KUIVAUSRUMPU ESTERI TC 200

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.

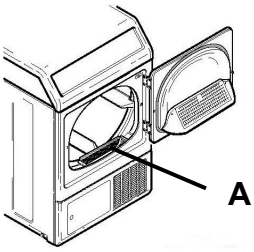
1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.


2. Puhdista nukka koneesta

Puhdista koneeseen kertynyt nukka ennen käyttöä.

Suodatin A on kiinteä ja sijaitsee luukun alareunassa.
Puhdista suodatin kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.



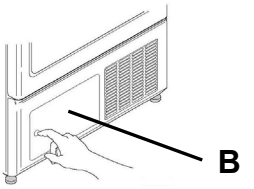
Kondenssipatteri B on huoltoluukun takana.
Avaa luukku painamalla sitä hieman sisäänpäin.
Avaa patterin haat ja vedä patteri ulos.
Puhdista patteri juoksevalla vedellä.
Aseta patteri takaisin paikoilleen ja sulje haat.
Sulje huoltoluukku.



3. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangas-materiaalin ja kuivaus-ohjelman mukaan.

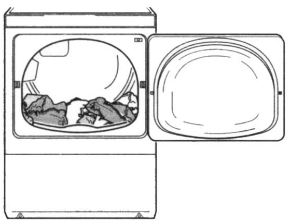Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä.



Suurin täyttömäärä on 10,0 kg.
Älä ylitäytä konetta!

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivausohjelma

Valitse haluamasi kuivausohjelma painamalla ohjelmanäppäintä.
Katso ohjelmatiedot ohjelmataulukosta.
Noudata vaatteen valmistajan ohjeita.

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Paina kerran Start nappia ja ohjelma käynnistyy.

Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua.
Paina kerran Start nappia ja ohjelma käynnistyy.

7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Kuivauksen alussa kone mittaa täyttömäärän ja näytössä näkyy 77 . Mittauksen aikana kuivausta ei tule keskeyttää, jotta kuivaustulos olisi oikea.

Mikäli kuivaus halutaan keskeyttää mittauksen aikana niin paina Start nappia 3 sek ajan. Valitse sitten ohjelma ja käynnistä uudelleen.

Täyttömittauksen jälkeen näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika. Näytön alla olevat symbolit näyttävät käynnissä olevan ohjelmavaiheen.

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukun.
Käynnistä uudelleen painamalla Start nappia.

Ohjelman voi keskeyttää painamalla Start näppäintä 3 sek ajan.








3 sek

8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on 00.
Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Jos luukkua ei avata 20 min kuluessa ohjelman päättymisestä, käynnistyy rypistymisen-estotoiminto. Rumpu pyörii tunnin välein 2 min ajan ilman lämmitystä.

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kuivaus-merkki	Ohjelma	Pyykkilaji	Kuivaus-aste	Tekstiili	Täyttö max.
KUIVAUSOHJELMAT					
		**Valkopyykki Kirjopyykki**	**Erittäin kuiva**	Pyyhkeet, kylpytakit, ja liinavaatteet - ei alusasuja, sukkia - erittäin paksut tai monikerroksiset tekstiilit	10,0
		**Valkopyykki Kirjopyykki**	**Kaappi kuiva**	Froteepyyhkeet, käsipyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet, alusasut, puuvillasukat	10,0
		**Valkopyykki Kirjopyykki**	**Silitys-kuiva**	Liinavaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, kauluspaidat, työasut - Silitettävä pyykki	10,0
		**Hienopyykki**	**Erittäin kuiva**	Paidat, puserot, urheiluvaatteet, liinavaatteet, pöytäliinat, verryttelyasut	5,0
		**Hienopyykki**	**Kaappi kuiva**	Paljon keinokuitua sisältävät tekstiilit: housut, mekot, hameet, paidat, puserot	5,0
		**Hienopyykki**	**Silitys-kuiva**	Liinavaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, kauluspaidat, työasut - Silitettävä pyykki	5,0
		**Aikakuivaus**	**5-60 min**	Yksittäisen tekstiilen kuivaaminen tai jatkokuivaus monikerroksisille tekstiileille - Valitse lämpötila ja aika	10,0
OHJELMA SYMBOLIT					
	**Vedenpoisto**	Kondenssiveden poisto käynnissä			
	**Lämmitys**	Kuivauksen lämmitysvaihe käynnissä			
	**Jäähdytys**	Kuivauksen jäähdytysvaihe käynnissä			

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään