PIKAKÄYTTÖOHJE KUIVAUSRUMPU ESTERI TC 9620

Ver. 1

Ennen käyttöä: **Other language: tap the light bar next to**


- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.


1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä kahvasta

2. Puhdista nukkasuodatin

Poista täyttöaukossa oleva nukkasuodatin. Avaa suodatin ja puhdista se pyyhkimällä käsin tai harjalla. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

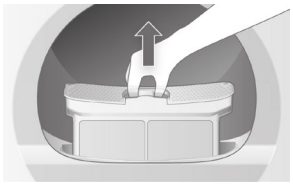

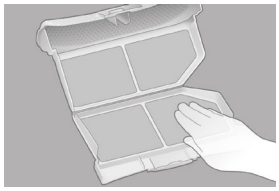

Puhdista kondenssipatteri viikoittain!
Katso lisätiedot ohjelmapaneeliohjeesta.


3. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan. Älä ylitäytä konetta!
Koneen suurin täyttömäärä on 8,0 kg.

4. Valitse kuivausohjelma

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivausohjelma

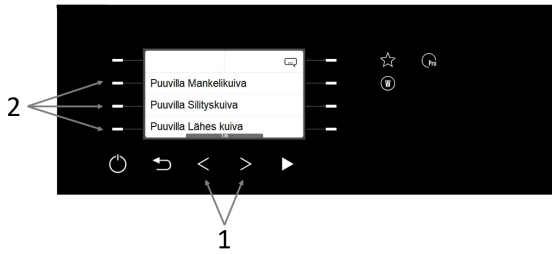

Perusohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)

1. Selaa ohjelmia painamalla painiketta: ▶
2. Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: ▬

Erikoisohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)
Valitse painamalla erikoisohjelman symbolia

☆ **Suosikit**
6 eniten käytettyä ohjelmaa

Pro **Erikoisohjelmat**
tekstiilikohtaiset ohjelmat

Ⓦ **Emulsio-ohjelma**
Emulsiopestyt tekstiilit

Valitse lisätoiminnot

Helläv. plus	Hellävarainen kuivaus, arat tekstiilit
Kuivaus +	Nostaa kuivuustasoa, paksuille tekstiileille
Pika	Kuivattaessa vähäinen määrä pyykkiä
Ajastus	Siirtää käynnistyksen myöhemmäksi
Antibac	Allergiaohjelma, pidempi jälkikuivaus

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Paina painiketta Käynnistys ja ohjelma käynnistyy. ▶

Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina painiketta Käynnistys ja ohjelma käynnistyy. ▶

7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika.
Ohjelman voi keskeyttää painamalla painiketta ***Keskeytys***

Pyykkiä voi lisätä kesken ohjelman.
Avaa luukku vetämällä.
Lisää pyykki ja sulje luukku. Ohjelma jatkuu painettaessa Käynnistys ▶

8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on ”**Ohjelman lopetus, rypistymisen esto**”
Avaa luukku vetämällä kahvasta

Jos luukkua ei avata, käynnistyy rypistymisestotoiminto, joka pyörittää rumpua aika ajoin 30 min. ajan. Toiminnon voi keskeyttää avaamalla luukun.

ESTERI® Esteri Pesulakoneet Oy





Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO KUIVAUSRUMPU ESTERI TC 9620

Ver. 1

Kuivaus-merkki	Ohjelma	Maksimi-täyttö kg	Tekstiili	Kesto min.
PERUSOHJELMAT				
	**Puuvilla Mankelikuiva**	8,0	Froteepyyhkeet, käsipyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet - kylmämankeloitavat tekstiilit	37
	**Puuvilla Silityskuiva**	8,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, työasut - Silitettävä pyykki	44
	**Puuvilla Lähes kuiva**	8,0	T-paidat, poolopaidat, hameet, housut, työasut, alusasut - Pyykki, jota ei silitetä	58
	**Puuvilla Kaappikuiva**	8,0	Froteepyyhkeet, käsipyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet, alusasut, puuvillasukat - Pyykki, jota ei silitetä	63
	**Puuvilla Erittäin kuiva**	8,0	Kylpytakit, liinavaatteet (ei alusasuja, sukkia) - Erittäin paksut tai monikerroksiset tekstiilit	85
	**Siliävät Silityskuiva**	4,0	Anorakit, viitat - Silitettävä pyykki	28
	**Siliävät Lähes kuiva**	4,0	Paidat, puserot, urheiluvaatteet, liinavaatteet, pöytäliinat, verryttelyasut - Pyykki, jota ei silitetä tai silitetään kevyesti	33
	**Siliävät Kaappikuiva**	4,0	Housut, mekot, hameet, paidat, puserot, legginsit, urheiluvaatteet, joissa on paljon keinokuitua - Pyykki, jota ei silitetä	40
	**Siliävät Erittäin kuiva**	4,0	Housut, mekot, hameet, paidat - Erittäin paksut tai monikerroksiset tekstiilit	52
	**Aikakuivaus**	8,0	Yksittäisten tekstiilien kuivaaminen tai jatkokuivaus monikerroksisille tekstiileille - Aikavalinta, kuivaus lämmön kanssa	10 -150
	**Kohennus**	1,6	Pyykki pöyhennetään ilman lämmitystä - Aikavalinta, kuivaus ilman lämpöä	10 – 90

OHJELMIEN LISÄTOIMINNOT			
Helläv. Plus	Hellävarainen kuivaus - matalampi kuivauslämpö - aroille tekstiileille	**Pika**	Vähäisen pyykkimäärän kuivaamiseen
Kuivaus +	Nostaa kuivastasoa - erittäin paksuille tekstiileille	**Ajastus**	Ohjelman käynnistyksen ajastaminen
		Antibac	Pidentää kuivausaikaa - eliminoi suuressa määrin bakteereja

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO KUIVAUSRUMPU ESTERI TC 9620

Ver. 1

Kuivaus-merkki	Ohjelma	Täyttö max kg	Tekstiili	Kesto min.
Pro	**ERIKOISOHJELMAT**			
⊙	**Froteepyykki Erittäin kuiva**	8,0	Froteetekstiilit, kylpypyyhkeet, kylpytakit ja muut puuvillaiset tekstiilit	86
⊙	**Liinavaatteet Kaappikuiva**	8,0	Lakanat, pussilakanat, tyynyliinat ja muut puuvillaset tekstiilit - Napita pussilakanat ja tyynyliinat	87
⊙	**Untuvat., tyynyt**	2,4	Untuvatekstiilit kuten pusakat, takit, tyynyt ja kevyet peitot - Aikakuivaus	50-150
⊙ ⊙	**Paidat, puserot Silityskuiva**	3,0	Paidat ja puserot (maks. 8 kpl) - Hellävarainen ohjelma	48
⊙ ⊙	**Farkut Kaappikuiva**	4,0	Farkut - Kuivaus erittäin kuivaksi	96
⊙ ⊙	**Kirjopyykki Kaappikuiva**	4,0	Puuvilla ja siliävä sekapyykki - esim urheiluasut ja froteepyyhkeet	64
⊙	**Synteettiset Kaappikuiva**	3,2	Hienopyykki - Alusvaatteet, silkki, verhot	76
⊙	**Silkki Kaappikuiva**	1,6	Puserot, paidat, pyjamat - Poista pyykki koneesta heti ohjelman loputtua	48
⊙ ⊙	**Villan viimeistely Pöyhintä**	2,6	Konepesun kestävästä villasta tehdyt vaatteet - Poista pyykki heti ohjelman loputtua ja aseta se pyyhkeen päälle kuivumaan	5
⊙	**Active wear Kaappikuiva**	3,0	Urheilu- ja ulkoilutakit, sadeasut, hiihtoasut	80
⊙	**Kyllästäminen Erittäin kuiva**	3,0	Juuri kyllästetyt urheilu- ja ulkoiluvaatteet, sadeasut, hiihtoasut - Kuivaa untuva- ja hiihtotakit sekä housut nurinpäin käännettyinä	71
W	**EMULSIOPYYKKI**			
W	**Wetclean Aikakuivaus**	4,8	Ulkoiluvaatteet, joissa on merkintä W - Puvut, jakkupuvut, takit, puserot, takit jne - Aikavalinta	20 – 30

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com


OHJELMAPANEELI KUIVAUSRUMPU ESTERI TC 9620


Ver. 1


VALINTAPAINIKKEET	
⏻	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
⮌	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
<	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
>	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
▶	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
—	TOIMINNON VALINTA - toiminto on valittavissa painikkeen ollessa valaistu
💬	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1/3	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita

OHJELMARYHMÄ PAINIKKEET	
☆	FAVORITES-SUOSIKIT - Valittavissa kuusi käytetyintä ohjelmaa
Pro	PROFICLEAN OHJELMAT - Käyttökohteen mukaan räätälöity ohjelmaryhmä
W	EMULSIO OHJELMA - Erittäin hellävaraista käsittelyä vaativalle pyykille

KONDENSSIPATTERIN PUHDISTAMINEN (viikoittain)

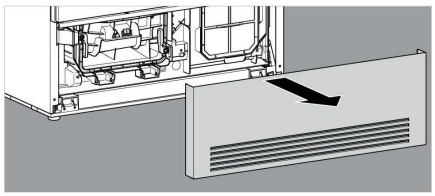

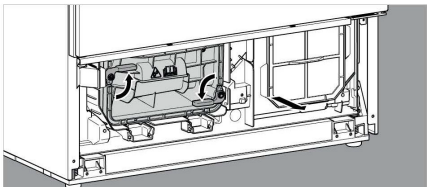

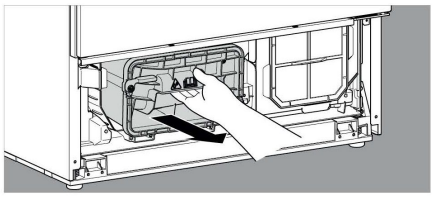



HUOM! Koneessa oltava virta päällä puhdistuksen aikana.

1. Poista alapaneeli vetämällä
2. Käännä salvat nuolten suuntaan
3. Vedä huoltoluukku ja sen takana oleva kondenssipatteri ulos
4. Huuhtele kondenssipatteri vedellä

Työnnä kondenssipatteri paikalleen. HUOM! Kahva alareunaan päin. Aseta huoltoluukku takaisin ja sulje salvat. Aseta alapaneeli paikoilleen.

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com