KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 7 FX, 8 FX, 11 FX, 14 FX Fire

Ennen käyttöä:

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku kääntämällä luukun kahvaa myötäpäivään.

2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.
Koneen suurin täyttömäärä on:

7 FX	**6,5 kg**	**8 FX**	**8,0 kg**
11 FX	**11,0 kg**	**14 FX**	**14,0 kg**

Älä ylitäytä konetta! **Mattojen pesu koneella on ehdottomasti kielletty!**

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku ja käännä luukun kahvaa vastapäivään. Älä paisko luukkua!

4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla nuolinappia ▼ tai ▲.

1	40°	**Palopuvut**
2	60°	**Palopuvut**
3	35°	**Kyllästys**
4	40°	**Palopuvut kyllästyksellä**
5	60°	**Palopuvut kyllästyksellä**
6		**Konehuuhtelu-tyhjä kone**
7	40°	**Kirjopesu**
8	60°	**Kirjopesu**
9	70°	**Valkopesu**
10	40°	**Huovat**
11	60°	**Haalarit**
12	80°	**Haalarit**
13	30°	**Hanskat**
14	20°	**Liotus**
15	60°	**Maskit Dräger**

Linkouksen säätö toiminto
Toimintoa voi käyttää kaikissa ohjelmissa. Ennen käynnistämistä paina nappia:

Valitse linkousnopeus painamalla nappia: F

Hyväksy valinta painamalla nappia:

5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita

Pulverilokeron kannen sisäpintaan on merkitty lokerot symbolein.
Muista sulkea pulverilokeron kansi!

PULVERIPESUAINEET
Suositus 1/3 pesuainemäärästä esipesuun.

Esipesuaine:	lokeroon	I
Pesuaine:	lokeroon	II

NESTEMÄISET PESUAINEET
(ei huuhteluaine)

Pesuaine:	lokeroon	III

HUUHTELUAINE

Huuhteluaine:	lokeroon	✻

6. Käynnistys

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.

7. Ohjelman pikaohitus

Ohjelmaa voi ohittaa pikana painamalla käynnistysnappia ohjelman aikana. Yksi painallus ohittaa yhden ohjelmavaiheen (esim. esipesun).

8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt kun näytössä on TYHJENNÄ. Luukku aukeaa kääntämällä kahvaa myötäpäivään.

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa


Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään.

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 7 FX, 8 FX, 11 FX, 14 FX Fire

2.1 OHJELMAPANEELI

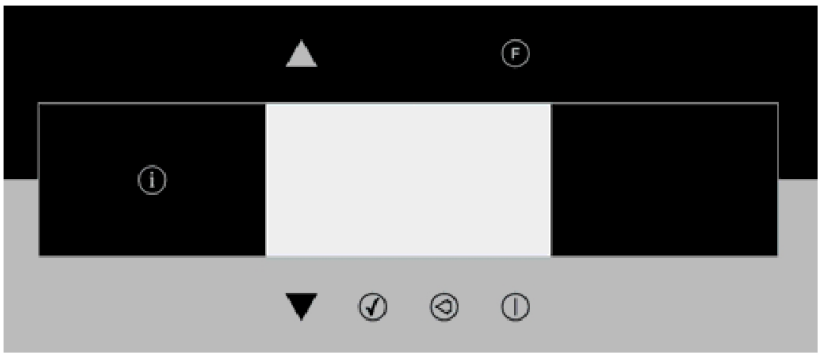

NUOLI YLÖS
- siirry valikossa ylöspäin

NUOLI ALAS
- siirry valikossa alaspäin

KÄYNNISTYS
- ohjelman käynnistys-nappi
- ohjelman pikaohitus ohjelman aikana (ei koske rahastinmalleja)

LISÄTIEDOT
- näyttöön tulee ohjelman tiedot


HYVÄKSY VALINTA
- valitun toiminnon hyväksyntä

PERUUTA VALINTA
- valitun toiminnon peruutus

LISÄTOIMINNON VALINTA
- linkouksen poisto ohjelmasta
- valitaan ennen ohjelman käynnistämistä

2.2 NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

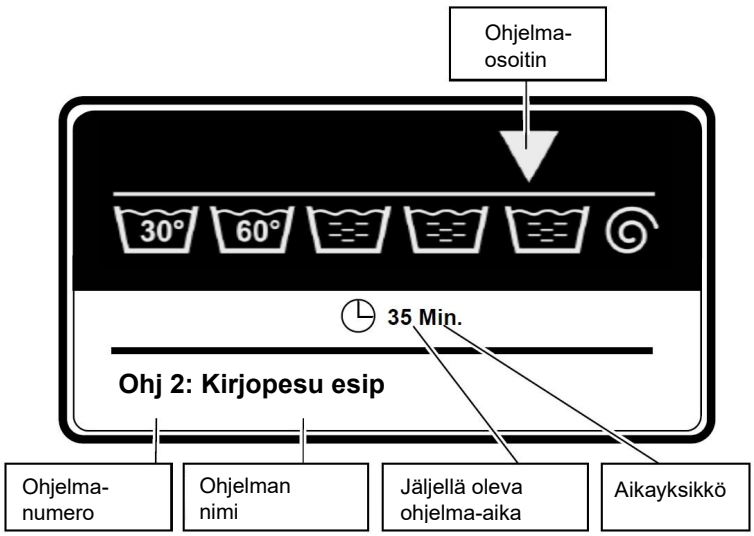

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään.