KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 11 FX Medical, 14 FX Medical

Ennen käyttöä:

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku kääntämällä luukun kahvaa myötäpäivään.

2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.
Koneen suurin täyttömäärä on:
11 FX= 11,0 kg **14 FX= 14,0 kg**
Älä ylitäytä konetta!

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku ja käännä luukun kahvaa vastapäivään. Älä paisko luukkua!

4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla nuolinappia ▼ tai ▲.
Valittu ohjelma näkyy näytössä .

1	**Valkopesu 90°C esipesulla**
2	**Kirjopesu 60°C esipesulla**
3	**Hienopesu 40°C esipesulla**
4	**Villapesu 30°C esipesulla**
5	**Villapesu 15°C esipesulla**
6	**Valkopesu 90°C**
7	**Kirjopesu 60°C**
8	**Hienopesu 40°C**
8	**Villapesu 30°C**
10	**Villapesu 15°C**
11	**Desinfiointipesu 90ºC esihuuhtelu**
12	**Desinfiointipesu 80ºC esihuuhtelu**
13	**Desinfiointipesu 60°C esihuuhtelu**
14	**Desinfiointipesu 40°C**
15	**Huuhtelu ja linkous**

Linkouksen poisto toiminto
Toimintoa voi käyttää kaikissa ohjelmissa.
Ennen käynnistämistä paina nappia: ✓

Valitse linkouksen poisto painamalla nappia: F

Hyväksy valinta painamalla nappia: ✓

5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita

Pulverilokeron kannen sisäpintaan on merkitty lokerot symbolein. 

PULVERIPESUAINEET
Suositus 1/3 pesuainemäärästä esipesuun.

Esipesuaine: lokeroon I
Pesuaine: lokeroon II

NESTEMÄISET PESUAINEET
(ei huuhteluaine)
Pesuaine: lokeroon III

HUUHTELUAINE
Huuhteluaine: lokeroon ✻

Muista sulkea pulverilokeron kansi !

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy. |

Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua.
Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy. |

7. Ohjelman pikaohitus

Ohjelmaa voi ohittaa pikana painamalla käynnistysnappia ohjelman aikana. Yksi painallus ohittaa yhden ohjelmavaiheen (esim. esipesun). Toiminto ei ole käytössä rahastimella varustetuissa koneissa. |

8. Ohjelman päätyttyä


Ohjelma on päättynyt kun näytössä on TYHJENNÄ. Luukku aukeaa kääntämällä myötäpäivään.

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään.

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 11 FX Medical, 14 FX Medical

2.1 OHJELMAPANEELI

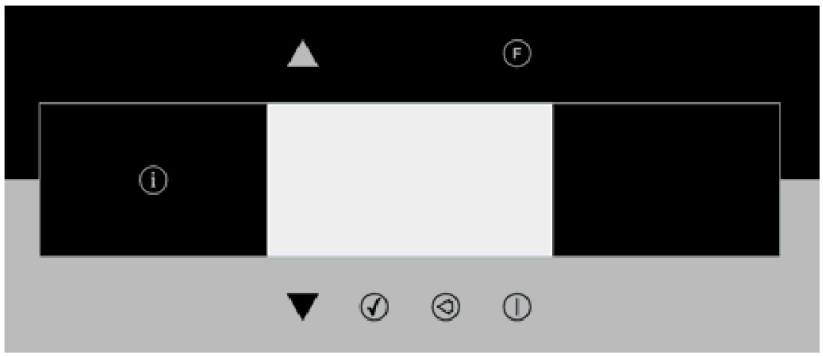

NUOLI YLÖS
- siirry valikossa ylöspäin

NUOLI ALAS
- siirry valikossa alaspäin

KÄYNNISTYS
- ohjelman käynnistys-nappi
- ohjelman pikaohitus ohjelman aikana (ei koske rahastinmalleja)

LISÄTIEDOT
- Näyttöön tulee ohjelman tiedot


HYVÄKSY VALINTA
- valitun toiminnon hyväksyntä

PERUUTA VALINTA
- valitun toiminnon peruutus

LISÄTOIMINNON VALINTA
- linkouksen poisto ohjelmasta
- valitaan ennen ohjelman käynnistämistä

2.2 NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

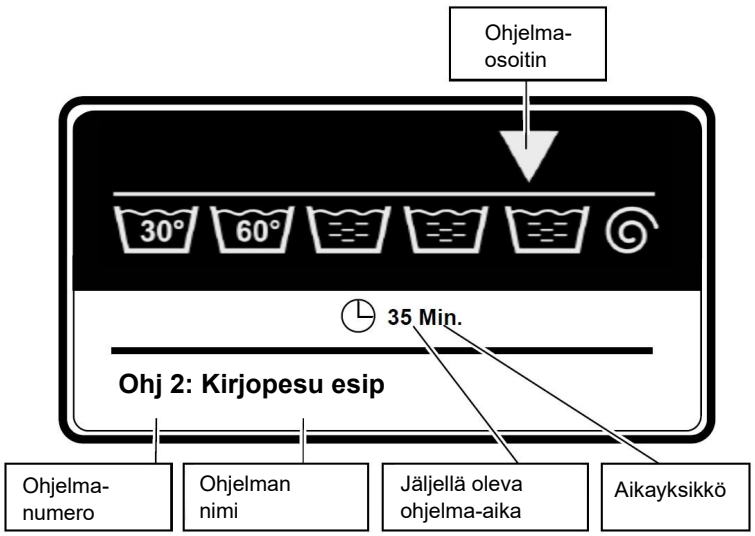

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään.