PIKAKÄYTTÖOHJE PESUKONE ESTERI W80 ja W100

Ver. 1

Ennen käyttöä: **Other language: tap the light bar next to**

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä sekä napista **I** ja avaa vesihanat.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa painamalla painiketta:

2. Täytä kone


Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.
Mattojen pesu on ehdottomasti kielletty!

Koneen suurin täyttömäärä:	**W80 = 8,8 kg**
Älä ylitäytä konetta!	**W100 = 11,0 kg**

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

4. Valitse pesuohjelma

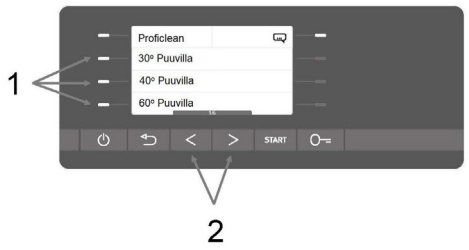

Perusohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)

1. Selaa ohjelmia painamalla painiketta: >
2. Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: —


Valitse lisätoiminto

Ohjelman lisätoiminnot näkyvät näytössä

1. Selaa toimintoja painamalla painiketta: >
2. Valitse toiminto painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: — Painiketta uudestaan painettaessa toiminto poistuu käytöstä.

Pika	Lyhentää pesuaikaa, vähän likaiselle pyykille
Esipesu	Lisää ohjelmaan 30ºC esipesun
Intensiivinen	Pidentää pesuaikaa, erittäin likaiselle pyykille
Lämpötila	Laskee pesulämpötilaa
Linkous	Laskee linkousnopeutta
Vesi +	Lisää pesuvaiheen vesimäärää
Huuhtelu +	Lisää yhden huuhtelun ohjelmaan
Huuhtelun kesk.	Pysäyttää ohjelman viimeiseen huuhteluun
Liotus	Liottaa pyykkiä ennen ohjelman käynnistymistä
Ajastus	Siirtää käynnistyksen myöhemmäksi
½ täyttö	Puolitäyttö vähäiselle määrälle pyykkiä

5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

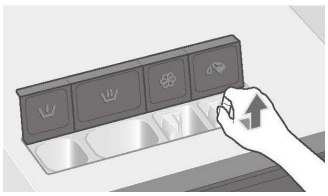

Avaa pesuainelokeron kansi.

Kanteen on merkitty lokerot symbolein.

Esipesu
- pulveri pesuaine
- valitse ohjelmaan esipesu

Varsinainen pesu
- pulveri pesuaine

Huuhteluaine
- nestemäinen

Varsinainen pesu
- nestemäinen pesuaine
- **Älä käytä esipesua!**

Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita. Koneessa saa käyttää vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Muista lopuksi sulkea pesuainelokero!

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Paina painiketta start ja ohjelma käynnistyy. START

Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina painiketta start ja ohjelma käynnistyy. START

7. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on ”**Ohjelman lopetus, rypistymisen esto**”
Avaa luukku painamalla painiketta:

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO PESUKONE ESTERI W80 ja W100

Ver. 1

Pesu-merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg		Tekstiili	Kesto min.
		W80	W100		
	**30°C Puuvilla**	8,8	11,0	Farkut, puserot, T-paidat - värillinen puuvilla	58
	**40°C Puuvilla**	8,8	11,0	Farkut, puserot, T-paidat, sukat - värillinen puuvilla	56
	**60°C Puuvilla**	8,8	11,0	Liinavaatteet, farkut, pyyhkeet, esiliinat, paidat, alusvaatteet - värillinen puuvilla, pellava	56
	**30°C Siliävät**	4,0	5,5	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	47
	**40°C Siliävät**	4,0	5,5	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	48
	**60°C Siliävät**	4,0	5,5	Ulkoiluvaatteet, paidat, puserot, esiliinat - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	49
	**40°C Hienopesu**	3,2	4,4	Verhot, mekot, puserot, hameet, rintaliivit - erityisen arat tekstiilit - puuvilla, viskoosi, sekoite- tai keinokuidut - laske linkousnopeutta helposti rypistyville	53
	**20°C Käsinpesu**	2,6	3,6	Käsinpestävät villa- tai villasekoitetekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	46
	**30°C Villa**	2,6	3,6	Konepesua kestävät villatekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	43
	**30°C Silkki**	2,0	2,8	Käsinpestävät ilman villaa - pese rintaliivit pesupussissa	46
	**30°C Urheiluvaatteet**	3,2	4,4	Urheilu- ja vapaa-ajan takit, sadevaatteet, hiihtoasut, fleece, t-paidat, shortsit - Paljon mikrokuitua sisältävät tekstiilit	58
	**40°C Kirjopyykki**	4,0	5,5	T-paidat, paidat, neuleet	50
	**40°C Verhot**	3,2	4,4	Konepesun kestävät verhot - sekoite- tai keinokuituiset tekstiilit - alenna linkousnopeutta herkästi rypistyville verhoille	55
	**60°C Mopit**	8,8	11,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	59
	**60°C Untuvatyynyt**	3,5	3,3	Untuvaa sisältävät tyynyt	80
	**90°C Puuvilla**	8,8	11,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, keittiötekstiilit, pyyhkeet, esiliinat, alusvaatteet - valkoinen ja värillinen puuvilla ja pellava	55
	**90°C Siliävät**	4,0	5,5	Liinavaatteet, pöytäliinat, keittiötekstiilit, pyyhkeet, esiliinat, alusvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	54
	Huuhtelu, linkous	8,8	11,0	Käsin pestyjen tekstiilien huuhtelu - huuhtelu ja linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	16
	Linkous	8,8	11,0	Pelkkä linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	10
	**70°C Autoclean**	Tyhjä rumpu	Tyhjä rumpu	Koneen puhdistus ennen seuraavaa pesua, tehdään tyhjällä koneella	16

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMAPANEELI PESUKONE ESTERI W80 ja W100

Ver. 1



VALINTAPAINIKKEET	
	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
	TOIMINNON VALINTA - toiminto on valittavissa painikkeen ollessa valaistu
START	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
	AVAA LUUKKU - luukun aukaisu ohjelman päätyttyä
	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1/6	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com