



FLUX MAX

The Power is Yours

MANUAL DE USUARIO



ÍNDICE

Aviso de Seguridad	3
Introducción	4
Sumario	5
Características	6
Desmontar el PowerBolt II	7
Conectar Tu Máquina	8
Ajustar la Profundidad de la Aguja	9
Información Adicional y Solución de Problemas	10

AVISO DE SEGURIDAD

**SÍMBOLO DE CLASE III**

Un dispositivo de Clase III está diseñado para ser alimentado desde una fuente de alimentación de voltaje extra bajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés). El voltaje de una fuente SELV es lo suficientemente bajo como para que, en condiciones normales, una persona pueda entrar en contacto con él de manera segura, sin riesgo de choque eléctrico. Por lo tanto, las características de seguridad adicionales integradas en los dispositivos de Clase I y Clase II no son necesarias. Sin embargo, para los dispositivos médicos, el cumplimiento de las especificaciones de Clase III no se considera una protección suficiente, y se aplican normativas más estrictas y exigentes a este tipo de equipos.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de funcionamiento:	4-12V CC UPTO
Corriente:	1.0A
Temperatura Ambiente:	+10 a +35 °C
Humedad Relativa:	30 a 75%
Dimensiones (Ø X L):	A72 x P30 x L27mm
Peso:	Aprox. 206g (7.2oz)
Puerto de Carga:	USB-C

**PROTEGIENDO TU MÁQUINA**

Recomendamos encarecidamente el uso de fundas o cobertores para proteger tu máquina. Para una demostración visual de los métodos de protección con fundas, visita nuestro canal de YouTube de FK Irons.

Este dispositivo es solo para uso de tatuadores capacitados y no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

FLUX MAX INTRO



Flux Max


Lleva tus habilidades al máximo con la herramienta definitiva. Más control, más comodidad y más innovación.

SUMARIO



ESPECIFICACIONES

- Voltaje de salida: 4-12V
- Intervalo de incremento/disminución de voltaje: 0.5 o 0.1V*
- Corriente máxima de salida: 1A
- Entrada del cargador: USB-C
- Tamaño: A 124.5mm x P 38.5mm
- Peso: 206g (7.2oz)
- Duración de la batería: ~ 6-10 Horas (según los parámetros de operación)

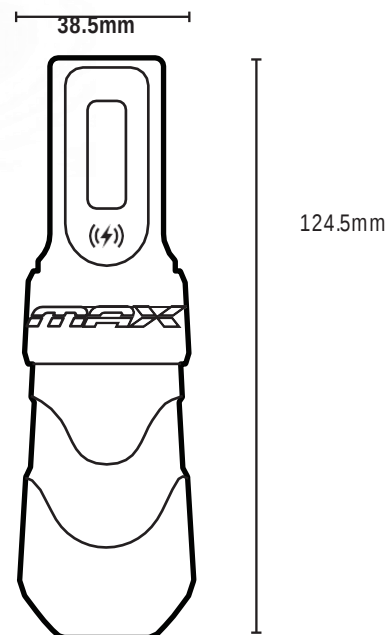

CARACTERÍSTICAS

THE POWERBOLT II



Carga de la batería: 4 barras = 100 %, 3 barras = 75 %, 2 barras = 50 % y 1 barra = 25 %.

Una sola barra parpadeará para indicar que quedan aproximadamente 5 minutos de operación.

Nota: La pantalla cambiará al modo de suspensión después de **15 segundos** cuando la máquina no esté en uso. Pulsa el botón de encendido para despertar.

Carga: Cuando USB-C está enchufado, el modo de pantalla mostrará la carga de la batería. Para obtener los mejores resultados, utiliza el cable de carga suministrado.



Menú Ajustes: Mantén pulsado el botón de encendido (botón central) durante 3 segundos para mostrar el menú integrado. Mantén pulsado el botón de encendido para desplazarte por los menús. Suéltalo para permanecer en la pantalla seleccionada.



eGive: Usa los botones arriba y abajo para seleccionar el nivel. **Nivel 0** = desactivado, **Nivel 1** = Duro, **Nivel 2** = Medio y **Nivel 3** = Suave. Cuando cambie el nivel de eGive, deja que la máquina termine de detectar la aguja antes de usarla.



Interruptor de pedal: Selección On/Off con los botones Arriba/Abajo. El Killswitch permanecerá conectado hasta que el usuario lo desconecte en el menú de PowerBolt II.



Temporizador: Inicio/Parada con los botones Arriba/Abajo. El temporizador es de 0-24 horas en intervalos de un minuto, una vez que el temporizador se detiene se reinicia a cero.



Pantalla: Usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar Voltaje o Hercios como pantalla principal.



Voltaje: Utiliza los botones Arriba/Abajo para seleccionar incrementos de 0,1 ó 0,5.



Orientación de la pantalla: Usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar el funcionamiento a la izquierda o a la derecha.



Desconexión de la batería: Usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar Cancelar/Desactivar. Para reactivar PowerBolt II, conéctalo a cualquier puerto USB-C



Restablecer dispositivo: Mantén pulsados los botones Arriba y Abajo al mismo tiempo.

DESMONTAR EL POWERBOLT II

Agarra firmemente y gira el cuerpo como se muestra con el grip.

Gira el Powerbolt II así y retira



Flux MAX mostrada en la imagen de demostración.

DESMONTAR EL POWERBOLT II

El PowerBolt II es compatible con Flux Max, Flux, FluxS y EXO. Para desmontar el PowerBolt II, asegúrate de que agarras firmemente el cuerpo de la Flux o EXO y el Grip.

Gira el PowerBolt II en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira hacia fuera. Para fijar el PowerBolt II, empuja hacia

dentro mientras giras en el sentido de las agujas del reloj.


Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo se mueva libremente.

PowerBolt II debe asentarse correctamente para garantizar que las tomas eléctricas se alineen correctamente. Evita el contacto con los cables del

PowerBolt II durante la recarga o el mantenimiento.

Desconecta la corriente antes de retirar la batería de la máquina.

CONECTAR LA MÁQUINA

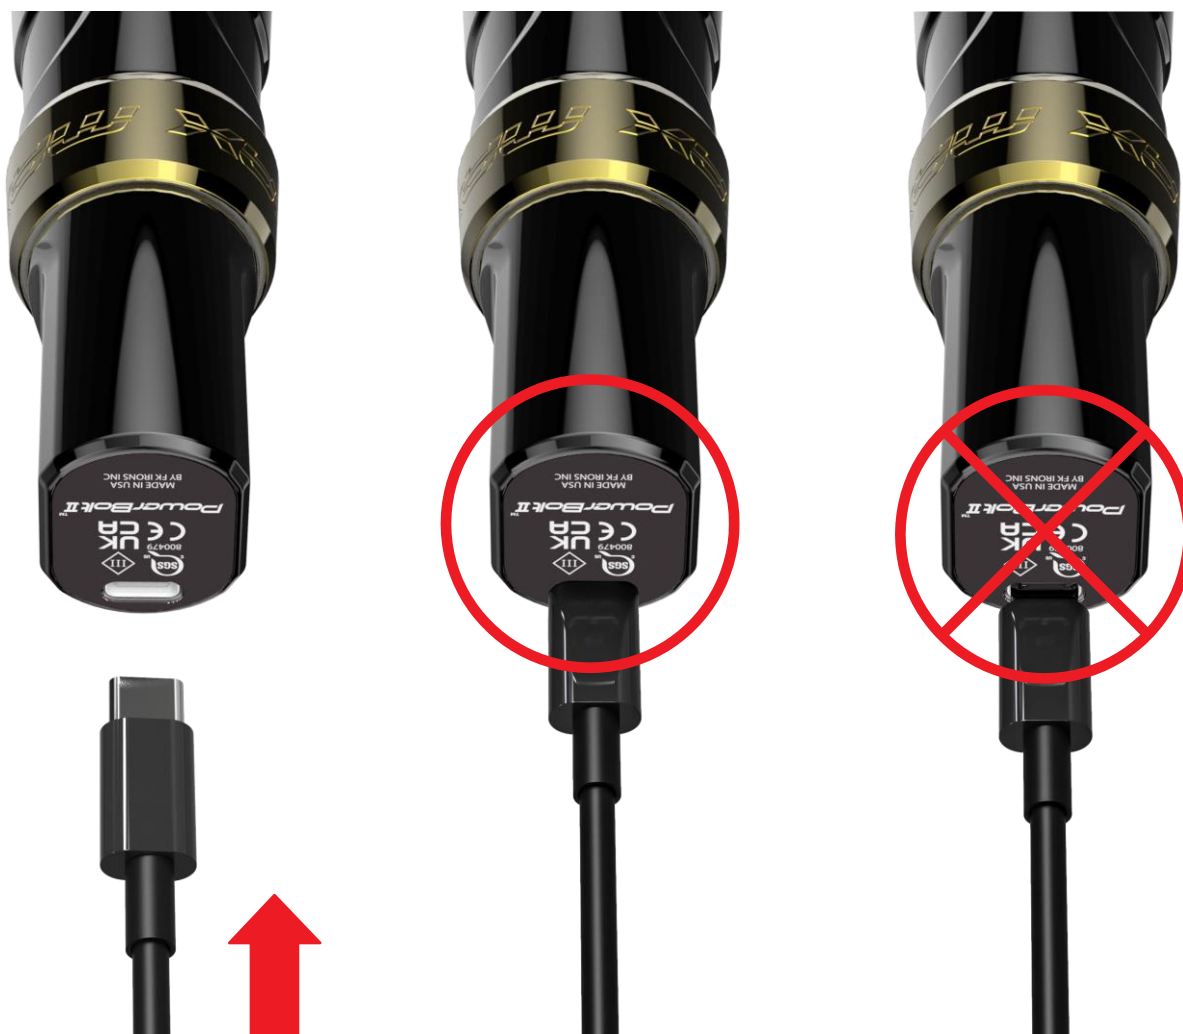

1

Enchufar el cable USB-C al Puerto del PowerBolt..



Conectado correctamente



Conectado incorrectamente

COMO CARGAR TU MÁQUINA

Inserta el cable USB-C suministrado en la parte posterior del PowerBolt II y conéctalo a una toma Hover o de corriente. Asegúrate de que el cable está correctamente asentado y completamente insertado en el PowerBolt II.

El PowerBolt II no está diseñado para funcionar mientras está enchufado. La conexión USB-C está pensada únicamente para cargar tu PowerBolt II. PowerBolt II puede recargarse mientras no esté conectado a la Flux Max. Si se conecta a un Hover, la velocidad de carga será de hasta 1,0 A.

AJUSTAR PROFUNDIDAD DE AGUJA

AJUSTAR
LA
PROFUNDI
DAD DE LA
AGUJA

Para ajustar la profundidad de la aguja, sujeta el cuerpo de la máquina y el PowerBolt II mientras giras el grip. Un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la profundidad, mientras que un giro en el sentido de las agujas del reloj aumenta la profundidad (también conocido como suspensión de la aguja). Cada vez que gires el grip podrás sentir la respuesta táctil del mecanismo de trinquete. Cada «click» desplaza tu aguja 0.2 mm y te permite ajustar la aguja con precisión sin girar involuntariamente mientras tatúas.

Incrementa Profundidad



Gira el grip así para incrementar la profundidad.

Disminuye Profundidad



Gira el grip así para disminuir la profundidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PARÁMETROS DE VOLTAJE

Aunque el voltaje es un parámetro que variará de un artista a otro, el PowerBolt II ha sido probado para funcionar con un voltaje mínimo de 4 voltios hasta un voltaje máximo de 12 voltios.

Dependiendo del tipo de configuración de aguja, o marca que utilices, siéntete libre de ajustar el voltaje para obtener el rendimiento deseado.

GARANTÍA

Darklab garantiza que el dispositivo funcionará eficientemente cuando se utiliza según lo previsto. Si este producto resulta ser defectuoso debido a problemas de fabricación, Darklab reparará / reemplazará el dispositivo de forma gratuita. Esta garantía quedará anulada si el dispositivo muestra signos de haber sido manipulado, desmontado, manejado bruscamente, golpeado, sobreexpuesto a la humedad o daños que resulten en una funcionalidad comprometida.

CONSEJOS ÚTILES

Los siguientes consejos te ayudarán a sacar el máximo partido a tu PowerBolt II y a evitar posibles problemas:

- No exceder el voltaje sugerido
- Utilizar únicamente soluciones de esterilización en frío aprobadas por la autoridad competente para la desinfección.
- NO AUTOCLAVABLE

¿NECESITAS AYUDA?

Comuníquese con atención al cliente +1 (855) 354-7667 o service@fkirons.com

Para obtener más consejos, información, y trucos, visite [Youtube.com/FKIRONS](https://www.youtube.com/FKIRONS)