



keecker

User Manual

Manuel d'utilisation

Table of Contents

| | |
|--------------------------------------|----|
| Important Safety Instructions! | 3 |
| Package contents | 6 |
| Keecker robot | 7 |
| Front view | 7 |
| Bottom view | 8 |
| Laser sensors | 9 |
| Docking station | 10 |
| Setup guide | 11 |
| First Steps | 12 |
| Unboxing | 12 |
| Carrying the robot | 12 |
| Installing the docking station | 13 |
| Manually charging Keecker | 14 |
| Charging indicators | 15 |
| Reset Button | 16 |
| Regular Maintenance | 17 |
| Customer support | 19 |
| Declaration of conformity | 19 |
| FCC compliance statement | 19 |

Important Safety Instructions!

Read this user manual carefully prior to using Keecker or the docking station.

Save this user manual.

Refer all non-routine servicing to Keecker customer support.

THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED 13 YEARS AND OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN UNDER THE AGE OF 13 SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE CONDUCTED BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.


- **Operating conditions:** Keecker and the docking station are meant for indoor use only and in dry locations. Protect the device from direct sunlight, heat sources, extreme temperature and humidity fluctuations. Do not place Keecker or the docking station close to heaters, fire or air conditioners.
- **Operating temperatures:**
 - Normal condition: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
 - On charging station: from 0°C to 25°C (32°F to 77°F)
- Prior to every use, check Keecker for any signs of damage, cracks or leaks. Do not use or charge damaged, cracked or leaking devices.
- Keep Keecker away from any object that could be pulled by Keecker such as power cords. This could lead to the object falling or to damages to the object or Keecker.
- Do not sit or stand on Keecker or the docking station.
- Do not use Keecker if the projector window has been removed or damaged.
- Do not cover Keecker or the docking station.
- Do not obstruct sensors or air dissipation vents on Keecker or the docking station.
- Do not immerse Keecker or the docking station in liquid, or spray or pour liquid on Keecker.
- Do not touch the power cord, plug or adapter while your hands are wet.

- Do not over-bend or apply pressure on the power cord with heavy or sharp objects.
- If the products need to be cleaned, clean them once charging has stopped.
- Do not attempt to open or repair Keecker or the charging station. For repairs or replacements, please contact the Keecker Customer Support team.
- **WARNING Shock Hazard:** do not expose the electronics of your robot, or the docking station. There are no serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel. Do not handle your robot or docking station with wet hands.
- **WARNING Shock Hazard:** Keecker comes with a regional-approved power supply cord and charger. Do not use any other power supply cord or charger. For replacement cords, please contact Keecker Customer Support to ensure proper selection of country specific power supply cords and chargers.
- **WARNING Shock Hazard:** Do not use a docking station with a damaged cord or plug, if a cord or plug is damaged, it must be replaced.
- **WARNING Shock Hazard:** Always disconnect your Keecker robot from the docking station prior to cleaning or maintenance.
- **WARNING Shock and Fire Hazard:** This product is designed to be plugged into a standard outlet only. Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- **WARNING Fire or Electrical Hazard:** Do not crush or dismantle Keecker or the docking station. Do not heat or place the product or docking station near any heat source or direct sunlight. Do not incinerate or short-circuit the product or docking station. Do not subject products to mechanical shock.
- **WARNING Chemical Exposure:** If a product is leaking, do not allow the liquid to come into contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice immediately. Place the device in a sealed plastic bag and dispose of it safely according to local environmental regulations. Return it to your local authorized Keecker Service Center for disposal.
- **WARNING Battery:** Keecker contains lithium ion batteries. Do not ship Keecker via post or plane. Products that contain lithium ion batteries are subject to stringent transportation regulations.

- **WARNING Battery:** Battery is not replaceable, and shall not be removed from the robot. In case of any problems with the battery, it can be replaced only by the manufacturer.
- **WARNING Laser:**
 - This product contains Class 1 laser sensors which follow EN 60825-1 regulation during all procedures of operation. Modifications or attempts to repair Keecker or its laser sensors are strictly prohibited and may result in hazardous radiation exposure. It must be returned to an authorized service provider for service or repair.
 - Always turn the Keecker robot off during cleaning operations.
 - Caution – Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
 - Wavelength: 850 nm
 - Maximum output power: 5 mW
 - Pulse duration: 5-8 ns



CLASS 1
LASTER PRODUCT

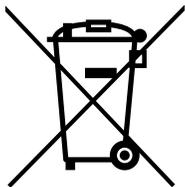



The symbol on the product or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances or batteries as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.

Package contents


- User Manual
- Keecker robot
- Docking station (Power Supply cards + Charger)

Keecker robot


Front View

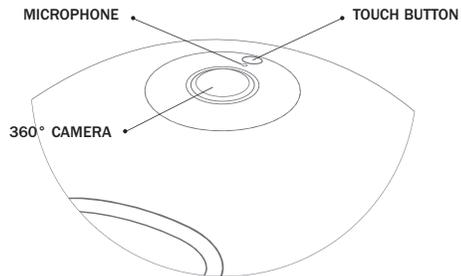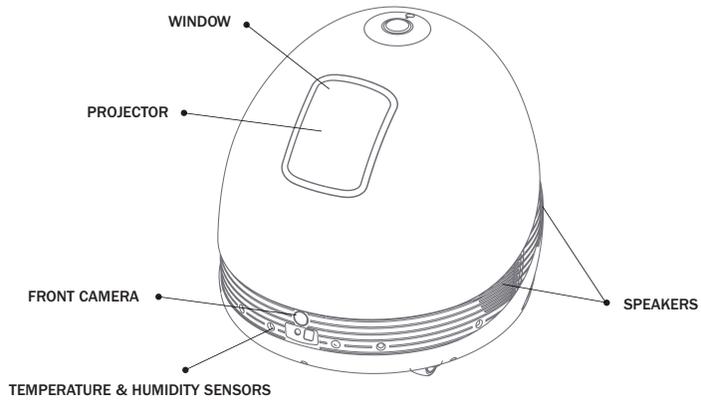


Bottom View

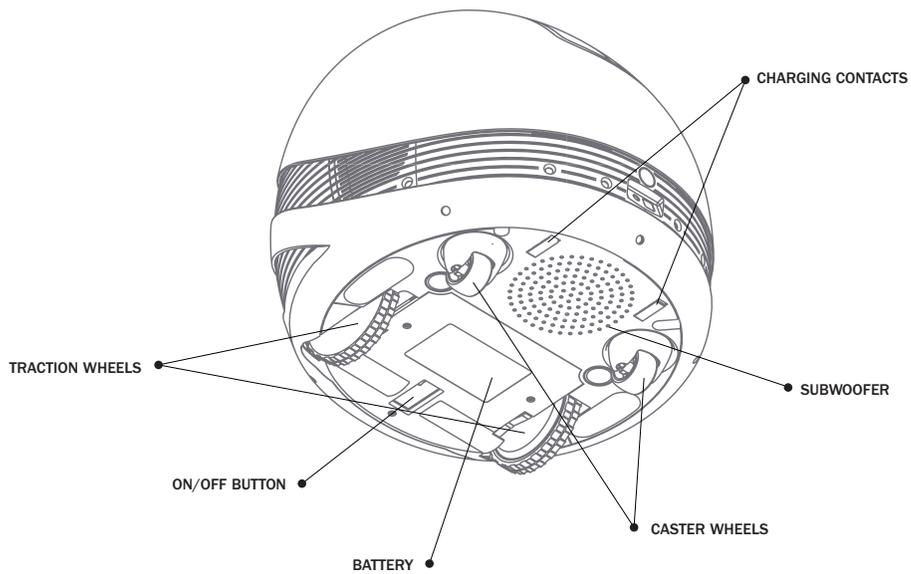

Laser Sensors

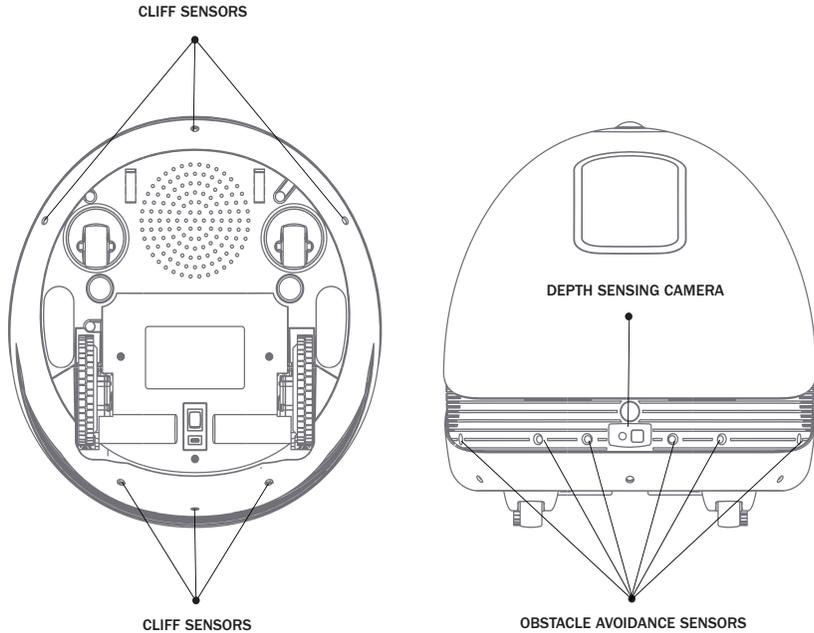

Docking station

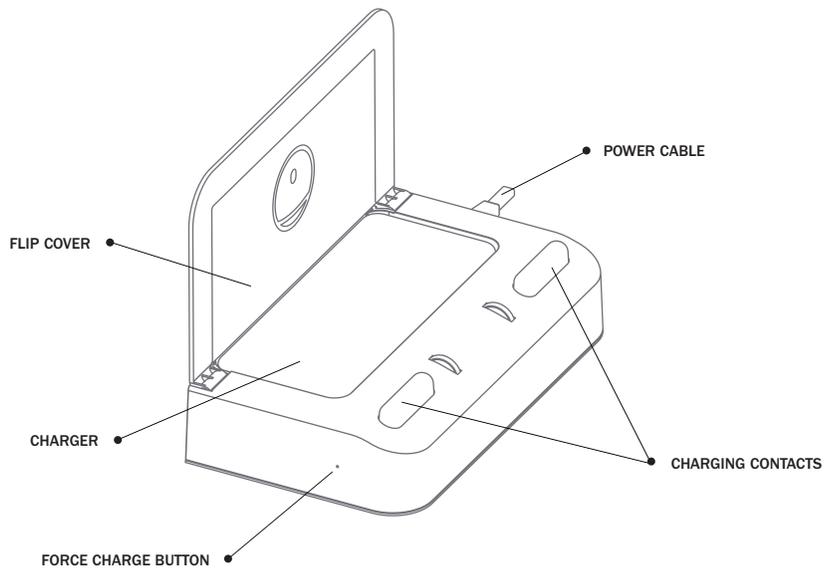



First Steps

Unboxing

Keep the original packaging, you may need it to return the product.

Carrying the robot

Handles are on the bottom of the robot, always use these handles to carry your Keecker.

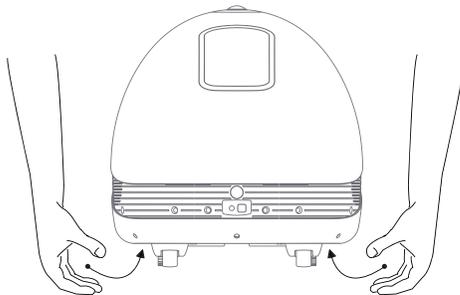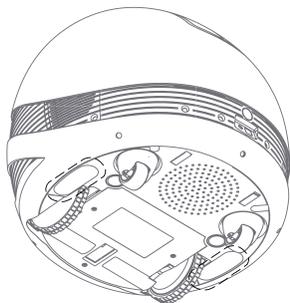


Installing the docking station


Before using the docking station, you must follow these steps:

1. Open the flip cover of the docking station and place the docking station as follows:

- On the ground on a flat surface
- Against a wall
- Leave at least 50 cm (20 in) of free space on each side and 150 cm (60 in) in the front.

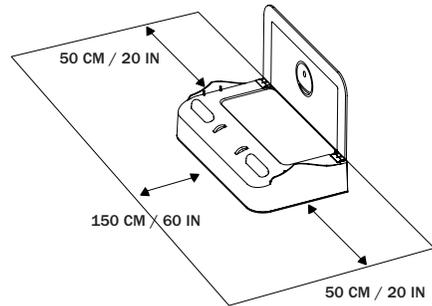


2. Connect the charging station's cable to an electrical outlet.

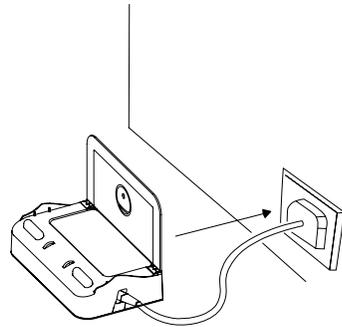

Wake up Keecker


1. Put the robot on the charging station.

ROBOT OFF

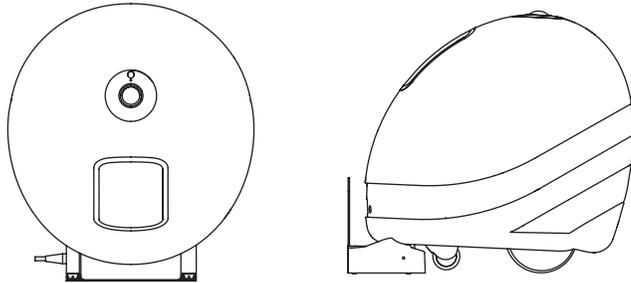


2. Insert a pen or fine object in the small hole on the left side of the charging station until you see a small green light appear, this indicates that the robot is charging.

ROBOT OFF

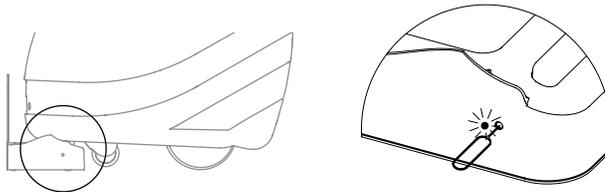

3. Turn on your robot (the button underneath the robot should be pushed in towards the interior side of Keecker.) The robot will power on automatically within a few moments.


A light on top of Keecker will turn on to indicate it is starting up. Wait until the screen turns on and a blue screen appears on the wall.

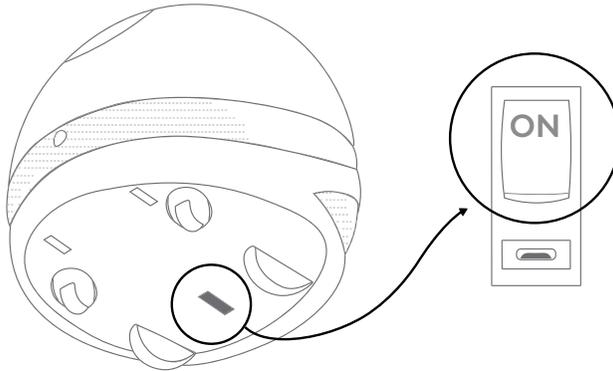

Setup guide

1

Place Keecker
in front of a wall

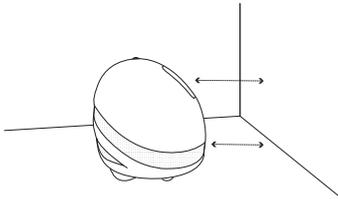


2

Download the Keecker app
& create your account



3


Follow the setup
on the projected screen

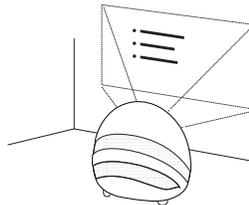

Troubleshooting : Manually charging Keecker

If Keecker didn't go on its charging station by itself and ran out of battery, you can charge it manually:

1. Put the robot on the charging station
2. Make sure the robot and charging station are aligned as below
3. Make sure to respect the space ($\pm 2\text{cm}$) between the robot and the station vertical cover
4. When properly positioned, a green LED on the left of the station will turn on
 - if the charging station LED doesn't turn on, check the robot's position again
 - if the position is correct and the charging station LED still doesn't turn on, proceed to a battery reset (next section)

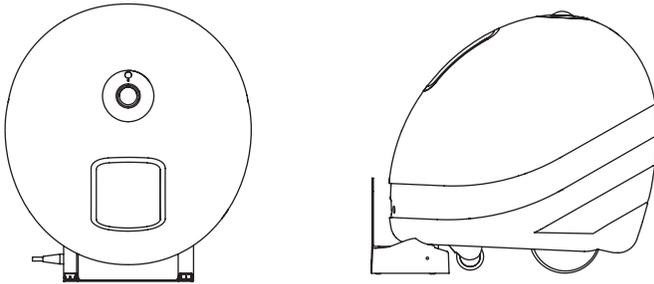


Troubleshooting : Battery reset

If there the LED on the charging station doesn't turn green when you place Keecker on the charging station and it is properly placed, you can proceed to a battery reset.

Place the robot on the charging station properly.

Insert a pen or fine object in the small hole on the left side of the charging station until you see a small green light appear, this indicates that the robot is charging.

Make sure the robot is on (button underneath). It may take a few minutes for the robot and projector to turn on.

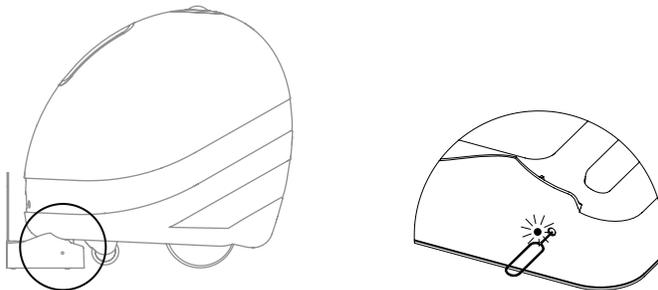

If the charging station LED doesn't turn on after you've inserted the pen, please ensure the charging station is properly connected to the power source.

If you still face issues after having gone through all these steps, please contact our support center at: support@keecker.com

Charging indicators

Charging the robot takes about 4 hours. Your phone app shows battery levels in the 'Settings' section.

When you place Keecker on its charging station a green LED will turn on on the left side of the charging station. If Keecker is turned on you will also hear a charging notification sound followed by green LEDs at the top of the robot. If you have correctly mapped your home or office, Keecker will automatically return to its docking station when the battery is low.

If the robot has no more battery when you place it on the charging station, verify that the charging station LED becomes green, then turn on the robot (button underneath) and wait up to 15 minutes for the robot to start and the projector to turn on.

If the robot doesn't start after 15 minutes, check the troubleshooting section.

| LED Color | Description |
|-------------------------|----------------------|
| Robot: Orange flashes | Low battery |
| Robot: Green flashes | Charging in progress |
| Robot: Turned off | Fully charged |
| Charging Station: Green | Charging in progress |




For faster charging we recommend turning off the projector.




Regular Maintenance

Warning: Turn Keecker off and unplug the charging base during maintenance.

Do not use bleach, paint, or any other chemical products (such as antibacterial soaps or lubricants), it may damage the material. Use only soft and dry cleaning cloths.

| Robot part | Frequency | How to |
|-------------------|--|---|
| Laser sensors | Always keep the laser sensors windows clear | Use a clean , soft and dry cloth to gently wipe the sensors. Do not spray cleaning solutions on the sensors. |
| Charging Contacts | Once per month | Use a clean , soft and dry cloth to gently wipe the charging contacts. Do not spray cleaning solutions on the charging contacts. |
| Window | Once every two weeks or when you see dust or smudges | Use a clean, soft and dry cloth to wipe the window. Do not spray cleaning solutions. |

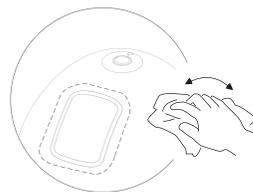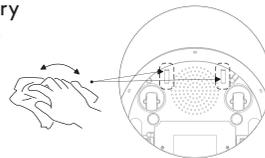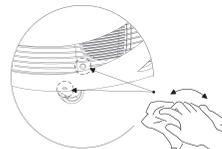
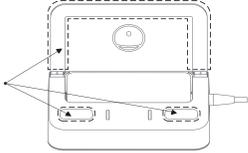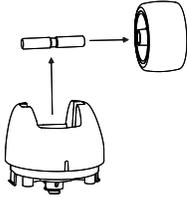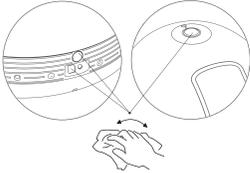
| Robot part | Frequency | How to | |
|-----------------|--|---|--|
| Docking station | Once per month | Use a clean , soft and dry cloth to wipe the charging contacts, docking station and flip cover. |  |
| Caster wheels | Once every two weeks or when Keecker has difficulty moving | Remove the wheel while keeping one hand firmly pressed on the white portion. Remove any hair, tissue or debris found. |  |
| Cameras | Once per month or when you see dust or smudges | Use a clean, soft and dry cloth to wipe the cameras. Do not spray cleaning solutions on the cameras. |  |

Customer support

If you have any questions, contact Keecker Customer Support, visit:

<https://support.keecker.com>

Email: support@keecker.com

Declaration of conformity

For EU Declaration of Conformity information, visit www.keecker.com/compliances

FCC compliance statement

For FCC compliance statement, visit www.keecker.com/compliances

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Important : consignes de sécurité..... | 3 |
| Contenus de l’emballage..... | 6 |
| Keecker robot..... | 7 |
| Vue de face..... | 7 |
| Vue du dessous..... | 8 |
| Capteurs laser | 9 |
| Station de charge..... | 10 |
| Guide de configuration..... | 11 |
| Premières démarches..... | 12 |
| Déballage..... | 12 |
| Porter le robot | 12 |
| Installer la station de charge..... | 13 |
| Mise en charge manuelle..... | 14 |
| Indicateurs de charge..... | 15 |
| Bouton de réinitialisation..... | 16 |
| Maintenance Générale..... | 17 |
| Support client..... | 19 |
| Déclaration de conformité..... | 19 |
| Déclaration de conformité FCC..... | 19 |

Important : consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser Keecker ou sa station de charge. Veuillez enregistrer ce manuel d'utilisation.

Contactez le support client de Keecker pour tout entretien inhabituel.


CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 13 ANS ET PLUS ET DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES, EN CAS DE SUPERVISION OU SI DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE MANIÈRE SURE AINSI QUE LES DANGERS IMPLIQUÉS LEURS ONT ÉTÉ DONNÉES. LES ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS NE PEUVENT PAS JOUER AVEC CET APPAREIL. LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE DU ROBOT NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SUPERVISION.

- **Conditions d'utilisation :** Keecker et sa station de charge sont conçus uniquement pour un usage intérieur et dans des endroits secs. Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, des variations extrêmes de température et d'humidité. Ne placez pas Keecker ou sa station de charge près de chauffages, de feu ou de climatiseurs.
- **La température de fonctionnement :**
 - Pour usage normal : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
 - Sur sa station de charge : 0°C à 25°C (32°F à 77°F)
- Avant tout usage, regardez si votre Keecker présente des signes visibles de détérioration, des fissures ou des fuites. N'utilisez ou ne chargez pas un appareil qui est endommagé, fissuré ou ayant des fuites.
- Éloignez le robot de tout objet pouvant être tiré par Keecker, tels que les fils électriques. Cela pourrait entraîner la chute de l'objet ou endommager l'objet en question ou votre Keecker.
- Ne vous asseyez ou ne vous appuyez pas sur Keecker ou sa station de charge.
- N'utilisez pas Keecker si la fenêtre du projecteur a été retirée ou endommagée.
- Ne couvrez pas Keecker ou sa station de charge.
- Ne faites pas obstacle aux capteurs ou aux conduits d'aération du robot ou sa station de charge.

- N'immergez pas Keecker ou sa station de charge dans un liquide. Ne vaporisez et ne versez pas de liquide sur Keecker.
- Ne touchez pas le fil électrique, la prise ou l'adaptateur lorsque vos mains sont mouillées.
- Ne pliez pas trop le fil électrique, et n'exercez pas une pression sur le fil électrique à l'aide d'objets lourds ou pointus.
- Si les appareils doivent être nettoyés, nettoyez-les quand le rechargement est terminé.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer Keecker ou sa station de charge. Pour les réparations ou les replacements, veuillez contacter l'Assistance Client de Keecker.
- **AVERTISSEMENT Risque d'électrocution** : N'exposez pas l'électronique de votre robot ou de la station de charge. Il n'y a pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Ne manipulez pas votre Keecker ou la station de charge les mains mouillées.
- **AVERTISSEMENT Risque d'électrocution**: Keecker est fourni avec un cordon d'alimentation et une station de charge approuvés au niveau régional. N'utilisez pas un autre cordon d'alimentation ou chargeur. Pour les cordons de remplacement, veuillez contacter le service après-vente de Keecker afin d'assurer la sélection des cordons d'alimentation et chargeurs propre à votre pays.
- **AVERTISSEMENT Risque d'électrocution** : N'utilisez pas une station de charge avec un cordon ou une prise endommagés. En cas d'endommagement il faudra les remplacer.
- **AVERTISSEMENT Risque d'électrocution** : Veuillez vous assurer que votre Keecker soit toujours déconnecté de sa station de charge avant nettoyage ou entretien.
- **AVERTISSEMENT Risque d'électrocution et d'Incendie** : Ce produit est conçu pour être branché uniquement dans une prise de courant standard. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec n'importe quel type de convertisseur de puissance. L'utilisation des convertisseurs de puissance entraînera l'annulation immédiate de la garantie.

- **AVERTISSEMENT Risque d'Incendie ou d'électricité** : Veillez à ne pas écraser ou démonter Keecker ou sa station de charge. Ne chauffez ou ne placez pas le produit ou sa station de charge à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil. N'écrasez ou ne démontez pas le produit ou la station de charge. Ne soumettez pas les produits à des chocs mécaniques.
- **AVERTISSEMENT Exposition chimique** : Si un produit présente des fuites, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'aide d'eau et consultez immédiatement un médecin. Placez l'appareil dans un sac en plastique fermé et débarrassez-en vous conformément aux réglementations environnementales locales. Renvoyez-le à votre centre de service agréé Keecker pour élimination.
- **AVERTISSEMENT Batterie** : Keecker contient des batteries au lithium-ion. **N'expédiez pas Keecker par la poste ou par l'avion. Les produits contenant des batteries lithium-ion sont soumis à des réglementations de transport strictes.**
- **AVERTISSEMENT Batterie** : La batterie n'est pas remplaçable, la batterie ne doit pas être retirée du robot. En cas de problème avec la batterie, elle ne peut être remplacée que par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT Laser** :
 - Ce produit contient des capteurs laser de Classe 1 qui sont conformes à la norme EN 60825-1 pendant toutes les procédures de fonctionnement. Les modifications et tentatives de réparation de Keecker ou de ses capteurs laser sont strictement interdites et peuvent entraîner une exposition dangereuse à des radiations. Le produit doit être renvoyé au fournisseur de service autorisé pour entretien ou réparation.
 - Veillez à toujours éteindre Keecker pendant les opérations de nettoyage.
 - Avertissement – L'utilisation des commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.
 - Longueur d'onde : 850 nm
 - Puissance de sortie maximale : 5 mW
 - Durée d'impulsion : 5-8 ns

CLASSE 1
PRODUIT LASER

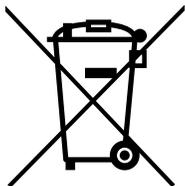



Le symbole sur le produit ou son emballage indique : Ne jetez pas les appareils électriques ou les batteries dans les déchets municipaux non triés, veuillez utiliser des systèmes de collecte séparés. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, pouvant endommager votre santé et bien-être. Veuillez contacter les autorités locales ou régionales pour plus d'informations sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage.

Contenus de l'emballage


- Manuel d'utilisation
- Robot Keecker
- Station de charge (Les câbles d'alimentation + Le chargeur)

Keecker robot


Vue de face

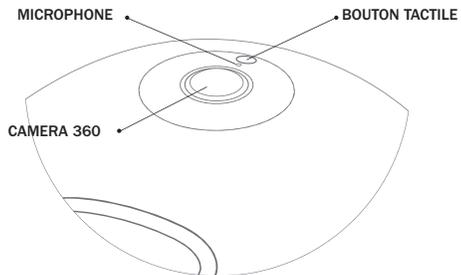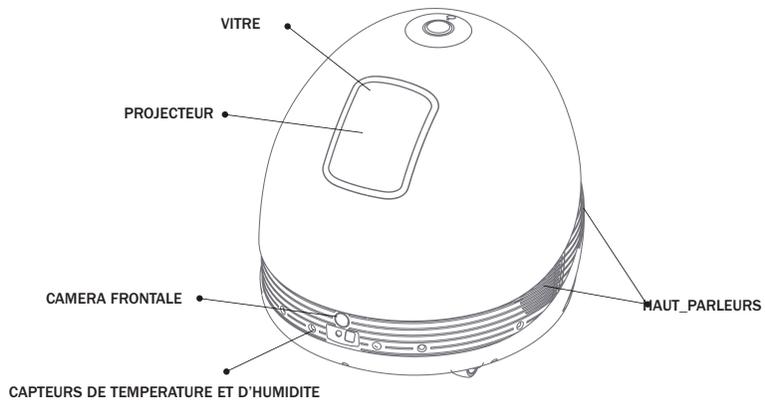


Vue du dessous

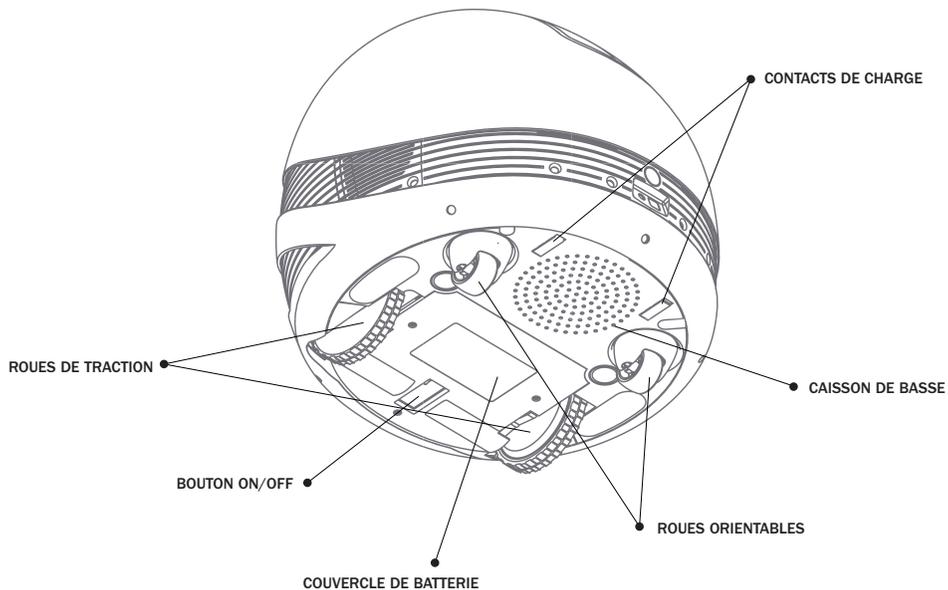

Capteurs laser

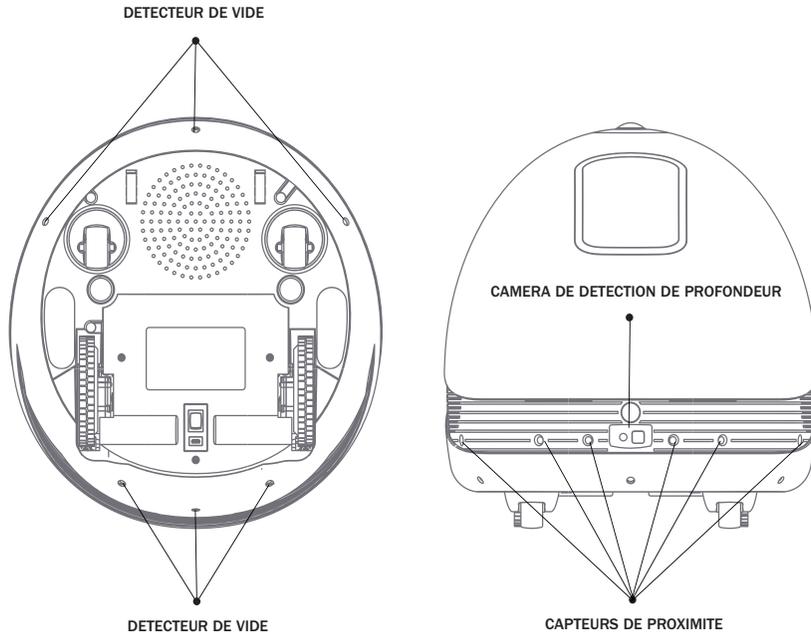

Station de charge

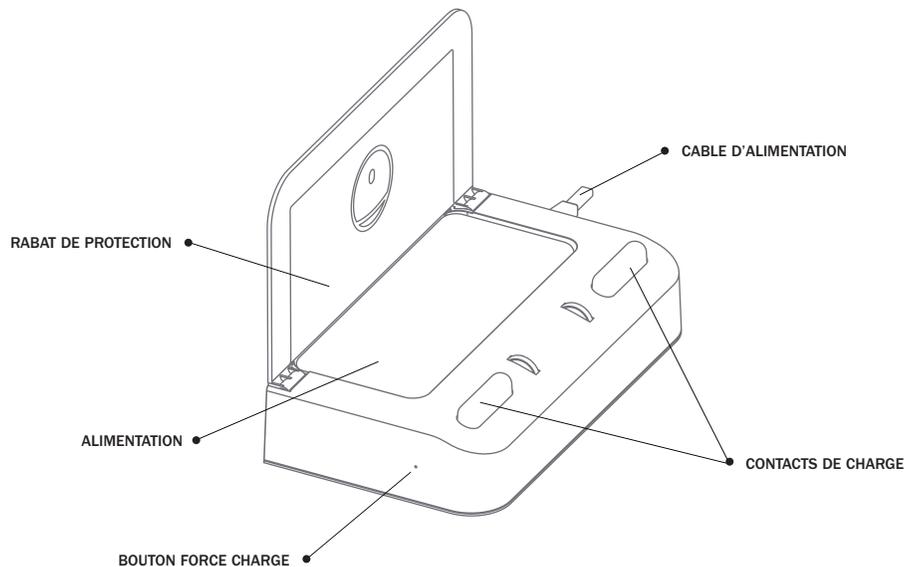



Premières Etapes

La boîte de Keecker

Gardez la boîte et les plastiques de protection d'origine au cas où vous devriez renvoyer le produit dans le futur.

Porter Keecker

Des poignées sont disponibles sous le robot, assurez-vous de toujours le porter à deux mains de la manière suivante.

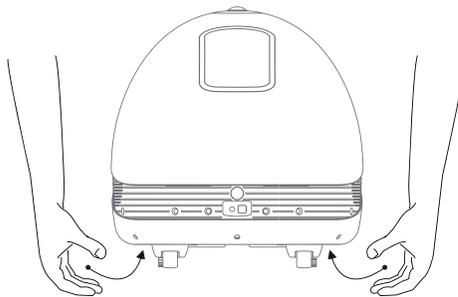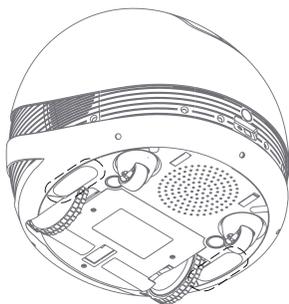


Installer la station de charge


Avant d'utiliser la station de charge, vous devez suivre ces étapes :

1. Ouvrez le couvercle rabattable de la station de charge et placez la station de charge comme suivant :

- Sur le sol sur une surface plane
- Contre un mur
- Laisser un espace libre d'au moins 50 cm (20 in) d'espace libre de chaque côté et un espace de 150 cm (60 in) à l'avant.

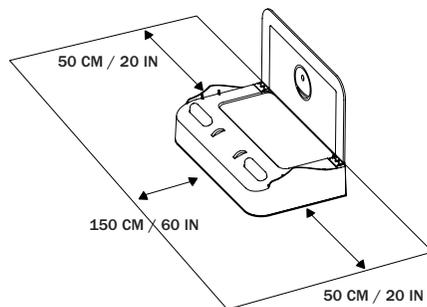


2. Branchez le câble d'alimentation de la station de charge à une prise murale.

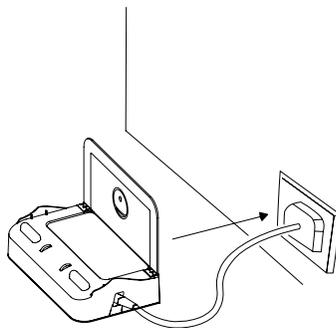

Réveillez Keecker


1. Mettez le robot sur sa station de charge.

ROBOT OFF

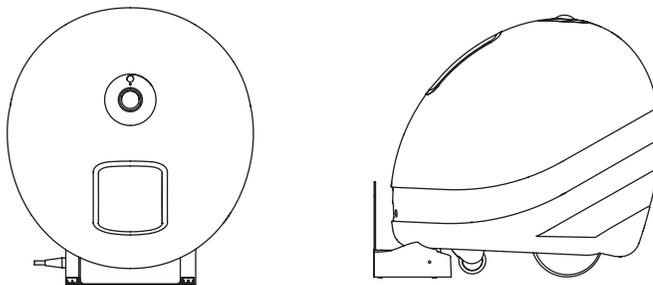


2. Appuyez sur le bouton de la station de charge situé à gauche avec une bille de stylo ou un objet fin jusqu'à ce qu'une LED verte s'allume à côté de ce bouton. Votre robot charge.

ROBOT OFF

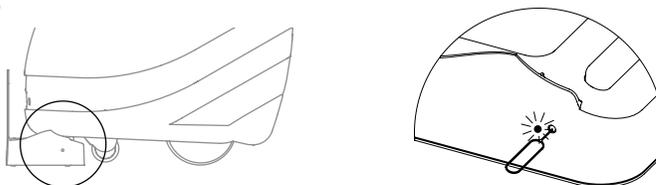

3. Allumez le robot (le bouton sous le robot doit être poussé vers l'intérieur du Keecker). Le robot s'allumera dans la minute qui suit.

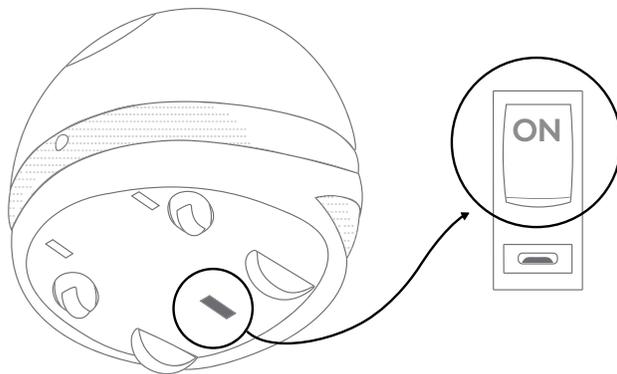

Une lumière sur le haut du robot s'allumera pour indiquer qu'il est en train de s'allumer.


Attendez qu'un écran bleu s'allume et se positionne en face pour continuer.

Lancer l'application mobile Keecker sur votre smartphone, créez votre compte et suivez les instructions projetées sur l'écran.

Guide de configuration

1

Placez Keecker
en face d'un mur

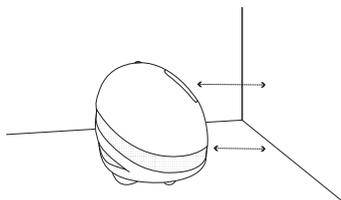


2

Téléchargez l'application Keecker
& créez votre compte



3


Laissez-vous guider
dans la configuration

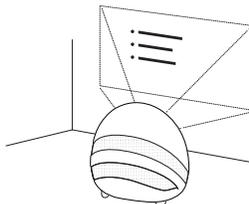

Résolution de problèmes : Recharge manuelle

Si Keecker n'est pas allé se charger tout seul et qu'il n'a plus de batterie, vous pouvez le charger manuellement:

1. Mettez le robot sur la station de charge
2. Assurez-vous que le robot et la station sont bien alignés tel qu'illustré ci-dessous
3. Assurez-vous de laisser de l'espace ($\pm 2\text{cm}$) entre le robot et la plaque verticale
4. Une fois bien positionné, une LED verte à gauche de la station de charge s'allumera
- si la LED de la station de charge ne s'allume pas, vérifiez que le robot soit bien positionné
- si la position est correcte et que la LED ne s'allume toujours pas, procédez à une charge forcée en réinitialisant la batterie (prochaine section)

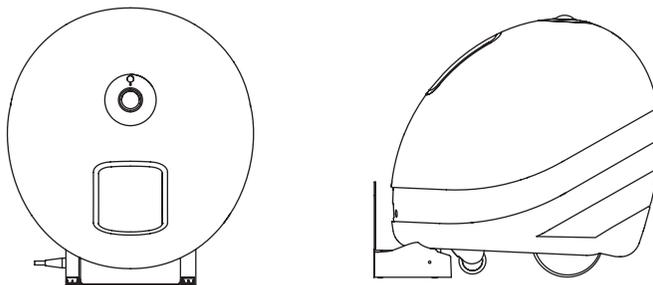


Résolution de problèmes : Charge forcée

sur la station de charge, vous pouvez effectuer une réinitialisation de la batterie et une charge forcée.

Positionnez le robot correctement sur la station de charge.

Insérez une bille de stylo ou un objet fin sur le bouton situé à gauche de la station de charge jusqu'à ce que la LED verte s'allume sur la station de charge.

Allumez le robot (bouton sous le robot). Attendez jusqu'à 15 minutes avant que le robot et que le projecteur s'allume.

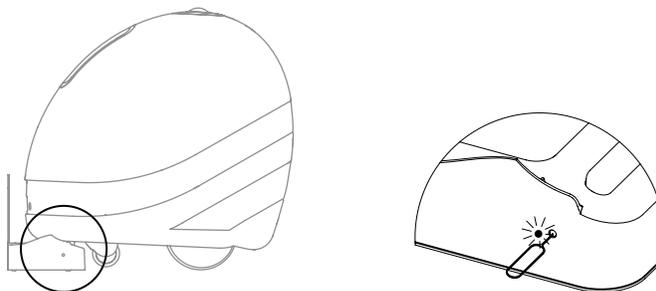

Si la LED de la station de charge ne s'allume pas après avoir appuyer sur le bouton de la station de charge, assurez-vous qu'elle soit bien branchée à la prise secteur.

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir effectué ces étapes, contactez notre centre de support client : support@keecker.com

Indicateurs de charge

Charger le robot prend environ 4 heures. L'application sur votre portable montre le niveau de la batterie dans la section intitulée « Paramètres ».

Lorsque vous placez Keecker sur sa station de charge, une LED verte s'allumera sur le côté gauche de la station de charge. Si le robot est allumé, vous entendrez également un bip et verrez une LED verte s'allumer sur le haut du robot.

Si vous avez correctement cartographié votre maison ou bureau, Keecker retournera automatiquement à sa station de charge lorsque sa batterie est faible.

Si Keecker n'a plus de batterie lorsque vous le placez sur la station de charge, vérifiez que la LED de la station de charge s'allume puis allumez le robot (interrupteur sous le robot) et attendez jusqu'à 15 minutes pour que le robot et le projecteur s'allument. Si le robot ne s'allume toujours pas après 15 minutes vérifiez la section "Résolution de problèmes" dans ce guide.




| LED Color | Description |
|------------------------------|--------------------|
| Robot: Clignotements oranges | Doit être chargé |
| Robot: Clignotements verts | En charge |
| Robot : Éteint | Entièrement chargé |
| Station de charge : Vert | En charge |




Nous vous conseillons d'éteindre le projecteur afin que votre robot se recharge plus rapidement.

Maintenance Générale

Avertissement : Éteignez Keecker et débranchez la station de charge pendant les opérations de maintenance.

N'utilisez pas d'eau de Javel, de peinture, ou d'autres produits chimique (tels que des savons antibactériens ou des lubrifiants), cela pourrait endommager le matériel. Utilisez uniquement des chiffons doux et secs.
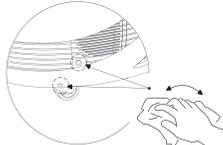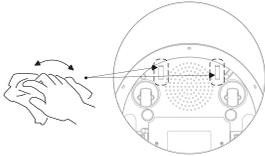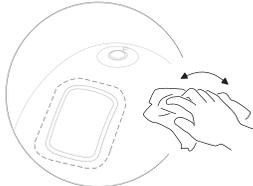
| Robot part | Frequency | How to | |
|------------------------|---|---|---|
| Capteurs à laser | Garder toujours les fenêtres des capteurs nets | Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement les capteurs. Ne pas vaporiser des produits nettoyants sur les capteurs. |  |
| Les contacts de charge | Une fois par mois | Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement les contacts de charge. Ne pas vaporiser des produits nettoyants sur les contacts de charge. |  |
| Vitrine | Toutes les 2 semaines ou quand il y a de la poussière ou des tâches | Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement la vitrine. Ne pas vaporiser des produits nettoyants sur la vitrine. |  |
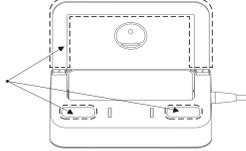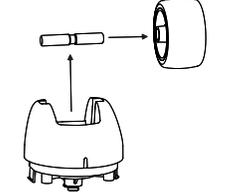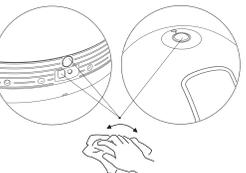
| Robot part | Frequency | How to | |
|-----------------------|--|--|--|
| La station de charge | Une fois par mois | Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les contacts de charge et le couvercle rabattable. |  |
| Roulettes orientables | Toutes les deux semaines ou quand Keecker rencontre des difficultés à se déplacer. | Maintenez fermement la partie blanche de la roulette d'une main et retirez la roulette de l'autre. Enlevez les poils, tissus ou débris que vous trouvez. |  |
| Caméras | Une fois par mois ou lorsqu'il y a de la poussière ou des tâches | Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les caméras. Ne pas vaporiser des produits nettoyants sur les caméras. |  |

Support client

Si vous avez des questions, contactez le Support Client de Keecker, visitez :

<https://support.keecker.com>

Adresse e-mail: support@keecker.com

Déclaration de conformité

Pour obtenir des informations sur la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur : www.keecker.com/compliances

Déclaration de conformité FCC

Pour obtenir des informations sur la déclaration de conformité de FCC, rendez-vous sur : www.keecker.com/compliances

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

K1-PCK-0005 - 01D