


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

KÜHL-/GEFRIERSCHRANK

KOELKAST DIEPVRIEZER

FRIGORÍFICO CONGELADOR

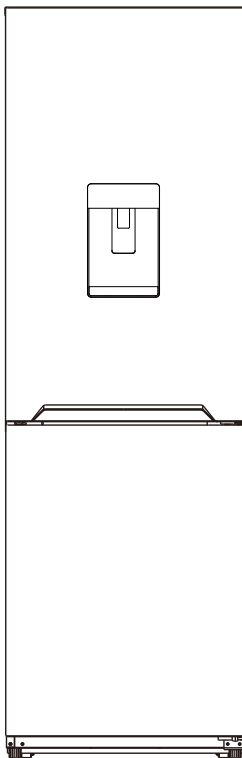

SCCB325HNFWD-XE

Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.
Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bitte heben Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Handleiding

Lees eerst de volgende instructies zorgvuldig door om dit apparaat te gebruiken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Manual de instrucciones

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes para utilizar este dispositivo.
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Ces avertissements ne s'appliquent qu'au marché EUROPEEN.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les

dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

2. Débranchez l'appareil de la prise de courant lors de non-utilisation, avant d'installer ou de démonter les pièces, avant tout nettoyage.
3. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.
4. Insérez la fiche dans la prise individuelle ayant une mise à la terre.
5. Ne jamais utiliser l'appareil dans une pièce où il existe des matières combustibles ou inflammables.
6. Pour les raisons de sécurité, assurez-vous de faire réparer ou remplacer les pièces par un agent de service agréé.
7. Le moteur doit être lubrifié en permanence et ne nécessite aucune huile.
8. L'appareil doit être placé de façon à

ce que la prise de courant soit facilement accessible.

9. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.
10. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
11. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.
12. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans rallonge électrique. Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation soit insérée directement dans la prise de courant.
13. Afin d'assurer une bonne ventilation de l'appareil, il est recommandé d'avoir au moins un dégagement de 10cm sur les côtés et au fond du

refroidisseur, car c'est la sortie principale de chaleur.

14. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.
15. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter les pertitions de température.
16. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.
17. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.
18. Ne pas poser d'objet lourd sur le réfrigérateur et ne pas le mouiller.
19. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
20. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.
21. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
22. Ne jamais tirer sur le câble

d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.

23. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
24. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile corresponde à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.
25. Branchez votre réfrigérateur dans une prise de courant indépendante et utilisez un fil de terre pour assurer la sécurité.
26. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le réfrigérateur cesse d'être utilisé, nettoyez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur.
27. Dégivrez le compartiment de congélation au moins une fois par mois, parce qu'un surplus de givre peut affecter la réfrigération.
28. En cas de coupure d'électricité, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique après 5

minutes afin d'éviter d'endommager le compresseur.

29. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
30. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
31. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
32. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
33. **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure

d'encastrement.

- 34. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- 35. **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- 36. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- 37. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 38. N'installez pas cet appareil dans un endroit avec des conditions climatiques extrêmes telles que : ventilation insuffisante, températures inférieures à 10°C ou supérieures à 38°C

39. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des habitations domestiques.
40. En ce qui concerne les informations pour remplacer les lampes d'éclairage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
41. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
42. Mise au rebut de l'appareil
Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.
La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Les anciens réfrigérateurs peuvent

contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

43. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

44. AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

45. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

46. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; rincez le système d'eau connecté à une alimentation en eau si l'eau n'a pas coulé pendant 5 jours.

47. Placez l'appareil contre un mur dont la distance libre ne dépasse pas 75 mm et dépasse 50 mm.

48. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

49. Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliment	Durée de stockage
Bacon, ragoûts, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

50. Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.

51. Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.
Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.
- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.
- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Ailmentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours

Frigorigène



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

Danger; risque d'incendie /matières inflammables

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique. N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.


N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Seul un technicien habilité peut changer le LED en cas de panne.



Convient pour aliments

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

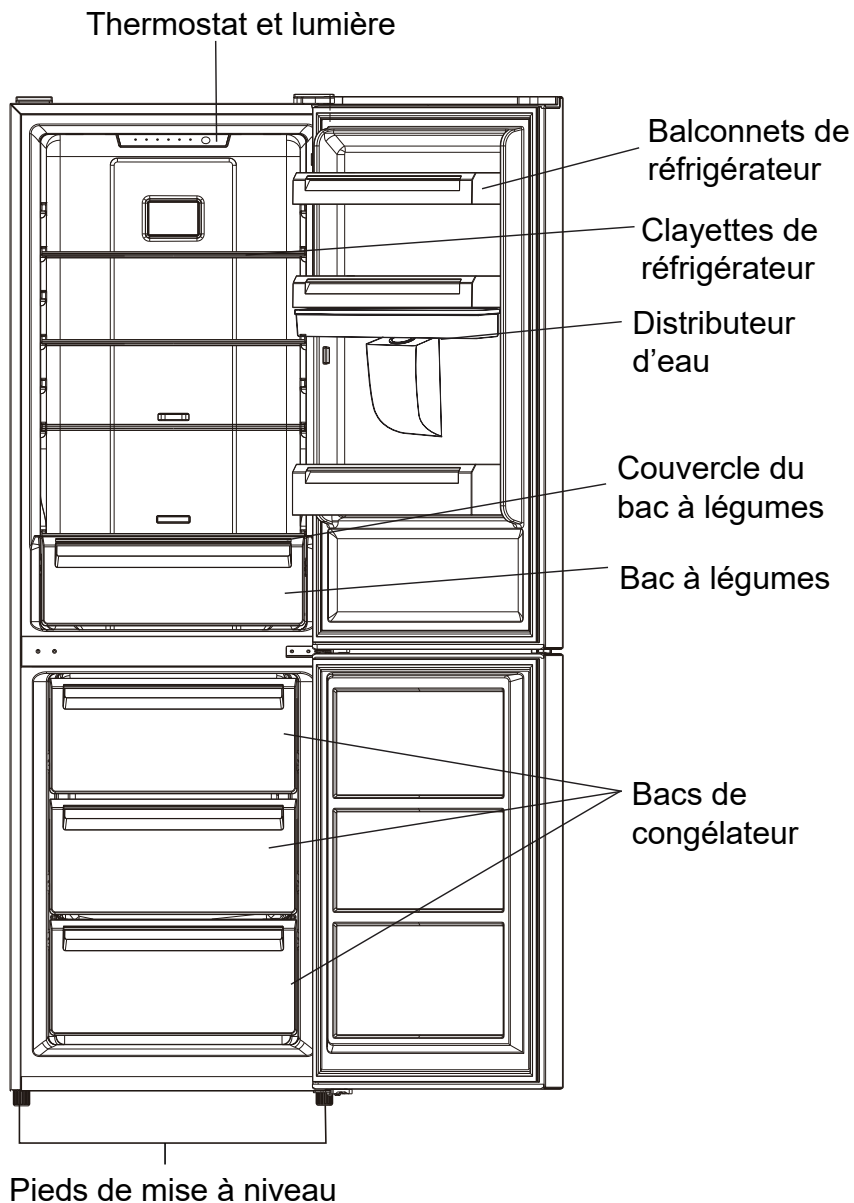


Remarque : L'illustration ci-dessus ne sert que de référence.
L'appareil peut différer de l'image.

Installation



Réversibilité des portes

Avant d'inverser la porte, préparez les outils et le matériel ci-dessous : tournevis droit, tournevis cruciforme, clé et les pièces contenues dans le sac en polyester :



Cache de charnière de la porte gauche x 1




1. Dévissez le cache de la charnière supérieure, puis dévissez celle-ci. Soulevez la porte supérieure et placez-la sur un support mou pour éviter les rayures et les dommages.

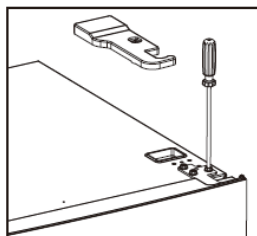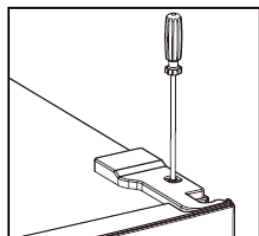


2. Retirez le cache de la vis supérieure gauche.

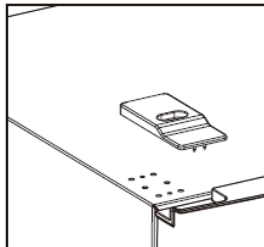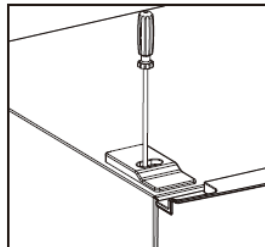


3. Retirez la porte supérieure, retirez la vis de la charnière centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez la porte inférieure.

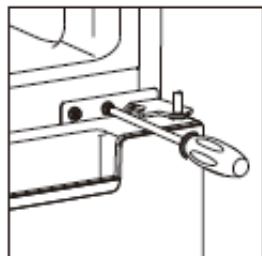


4. Allongez le réfrigérateur, retirez les pieds de réglage comme illustré ci-dessous, puis retirez la charnière inférieure à l'aide d'un tournevis cruciforme.

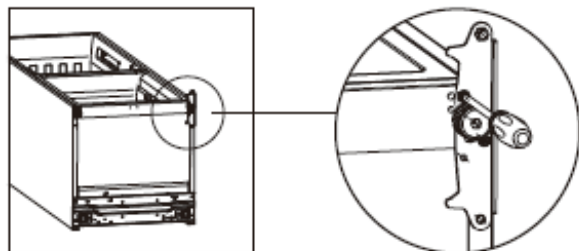


5. Ajustement de la position centrale de la charnière inférieure et de la charnière supérieure dans la position apposée.

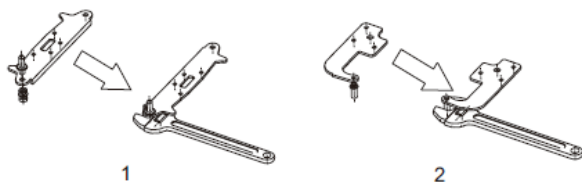


6. Installez la charnière inférieure sous le réfrigérateur comme illustré ci-dessous, en vissant les pieds d'ajustement. Vérifiez que le réfrigérateur est positionné horizontalement.

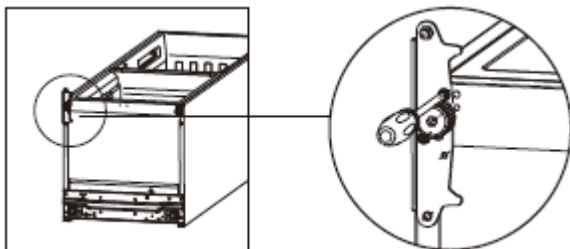


7. Installez la porte inférieure, ajustez et fixez la charnière centrale sur l'armoire.

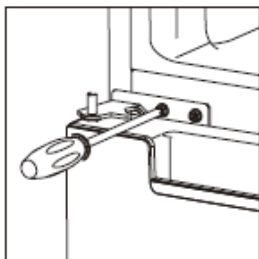

8. Remplacez la porte supérieure. Vérifiez que la porte est alignée horizontalement et verticalement de sorte que les joints ferment correctement de chaque côté avant de finalement serrer la charnière supérieure. Insérez ensuite la charnière supérieure et vissez-la au sommet de l'appareil, puis fixez le cache de charnière (inclus dans le sac d'accessoire) à l'aide de vis.

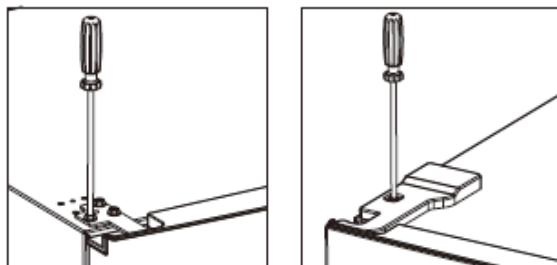


9. Fixez le cache de vis.

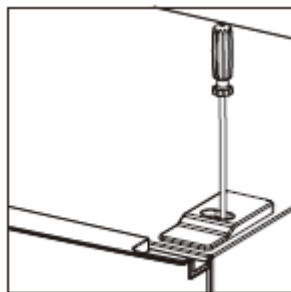


DISTRIBUTEUR D'EAU

Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, retirez et nettoyez le réservoir d'eau situé à l'intérieur du compartiment de réfrigération.

1. Soulevez et retirez le balconnet du réservoir.

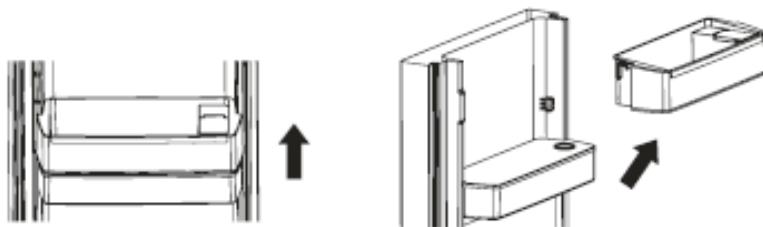


2. Retirez le réservoir d'eau. Détachez le couvercle supérieur puis lavez et nettoyez le réservoir et le couvercle.

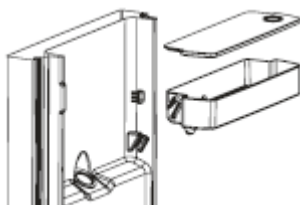

3. Après nettoyage, repositionnez le réservoir d'eau, le couvercle et le balconnet du réservoir comme illustré dessous :



4. Nettoyez le levier du distributeur situé à l'extérieur de la porte du réfrigérateur.

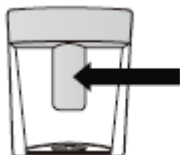

Remplissage du réservoir d'eau

1. Ouvrez le petit clapet au-dessus du balconnet du réservoir.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable jusqu'à la ligne des 2 L.
3. Fermez le couvercle. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.

Remarques: Remplissez uniquement le réservoir d'eau potable. Les boissons telles que le jus de fruit, les boissons gazeuses et l'alcool ne peuvent pas être utilisés dans le distributeur d'eau. Si ces types de liquides sont utilisés, le distributeur d'eau pourrait tomber en panne, causant des dommages irréparables. Certains ingrédients chimiques et les additifs de boisson peuvent aussi endommager le matériel du réservoir d'eau. La garantie ne couvre pas de telles éventualités.

2. Utilisation du distributeur d'eau


- Poussez le distributeur d'eau avec votre verre.
- Relâchez. L'eau ne s'écoule plus du distributeur.
- Vous pouvez contrôler le débit du flux en exerçant une pression mesurée sur le levier. Une pression complète = gros débit d'eau Une légère pression = petit débit d'eau.
- Lorsque le niveau d'eau dans votre tasse/verre augmente, relâchez doucement le levier pour éviter tout débordement.

Fonction de verrouillage: Il y a une icône en bas à droite du panneau d'affichage ayant un dispositif mécanique. Déplacez-le sur la gauche et le distributeur sera verrouillé et l'eau ne pourra pas sortir.

Remarques: Poussez le levier avec une tasse rigide. Si vous utilisez un gobelet en plastique, pressez le levier avec vos doigts derrière la tasse.

Encombrement


- Gardez suffisamment d'espace pour ouvrir la porte.
- Gardez un espace d'au moins 100 mm de chaque côté.

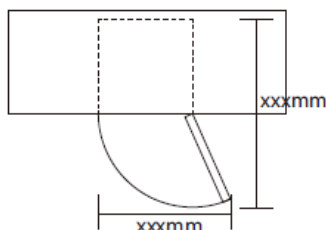

Nivellement du réfrigérateur

Pour ce faire, ajustez les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas bien nivelé, les portes et les alignements d'étanchéité magnétiques ne seront pas couverts correctement.

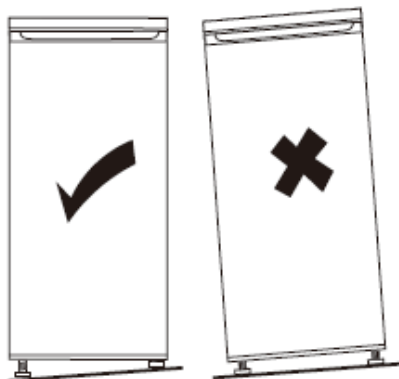

Interface utilisateur

1. Panneau de configuration :



2. Touche

A. Bouton de réglage

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la température de fonctionnement et le mode « Super ».

3. Voyants

- 1) Voyant du mode Super : il s'allume lorsque le mode Super est sélectionné.
- 2) Voyants du réglage de température du compartiment du réfrigérateur. Le témoin allumé indique que la température associée est sélectionnée.

4. Mode Super

Activer le mode Super

Lorsque vous prévoyez de congeler rapidement des aliments, vous pouvez sélectionner le mode Super. Continuez à appuyer sur le bouton Set (A) pendant plus de 3 secondes, le mode Super sera activé. Le témoin sous Super s'allumera.

Au même moment, le témoin de température du compartiment de réfrigération ne changera pas.

Quitter le mode Super

- Appuyez sur le bouton de réglage (A) pendant plus de 3 secondes
- Sinon, l'appareil revient automatiquement au réglage d'origine lorsque le mode Super a fonctionné pendant plus de 50 heures.

En mode Super, le réglage de la température du compartiment de réfrigération ne peut pas être modifié.

5. Réglage de la température du compartiment de réfrigération

En mode d'utilisation normal (et non en mode Super), appuyez sur le bouton de réglage (A) pour régler la température du compartiment de réfrigération selon le cycle « 2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C ».

Conseils utiles :

Observez le tableau ci-dessous pour choisir la température de réglage du réfrigérateur.

Température ambiante	Température recommandée
Été (>32 °C)	4 °C, 6 °C, 8 °C
Normal	4 °C
Hiver (<13 °C)	2 °C, 3 °C, 4 °C

6. Fonction mémoire après mise hors tension

L'appareil redémarre automatiquement pour fonctionner au mode précédent après une panne de courant.

7. Touche de contrôle de la température du compartiment de congélation

Curseur de réglage de la température du congélateur :

COMMANDE DU CONGÉLATEUR



- Ce curseur dans le compartiment de réfrigération est utilisé pour régler la température du compartiment de congélation.
Quand le curseur est positionné vers  , la température du
- compartiment de congélation sera plus élevée. En revanche, la température du compartiment de congélation sera plus basse si le curseur est déplacé vers  .
- La position médiane du curseur est celle conseillée pour une utilisation normale.
- Pour obtenir la température la plus basse dans le compartiment de congélation, vous pouvez mettre le réglage de température du compartiment réfrigérateur sur « 2 » et positionner le curseur sur  .

Grâce au dispositif de contrôle de la température (en fonction du modèle), vous pouvez vérifier régulièrement si la température dans le compartiment le plus froid du réfrigérateur correspond aux réglages configurés.

L'appareil a besoin d'un peu de temps pour ajuster les températures après une modification des réglages ou lorsque vous rajoutez des aliments dans l'appareil. La durée d'ajustement dépend de l'ampleur de la modification, de la température ambiante, de la quantité de nourriture ainsi que de la fréquence d'ouverture des portes. Prenez ces éléments en considération lorsque vous réglez la température du réfrigérateur.

Le réfrigérateur

Le compartiment de refroidissement n'est pas conçu pour le stockage prolongé d'aliments. Utilisez le compartiment de refroidissement uniquement pour le stockage à court terme. En raison de la circulation de l'air dans l'appareil, des différences de température peuvent se produire dans les compartiments. Utilisez ces compartiments à températures différentes pour stocker différents types d'aliments.

Clayettes	Aliments à base de farine de blé, lait, etc. Les clayettes sont amovibles afin de faciliter leur nettoyage. Réglez la hauteur des clayettes en fonction de vos besoins.
Bac à légumes	Fruits, légumes, etc.
Balconnets de porte	Œufs, canettes, bouteilles, denrées alimentaires emballées, etc.

Les aliments conservés dans l'appareil doivent être recouverts ou emballés afin d'éviter tout transfert d'odeur ou perte de saveur. Les dispositifs suivants constituent un emballage adéquat :

- Film plastique, sacs hermétiques et papier aluminium à usage alimentaire.
- Cloches de recouvrement à usage alimentaire.
- Contenants à usage alimentaire en matières plastiques/verre/céramique.
- Stockez les aliments frais et emballés sur les clayettes ; les légumes et fruits frais dans les bacs à légumes.
- Conservez la viande fraîche emballée dans un film protecteur pendant 2 jours max.
- Laissez les aliments encore chauds, tels que les plats cuisinés, refroidir

avant de les stocker dans l'appareil.

- Disposez les aliments de manière à ce que l'air refroidi puisse circuler librement.
- Ne placez pas de bouteilles lourdes dans le casier à bouteilles car elles pourraient tomber de la porte.

Balconnets de porte

1. Les clayettes en verre peuvent être installées dans différentes positions (15) en fonction de vos besoins.
 2. Tirez doucement la clayette en verre vers l'avant en suivant les rails de guidage, puis soulevez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se libère complètement.
 3. Pour réinstaller la clayette en verre, poussez-la doucement sur les rails de guidage jusqu'à ce qu'elle se remette en place.
 4. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne soit présent dans le compartiment.
- Les clayettes en verre peuvent être retirées puis réinstallées afin de faciliter leur nettoyage, comme montré ci-dessus (en fonction du modèle).



Paramètres opérationnels

L'appareil peut atteindre les températures adéquates uniquement lorsque :

1. la température ambiante est conforme à la classe climatique.
2. les portes sont correctement refermées.
3. vous n'ouvrez pas les portes trop souvent ni trop longtemps.
4. les joints des portes sont en bon état.
5. l'appareil est positionné correctement.
6. l'appareil n'est pas trop rempli.
7. vous ne mettez pas d'aliments chauds ou brûlants dans l'appareil.

Positionnement

Installez cet appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+ 10 °C à +32 °C
N	+ 16 °C à +32 °C
ST	+ 16 °C à +38 °C
T	+ 16 °C à +43 °C

Emplacement

L'appareil doit être installé suffisamment loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chaudières, la lumière directe du soleil, etc.

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C ;

Signification de l'étiquetage* des congélateurs :

Les congélateurs 1- (*), 2- (**), et 3 étoiles (***) ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.

Les congélateurs 2 étoiles (**) et 3 étoiles (***) conviennent pour stocker des aliments surgelés (pré-congelés) et de la glace ou pour faire de la glace et des glaçons.

COMPARTIMENTS	ÉTOILES (*)	TEMPERATURE DE STOCKAGE CIBLE	ALIMENTS APPROPRIÉS
CONGELATEUR	(***)*	≤ -18 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois ❶ Convient pour congeler des aliments frais
CONGELATEUR	***	≤ -18 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois ❶ <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	**	≤ -12 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 2 mois ❶ <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	*	≤ -6 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 1 mois ❶ <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
0* - COMPARTIMENT	—	-6 °C - 0 °C	➤ Convient aux produits à base de viande fraîche (porc, bœuf, poulet, etc.) et aux aliments transformés consommés ou transformés le jour même ou dans les trois jours suivant le stockage (max.). ❶ <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments ou pour conserver des aliments surgelés.

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Cette partie n'est pas dédiée au produit. Elle est prévue juste pour votre référence.

Ce symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir les températures dans cette zone, veuillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Installation de l'indicateur de température

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT: Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé avec votre réfrigérateur. Veuillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois que l'installation de l'indicateur de température est réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. Le cas échéant, ajustez le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment. La température intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en compte lors du réglage de la température. Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veuillez à ce que l'indicateur de température apparaisse «OK».



Si «OK» n'apparaît pas, la température de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription «OK» n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. porte, il est normal que l'inscription «OK» n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Votre appareil est équipé des accessoires comme indiqué dans la section « DESCRIPTION DE L'APPAREIL », veuillez à stocker vos produits alimentaires en suivant les instructions ci-dessous.

Compartment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur convient pour le stockage à court terme d'une variété de fruits, légumes, boissons et autres aliments. Les aliments cuisinés ne doivent pas être placés dans le compartiment réfrigérateur avant d'être refroidis à température ambiante. Il est recommandé d'emballer vos aliments avant de les placer dans le réfrigérateur. Zones recommandées du compartiment réfrigérateur pour divers aliments: Clayettes en verre : les aliments, le lait, etc.

Tiroirs : les fruits et légumes, etc.

Porte-bouteilles : les œufs, les liquides en conserve, les boissons en bouteille, et les aliments emballées. Ne placez pas trop d'articles lourds dans les porte-bouteilles.

Compartment congélateur

Le compartiment congélateur à basse température permet de maintenir vos aliments au frais pendant une durée importante et sert principalement à stocker vos produits sur congelés et à fabriquer de la glace. Le compartiment congélateur convient pour stocker vos viandes, poissons et autres aliments qui ne sont pas destinés à être consommés dans l'immédiat.

Il est préférable de séparer les gros morceaux de viande en petites portions pour pouvoir y accéder facilement. Les aliments doivent être consommés avant leur date de péremption.

CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les instructions présentées ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Dans la mesure du possible, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps pour conserver de l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas situé à proximité de sources de chaleur (lumière directe du soleil, four ou cuisinière électrique, etc.)
- Ne réglez pas l'appareil sur une température plus basse que nécessaire.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation au sein de

l'appareil.

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. Veuillez-vous référer au chapitre « Installation de votre nouvel appareil ».
- Si la combinaison des tiroirs, bacs à légumes et clayettes indiquée sur le diagramme vous convient, ne la modifiez pas car cette configuration est conçue pour une consommation d'énergie minimale.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments encore chauds directement au réfrigérateur ou au congélateur. Ils feront augmenter la température interne de telle sorte que le compresseur devra fonctionner plus et consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez vos aliments, particulièrement s'ils ont un goût fort.
- Placez la nourriture de telle sorte que l'air puisse circuler librement.

Conseils pour la réfrigération d'aliments

- Viande (tous types) : A emballer sous polyéthylène et à placer sur la clayette en verre au-dessus du bac à légumes. Vérifiez les périodes de conservation et les dates limites de consommation suggérées par les fabricants.
- Aliments cuisinés, plats froids, etc. : Ils doivent être ouverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : Ils doivent être stockés dans le bac prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés hermétiquement avec du papier aluminium ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : elles doivent être fermées et conservées dans les compartiments de la porte.

Conseils pour la congélation d'aliments

- Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, laissez fonctionner l'appareil à plein régime pendant au moins 2 heures avant de placer les aliments dans le compartiment.
- Séparez vos aliments en petites portions afin qu'ils soient congelés rapidement et entièrement et pour pouvoir par la suite ne décongeler que la quantité désirée.
- Emballez les aliments dans des sachets hermétiques en aluminium ou en polyéthylène.
- Évitez tout contact entre la nourriture fraîche non congelée et les aliments déjà congelés pour éviter de faire augmenter la température de ces derniers.
- Les produits congelés peuvent causer des gelures cutanées s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.
- Nous vous conseillons d'étiqueter de dater chaque paquet congelé afin de suivre les délais de conservation.

Conseils pour le stockage d'aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été conservés correctement par le distributeur de produits alimentaires.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent jamais être recongelés.
- Ne dépassez pas la période de conservation indiquée par le fabricant.

Eteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, il faut prendre les précautions suivantes pour éviter l'apparition de moisissures.

1. Retirez toute nourriture.
2. Débranchez l'alimentation électrique.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
4. Assurez-vous que les portes soient maintenues légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.

Attention! L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant que vous le nettoyez. Risque d'électrocution ! Avant de nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

Pour qu'il conserve son aspect, votre appareil doit être nettoyé régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.
- Pulvérisez l'eau sur le chiffon plutôt que de pulvériser directement sur la surface de l'appareil. Cela aide à assurer une bonne répartition du liquide sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées, et la surface de l'armoire avec un produit de nettoyage neutre, puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention!

- N'utilisez pas d'objets tranchants car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, de clorox, de nettoyeurs abrasifs ni de solvants organiques tels que du Benzène. Ils peuvent abîmer la surface de l'appareil et présentent un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

Il faut nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer s'il contient peu de nourriture. Essuyez les parois intérieures du réfrigérateur avec une solution au bicarbonate de soude faiblement concentrée, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez jusqu'à ce que tout soit sec avant de remettre les clayettes et bacs en place.

- Séchez soigneusement toutes les surfaces et toutes les parties amovibles.
- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, il est possible qu'une couche de gel se développe sur les parois internes du compartiment

congélation si la porte du congélateur est ouverte trop souvent ou trop longtemps. Si la couche de gel est trop épaisse, attendez que vos réserves de nourriture aient baissé et procédez comme suit :

1. Retirez tous les aliments et accessoires, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Bien aérer la pièce pour accélérer le processus de décongélation.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur en suivant les instructions ci-dessus.
3. Attention ! N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du congélateur. Attendez que l'intérieur soit complètement sec avant de rebrancher l'appareil sur le secteur et de le rallumer.

Nettoyage des joints d'étanchéité des portes

Prenez soin de garder les joints propres. Les aliments ou boissons renversées peuvent rendre les joints collants et affecter l'ouverture la porte. Lavez les joints avec un produit de nettoyage neutre et un peu d'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement après le nettoyage.

Attention ! L'appareil ne doit être rallumé qu'après que les joints soient entièrement secs.

DÉGIVRAGE

Compartiment de refroidissement :

Le compartiment de refroidissement se dégivre automatiquement

Congélateur :

Le congélateur se dégivre automatiquement

Congélateur (procédure optionnelle en cas de formation de couches de glace) :

AVERTISSEMENT ! Mettez l'appareil hors tension en tournant le thermostat (en fonction du modèle) sur la position 0/AUS/ARRÊT, puis débranchez-le de l'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT ! Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur, il vous faut débrancher l'appareil ou utiliser un dispositif de coupure.


AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais d'ustensiles mécaniques, de couteaux ou d'autres objets tranchants pour enlever les couches de glace. N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur. **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**

1. Retirez le contenu du compartiment de congélation et placez-le dans une glacière.
2. Placez un récipient devant l'appareil pour recueillir l'eau.

3. Lorsque les couches de glace fondent, placez quelques chiffons secs dans le compartiment du congélateur afin de retenir l'eau.
4. Enlevez d'abord les gros blocs de glace.
5. Ensuite, enlevez les petits morceaux de glace.
6. Essuyez et séchez l'appareil ainsi que les joints des portes à l'aide de chiffons secs et doux.
7. Une fois le nettoyage terminé, laissez les portes ouvertes un moment pour aérer l'appareil.

Conseils pour économiser de l'énergie:

- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le dos du ou des compartiments.
- Faites-en sorte que l'appareil ait suffisamment d'espace autour de lui. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'électricité.
- Ne bloquez pas les aérations ni les grilles, pour une efficacité énergétique maximum.
- Pour une utilisation efficace de l'énergie, respectez la position d'origine de tous les accessoires internes (bacs, tiroirs, clayettes).
- N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop froide.
- Placez les produits congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
- Dégivrez le congélateur lorsqu'une épaisse couche de glace s'y est accumulée.

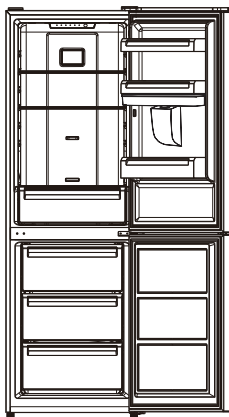

DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques simples vérifications avant de faire appel à un technicien. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après que vous ayez effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien d'entretien autorisé, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Causes possible et solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur le secteur.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre module d'alimentation, remplacez-les si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la pièce pour régler ce problème.
	Afin de protéger le compresseur, il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique ou qu'il ne se mette pas en marche immédiatement après avoir allumé l'appareil.
Mauvaises odeurs dans les compartiments	Il faut peut-être nettoyer l'intérieur.
Certains aliments, récipients ou emballages peuvent émettre de mauvaises odeurs.	
Bruits émis par l'appareil	Les bruits ci-dessous sont absolument normaux: • Bruit du compresseur • Bruit du petit moteur du ventilateur au sein du compartiment congélateur ou d'autres compartiments. • Gargouillement similaire au bruit de l'eau qui bout. • Craquements pendant le dégivrage automatique. • Clics avant que le compresseur ne se mette en marche.
Bruits émis par l'appareil	Les autres bruits inhabituels sont causés par les raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous preniez les mesures nécessaires : • L'armoire n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil est en contact avec le mur. • Des bouteilles ou des récipients sont tombées ou roulent.

Le moteur tourne en continu	Il est normal d'entendre le bruit du moteur fréquemment ; il devra fonctionner plus fort dans les circonstances suivantes : • La température est réglée sur une valeur plus basse que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments encore chauds à récemment été placée au sein de l'appareil. • La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop souvent ou trop longtemps. • Immédiatement après avoir installé l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de gel se développe dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air de l'appareil ne soient pas bloquées par les aliments et assurez-vous que la nourriture au sein de l'appareil soit disposée de sorte à permettre une aération suffisante. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour retirer le gel, veuillez vous référer au chapitre « Nettoyage et entretien ».
La température intérieure est trop haute	Vous pourriez avoir ouvert les portes trop longtemps ou trop fréquemment, un obstacle pourrait empêcher les portes de se fermer ; ou l'appareil ne dispose pas d'un espace suffisant sur les côtés, derrière et au-dessus.
La température intérieure est trop basse	Augmentez la température en suivant les indications du chapitre « Panneau de commandes ».
Les portes ne se ferment pas aisément	Vérifiez que le réfrigérateur soit bien incliné vers l'arrière d'environ 10 à 15mm pour permettre aux portes de se refermer d'elles-mêmes et que rien à l'intérieur ne les empêche de se refermer.
De l'eau goutte sur le sol	Le réservoir d'eau (situé à l'arrière de l'armoire) peut ne pas être stable, ou bien le bec de drainage n'est pas positionné de sorte à verser l'eau dans le récipient, ou le bec est bloqué. Il vous faudra peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier l'état du bec et du récipient.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu.

Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

MISE AU REBUT



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Informations sur la signification du marquage de conformité



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/CE (Basse Tension), 2014/30/CE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts.

Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 Concepts. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43

formulaire.contact@g3concepts.fr



THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR
HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read all instructions carefully before first use and save them for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

These warnings only apply to the
EUROPEAN market.

When using a device
electrical, basic safety precautions
should always be followed, including
the following

1. This device can be used by children from 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of experience and knowledge provided that they have been placed under supervision or that they have been instructed to use the device safely and understand the dangers involved. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

2. Unplug the apparatus from the power outlet when not in use, before installing or dismantling parts, before cleaning.
3. Be sure to insert the plug into the outlet when plugging in.
4. Insert the plug into the individual grounded outlet.
5. Never use the appliance in a room where combustible or flammable materials exist.
6. For safety reasons, be sure to have the parts repaired or replaced by an authorized service agent.
7. The engine must be permanently lubricated and requires no oil.
8. The device must be placed so that the electrical outlet is easily accessible.

9. Refer to local regulations regarding disposal of the device, as it contains flammable gas. Before disposing of your used device, be sure to remove the doors to prevent children from being trapped.
10. Make sure the appliance is unplugged before cleaning it.
11. To clean this appliance, use a damp cloth or glass cleaner. Never use abrasive detergents or solvents.
12. It is recommended to use this appliance without an extension cord. Make sure that the power cord plug is inserted directly into the outlet.
13. In order to ensure good ventilation of the appliance, it is recommended to have at least a clearance of 10cm on the sides and at the bottom of the cooler, as this is the main heat outlet.

14. Do not place a hot drink or dish in the appliance.
15. Close the door after use to avoid temperature loss.
16. Do not place the device near a heat source or in direct sunlight.
17. The device must be placed on a flat and stable surface.
18. Do not place heavy objects on the refrigerator and do not get it wet.
19. Do not store in this appliance explosive substances such as aerosols containing flammable propellants.
20. To avoid the risk of electric shock, never use this appliance with wet hands or bare feet on a wet surface.
21. This appliance must not be used outdoors and must not be exposed to rain.
22. Never pull on the power cable to unplug the appliance. Grasp the plug and pull it from the outlet.

23. Keep the power cable away from heated surfaces.

24. Before plugging in the appliance, make sure that the voltage of the electrical outlet in your home corresponds to that shown on the appliance's rating plate.

25. Plug your refrigerator into an independent electrical outlet and use a grounding wire for safety.

26. When defrosting has been completed, or when the refrigerator stops operating, clean the appliance to prevent the spread of odor.

27. Defrost the freezer compartment at least once a month, because excess frost can affect refrigeration.

28. In the event of a power failure, reconnect the device to the power supply after 5 minutes to avoid damaging the compressor.

29. Children should be supervised to make sure that they do not play with the device.

30. The devices are not intended to be operated by an external timer or by a separate remote control system.

31. The appliance is equipped with an earth socket to protect you from possible electrical risks and must be connected to a socket outlet with an earth contact.

32. It is recommended that the power cable be examined regularly for any signs of damage, and the device should not be used if the cable is damaged.

33. **CAUTION:** Keep the ventilation openings clear in the appliance enclosure or in the installation structure.

34. CAUTION: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

35. CAUTION: Do not damage the refrigeration circuit.

36. CAUTION: Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

37. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by persons of similar qualifications in order to avoid a danger.

38. Do not install this device in a place with extreme climatic conditions such as: insufficient ventilation, temperatures below 10°C or above 38°C

39. This appliance is intended for use in domestic dwellings.

40. For information on replacing the appliance's lighting lamps, refer to the following paragraph in the instructions.

41. For information on installation, handling, maintenance and disposal of the device, refer to the following paragraph in the instructions.

42. Disposing of the appliance

To avoid harm to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources.

Disposal must be done in a safe manner at public collection points provided for this purpose. Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact the nearest waste treatment center for more details on correct disposal procedures.

43. WARNING: When positioning the appliance, make sure that the power cord is not pinched or damaged.

44. WARNING: Do not place movable sockets for multiple sockets or portable power supplies at the rear of the device.

45. Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigeration appliances.

46. To avoid contamination of food, please observe the following instructions:

- Prolonged opening of the door can lead to a significant increase in the temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with accessible food and drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they do not come into contact and do not drip on other foods.

- The two-star compartments for frozen products are suitable for preserving frozen food, storing or making ice cream and for making ice cubes.
- The one, two and three star compartments are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigeration appliance remains empty for long periods, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to avoid the development of mold in the appliance.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 h; rinse the water system connected to a water supply if the water has not been flowing for 5 days.

47. Place the appliance against a wall whose free distance does not exceed 75 mm and exceeds 50 mm.

48. This refrigeration appliance is not intended for use as a built-in appliance.

49. Recommended storage time for frozen foods in the freezer. These times vary depending on the type of food. The foods you freeze can be stored for 1 to 12 months (minimum at -18 ° C).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

50. When freezing fresh food with a "expiration date / use-by date / consumption date" you must freeze them before the expiration of this date.

51. Check that the food has not already been frozen. This is because frozen foods that have thawed completely should not be refrozen. Once thawed, food should be eaten quickly.

- To prevent spoilage of food due to transfer of germs: Store unpackaged animal and plant products separately in drawers. This also applies to different kinds of meat.
- If food must be kept together due to lack of space: wrap it.
- Never store fruit and vegetables on a balcony with meat or fish.

Food	Storage time
Butter	90 days
Hard cheese	110 days
Milk	7 days
Sausages, cold cuts	9 days
Meat	7 days

Refrigerant



Danger; fire hazard/
flammable materials

Warning; Risk of fire / flammable materials

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

The refrigerant gas contained in the circuit of this device is isobutane (R 600a), a low-polluting but flammable gas.

When transporting and installing the appliance, take care not to damage any part of the refrigeration circuit. Do not use any sharp or pointed tools to defrost the appliance.


Do not use any electrical device inside the device.

Only an authorized technician can change the LED in the event of a fault.



Suitable for food

DESCRIPTION OF THE DEVICE

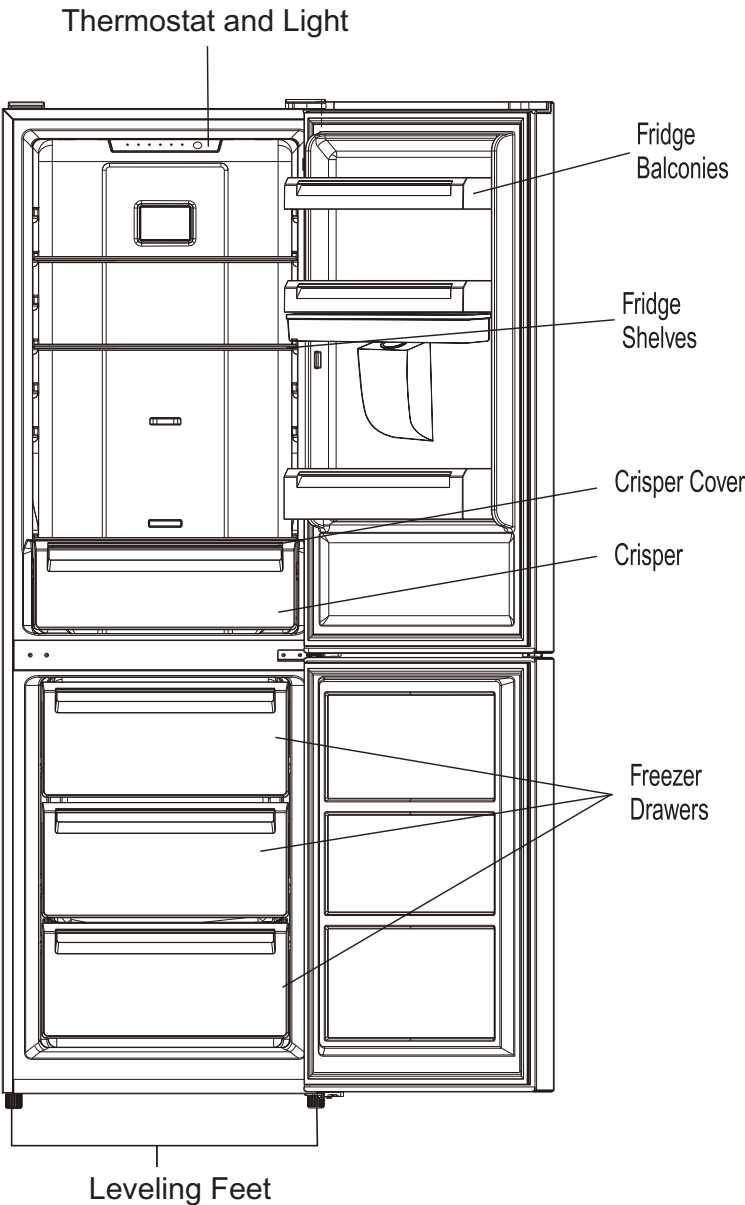


Note: The illustration above is for reference only.
The device may differ from the image.

Installation



Reversibility of the doors

Before reversing the door, prepare the tools and equipment below: straight screwdriver, Phillips screwdriver, wrench and the parts contained in the polyester bag:



Left door hinge cover x 1




1. Unscrew the cover of the upper hinge, then unscrew the latter. Lift the upper door and place it on a soft support to avoid scratches and damage.

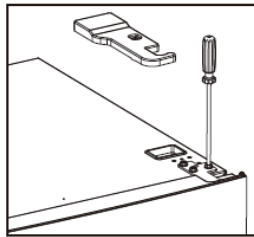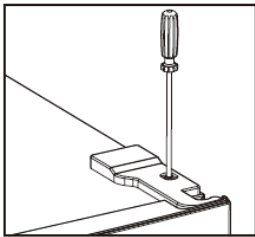


2. Remove the cover from the upper left screw.

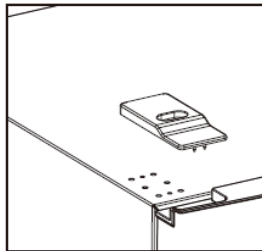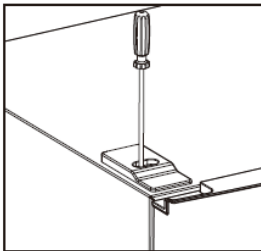


3. Remove the upper door, remove the central hinge screw using a Phillips screwdriver, and then remove the lower door.

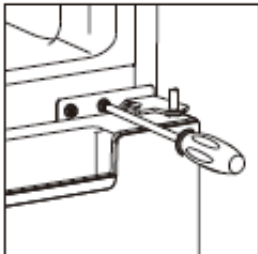


4. Extend the refrigerator, remove the leveling feet as shown below, and then remove the bottom hinge using a Phillips screwdriver.

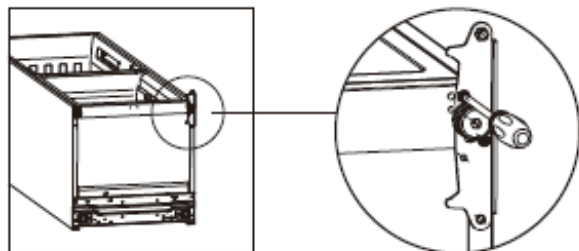


5. Adjustment of the central position of the lower hinge and the upper hinge in the opposite position.

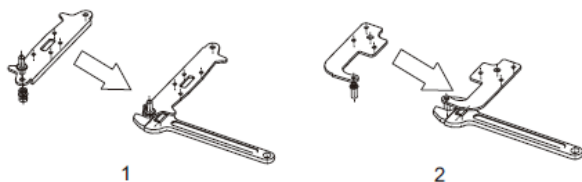



6. Install the bottom hinge under the refrigerator as shown below, by screwing in the adjustment feet. Check that the refrigerator is positioned horizontally.

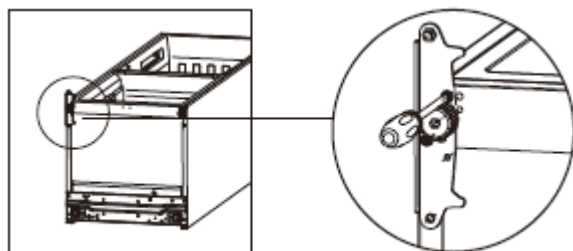


7. Install the lower door, adjust and fix the central hinge on the cabinet.

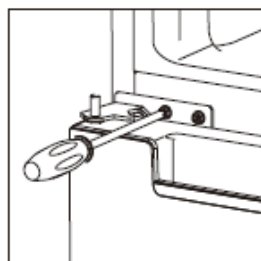

8. Replace the upper door. Check that the door is aligned horizontally and vertically so that the gaskets close properly on each side before finally tightening the upper hinge. Then insert the top hinge and screw it to the top of the device, then secure the hinge cover (included in the accessory bag) with screws.

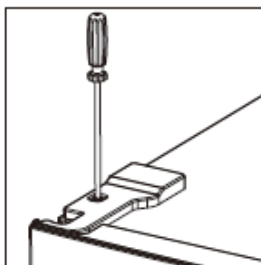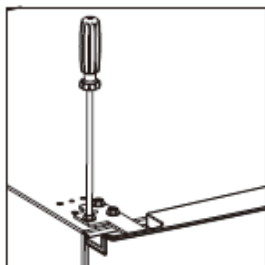


9. Attach the screw cover.

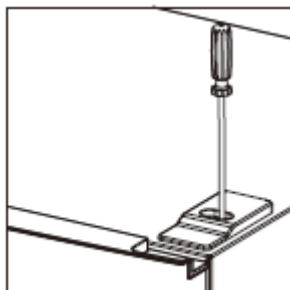


WATER DISPENSER

Before using the water dispenser for the first time, remove and clean the water tank located inside the refrigerator compartment.

1. Lift and remove the bin from the tank.

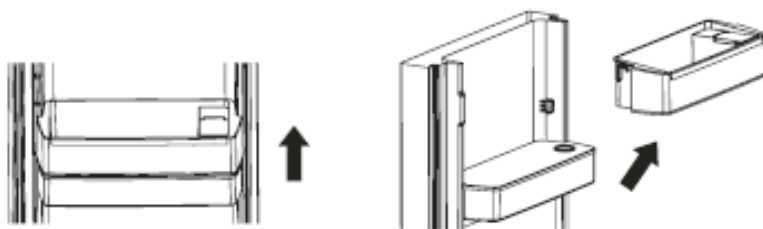


2. Remove the water tank. Detach the upper cover then wash and clean the tank and the cover.

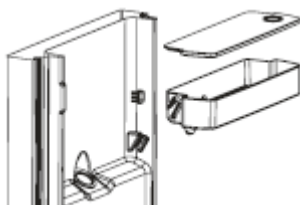

3. After cleaning, reposition the water tank, the cover and the container shelf as illustrated below:



4. Nettoyez le levier du distributeur situé à l'extérieur de la porte du réfrigérateur.

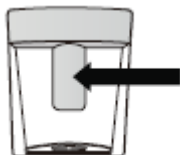

Filling the water tank

1. Open the small flap above the tank door.
2. Fill the water tank with potable water up to the 2 L line.
3. Close the cover. Make sure it is properly closed.

Notes: Fill only the drinking water tank. Beverages such as fruit juice, soft drinks and alcohol cannot be used in the water dispenser. If these types of liquids are used, the water dispenser could break down, causing irreparable damage. Certain chemical ingredients and beverage additives can also damage the material of the water tank. The warranty does not cover such eventualities.

2. Using the water dispenser


- Push the water dispenser with your glass.
- Release. Water no longer flows from the dispenser.
- You can control the flow rate by exerting a measured pressure on the lever. Full pressure = large water flow Light pressure = small amount of water.
- When the water level in your cup / glass increases, gently release the lever to avoid overflowing.

Lock function: There is an icon at the bottom right of the display panel having a mechanical device. Move it to the left and the dispenser will be locked and water will not be able to come out.

Notes: Push the lever with a rigid cup. If you are using a plastic cup, press the lever with your fingers behind the cup.


Dimensions

- Keep enough space to open the door.
- Keep a space of at least 100mm on each side.

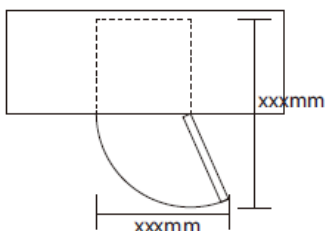


Leveling the refrigerator To do this, adjust the two leveling feet at the front of the appliance.

If the unit is not properly leveled, the doors and magnetic seals will not be covered properly.

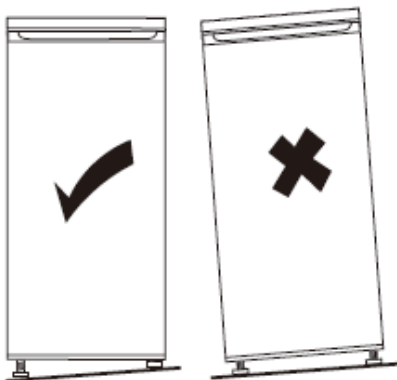

User interface

1. Control panel:

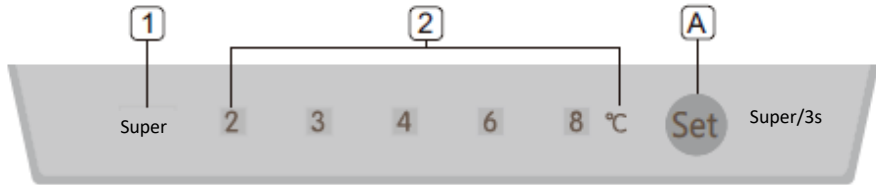

2. button

A. Adjustment button

Press this button to select the operating temperature and the "Super" mode.

3. Indicators

- 1) Super mode indicator: it lights up when Super mode is selected.
- 2) Refrigerator compartment temperature setting lights. The lit indicator indicates that the associated temperature is selected.

4. Super mode

Activate Super mode

When you plan to freeze food quickly, you can select Super mode. Continue to press the Set button (A) for more than 3 seconds, Super mode will be activated. The indicator under Super will light up. At the same time, the temperature indicator in the refrigeration compartment will not change.

Exit Super mode

- Press the adjustment button (A) for more than 3 seconds
- Otherwise, the device automatically returns to the original setting when the Super mode has been running for more than 50 hours. In Super mode, the temperature setting of the refrigeration compartment cannot be changed.

5. Setting the compartment temperature refrigeration

In normal operating mode (and not in Super mode), press the setting button (A) to adjust the temperature of the refrigeration compartment according to the "2 ° C, 3 ° C, 4 ° C, 6 ° C cycle. , 8 ° C".

Helpful hints:

Follow the table below to choose the setting temperature for the refrigerator.

Ambient temperature	Recommended temperature
Summer (> 32 ° C)	4 °C, 6 °C, 8 °C
Normal	4 °C
Winter (<13 ° C)	2°C, 3°C, 4°C

6. Memory function after power off

The device restarts automatically to operate in the previous mode after a power failure.

7. Freezer compartment temperature control button

Freezer temperature setting slider:

FREEZER CONTROL



- This slider in the refrigerator compartment is used to adjust the temperature of the freezer compartment.
- When the cursor is positioned towards  , the temperature of the freezer compartment will be higher. On the other hand, the temperature of the freezer compartment will be lower if the cursor is moved towards  .
- The middle position of the cursor is that recommended for normal use. To obtain the lowest temperature in the freezer compartment, you can set the temperature setting of the refrigerator compartment to "2" and position the cursor on  .

Thanks to the temperature control device (depending on the model), you can regularly check whether the temperature in the coldest compartment of the refrigerator corresponds to the configured settings.

The appliance needs a little time to adjust the temperatures after changing the settings or when you add food to the appliance. The adjustment time depends on the extent of the change, the ambient temperature, the amount of food and the frequency with which the doors are opened. Take these into consideration when setting the temperature of the refrigerator.

The fridge

The cooling compartment is not designed for prolonged storage of food. Use the cooling compartment only for short-term storage. Due to the air circulation in the device, temperature differences can occur in the compartments. Use these compartments at different temperatures to store different types of food.

Shelves	Foods made from wheat flour, milk, etc. The shelves are removable for easy cleaning. Adjust the height of the shelves according to your needs.
Vegetable bin	Fruits, vegetables, etc.
Door shelves	Eggs, cans, bottles, packaged food, etc.

Food stored in the appliance must be covered or wrapped in order to avoid any transfer of odor or loss of flavor. The following devices constitute suitable packaging:

- Plastic film, airtight bags and aluminum foil for food use.
- Covering bells for food use.
- Food containers in plastic / glass / ceramic.
- Store fresh and packaged food on the shelves; fresh vegetables and fruit in the vegetable bins.
- Keep fresh meat wrapped in a protective film for 2 days max.
- Let food that is still hot, such as cooked dishes, cool down before storing it in the appliance.

Door shelves

1. Glass shelves can be installed in different positions (15) according to your needs.
2. Gently pull the glass shelf forward while along the guide rails, then lift it slightly until it releases completely.
3. To reinstall the glass shelf, push it down gently on the guide rails until it snaps back into place.
4. Make sure that there are no obstacles in the compartment.



- The glass shelves can be removed and then reinstalled to facilitate cleaning, as shown above (depending on the model).

Operational parameters

The device can only reach adequate temperatures when:

1. the ambient temperature conforms to the climate class.
2. the doors are properly closed.
3. you don't open the doors too often or too long.
4. the door seals are in good condition.
5. the device is positioned correctly.
6. the appliance is not overfilled.
7. you do not put hot or hot food in the appliance.

Positioning

Install this device in a place where the ambient temperature corresponds to the climatic class indicated on the rating plate of the device:

Climate class	Ambient temperature
SN	+ 10 °C to +32 °C
N	+ 16 °C to +32 °C
ST	+ 16 °C to +38 °C
T	+ 16 °C to +43 °C

Location

The device should be installed far enough away from heat sources such as radiators, boilers, direct sunlight, etc.

For refrigeration devices with a climate class:

- extended temperate (SN): this refrigeration appliance is intended for use at ambient temperatures between 10 ° C and 32 ° C;
- temperate (N): this refrigeration appliance is intended for use at ambient temperatures between 16 ° C and 32 ° C;
- subtropical (ST): this refrigeration appliance is intended for use at ambient temperatures between 16 ° C and 38 ° C;
- tropical (T): this refrigeration appliance is intended for use at ambient temperatures between 16 ° C and 43 ° C;

Meaning of the labeling * of freezers:

1- (*), 2- (**), and 3-star (***) freezers are not suitable for freezing fresh food. 2 star (**) and 3 star (***) freezers are suitable for storing frozen food (pre-frozen) and ice cream or for making ice cream and ice cubes.

COMPARTMENTS	STARS (*)	TARGET STORAGE TEMPERATURE	SUITABLE FOOD
FREEZER	(***)*	≤ -18 °C	➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products. ➤ Recommended storage period: 3 months ❗ Suitable for freezing fresh food.
FREEZER	***	≤ -18 °C	➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products. ➤ Recommended storage period: 3 months ❗ Not suitable for freezing fresh food.
FREEZER	**	≤ -12 °C	➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products. ➤ Recommended storage period: 2 months ❗ Not suitable for freezing fresh food.
FREEZER	*	≤ -6 °C	➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products. ➤ Recommended storage period: 1 month ❗ Not suitable for freezing fresh food.
0° - COMPARTMENT	—	-6 °C - 0 °C	➤ Suitable for fresh meat products (pork, beef, chicken, etc.) and processed food consumed or processed within the same day or within the next three days after storage (max.). ❗ Not suitable for freezing food or for storing frozen food.

COLDEST AREA OF THE REFRIGERATOR

This part is not dedicated to the product. It is provided just for your reference.

This symbol below indicates the location of the coldest area in your refrigerator. This area is delimited near the fan, and above by the symbol or by the shelf positioned at the same height.



In order to guarantee the temperatures in this area, take care not to change the positioning of this shelf.

Installation of the temperature indicator

To help you adjust your refrigerator properly, it is equipped with a temperature indicator (delivered in the package insert) which will allow you to control the average temperature in the coldest area.

WARNING: This indicator is only intended to be used with your refrigerator. Be careful not to use it in another refrigerator (indeed, the coldest area is not identical), or for another use.

Checking the temperature in the coldest area

Once the temperature indicator is installed, you can regularly check that the temperature in the coldest area is correct. If necessary, adjust the thermostat accordingly as described above. The interior temperature of the refrigerator is influenced by several factors such as the ambient room temperature, the amount of food stored and how often the door is opened. Take these factors into account when setting the temperature.

For the good conservation of foodstuffs in your refrigerator and in particular in the coldest zone, take care that the temperature indicator appears "OK".



If "OK" does not appear, the zone temperature is too high. Set the thermostat to a higher position. Wait at least 12 hours before readjusting the thermostat. After loading fresh food into the appliance or after repeated opening (or prolonged opening) of the door, it is normal for the inscription "OK" not to appear in the temperature indicator. door, it is normal that the inscription "OK" does not appear in the temperature indicator.

FOOD STORAGE

Your device is equipped with accessories as indicated in the section

"DESCRIPTION OF THE DEVICE", please store your food products by following the instructions below.

Refrigerator compartment

The fridge compartment is suitable for short-term storage of a variety of fruits, vegetables, drinks and other food. Cooked food should not be placed in the refrigerator compartment before it has cooled to room temperature. It is recommended that you pack your food before placing it in the refrigerator.

Recommended areas of the refrigerator compartment for various foods: Glass shelves: food, milk, etc.

Drawers: fruits and vegetables, etc.

Bottle holders: eggs, canned liquids, bottled drinks, and packaged food. Do not place too many heavy items

in the bottle holders.

Freezer compartment

The low temperature freezer compartment keeps your food fresh for a long time and is mainly used to store your products on frozen and to make ice. The freezer compartment is suitable for storing your meat, fish and other foods that are not intended to be eaten in

the immediate.

It is best to separate large pieces of meat into small portions for easy access. Food must be eaten before its expiration date.

PRACTICAL ADVICE AND TIPS

Tips for saving energy

We recommend that you follow the instructions presented below to save energy.

- If possible, avoid leaving the door open too long to conserve energy.
- Make sure that the appliance is not located near heat sources (direct sunlight, oven or electric stove, etc.)
- Do not set the device to a lower temperature than necessary.
- Do not place hot food or evaporating liquids inside the appliance.
- Install the device in a dry and well ventilated room. Please refer to the chapter "Installation of your new device".
- If the combination of drawers, vegetable drawers and shelves indicated on the diagram is suitable for you, do not modify it because this configuration is designed for minimum energy consumption.

Tips for refrigerating fresh food

- Do not place hot food directly in the fridge or freezer. They will raise the internal temperature so that the compressor will have to run more and consume more energy.
- Cover or wrap your food, especially if it tastes strong.
- Place food so that air can circulate freely.

Tips for refrigerating food

- Meat (all types): Pack in polyethylene and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Check the storage periods and expiration dates suggested by the manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc. : They must be open and can be placed on any shelf.
- Fruits and vegetables: They must be stored in the container provided for this purpose.
- Butter and cheese: They must be tightly wrapped with aluminum foil or plastic wrap.
- Milk bottles: they must be closed and kept in the door compartments.

Tips for freezing food

- When using for the first time or after a long period of inactivity, allow the appliance to run at full speed for at least 2 hours before placing the food in the compartment.
- Separate your food into small portions so that they are frozen quickly and completely and so that you can then defrost only the desired amount.
- Pack food in airtight aluminum or polyethylene bags.
- Avoid contact between fresh, unfrozen food and food that is already frozen to avoid raising the temperature of the latter.
- Frozen products can cause skin frostbite if consumed immediately after being taken out of the freezer.
- We advise you to label the date of each frozen package in order to follow the storage times.

Tips for storing frozen food

- Make sure frozen food has been stored properly by the food distributor.
- Once thawed, food spoils quickly and should never be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the manufacturer.

Turn off your device

If the device is to be switched off for a long period, the following precautions must be taken to avoid the appearance of mold.

1. Remove all food.
2. Disconnect the power supply.
3. Thoroughly clean and dry the interior of the appliance.
4. Make sure the doors are kept slightly open to allow air to circulate.

CARE AND MAINTENANCE

For hygienic reasons, the device (including interior and exterior accessories) should be cleaned regularly at least every two months. **Warning!** The appliance must not be connected to the mains while you are cleaning it. Risk of electric shock! Before cleaning, switch off the appliance and disconnect the power supply.

Exterior cleaning

To keep its appearance, your device must be cleaned regularly.

- Wipe the digital panel and the display panel with a soft, clean cloth.
- Spray water on the cloth rather than spraying directly on the surface of the device. This helps to ensure a good distribution of the liquid on the surface.
- Clean the doors, handles, and cabinet surface with a neutral cleaner, then wipe with a soft cloth.

Warning!

- • Do not use sharp objects as they may scratch the surface.
- • Do not use thinner, car detergent, clorox, abrasive cleaners, or organic solvents such as Benzene. They can damage the surface of the appliance and present a risk of fire.

Interior cleaning

The interior of the appliance must be cleaned regularly. It will be easier to clean it if it contains little food. Wipe the interior walls of the refrigerator with a weakly concentrated baking soda solution, then rinse with warm water using a sponge or wrung cloth. Wipe until everything is dry before replacing the shelves and bins.

- Thoroughly dry all surfaces and all removable parts.
- Although this device defrosts automatically, a layer of gel may develop on the inner walls of the compartment freezing if the freezer door is opened too often or for too long. If the gel layer is too thick, wait until your food supply has run down and do the following:

1. Remove all food and accessories, disconnect the power supply to the appliance and leave the doors open. Ventilate the room well to speed up the defrosting process.
2. When defrosting is finished, clean your freezer by following the instructions above.
3. Please note! Do not use sharp objects to remove the gel from the freezer. Wait until the interior is completely dry before reconnecting the appliance to the mains and switching it on again.

Cleaning door seals

Take care to keep the seals clean. Spilled food or drink can cause the gaskets to stick and affect the door opening. Wash the joints with a neutral cleaning agent and a little warm water. Rinse and dry thoroughly after cleaning.

WARNING ! The device should not be turned on again until the seals are completely dry.

DEFROST

Cooling compartment:

The cooling compartment defrosts automatically

Freezer:

Freezer defrosts automatically

Freezer (optional procedure in case of ice layers):

WARNING ! Switch off the appliance by turning the thermostat (depending on the model) to the 0 / AUS / OFF position, then disconnect it from the mains supply.

WARNING ! To disconnect the device from the mains supply, you must disconnect the device or use a switching device.


WARNING ! Never use power tools, knives or other sharp objects to remove layers of ice. Never use a steam cleaner. **RISK OF ELECTRIC SHOCK !**

1. Remove the contents of the freezer compartment and place it in a cooler.
2. Place a container in front of the appliance to collect the water.

3. When the layers of ice are melting, place a few dry cloths in the freezer compartment to retain the water.
4. Remove the large blocks of ice first.
5. Next, remove the small pieces of ice.
6. Wipe and dry the appliance and the door seals with dry, soft cloths.
7. After cleaning, leave the doors open for a while to ventilate the appliance.

Tips for saving energy:

- Let the food cool before placing it in the appliance.
- Make sure that food does not touch the back of the compartment (s).
- Make sure the device has enough space around it. This will help reduce energy consumption and reduce your electricity bills.
- Do not block air vents or grilles, for maximum energy efficiency.
- For efficient use of energy, respect the original position of all internal accessories (bins, drawers, shelves).
- Do not open the doors frequently.
- Do not leave the doors open for too long.
- Do not set the thermostat too cold.
- Place frozen products in the refrigerator to defrost them.
- Defrost the freezer when a thick layer of ice has collected.

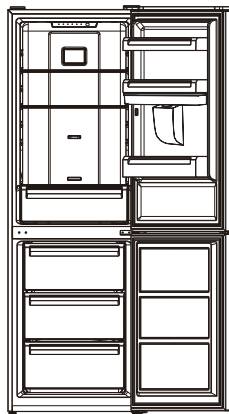

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your device, or if you think the device is not working properly, you can do a few simple checks before calling a technician. Do not attempt to repair the device yourself. If the problem persists after performing the checks mentioned below, contact a qualified electrician, an authorized service technician, or the store where you purchased the product.

Problem	Possible causes and solutions
the device does not operate correctly	Check that the power cord is correctly connected to the mains.
	Check the fuse or circuit of your power module, replace them if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try adjusting the room temperature to fix this problem.
	In order to protect the compressor, it is normal that the freezer does not operate during the automatic defrost cycle or that it does not start immediately after switching on the appliance.
Stinky	The interior may need to be cleaned.
Odors in the compartments	Certain foods, containers and packaging can emit bad odors.
Noises emitted by the device	The noises below are absolutely normal: • Compressor noise • Noise from the small fan motor inside the freezer compartment or other compartments. • Gurgling similar to the sound of boiling water. • Crunches during automatic defrost. • Clicks before the compressor starts.
Noises emitted by the device	The other unusual noises are caused by the reasons below and may require you to take the necessary action: • The cabinet is not level. • The back of the device is in contact with the wall. • Bottles or containers have fallen or are rolling.

The motor runs continuously	It is normal to hear engine noise frequently; it should work harder under the following circumstances: • The temperature is set lower than necessary. • A large quantity of hot food has recently been placed inside the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors stay open too often or for too long. • Immediately after installing the appliance or if it has been switched off for a long time.
A layer of gel develops in the compartment	Check that the air outlets of the appliance are not blocked by food and make sure that the food inside the appliance is arranged in such a way as to allow sufficient ventilation. Make sure the door is closed properly. To remove the gel, please refer to the "Cleaning and maintenance" chapter.
The interior temperature is too high	You may have opened the doors too long or too frequently, an obstacle could prevent the doors from closing; or the device does not have sufficient space on the sides, behind and above.
The interior temperature is too low	Increase the temperature by following the instructions in the "Control panel" chapter.
Doors do not close easily	Make sure the refrigerator is tilted back about 10 to 15mm to allow the doors to close by themselves and that nothing inside prevents them from closing.
Water drips on the ground	The water tank (located at the back of the cabinet) may not be stable, or the spout is not positioned to pour water into the container, or the spout is blocked. You may need to move the refrigerator away from the wall to check the condition of the spout and container.

THE PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO EU REGULATION NO. 2019/2016

The energy label for refrigeration appliances can be found using the QR code indicated on the energy label.

WARRANTY EXCLUSIONS:

The warranty does not cover wear parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- (1) superficial deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact of the product with food or liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair;
- (4) any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The warranty will be void in case of removal of the nameplate and / or the serial number of the product.

Product warranty and spare parts available

Under the terms of the applicable manufacturer's warranty, the use of Customer Service is free. The minimum warranty period (manufacturer's warranty for private consumers) in the European Economic Area is 2 years according to the warranty terms applicable to the place.

The warranty conditions do not affect any other rights or claims held by you under local law.

Detailed information about the warranty period and warranty conditions in your country are available from customer service, your dealer, or our website.

Original spare parts that function according to the corresponding ecodesign directive can be obtained from customer service for a period of at least 4 years from the date your device is placed on the market in the Space. European economy.

MISE AU REBUT



European Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances must not be disposed of in the normal municipal waste stream. Used devices must be collected separately to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out bin symbol is affixed on all products to remind of the obligations of separate collection. Consumers should contact the local authorities or their retailer regarding the procedure to follow for the removal of their device.

Information on the meaning of the conformity marking



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of European Directives 2014/35 / CE (Low Voltage), 2014/30 / CE (Electromagnetic Compatibility), 2011/65 / EU (Reduction of the use of certain dangerous substances in EEE).

The warranty does not cover wearing parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair;
- (4) any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The warranty will be void if the product nameplate and / or serial number is removed.

Importer: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie
77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

SCHNEIDER