


SCHNEIDER

HOTTE TIROIR

SCHT6044-XC

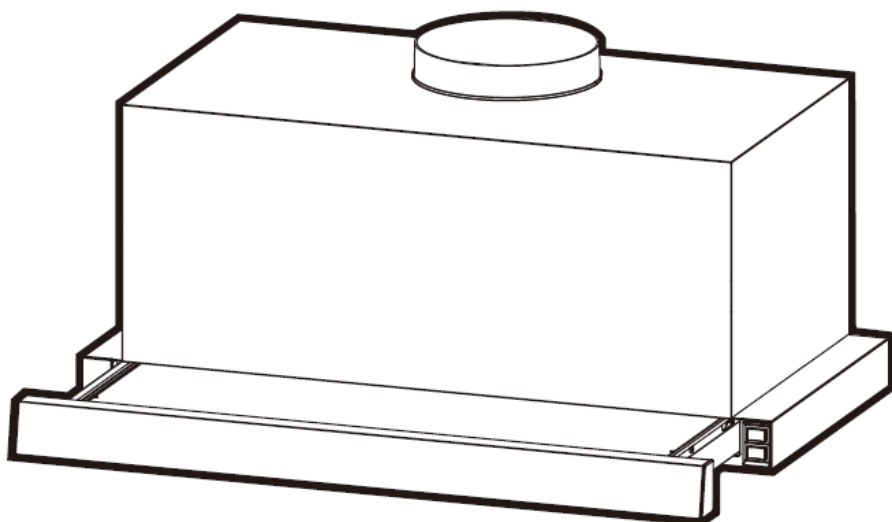

Notice d'utilisation


Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

Le mode d'emploi s'applique à plusieurs versions de cet appareil. Par conséquent, vous pouvez trouver des descriptions de fonctionnalités individuelles qui ne s'appliquent pas à votre appareil spécifique.

INSTALLATION

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant de
Installation incorrecte ou incorrecte.
- Vérifiez que le vol secteur correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique fixée à l'intérieur de la hotte.
- Pour les appareils de classe I, vérifiez que l'alimentation domestique garantit une mise à la terre adéquate.

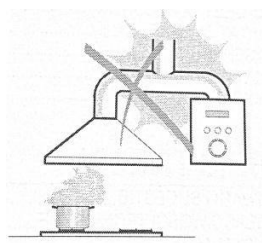

- Raccordez l'extracteur au conduit d'évacuation par un tuyau d'un diamètre minimum de 120 mm.
- Le trajet du conduit de fumée doit être aussi court que possible.
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit de fumée utilisé pour évacuer les fumées des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils qui ne font que renvoyer l'air dans la pièce).
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- La distance minimale entre la surface d'appui des récipients de cuisson sur la plaque de cuisson et la partie la plus basse de la hotte. (Lorsque la hotte est située au-dessus d'un appareil à gaz, cette

distance doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation de la plaque de cuisson à gaz spécifient une distance plus grande, il faut en tenir compte. La distance de 65 cm peut être réduite pour

.les pièces incombustibles des hottes de cuisine, et


.pièces fonctionnant à la sécurité extra basse tension

à condition que ces pièces ne donnent pas accès aux pièces sous tension si elles sont déformées)

- Les réglementations relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.

UTILISER

- La hotte aspirante a été conçue exclusivement pour un usage domestique afin d'éliminer les odeurs de cuisine.
- N'utilisez jamais la hotte à des

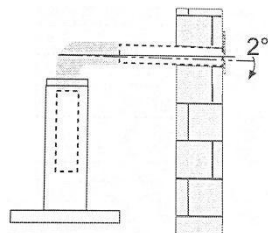

fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.


- Ne laissez jamais de flammes nues hautes sous le capot lorsqu'il est en marche.
- Ajustez l'intensité de la flamme pour la diriger uniquement sur le fond de la casserole, ce qui s'assure qu'il n'engloutit pas les côtés.
- Les friteuses doivent être surveillées en permanence pendant leur utilisation : l'huile surchauffée peut s'enflammer.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La pièce doit être suffisamment aérée lorsque la hotte est utilisée à en même temps que les appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils qui ne font que renvoyer l'air dans la pièce).
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- Ne pas allumer de flamme sous la hotte.
- « ATTENTION : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson ».
- Les prises d'extension sont interdites.
- Veuillez couper l'alimentation avant l'entretien.
- Cet appareil a été conçu pour un

usage domestique uniquement et peut présenter un danger s'il est utilisé à des fins spéciales occasions.

MAINTENANCE

- La hotte aspirante et son filtre doivent être nettoyés régulièrement conformément aux instructions.
- Éteignez ou débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant d'effectuer des travaux d'entretien.
- Nettoyez la cagoule à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent liquide neutre.
- L'appareil utilise au maximum 4 éléments de plaque de cuisson.

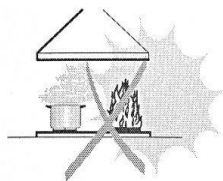

Le symbole  Son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements



électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Tension nominale et fréquence
220-240V ~ 50Hz-60Hz Puissance d'entrée du moteur : 105W
Dans certaines circonstances, l'appareil électrique peut présenter un danger, un danger.




COMPOSANTS

Ref.	Qté.	Composants du produit
1	1	Corps de la capote, complet avec : Commandes, Lumière, Souffleur, filtre.
2	2	Le filtre à charbon actif (2 ptionnel)
3	1	Bride (en option)
4	4	Vis 5 x 50
5	4	Cheilles

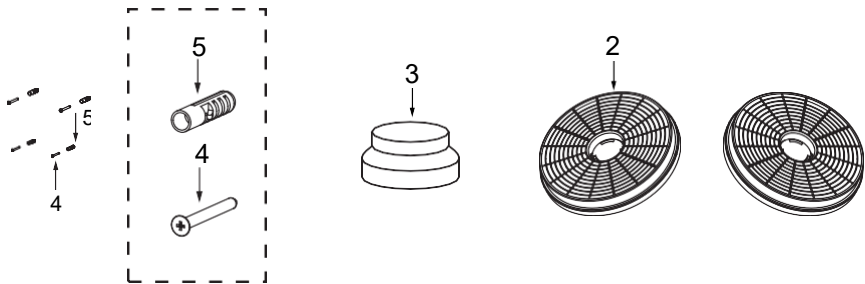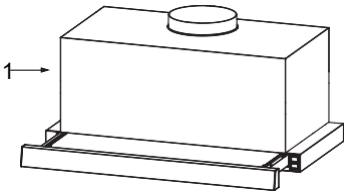


TAILLE

Unité : mm

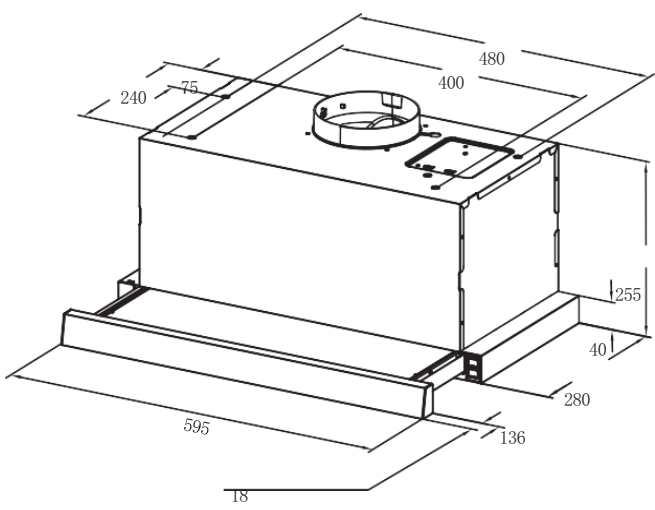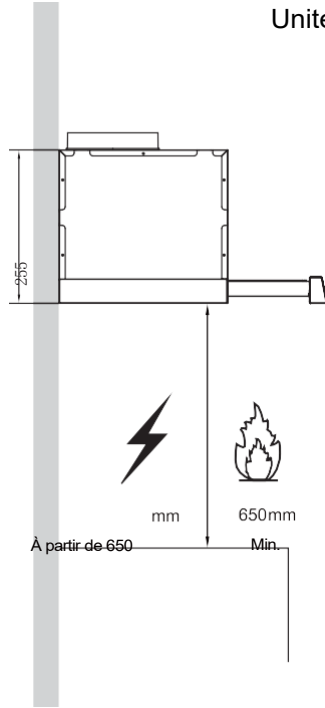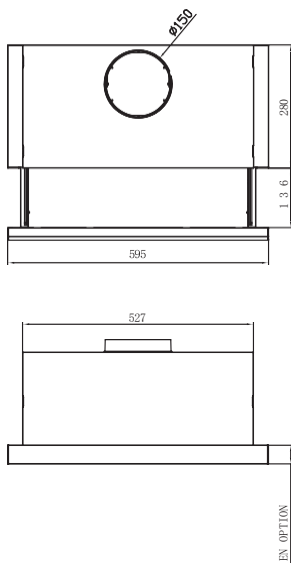

INSTALLATION

MÉTHODE 1

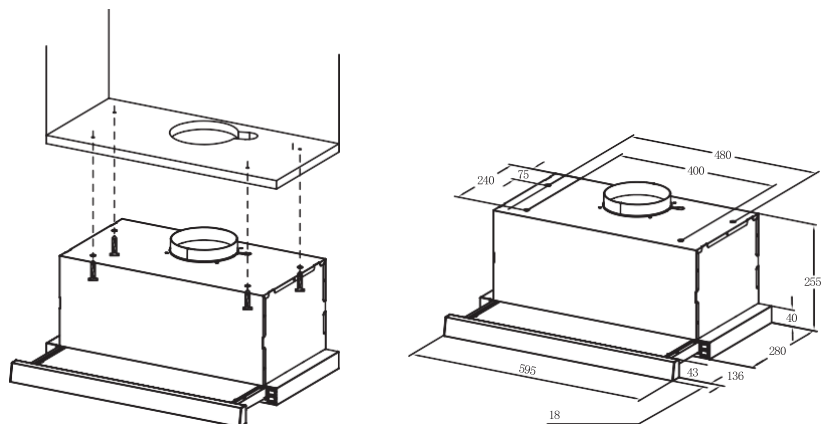


- Selon la figure, assurez-vous de la position de la hotte dans l'armoire. Les bandes de bois doivent être alignées avec les 4 fentes en trou de serrure sur le dessus de la hotte. Sur l'armoire, installez 4 vis (fournies) en fonction de la position relative des 4 trous de serrure au bas de la hotte. L'étendue du vissage devrait être pratique pour l'installation suivante.
- Accrochez le capot et laissez ses 4 trous de serrure viser les vis, les 4 vis doivent être dans les parties étroites des trous de serrure. Les vis doivent être fermement serrées, assurez-vous que l'installation entre la hotte et l'armoire est suffisamment solide.
- Installez des vis dans les trous de sécurité, en cas de déplacement vers l'avant et l'arrière de la hotte, afin que l'utilisation soit plus sûre.



Information

Lors de la coupe ou du perçage dans le mur ou le plafond, n'endommagez pas le câblage électrique ou d'autres services cachés.

MÉTHODE 2

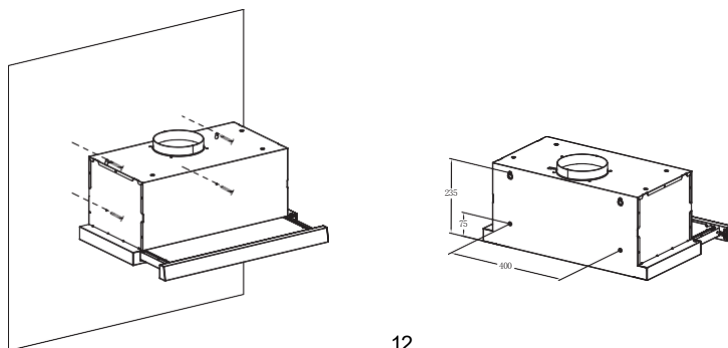


- Dans la surface d'installation dans l'armoire, ne vous adaptez pas pour installer la hotte, puis selon la fig, fixez la position de la hotte aspirante sur le mur.
- Sur le mur, installez 2 vis (fournies) en fonction de la position relative de 2 trous de serrure à l'arrière de la hotte.
- L'étendue du vissage devrait être pratique pour l'installation suivante.
- Installez également des vis dans les trous de sécurité, en cas de déplacement vers l'avant et l'arrière de la hotte, afin que l'utilisation soit plus sûre.

L'installation des hottes intégrées dans des armoires combinées est la même que la méthode précédente.




Information

Félicitations pour l'achat de notre hotte aspirante qui est conçue pour inclure de nombreuses fonctionnalités supérieures qui vous permettent l'expression la plus complète de votre vie. Avant d'installer et/ou d'utiliser la hotte, lisez attentivement toutes les instructions.

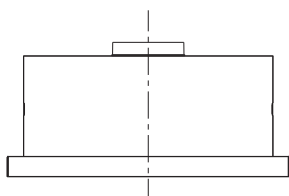

Droite

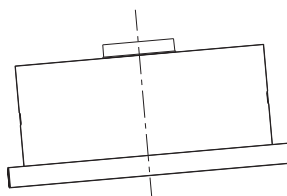

Erreur



Information


La hotte aspirante ne doit pas être installée et connectée à des conduits de fumée où d'autres appareils sont installés et qui fonctionnent à d'autres sources d'énergie fournies que l'électricité (chauffe-eau, cuisinières bouillies, etc.).

CHOISIR UN MODE DE VENTILATION


Ici, deux modes de ventilation, le mode d'extraction d'air et le mode de recirculation, avant l'installation, doivent être sélectionnés l'un d'entre eux.

En mode d'extraction d'air, l'air est évacué de la maison par un tuyau.

En mode recirculation, l'air est purifié et évacué dans la maison.

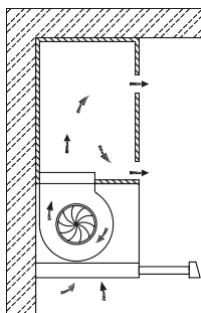

Mode de recirculation

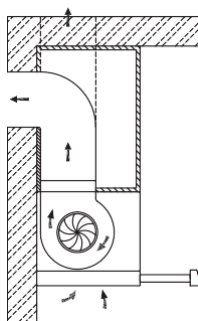

Informations sur le

mode d'extraction d'air

Mode recirculation, l'armoire a besoin d'une bouche d'aération.

Mode de recirculation, toujours avec un filtre à charbon actif.


Mode de recirculation, lorsque le filtre à charbon actif est fixé, la puissance d'aspiration sera réduite.

CONNEXIONS

SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR EN VERSION CANALISÉE

Lors de l'installation de la version gainable, raccordez la hotte à la cheminée à l'aide d'un tuyau flexible ou rigide ϕ 150 ou ϕ 120 mm, dont le choix est laissé à l'installateur.

- Pour installer un raccord d'évacuation d'air de ϕ 120 mm, insérez la bride du réducteur **3** sur la sortie du corps de la hotte.
- Fixez le tuyau en position à l'aide d'un nombre suffisant de colliers de serrage (non fournis).
- Retirez les éventuels filtres à charbon.

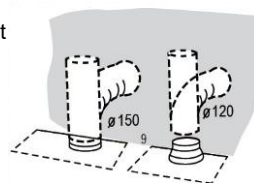

UTILISER

Opération

Vérifiez au préalable

Vérifiez l'état de sécurité de l'appareil :

- Vérifiez s'il n'y a pas de défauts visibles.
- Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil ont été correctement installées.

Commutateur A :

Allumer/éteindre


- Faites glisser la partie avant de la hotte. (Pour certains modèles)
- Il y a 3 vitesses pour le moteur et l'interrupteur d'arrêt de la lampe.
- Faites glisser l'interrupteur pour le fonctionnement.

Fonctionnement du moteur

- [0]=Désactivé
- [1]=Réglage basse consommation
- [2]=Réglage de puissance moyenne
- [3]=Réglage haute puissance

Fonctionnement léger

- [OFF] = Désactivé
- [ON] = Activé

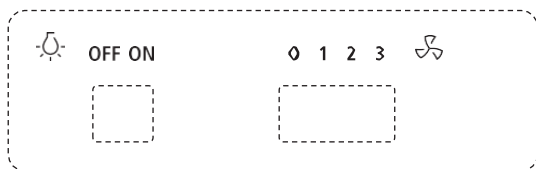


ENTRETIEN

FILTRES À GRAISSE

NETTOYAGE DES FILTRES À GRAISSE AUTOPORTANTS EN MÉTAL

- Les filtres doivent être nettoyés tous les 2 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment pour une utilisation particulièrement intensive, et peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Tirez sur les panneaux de confort pour les ouvrir.
- Retirez les filtres un par un en les poussant vers l'arrière de la hotte et en les tirant simultanément vers le bas.
- Tout type de flexion des filtres doit être évité lors du lavage. Avant de les remettre dans la capuche, assurez-vous qu'ils sont complètement secs. (La couleur de la surface du filtre peut changer au fil du temps, mais cela n'a aucune influence sur l'efficacité du filtre).
- Lors de l'installation des filtres dans la hotte, veillez à ce qu'ils soient montés dans la bonne position, la poignée tournée vers l'extérieur.
- Fermez le panneau de confort.

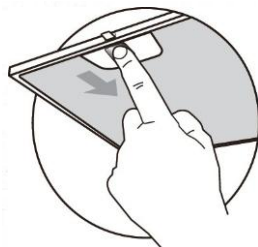


FILTRE À CHARBON ACTIF (VERSION À RECIRCULATION)

REEMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF

Ces filtres ne sont pas lavables et ne peuvent pas être régénérés, et doivent être remplacés environ tous les 4 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.

REEMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF

- Retirez les filtres à graisse métalliques
- Retirez le filtre à charbon actif saturé.
- Installez les nouveaux filtres.
- Remplacez les filtres à graisse métalliques.

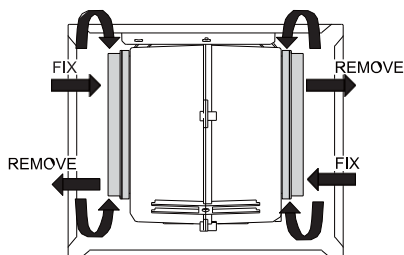

ÉCLAIRAGE


REEMPLACEMENT DE LA LUMIÈRE

Changer la lumière

L'éclairage à l'intérieur de l'appareil est fourni par une lumière LED de 1,5 W.

Pour remplacer le voyant LED, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil du secteur ou éteignez le disjoncteur.
2. Retirez les filtres métalliques (voir Nettoyage et remplacement des filtres) .
3. Retirez la lampe en tirant parti de son raccord du corps de la hotte (cela peut nécessiter une pression ou une force à appliquer) et débranchez le connecteur de la lumière.
4. Remplacez la lampe par une nouvelle lampe du même type, en vous assurant de connecter correctement la lumière avec le câble de la lumière.
5. Remettez le filtre métallique en place.

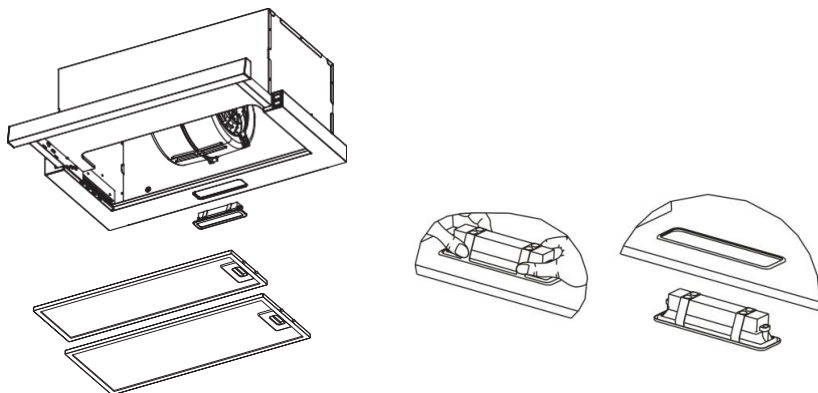

	Puissance maximale	Tension	Image	Capuchon de lampe	Code D ILCOS
Modules LED auto-ballastés	1,5 W	220 à 240 V~	 Carré/Diamètre : 33.2mmx120mm	/	DBS-1.5- N° H- 33.2/120

ÉLIMINATION DES ANCIENS APPAREILS ÉLECTRIQUES



La directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les anciens appareils électroménagers ne doivent pas être jetés dans le flux normal de déchets municipaux non triés. Les anciens appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole barré « poubelle roulante » sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, il doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter leur autorité locale ou leur détaillant pour obtenir des informations concernant l'élimination correcte de leur ancien appareil.

DÉPANNAGE

Faute	Cause	Solution
Lumière allumée, mais le moteur ne fonctionne pas	Les lames sont bloquées.	
	Le condensateur est endommagé.	Remplacez le condensateur.
	Le moteur est endommagé.	Remplacez le moteur.
	Le câblage interne du moteur est coupé/déconnecté. Une odeur désagréable peuvent être produits.	Remplacez le moteur.
La lumière et le moteur ne fonctionnent pas	En dehors de ce qui précède, vérifiez les points suivants :	
	Lumière endommagée.	Remplacez les lumières.
	Cordon d'alimentation desserré.	Connectez les fils selon le schéma électrique.
Fuite d'huile	La sortie et l'entrée de la ventilation ne sont pas hermétiquement scellées.	Démontez la sortie et scellez-la avec de la colle.
	Fuite de la connexion de la section en forme de U et du couvercle.	Descendez la section en forme de U et scellez-la avec du savon ou de la peinture.
Vibration	La lame, si elle est endommagée, peut provoquer des vibrations.	Remplacez la lame.
	Le moteur n'est pas solidement fixé.	Fixez fermement le moteur.
	La hotte aspirante n'est pas solidement fixée.	Fixez fermement la hotte aspirante.
Aspiration insuffisante	La distance entre la hotte et la plaque de cuisson est trop grande.	Réajustez la distance.
	Trop de ventilation par des portes ou des fenêtres ouvertes.	Choisissez un nouvel endroit pour installer l'appareil ou fermez certaines portes/fenêtres.
La machine s'incline	Les vis de fixation ne sont pas assez serrées.	Serrez la vis de fixation et rendez-la horizontale.
	Les vis de suspension ne sont pas assez serrées	Serrez la vis de suspension et rendez-la horizontale.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.


GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 Concepts.
Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par
G3 Concepts.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom
commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de
leurs titulaires respectifs.

Importateur: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France

Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr