


SCHNEIDER

SECHE-LINGE

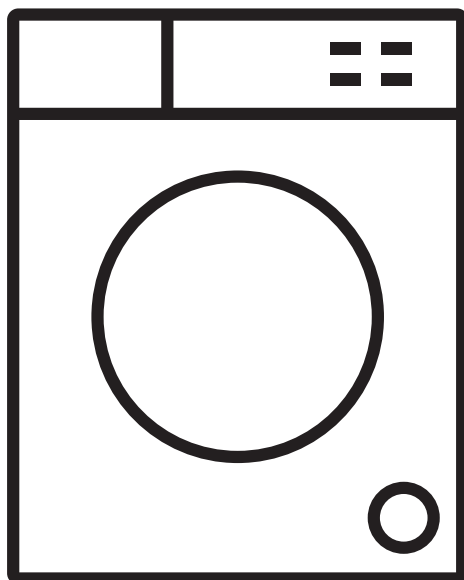

SCSL9HP-WD

Notice d'utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Merci beaucoup d'avoir choisi les produits de notre société.

- Veuillez installer et utiliser correctement ce produit, et ne l'utilisez pas pour sécher des articles qui ne conviennent pas au séchage dans un sèche-linge.
- Les images du manuel sont uniquement à des fins d'illustration. L'apparence, l'impression, etc., se réfèrent au produit réel.
- Notre société met l'accent sur la mise à jour technologique. Afin d'améliorer les performances globales de cet appareil, nous procéderons à des modifications techniques sans préavis. Nous vous remercions de votre compréhension.
- Ce produit est réservé à un usage domestique.

Les symboles suivants dans ce manuel indiquent :



Informations, suggestions, indications ou conseils



AVERTISSEMENT - RISQUE GÉNÉRAL



AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT - RISQUE DE BRÛLURE



AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

SOMMAIRE

4 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	INTRODUCTION
13 DESCRIPTION DU PRODUIT 14 Caractéristiques	
15 Installation et raccordement 15 Emballage 16 Emplacement d'installation 16 Pied réglable 17 Dégagements d'installation 19 Installation en colonne 20 Raccordement du tuyau de vidange 21 Support de séchage 22 Transport après installation	PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
23 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 24 Connexion à l'alimentation électrique 26 PROGRAMMES ET FONCTIONS 27 Tableau de programme 28 Réglages et fonctions supplémentaires 31 Tableau de sélection des fonctions 32 Démarrer le programme 32 Fin du programme	ÉTAPES DE SÉCHAGE
33 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 33 Nettoyage du filtre 34 Nettoyage du filtre de la pompe à chaleur 35 Vidange du bac à condensats 35 Nettoyage du joint de porte 35 Nettoyage de l'enceinte	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
36 DÉPANNAGE 38 Codes d'erreur et dépannage 39 SERVICE APRÈS-VENTE 39 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	DÉPANNAGE
40 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 41 TABLEAU DE PROGRAMME	DIVERS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil si vous n'avez pas lu ou compris ce manuel.

Ce manuel s'applique à plusieurs modèles. Il peut donc contenir des fonctions qui ne concernent pas ce modèle.

Le non-respect des instructions ou une mauvaise utilisation peuvent endommager les vêtements ou l'appareil, ou entraîner des blessures.

Veillez garder le manuel à proximité de l'appareil pour consultation facile.

⚠ Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de décès, d'électrocution, de blessure ou de brûlure lors de l'utilisation de ce produit, suivez les précautions de base suivantes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.

Les peluches ne doivent pas s'accumuler autour du sèche-linge.

Pour les appareils dotés d'ouvertures de ventilation à la base, un tapis ne doit pas obstruer ces ouvertures.

La capacité maximale pour certains cycles de séchage est de 9,0 kg de linge sec.

La capacité maximale recommandée peut varier selon les programmes. Pour de meilleurs résultats de séchage, consultez le tableau des programmes.

Ne pas sécher d'articles non lavés dans le sèche-linge.

Les articles tachés par des substances comme l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés.

Les articles comme la mousse de latex, les bonnets de douche, les textiles imperméables, les objets à dos caoutchouté, les vêtements ou oreillers rembourrés de mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.

Retirez tous les objets des poches, comme les briquets ou les allumettes.

Remplissez les générateurs de vapeur uniquement avec les liquides spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Ne jamais arrêter un sèche-linge avant la fin du cycle, sauf si tous les articles sont immédiatement retirés et étalés pour dissiper la chaleur.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement activé et désactivé par un service public.

L'air évacué ne doit pas être déchargé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils à gaz ou autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte à charnière opposée à celle du sèche-linge si cela empêche l'ouverture complète de la porte du sèche-linge.

Une ventilation adéquate doit être assurée pour éviter le reflux de gaz dans la pièce à partir d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, lucratives, ou au-delà de l'usage domestique normal, ou si l'utilisateur n'est pas un consommateur, la période de garantie sera la plus courte exigée par les lois applicables.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, attendez au moins 2 heures afin qu'il atteigne la température ambiante. Cet appareil doit être réparé par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange reconnues par le fabricant agréé doivent être utilisées.

Toute réparation ou maintenance liée à la sécurité ou aux performances doit être effectuée par du personnel qualifié. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements plus graves. Veuillez contacter votre centre de service local et utilisez toujours des pièces détachées d'origine.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre prise de courant. Ne tentez pas de faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé, en panne, partiellement démonté ou s'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées, notamment les câbles ou les fiches. Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni tordu ni coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des sources de chaleur ou des arêtes vives.

N'utilisez pas de prises multiples, de rallonges ou d'adaptateurs doubles avec cet appareil. Ne raccordez pas l'appareil à l'aide d'un câble d'alimentation prolongé.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

En cas d'inondation, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le service après-vente.

Ne raccordez pas l'appareil à une prise destinée à un rasoir électrique ou à un sèche-cheveux.

Ne raccordez pas l'appareil à une prise conçue pour des appareils à faible charge.

Cet appareil doit être mis à la terre via le câble d'alimentation. En cas de panne ou de dysfonctionnement, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant.

Une mauvaise mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. En cas de doute sur la bonne mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien ou un technicien qualifié.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec une broche de mise à la terre et une fiche de prise de courant avec mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise adéquate installée et mise à la terre conformément aux réglementations locales.

INSTALLATION

Avant d'utiliser l'appareil, veillez à retirer tous les matériaux d'emballage (mousse, polystyrène, etc.) fixés sous l'appareil.

Veillez installer l'appareil correctement selon les instructions et raccorder l'eau et l'électricité (voir "Installation et raccordement"). Le raccordement de l'eau et de l'électricité doit être effectué par des techniciens ou professionnels qualifiés.

L'installation d'un sèche-linge sur une machine à laver nécessite au moins deux personnes.

N'installez pas cet appareil dans des endroits où l'ouverture de la porte est restreinte.

Utilisez toujours le tuyau ou le flexible fourni avec l'appareil.

L'appareil ne doit pas être en contact avec un mur ou des meubles adjacents.

Veuillez installer l'appareil dans une pièce bien ventilée, à une température comprise entre 10 °C et 25 °C. **N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 5 °C**, sinon les pièces pourraient être endommagées par le gel de l'eau. Placez l'appareil sur une surface plane et solide. Si l'appareil est installé en hauteur, il doit être solidement fixé pour éviter tout basculement.

Gardez le dessous et les environs de l'appareil dégagés de matériaux inflammables comme des fils, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.

Cet appareil ne doit pas être entreposé ni utilisé à l'extérieur.

Évitez l'accumulation de peluches autour de l'appareil. Pour les appareils avec des orifices de ventilation situés en bas, assurez-vous que ces orifices ne soient pas obstrués par un tapis.

Ne bloquez pas la sortie d'air, et ne placez pas l'appareil sur un tapis à fibres longues afin de ne pas gêner la circulation de l'air. N'installez pas l'appareil à proximité de radiateurs ou d'objets inflammables.

N'installez pas l'appareil dans des endroits où une fuite de gaz pourrait se produire ou dans un environnement contenant des particules de poussière.

Assurez une bonne ventilation pour éviter que les gaz générés par cet appareil ne refoulent dans la pièce, ce qui pourrait provoquer un incendie.

UTILISATION

Après l'installation, laissez l'appareil reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser. Si l'appareil doit être couché lors du transport ou de l'entretien, inclinez-le vers la gauche à l'horizontale.

Vérifiez si l'appareil a été endommagé pendant le transport. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé.

Le sèche-linge utilise un système à pompe à chaleur pour chauffer l'air.

Si le tuyau de condensation est bloqué, le fonctionnement du sèche-linge est interrompu.

Nettoyez les filtres du sèche-linge après chaque cycle de séchage. Si les filtres ont été retirés, remettez-les en place avant le cycle suivant.

Ne touchez pas la fiche électrique ou l'appareil avec des mains mouillées.

Le système est composé d'un compresseur et d'un échangeur thermique. Au démarrage, le bruit du compresseur (écoulement de liquide ou réfrigérant) peut être plus fort tant qu'il fonctionne. Cela ne signifie pas qu'il y ait un dysfonctionnement et cela n'affectera pas la durée de vie de l'appareil. Avec le temps et l'usage, ce bruit diminuera.

Ne buvez pas et ne cuisinez pas avec l'eau condensée/eau distillée. Cela peut être nocif pour la santé des personnes et des animaux.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé, en panne, partiellement démonté ou s'il manque ou contient des pièces cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagée.

RISQUE DE BRÛLURE

Si vous ouvrez la porte pendant le séchage, les vêtements peuvent être très chauds, avec un risque de brûlure.

RISQUE D'INCENDIE

Cet appareil est destiné uniquement au séchage de vêtements lavés à l'eau. Ne séchez pas de vêtements ayant été lavés ou nettoyés avec des produits chimiques industriels, des solvants inflammables ou des substances similaires (comme l'essence, le trichloréthylène, etc.) ; cela pourrait provoquer une explosion.

Ne tentez pas de démonter les panneaux ou l'appareil.

N'utilisez pas d'objets pointus tels que des aiguilles, couteaux ou ongles pour appuyer sur les boutons.

À la fin du programme, débranchez la fiche d'alimentation. Ne débranchez jamais un appareil en tirant sur le cordon. Saisissez fermement la fiche et tirez-la directement de la prise.

Étant donné que l'appareil est lourd, vous pourriez vous blesser en essayant de le soulever. Ne soulevez pas l'appareil vous-même ; ses arêtes vives peuvent vous couper les mains.

Ne soulevez pas l'appareil par ses parties saillantes. Les parties saillantes risquent de se casser lors du levage ou du déplacement.

Ne séchez pas de vêtements avec de gros boutons ou d'éléments métalliques lourds. Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher soient vides. Pour éviter les mauvaises odeurs et la moisissure, laissez la porte ouverte et laissez le tambour sécher à l'air libre après le cycle de séchage.

Ne laissez pas d'objets métalliques dans le tambour pendant une longue période.

La vitre de la porte peut se briser sous un choc violent, faites attention lors de l'utilisation.

Mettez les vêtements entièrement dans le tambour pour qu'ils ne se coincent pas dans la porte.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne mettez pas d'animaux (comme des animaux domestiques) dans l'appareil.

Les articles contenant des résidus d'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout s'ils sont exposés à des sources de chaleur telles qu'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, provoquant une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. Empiler, superposer ou stocker des articles contenant de l'huile peut empêcher l'évacuation de la chaleur et créer un risque d'incendie.

Si le séchage de tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson, ou contaminés par des produits capillaires est inévitable, il est recommandé de les laver d'abord à l'eau chaude avec un détergent supplémentaire – cela réduira le risque, sans toutefois l'éliminer.

N'utilisez aucun solvant ou produit de nettoyage pouvant endommager l'appareil (veuillez vous référer aux recommandations du fabricant du produit).

N'utilisez pas cet appareil pour sécher des vêtements non lavés (sauf pour certains programmes spécifiques de soin).

RISQUE DE BRÛLURE

Pendant le séchage, la porte peut devenir chaude. Faites attention à ne pas vous brûler. Ne laissez pas les enfants jouer près de la porte. Ne touchez pas la vitre de la porte pendant le fonctionnement de l'appareil.

L'arrière de l'appareil peut devenir très chaud pendant le fonctionnement. Ne touchez pas l'arrière tant que l'appareil n'a pas entièrement refroidi.

Coupez l'alimentation électrique pendant le cycle ou retirez immédiatement les vêtements une fois le séchage terminé.

Laisser les vêtements secs dans l'appareil peut provoquer un incendie. Une fois le séchage terminé, sortez les vêtements immédiatement et suspendez-les ou étalez-les à plat pour qu'ils refroidissent le plus rapidement possible.

Le sèche-linge est protégé par un système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Ce système éteindra l'appareil si la température devient trop élevée.

Ne mettez jamais les mains dans l'appareil pendant son fonctionnement. Attendez que le tambour soit complètement arrêté.

Ne vous appuyez pas sur la porte lorsque celle-ci est ouverte.

Si le filtre est bouché, le système de coupure automatique de surchauffe peut s'activer. Nettoyez le filtre, laissez refroidir le sèche-linge, puis essayez de le redémarrer. Si le sèche-linge ne redémarre pas, contactez un technicien.

AVERTISSEMENT

Dans l'enceinte de l'appareil ou dans une structure intégrée, gardez les ouvertures de ventilation dégagées.

AVERTISSEMENT

L'appareil contient un réfrigérant (R290) qui, bien que respectueux de l'environnement, est inflammable. Un mauvais traitement peut provoquer un incendie ou une intoxication. Éliminez l'appareil correctement et ne détériorez pas les tuyaux du circuit de réfrigérant.

Avant de déplacer l'appareil ou de le stocker dans une pièce non chauffée en hiver, videz toujours le réservoir d'eau de condensation.

AVERTISSEMENT

Ne détériorez pas le circuit de réfrigérant.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Avant de fermer la porte et de lancer le programme, assurez-vous qu'il n'y a que des vêtements dans le tambour. Veillez à ce qu'aucun enfant ne grimpe dans l'appareil et ne ferme la porte de l'intérieur.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte. Les enfants pourraient s'y suspendre ou y grimper, provoquant des blessures ou des dommages.

Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants car ils peuvent être dangereux.

Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans s'approcher de l'appareil sans surveillance constante.

Après avoir compris l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers liés à une mauvaise utilisation, les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil, mais sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni effectuer d'entretien sans supervision.

SERVICE APRÈS-VENTE


L'utilisateur est responsable des frais de réparation causés par un raccordement incorrect, une installation ou utilisation inadéquate, ou par une réparation effectuée par du personnel non autorisé ; ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les consommables, les écarts de couleur mineurs, l'augmentation du bruit due au vieillissement de l'appareil (ce qui n'affecte pas son bon fonctionnement), ni les défauts esthétiques des pièces (qui n'affectent ni la fonctionnalité ni la sécurité de l'appareil).

DESCRIPTION DU PRODUIT


Avant

- 1 Boîte de condensation
- 2 Bouton
- 3 Panneau de commande
- 4 Porte
- 5 Filtre
- 6 Orifice d'aération
- 7 Couvercle de la porte de l'échangeur de chaleur

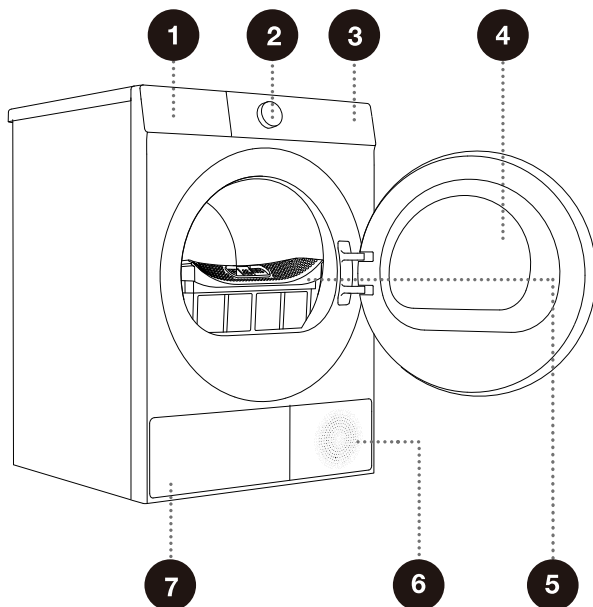

Arrière

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Tuyau de vidange de condensation
- 3 Pieds réglables

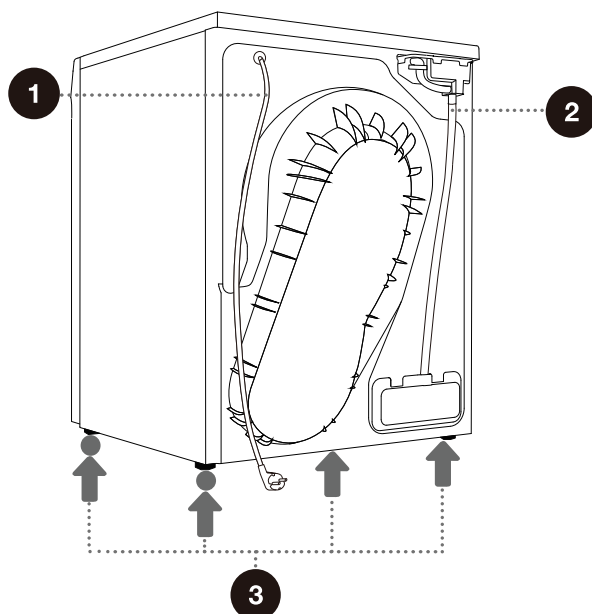

Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de démonstration uniquement. En raison d'améliorations apportées au produit et de l'élargissement de la gamme, l'apparence, la couleur et les composants fonctionnels du produit que vous recevez peuvent différer de ceux illustrés dans ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel.


CARACTÉRISTIQUES

(selon le modèle)

Charge maximale	9,0 kg
Poids net	44 kg
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	650 W
Type de réfrigérant	R290
Capacité de réfrigérant	130 g

Dimensions (mm)

Index	Dimensions (mm)
A	595
B	845
C	550
D	590
E	620
F	1110

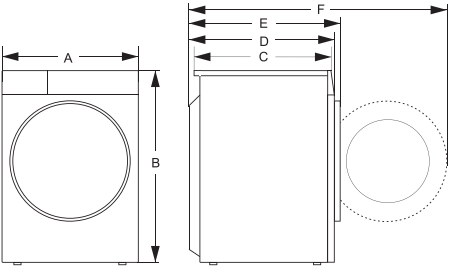


INSTALLATION ET RACCORDEMENT

EMBALLAGE



Veuillez d'abord retirer tous les emballages et mousses, en particulier la base en mousse. Lors du déballage de l'appareil, n'utilisez pas d'objets tranchants susceptibles de l'endommager. Gardez les matériaux d'emballage (sacs plastiques, autres pièces en plastique, etc.) hors de portée des enfants.

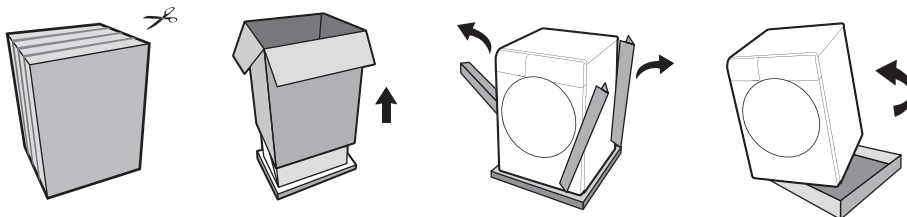


Le processus d'emballage de l'appareil est exactement l'inverse du déballage mentionné ci-dessus.




Veuillez vérifier si l'appareil présente des dommages. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et contactez immédiatement le service après-vente.

Les accessoires fournis avec cet appareil peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants :

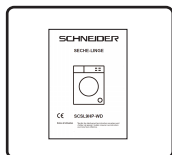

Notice d'utilisation

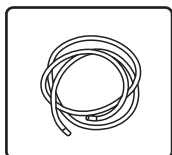

Tuyau d'évacuation



Les différents modèles ayant des configurations différentes, les accessoires inclus dépendent de la configuration réelle du modèle.



Pour votre sécurité et une durée de vie prolongée de l'appareil, utilisez uniquement des composants autorisés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'accident provoqué par l'utilisation de composants ou de pièces non autorisés.


EMPLACEMENT D'INSTALLATION



Veillez placer l'appareil sur une surface solide et stable. La surface plane doit être propre et sèche, sinon l'appareil pourrait glisser. Nettoyez également le dessous des pieds réglables.

PIED RÉGLABLE

Utilisez un niveau et une clé de 22 mm pour effectuer les réglages.

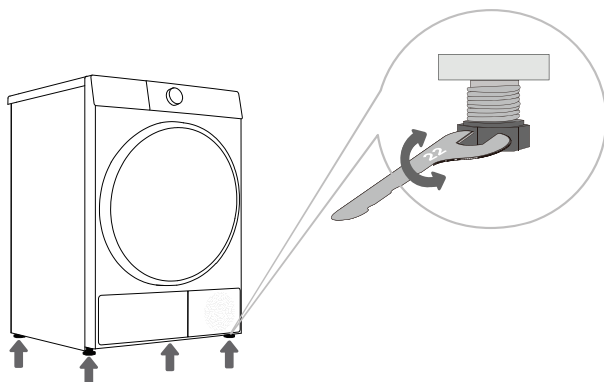

- 1** Mettez l'appareil à niveau en ajustant les quatre pieds réglables. Les pieds réglables permettent une hauteur ajustable de 1 cm.




Un mauvais nivellement du sèche-linge avec les pieds réglables peut entraîner des vibrations, des déplacements de l'appareil dans la pièce et un bruit excessif. Un mauvais nivellement de l'appareil n'est pas couvert par la garantie.

- 2** Après réglage, serrez l'écrou de blocage dans le sens antihoraire à l'aide de la clé (voir figure).



Des bruits inhabituels ou forts peuvent apparaître pendant le fonctionnement ; ils résultent généralement d'une installation incorrecte.

DÉGAGEMENTS D'INSTALLATION

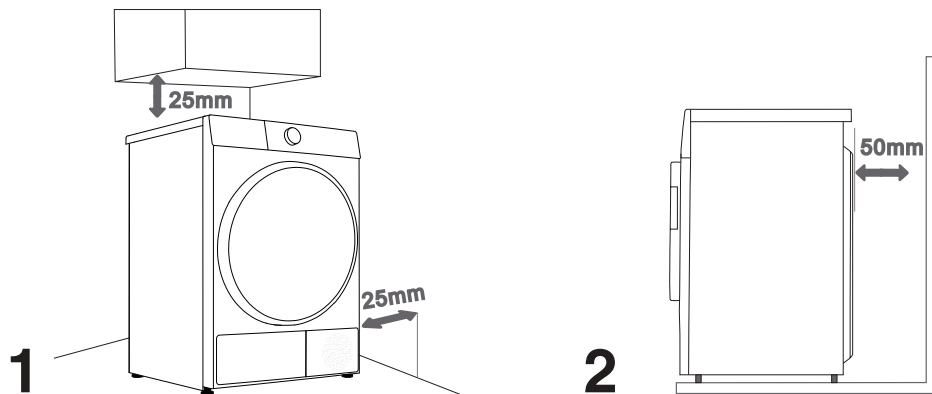

 Le sèche-linge ne doit pas être en contact avec un mur ou un meuble adjacent. Pour un fonctionnement optimal, respectez les distances recommandées par rapport aux murs, comme indiqué sur la figure. Si les distances minimales ne sont pas respectées, le sèche-linge peut surchauffer.

 Les orifices de ventilation à l'arrière et la sortie d'air sur la face avant ne doivent jamais être obstrués.


 La pièce d'installation doit être suffisamment ventilée, avec une température entre 10 °C et 25 °C. Un fonctionnement à température ambiante plus basse peut provoquer une accumulation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Ne placez pas le sèche-linge dans un endroit exposé au gel. L'eau gelée dans le réservoir de condensation ou dans la pompe peut endommager l'appareil.

 Le sèche-linge émet de la chaleur. Par conséquent, évitez de l'installer dans une pièce trop petite, car cela peut allonger le temps de séchage par manque d'air.

 L'éclairage de la pièce doit être suffisant pour permettre la lecture des informations sur l'écran de contrôle.

 Ne placez pas le sèche-linge derrière une porte verrouillable ou coulissante, ni une porte avec charnière du côté opposé à celle du sèche-linge. Installez l'appareil de manière à pouvoir ouvrir librement la porte.

 Ne placez pas l'appareil sur un tapis à longues fibres, car cela peut gêner la circulation de l'air.

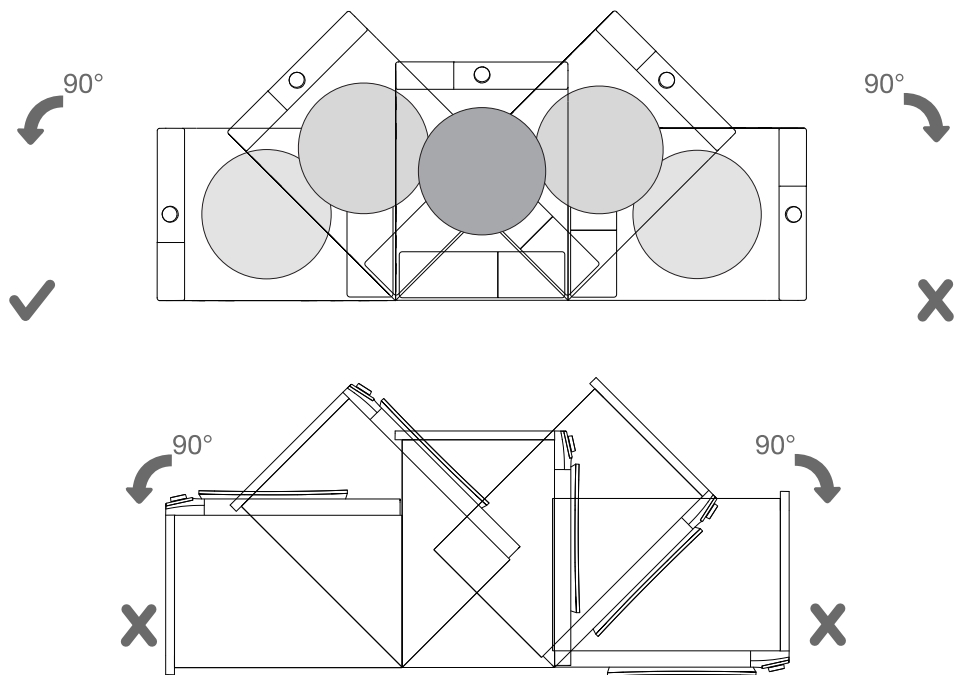


Après installation, attendez 24 heures sans déplacer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Si le sèche-linge doit être couché sur l'un des côtés lors du transport ou de l'entretien, placez-le sur son côté gauche (vu de face).

INSTALLATION EN COLONNE

Ce sèche-linge doit être empilé avec une machine à laver de la même marque à l'aide d'un kit de superposition de la même marque (voir figure 1). Vous pouvez contacter un revendeur local pour acheter la pièce a, et l'installer selon le manuel d'utilisation.

Alternativement, le sèche-linge peut être placé à côté de la machine à laver (figure 2).

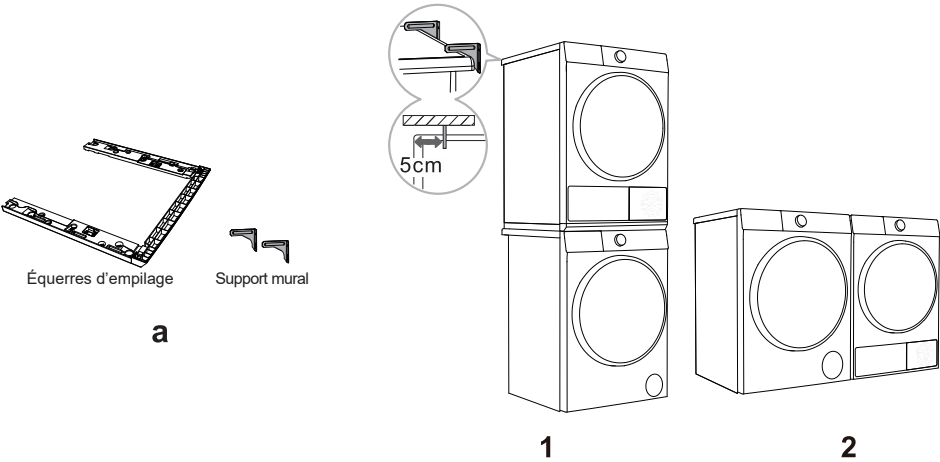

Équerres d'empilage (accessoires)



Veuillez utiliser les accessoires d'origine. Vous pouvez vous référer aux recommandations suivantes pour l'achat des équerres d'empilage.

Série de sèche-linge	Profondeur du sèche-linge (D)	Série de machine à laver	Profondeur de la machine à laver (D)	Équerres d'empilage compatibles
MY	590 mm	MY	510/550 mm	WZ3Q90W

 L'installation du sèche-linge sur la machine à laver nécessite au moins deux personnes.

RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

Si l'appareil n'est pas raccordé à un tuyau de vidange, l'eau extraite du linge par le condenseur s'accumule dans le bac à condensats, qui doit être vidé après chaque programme. Si l'emplacement d'installation est proche de l'évacuation, ou si le sèche-linge est empilé sur la machine à laver, vous pouvez installer le tuyau de vidange fourni pour évacuer directement l'eau.

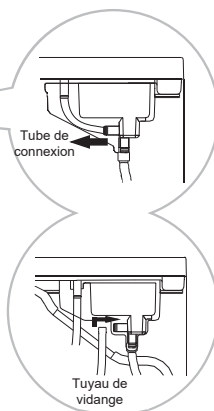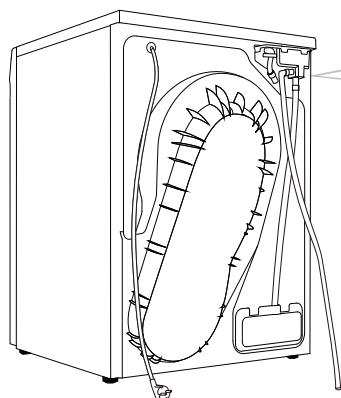

1 Débranchez le tube de connexion situé à l'arrière du bac à condensats de l'appareil et accrochez-le à l'arrière de l'appareil.

2 Installez à cet emplacement le tuyau de vidange fourni (voir figure), assurez-vous que le raccord est bien inséré, puis insérez l'autre extrémité du tuyau dans la sortie d'évacuation.



Si vous décidez de placer le tuyau de vidange dans l'évacuation, assurez-vous qu'il est installé correctement. Une fois le tuyau installé, l'eau de condensation peut être évacuée directement, sans devoir vider le bac à chaque usage.



Veillez utiliser le tuyau de vidange fourni avec cet appareil.



Ne tordez ni ne comprimez le tuyau de vidange, cela pourrait gêner l'évacuation normale. La hauteur du tuyau de vidange ne doit pas dépasser la hauteur de l'appareil, sinon l'eau ne pourra pas s'évacuer. Si le tuyau est trop long, coupez l'excédent.



Ne placez pas la sortie d'évacuation dans de l'eau stagnante, cela pourrait provoquer un reflux.

TRANSPORT APRÈS INSTALLATION

Si vous devez transporter l'appareil après installation, débranchez la prise, retirez le tuyau de vidange et fermez bien la porte.

Après chaque programme de séchage, un peu de condensation peut rester dans l'appareil. Démarrez l'appareil, sélectionnez un programme quelconque et faites-le tourner environ 30 secondes pour évacuer l'eau résiduelle et éviter d'endommager l'appareil lors du transport. S'il n'est pas possible de transporter l'appareil à la verticale, inclinez-le vers la gauche.

Emballer tous les matériaux d'emballage (sacs plastiques, autres pièces en plastique, etc.).


 L'appareil est lourd ; utilisez au moins deux personnes pour le déplacer. Lors du transport, ne tenez pas l'appareil par des parties saillantes telles que la porte ou le couvercle supérieur, afin d'éviter tout détachement ou dommage.

 Après le transport, laissez l'appareil reposer au moins 2 heures avant de le raccorder à l'alimentation électrique. L'appareil doit être installé et raccordé par des techniciens qualifiés.

 Lisez attentivement les instructions avant de rebrancher l'appareil. Les dommages causés par un branchement ou une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

 Si l'appareil n'a pas été transporté conformément aux instructions, il doit reposer au moins 24 heures avant d'être raccordé à l'alimentation électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne de la pompe à chaleur, non couverte par la garantie. Faites attention à ne pas endommager le système de refroidissement ; veuillez vous référer à "Installation et raccordement".

Méthode de transport et de manipulation

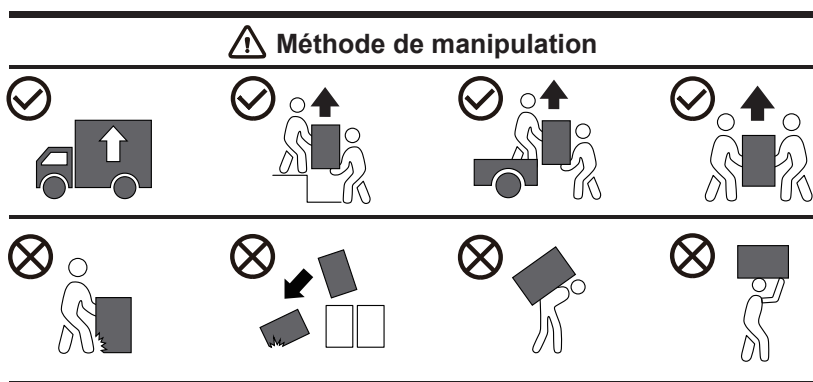

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Première utilisation

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Ensuite, ouvrez la porte et nettoyez le tambour avec un chiffon doux et humide.



N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants susceptibles d'endommager l'appareil (veuillez suivre les recommandations et avertissements du fabricant du produit de nettoyage).


Faites attention aux étiquettes des vêtements

Lavage	Température maximale de l'eau 95 °C 	Température maximale de l'eau 60 °C 	Température maximale de l'eau 40 °C 	Température maximale de l'eau 30 °C 	Lavage à la main uniquement 	Ne pas laver
Rinçage	Rincer à l'eau froide 			Ne pas rincer 		
Nettoyage à sec	Peut être nettoyé à sec, détergent non limité 		Nettoyage à sec avec solvants pétroliers R11 et R113 	Nettoyage à sec avec kérosène, alcool pur et R113 	Ne pas nettoyer à sec 	
Repasse	Température de repassage maximale 200 °C 		Température de repassage maximale 150 °C 	Température de repassage maximale 110 °C 	Ne pas repasser 	
Séchage	Séchage à plat (sur une surface plane) 		Séchage goutte à goutte Séchage sur corde 	Haute température Basse température 	Ne pas sécher 	


Préparation au séchage

1. Classez les vêtements selon leur type et leur épaisseur, et référez-vous aux indications figurant sur les étiquettes.
2. Videz les poches ; retirez tout objet métallique pouvant endommager les vêtements ou l'appareil ; boutonnez et retournez les vêtements avec boutons ou broderies ; fermez les fermetures ; nouez les cordons si présents.
3. Placez les vêtements fragiles, petits ou légers dans un sac à linge en filet et séchez-les avec d'autres vêtements.
4. Pour les vêtements avec surface pelucheuse ou tissu à poils longs, retournez-les avant séchage.
5. Il est déconseillé d'utiliser un sèche-linge pour les tissus délicats, car ils pourraient être endommagés. Pour éviter tout dommage, ne mettez pas les types de vêtements suivants dans le sèche-linge :
 - Vêtements en cuir et autres produits en cuir.
 - Vêtements ayant subi un traitement à la cire ou nécessitant un soin particulier.
 - Vêtements comportant une grande quantité de laine, plastique ou décorations métalliques.

- Vêtements avec paillettes.
- Vêtements avec accessoires métalliques susceptibles de rouiller.

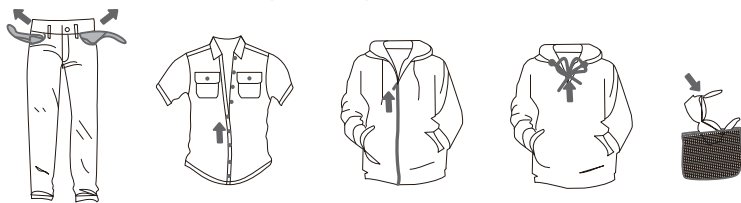

CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

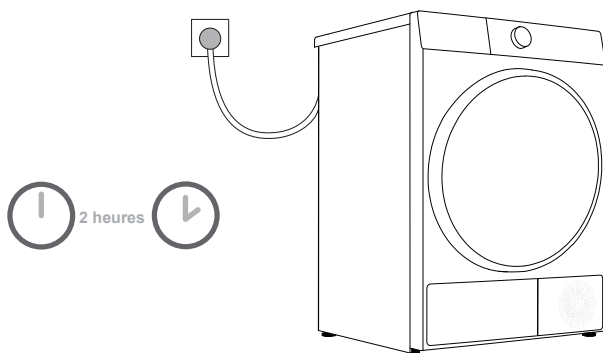

 **Après l'installation, l'appareil doit rester sur une surface stable pendant au moins 2 heures avant le raccordement à l'alimentation.**

Cet appareil doit être connecté à une prise de courant avec mise à la terre, sans obstacle entre l'appareil et la prise. La prise électrique doit être munie d'une protection de mise à la terre conforme. Assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme aux exigences de l'appareil. Pour les informations de base, reportez-vous à la plaque signalétique.

 **Il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour protéger l'appareil contre la foudre.**

 N'utilisez pas de rallonge pour raccorder l'appareil à l'alimentation.

 Ne branchez pas l'appareil sur une prise destinée aux appareils à faible charge.

 Ne branchez ni ne débranchez l'appareil avec les mains mouillées.

 La réparation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel professionnellement formé.

 Seul le personnel autorisé par le fabricant peut remplacer un câble d'alimentation endommagé.

PLACER LES VÊTEMENTS À SÉCHER

Ouvrez la porte de la machine, vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger dans le tambour, et placez les vêtements de manière lâche dans le tambour.



Fermez la porte et attendez le son "clac", indiquant que la porte est bien verrouillée.



Ne surchargez pas le tambour ! Référez-vous au "Tableau de programme" pour connaître la charge maximale. Si le tambour est trop plein, les vêtements seront plus froissés et pourraient ne pas sécher efficacement.



Veuillez placer entièrement les vêtements dans le tambour pour éviter qu'ils ne se coincent dans la porte.

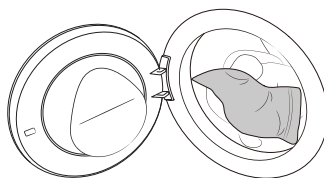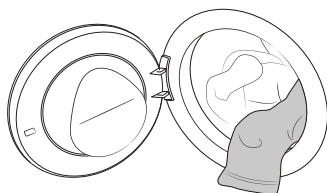

Pendant le fonctionnement du sèche-linge, vous pouvez facilement ouvrir la porte pour ajouter ou retirer des vêtements. Après avoir refermé la porte, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour reprendre le programme.



Ne mettez pas de vêtements dans le sèche-linge sans les avoir essorés (vitesse minimale recommandée : 800 tr/min).




Lors du séchage de gros articles (draps, couettes, etc.), secouez-les bien avant de les insérer dans le tambour.

PROGRAMMES ET FONCTIONS

Panneau de commande

Veuillez vous référer à l'impression réelle pour la version finale.

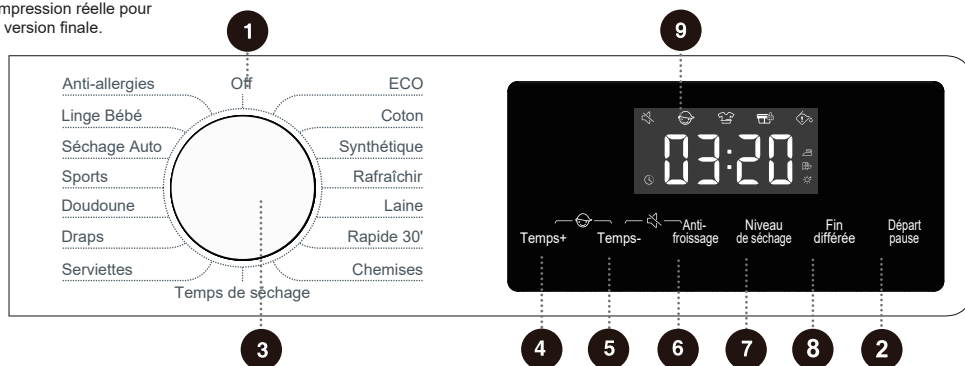

1 Alimentation

Utilisé pour allumer/éteindre l'appareil.

2 Départ/Pause

Utilisé pour départ/mettre en pause un programme.

3 Sélecteur de programme

Tournez le bouton pour sélectionner le programme.

4 Temps +

Cette fonction augmente le temps de séchage du programme.

5 Temps -

Cette fonction réduit le temps de séchage du programme.

6 Anti-froissage

Elle active/désactive la fonction anti-froissage.

7 Niveau de séchage

Cette fonction permet de sélectionner l'intensité de séchage du programme.

8 Fin Différée

Cette fonction permet de programmer le séchage à l'avance selon votre convenance.

9 Affichage

Utilisé pour afficher le temps restant du programme, l'heure de départ différé, le code d'erreur et d'autres informations associées.

4+5 Verrouillage Enfant

Appuyez simultanément sur ces deux touches pour activer/désactiver la sécurité enfant.

5+6 Muet

Appuyez simultanément sur ces deux touches pour activer/désactiver le mode silencieux.

TABLEAU DE PROGRAMME

Allumez l'appareil et tournez le bouton principal pour sélectionner le programme adapté (en fonction du type de vêtement et du niveau de séchage souhaité). Pendant le fonctionnement, le bouton principal ne tourne pas automatiquement.

Programme	Description des programmes	Charge maximale	Type de séchage	
			Arrêt lorsque les vêtements sont secs	Séchage minuté
Eco	Ce programme convient au séchage de vêtements en coton ordinaires.	9,0 kg	✓	
Coton	Ce programme convient au séchage de vêtements en coton épais et non délicats.	9,0 kg	✓	
Synthétique	Ce programme convient au séchage des tissus mixtes synthétiques et coton.	4,5 kg	✓	
Rapide 30'	Ce programme convient au séchage rapide de vêtements légers.	0,5 kg	✓	
Chemises	Ce programme convient au séchage de chemises en coton, lin, polyester, synthétiques ou mélanges.	2,0 kg	✓	
Serviettes	Ce programme convient au séchage de vêtements non sensibles (polaire, torchons, etc.).	4,5 kg	✓	
Draps	Ce programme comprend une fonction anti-enchevêtrement pour les grandes pièces de linge et convient au séchage de grandes pièces.	2,5 kg	✓	
Doudoune	Ce programme convient au séchage de vêtements garnis de duvet (comme les oreillers et doudounes). Veuillez sécher séparément les vêtements de grande taille, en utilisant si nécessaire le programme Temps de séchage.	2,0 kg	✓	
Sports	Ce programme convient au séchage de vêtements d'extérieur et de sport en matières synthétiques.	2,0 kg	✓	
Séchage Auto	Ce programme convient au séchage de vêtements synthétiques et coton non sensibles de même épaisseur.	4,5 kg	✓	
Linge Bébé	Ce programme convient au séchage des vêtements pour bébé et jeune enfant.	2,0 kg	✓	
Rafraîchir	Ce programme est un programme de soin pour linge sec, qui redonne de la fraîcheur aux vêtements. Lorsque ce programme est utilisé, la fonction de chauffage est désactivée.	/		✓
Laine	Ce programme convient au séchage de vêtements en laine et délicats. (Se référer aux indications de séchage sur l'étiquette du vêtement).	1,0 kg		✓
Séchage minuté	Ce programme convient au séchage complet de vêtements non sensibles. L'humidité résiduelle des vêtements ne sera pas détectée automatiquement pendant le séchage. Veuillez choisir une durée de séchage appropriée pour éviter un séchage insuffisant ou un surséchage causant des plis.	/		✓
Anti-allergies	Ce programme convient au séchage à haute température pour éliminer les allergènes comme les acariens.	2,0 kg		✓




Si vos vêtements ne sont pas suffisamment secs, utilisez une autre fonction ou choisissez un programme de séchage plus adapté.

RÉGLAGES ET FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le programme dispose de paramètres par défaut, mais certaines fonctions peuvent être modifiées par l'utilisateur. Vous pouvez ajuster les paramètres en appuyant sur le bouton de fonction correspondant (avant d'appuyer sur le bouton "Démarrer/Pause").

Certains paramètres ne peuvent pas être sélectionnés ou modifiés dans certains programmes. Ces paramètres ne s'allument pas et un signal sonore retentit lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant (voir "TABLEAU DE SÉLECTION DES FONCTIONS").

La plupart des fonctions ne peuvent être définies qu'en mode veille, c'est-à-dire avant le démarrage d'un programme. Après le démarrage du programme, la plupart des fonctions ne peuvent plus être modifiées.

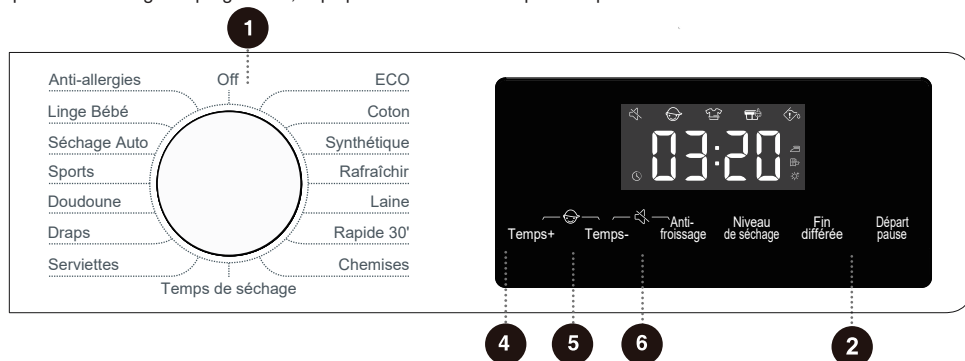

1 Alimentation

Utilisé pour allumer ou éteindre l'appareil.

Pendant l'exécution du programme, si vous souhaitez éteindre l'appareil, tournez le bouton de programme sur "Arrêt" pour l'arrêter.

2 Départ/Pause

Utilisé pour départ/mettre en pause un programme.

L'appareil ne peut pas démarrer si la porte n'est pas fermée ou si le verrou de porte n'est pas enclenché.

4 Temps +

Cette fonction augmente le temps de séchage du programme.

S'applique uniquement aux programmes de séchage minuté. Les programmes arrêt-sur-sec ne peuvent pas être sélectionnés.

Chaque programme dispose de niveaux de durée de séchage différents.

Veillez sélectionner une durée de séchage appropriée. Si la durée est trop courte, les vêtements peuvent ne pas être complètement secs.

5 Temps -

Cette fonction permet de réduire la durée de séchage du programme.

S'applique uniquement aux programmes de séchage minuté. Les programmes arrêt-sur-sec ne peuvent pas être sélectionnés.


Chaque programme dispose de niveaux de durée de séchage différents.

Veillez sélectionner une durée de séchage appropriée. Si la durée est trop courte, les vêtements peuvent ne pas être complètement secs.

6 Anti-froissage

Cette fonction ajoute un mode anti-froissage. Après la fin du programme, le tambour intérieur tourne par intermittence pour éviter la formation de plis lorsque les vêtements ne sont pas retirés rapidement. Après avoir sélectionné un programme, appuyez sur cette touche. L'icône "" s'allume et le programme entre automatiquement en mode anti-froissage à la fin du cycle. La même opération permet de désactiver cette fonction.

Pendant le mode anti-froissage, appuyer sur n'importe quelle touche, tourner le bouton ou ouvrir la porte met fin à cette fonction. En l'absence d'opération, le programme se termine automatiquement au bout de 12 heures maximum par défaut.

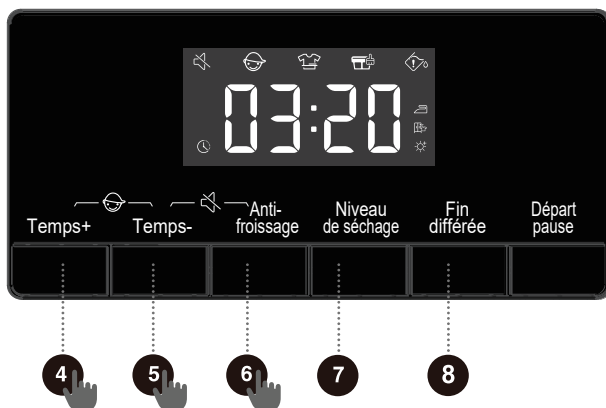

7

Niveau de séchage

Cette fonction permet de sélectionner l'effet de séchage du programme.

Elle affiche l'effet de séchage actuel la première fois. Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les niveaux prédéfinis. L'effet de séchage peut être sélectionné parmi les niveaux suivants :

   Les niveaux disponibles pour chaque programme varient.

" Extra" : Après séchage, les vêtements peuvent être rangés.

" Armoire" : Après séchage, les vêtements peuvent être portés immédiatement.

" Repassage" : Après séchage, les vêtements contiennent un peu d'humidité et peuvent être repassés.

8

Fin Différée

Cette fonction permet de programmer le séchage à l'avance selon votre convenance.

Après avoir sélectionné le programme et la fonction, effectuez la programmation. Appuyez sur ce bouton pour démarrer la réservation, puis appuyez à nouveau pour sélectionner une durée dans le cycle horaire. Chaque pression ajoute 1 heure. La durée maximale sélectionnable est de 24h.

Le temps de réservation correspond à l'heure de fin du programme, incluant le temps total d'exécution du programme ; il doit donc être supérieur à la durée du programme.

Après avoir défini l'heure de réservation, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le processus.

Lorsque le processus de réservation est en cours, l'icône " " sur l'écran s'allume ou clignote.

Lorsque le processus se termine, l'icône s'éteint.

Si la fonction de réservation a été sélectionnée avant le démarrage du programme, elle peut être annulée en sélectionnant un autre programme ou bouton de fonction.

Après le démarrage du programme, pour annuler la réservation, il faut éteindre et redémarrer l'appareil.

4 + 5

Verrouillage Enfant

Pour empêcher les enfants d'utiliser l'appareil par accident et assurer leur sécurité, cet appareil est équipé d'une fonction de verrouillage enfant.

Appuyez longuement sur les boutons "Plus de temps (+)" et "Moins de temps (-)" simultanément ; l'icône de verrouillage enfant s'allume et la fonction est activée. La même opération permet de désactiver le verrouillage enfant. Une fois activée, toutes les touches sauf le bouton d'alimentation sont verrouillées. Lorsque le programme se termine ou que l'appareil est redémarré, le verrouillage enfant reste actif.


5 + 6

Muet

Cette fonction masque les autres sons sauf le signal d'alarme et réduit le bruit.

Lorsque l'appareil est en veille, en pause ou en fonctionnement, appuyez longuement sur les touches "Moins de temps (-) + Anti-froissage" en même temps, l'icône silencieux " " s'allume et le mode silencieux est activé. La même opération permet de désactiver le mode silencieux, et tous les sons seront réactivés.

Lorsque le programme se termine ou que l'appareil est éteint puis rallumé, le réglage du mode silencieux reste inchangé.

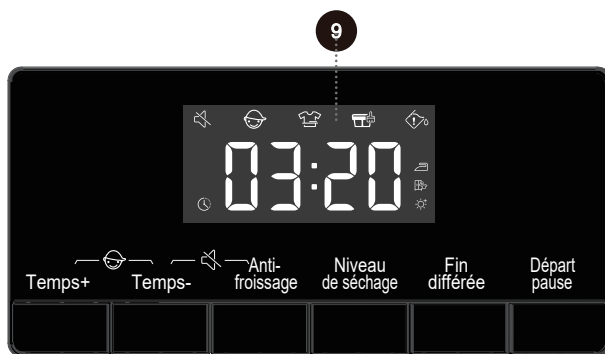

9

Affichage

Utilisé pour afficher le temps restant du programme, l'heure de départ différé, le code d'erreur et d'autres informations associées.

Le temps restant indiqué par le programme peut différer du temps réel d'exécution.

En raison de facteurs tels que le type et la quantité de vêtements, le niveau de séchage et la température ambiante, l'appareil ajuste automatiquement le temps réel de séchage.

Description des icônes

	Icône anti-froissage. Lorsque l'icône est allumée, cela indique que la fonction anti-froissage est activée.
	Icône de nettoyage des peluches et débris. L'icône clignotante indique qu'il faut nettoyer les peluches et débris.
	Icône de vidange du bac à eau. L'icône clignotante indique que le bac à eau doit être vidé.

TABLEAU DE SÉLECTION DES FONCTIONS

	Programme	Temps+	Temps-	Anti-froissage	Niveau de séchage	Fin différée	Verrouillage Enfant	Muet
SÉCHAGE AVEC SONDE	Eco	-	-	•	-	•	•	•
	Coton	-	-	•	•	•	•	•
	Synthétique	-	-	•	•	•	•	•
	Rapide 30'	-	-	•	-	•	•	•
	Chemises	-	-	•	•	•	•	•
	Serviettes	-	-	•	•	•	•	•
	Draps	-	-	•	•	•	•	•
	Doudoune	-	-	•	•	•	•	•
	Sports	-	-	•	•	•	•	•
	Séchage Auto	-	-	•	•	•	•	•
	Linge Bébé	-	-	•	•	•	•	•
SÉCHAGE MANUEL	Rafraîchir	•	•	•	-	•	•	•
	Laine	•	•	•	-	•	•	•
	Temps de séchage	•	•	•	-	•	•	•
	Anti-allergies	•	•	•	-	•	•	•

- La fonction est disponible.
- La fonction n'est pas disponible.

DÉMARRER LE PROGRAMME

Sélectionnez le programme et les fonctions supplémentaires, puis appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le programme.



FIN DU PROGRAMME

Lorsque le programme est terminé, l'appareil émet un signal sonore et "End" s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

En mode veille, à la fin du programme, si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil s'éteindra automatiquement.

 Après la fin du programme, éteignez l'appareil, ouvrez la porte et retirez les vêtements du tambour.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de l'appareil. Avant tout entretien, assurez-vous de débrancher l'appareil.



Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance. Le sèche-linge est équipé d'un système de filtration composé de plusieurs filtres empêchant les impuretés d'entrer dans le système d'échangeur de chaleur.



L'appareil ne doit pas fonctionner sans le filtre installé ou si le filtre est endommagé, car une accumulation excessive de fibres textiles peut entraîner un dysfonctionnement.





N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Cela endommagerait la surface.

NETTOYAGE DU FILTRE



Veuillez nettoyer le filtre après chaque utilisation.

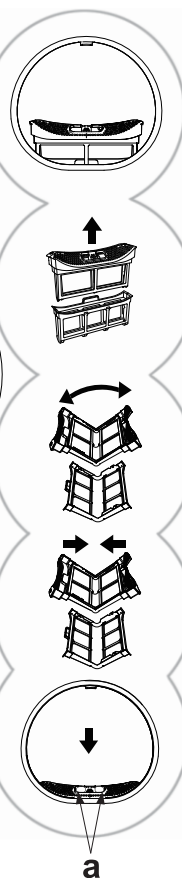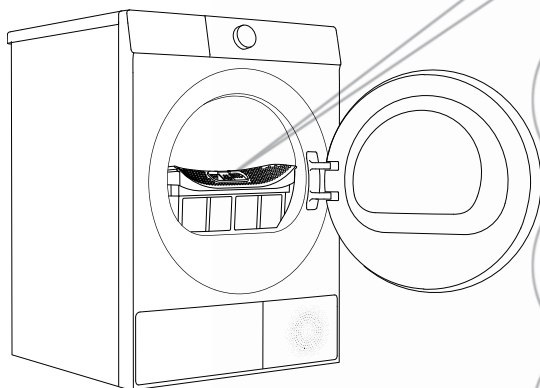

1 Retirez le filtre.

2 Ouvrez le filtre.

3 Ouvrez et grattez doucement les peluches, fibres et fils sur les deux filtres (si les débris sont difficiles à retirer manuellement, vous pouvez les rincer à l'eau tiède puis les sécher).

4 Remontez le filtre et nettoyez le joint de porte si nécessaire.

5 Réinstallez le filtre (veuillez l'installer avec le trou "a" face à vous).



Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre à peluches.



Faites attention à ne pas vous coincer les doigts dans le couvercle du filtre.




Veuillez suivre les instructions pour un nettoyage correct du filtre, sinon une accumulation de peluches pourrait affecter les performances de séchage de l'appareil. Un nettoyage adéquat et régulier du filtre permet de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie, et d'éviter des pannes inutiles.

NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE À CHALEUR



Lors du nettoyage du filtre, de l'eau peut s'écouler. Il est recommandé de placer un chiffon absorbant au sol.

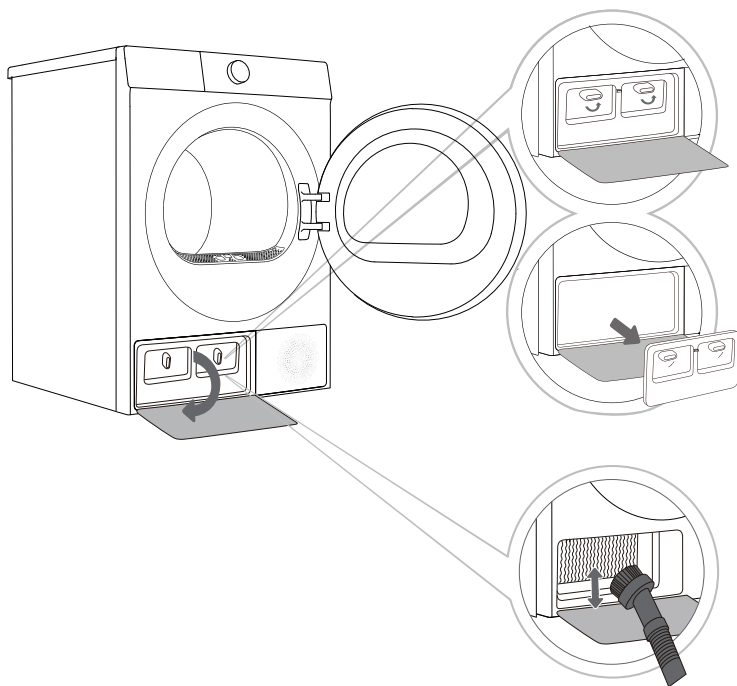

1 Appuyez sur le bouton du couvercle de la porte de l'échangeur de chaleur en bas à gauche pour ouvrir le couvercle.

2 Tournez le bouton de verrouillage du couvercle intérieur en position déverrouillée.

3 Après un certain temps d'utilisation, s'il y a de la poussière sur l'échangeur de chaleur, utilisez un aspirateur, une brosse douce ou un autre outil pour enlever la poussière. L'échangeur de chaleur devient visible après retrait du filtre de la pompe à chaleur. Brossez légèrement les ailettes métalliques de haut en bas uniquement. Une pression excessive pourrait endommager ou plier les plaques métalliques. Ne touchez pas directement l'échangeur avec vos mains pour éviter les blessures.

4 Réinstallez le couvercle intérieur à sa position d'origine et verrouillez le bouton, refermez le couvercle de l'échangeur.



Ne touchez pas les pièces métalliques internes de l'échangeur de chaleur à mains nues pour éviter les coupures. Portez des gants de protection appropriés lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur.




Un nettoyage incorrect des ailettes métalliques de l'échangeur de chaleur peut entraîner des dommages irréversibles à l'appareil. Ne pressez pas les plaques métalliques avec des objets durs (comme le tuyau plastique d'un aspirateur, etc.).



Il est recommandé de nettoyer l'échangeur de chaleur au moins une fois tous les 20 cycles de séchage.

VIDANGE DU BAC À CONDENSATS

Si le bac à condensats est plein, le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vider le bac à condensats.

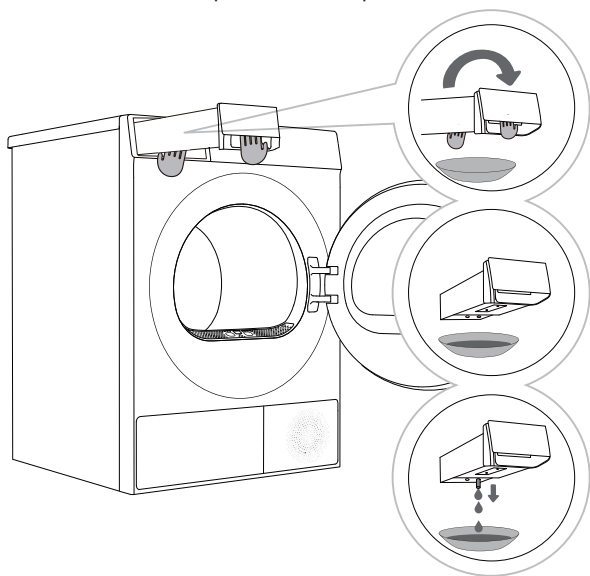

1 Tirez le bac à condensats (en utilisant les deux mains, comme illustré).

2 Retournez le bac au-dessus d'un bassin, d'un évier ou de tout récipient adapté.

3 Videz le bac à condensats.

4 Réinstallez le bac dans sa position d'origine.

💡 Videz le bac à condensats après chaque cycle de séchage.

💡 L'eau évacuée du bac à condensats n'est pas potable. Après une filtration adéquate, elle peut être utilisée pour le repassage.

💡 N'ajoutez pas de produits chimiques ou de parfums dans le bac à condensats.

NETTOYAGE DU JOINT DE PORTE

Vérifiez régulièrement le joint de porte ; nettoyez-le avec un chiffon humide si nécessaire.

💡 Après utilisation, laissez légèrement la porte entrouverte pour assurer la ventilation et le séchage.

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

⚠ Avant de nettoyer l'enceinte, veuillez débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil et le panneau avec un chiffon doux et humide. Essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec.

⚠ N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ou de nettoyants susceptibles d'endommager l'appareil (suivez les recommandations et avertissements du fabricant du produit nettoyant).

Essuyez la porte du tambour avec un chiffon humide, puis séchez-la avec un chiffon doux.

💡 N'utilisez pas trop d'eau pour nettoyer l'appareil.

DÉPANNAGE

L'appareil est équipé de diverses fonctions de sécurité automatiques, permettant de détecter rapidement les défauts et d'activer des contre-mesures.

Ces défauts sont généralement mineurs et peuvent être corrigés rapidement.

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, l'écran affiche un message d'anomalie. Veuillez vous référer à l'avertissement et suivre les actions appropriées.

Si le problème persiste après avoir suivi les méthodes recommandées, contactez le service après-vente.

Si l'utilisateur effectue lui-même l'entretien ou fait appel à du personnel non agréé, toutes les conséquences sont à la charge de l'utilisateur.

Phénomène de panne	Méthodes de traitement recommandées
L'appareil ne s'allume pas	◇ Vérifiez la connexion électrique. ◇ Vérifiez si le bouton Démarrer/Pause est enfoncé. ◇ Vérifiez si la porte est correctement fermée. ◇ Vérifiez si un fusible a sauté, si un disjoncteur a déclenché ou s'il y a une panne de courant.
L'appareil ne démarre pas	◇ Vérifiez si les réglages du programme sont corrects. ◇ Vérifiez s'il y a des vêtements dans le tambour.
Le temps de séchage est trop long	◇ Vérifiez si les réglages du programme sont corrects. ◇ Vérifiez si trop de vêtements sont emmêlés. ◇ Vérifiez si le filtre est propre. ◇ Certains programmes comportent une phase de refroidissement après le séchage.
Mauvais résultat de séchage	◇ Vérifiez si les vêtements ont été lavés et essorés. ◇ Vérifiez si les réglages du programme sont corrects. ◇ Vérifiez si la quantité de vêtements est excessive. ◇ Vérifiez si les vêtements sont triés correctement et si les vêtements à séchage rapide ne sont pas mélangés avec ceux à séchage lent. ◇ Vérifiez s'il y a trop de vêtements lourds. ◇ Vérifiez si le filtre est propre.
Le temps restant affiché s'arrête ou change brusquement	◇ Le temps restant peut varier selon le type de vêtements, leur poids, leur humidité et l'environnement ; il s'agit d'un phénomène normal.
Vêtements froissés	◇ Le temps de séchage est trop long ; essayez de le réduire. ◇ Les vêtements sont restés trop longtemps dans le tambour après la fin du programme.
Le temps d'exécution affiché diffère du temps réel	◇ Pour les programmes arrêt-sur-sec, la durée affichée est calculée selon un environnement standard, l'humidité initiale, le poids et le type du linge. La durée de séchage est ajustée automatiquement selon les conditions. La différence entre le temps réel et celui affiché est normale et garantit un séchage optimal.



Les pannes ou problèmes causés par des facteurs externes (tels que la foudre, des défaillances du réseau électrique, des catastrophes naturelles, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

Phénomène de panne	Méthodes de traitement recommandées
L'appareil est trop bruyant	◇ Cherchez des pièces de monnaie, boutons détachés, clous ou autres objets et retirez-les immédiatement. ◇ Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tout objet coincé dans le filtre à peluches. ◇ Assurez-vous que le sèche-linge est bien à niveau et posé fermement sur le sol. ◇ Le sèche-linge peut émettre un bourdonnement dû à la circulation de l'air dans le tambour et le ventilateur. Ceci est normal.
Les vêtements rétrécissent	◇ Les consignes d'entretien des vêtements ne sont pas respectées. Utilisez un réglage de chaleur faible ou sans chaleur.
Des peluches restent sur les vêtements	◇ Le filtre à peluches n'a pas été nettoyé correctement. ◇ Les vêtements n'ont pas été triés correctement. ◇ Certains tissus produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus qui attirent facilement les peluches. ◇ Des mouchoirs, papiers, etc. ont été laissés dans les poches.
L'appareil dégage une odeur	◇ L'odeur provient du matériau en caoutchouc présent à l'intérieur de l'appareil. Cette odeur est propre au caoutchouc et disparaîtra automatiquement après plusieurs utilisations. ◇ Lors du lavage, utilisez la lessive conformément aux recommandations du fabricant. Si vous utilisez trop de lessive, celle-ci peut ne pas se dissoudre entièrement, s'accumuler sur les vêtements et causer des odeurs. ◇ Vous pouvez sentir des odeurs sur les vêtements s'ils ont été laissés trop longtemps dans l'appareil après le séchage ou dans la machine après le lavage. Retirez rapidement les vêtements à la fin du cycle de séchage ou de lavage. ◇ Vérifiez si vous sentez la même odeur dans le tambour de la machine à laver. Si c'est le cas, nettoyez le tambour de la machine à laver en vous référant au manuel d'utilisation. ◇ Veillez toujours à garder les deux filtres à peluches propres. Si des résidus restent dans le filtre après le séchage, cela peut générer des odeurs. Séchez également complètement le filtre après nettoyage.
L'appareil est sous tension et redémarre après une coupure de courant, mais ne fonctionne pas	◇ Lorsque le programme est suspendu, les fonctions définies ne peuvent pas être modifiées. Si vous souhaitez modifier le programme ou les fonctions en cours d'utilisation, ou après une coupure de courant, sélectionnez à nouveau le programme et la fonction souhaités, puis relancez.

CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement et que l'écran affiche l'un des codes ci-dessous, il ne s'agit pas forcément d'un dysfonctionnement. Veuillez consulter les indications relatives au code d'erreur et suivre les mesures correspondantes.



Certains codes d'erreur ne concernent que certains modèles. L'affichage effectif dépend du modèle réel.

Problème / Défaut	Description	Solution
F50/F51	Capteur anormal	Veuillez contacter le service après-vente.
F21	Affichage anormal du panneau et de la carte d'alimentation	Éteignez l'appareil, puis redémarrez-le. Appuyez à nouveau sur le bouton "démarrer/pause" Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
F22	Affichage anormal de la carte de commande du moteur et de la carte d'alimentation	Éteignez l'appareil, puis redémarrez-le. Appuyez à nouveau sur le bouton "démarrer/pause" Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant d'appeler un technicien

Lorsque vous contactez le centre de service, indiquez le modèle de votre appareil.

Les informations telles que le modèle, le code/ID et le numéro de série sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.



En cas de panne, n'utilisez que des pièces détachées approuvées par le fabricant agréé.



Les réparations ou demandes de garantie liées à une mauvaise installation ou utilisation de l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de réparation sont à la charge de l'utilisateur.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

La méthode de séchage la plus économique consiste à sécher la quantité de linge recommandée à chaque cycle (voir TABLEAU DES PROGRAMMES).

Le séchage de linge en tissu particulièrement délicat susceptible de se déformer est déconseillé.

L'utilisation d'un assouplissant lors du lavage n'est pas nécessaire, car le linge est doux et souple après le séchage. Le temps de séchage sera plus court et la consommation d'énergie réduite si les vêtements sont bien essorés avant séchage. En sélectionnant le programme de séchage approprié, vous éviterez un séchage excessif et des problèmes de repassage ou de rétrécissement des tissus.

Un nettoyage régulier des filtres permet un temps de séchage optimal et une consommation d'énergie minimale.

Lors du séchage de petites quantités de linge ou de vêtements isolés, le capteur peut ne pas détecter le niveau réel d'humidité du linge. Dans ce cas, il est recommandé de sécher les petits articles ou faibles quantités avec les programmes pour linge plus sec ou avec le programme minuté.

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale. Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à

Service après-vente

Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, contactez-nous au 04 88 78 59 99

ÉLIMINATION DES DÉCHETS



L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement et peut être recyclé, réutilisé, traité ou éliminé sans nuire à l'environnement. À cet effet, les matériaux d'emballage sont marqués avec des symboles appropriés.

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez éliminer ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie et doit être mis au rebut, veuillez retirer tous les câbles d'alimentation, détruire les verrous de porte et les interrupteurs pour éviter que la porte ne se verrouille.

Des enfants ou petits animaux pourraient y rester coincés, ce qui représente un danger.

Assurez-vous que ce produit est éliminé correctement et évitez toute méthode de mise au rebut inappropriée, afin de prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service municipal, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2023/ 2354

L'étiquetage énergétique des sèche-linge se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS. Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS.

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



Importer: G3 CONCEPTS

ZAC de la Madeleine - 9-11 rue de la Tuilerie 77500 Chelles-France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43 formulaire.contact@g3concepts.fr

TABLEAU DE PROGRAMME

Instructions du programme

Le tableau indique la consommation d'énergie et les valeurs de temps pour le séchage d'un lot de linge testé avec différentes charges et après essorage de la machine à laver.

Les exigences suivantes s'appliquent aux valeurs de consommation spécifiées ci-dessous.

Température de l'air entrant	Température ambiante
Humidité de l'air entrant	50–60%
Température de séchage	Normal

Programme	Capacité nominale (kg)	Essorage (tr/min)	Consommation du programme environ (kWh)*	Durée du programme environ (h:min)*	Teneur finale en humidité (%)
Eco	9	/	2,02	3:30	0,50
Synthétiques extra	4,5	1000	0,74	1:25	0,50
Synthétiques repassage	4,5	1000	0,59	1:07	8,00
Coton extra	9	1000	2,10	3:35	0,50
	4,5	1000	1,11	1:58	0,50
Coton repassage	9	1000	1,51	2:37	10,00
	4,5	1000	0,41	0:50	10,00
Laine	1	/	0,30	0:30	0,50

1. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco sont données à titre indicatif.
2. Les résultats du programme laine sont basés sur une charge de laine avec 5 % d'humidité initiale.
3. Le programme éco convient au séchage du linge en coton mouillé et est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne sur l'écoconception.
4. Le programme éco est le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton mouillé.
5. Charger le sèche-linge jusqu'à la capacité maximale indiquée par le fabricant pour chaque programme permet de réaliser des économies d'énergie.
6. Niveau sonore du cycle de séchage à pleine charge pour le programme éco : 64 dB.
7. Les informations produit et le code QR figurent sur l'étiquette énergétique ; les informations d'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
8. La consommation électrique en mode arrêt est de 0,5 W. Temps avant passage automatique en mode arrêt : 10 min.




En raison des écarts de type et de quantité de linge, d'essorage, d'oscillation de l'alimentation électrique et de la température et de l'humidité ambiantes, les valeurs mesurées par l'utilisateur peuvent différer de celles indiquées dans le tableau.

Nous nous réservons le droit de modifier et corriger toute erreur dans les instructions d'utilisation.

SCHNEIDER

CLOTHES DRYER

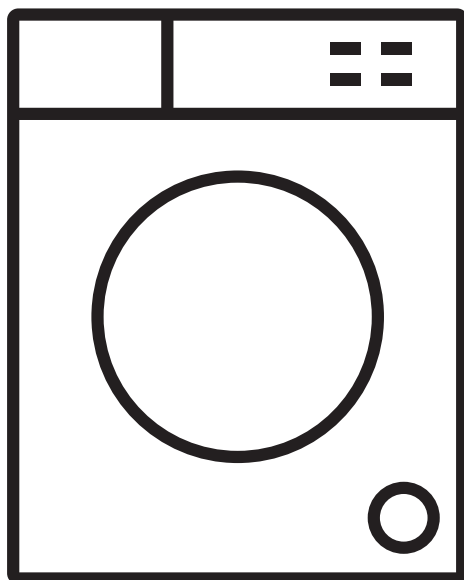

SCSL9HP-WD

Instructions for use

Please read the flowing instructions carefully before using this device. Please keep these instructions for future reference.

Thank you very much for choosing our company's products.

- Please correctly install and use this product, and do not use this product to dry items that are not suitable for drying in a clothes dryer.
- The images in the manual are for illustration purposes only. The appearance, printing, etc. shall be subject to the actual product.
- Our company emphasizes technology updates. In order to enhance the overall performance of this appliance, we will make technical changes to it without further notice. Your understanding is appreciated.
- This product is for household use only.

The following symbols in this manual are indicated as follows:



Information, suggestions, prompts, or advice



WARNING - GENERAL HAZARD



WARNING - ELECTRIC SHOCK HAZARD



WARNING - BURN HAZARD



WARNING - FIRE HAZARD



Please read the user manual carefully.

CONTENTS

4 SAFETY PRECAUTIONS	INTRODUCTION
13 PRODUCT DESCRIPTION 14 Specifications	
15 Installation and connection 15 Packing/Packaging 16 Installation location 16 Adjustable foot 17 Installation clearance 19 Stacking installation 20 Connect drain hose 21 Drying rack 22 Transportation after installation	PREPARATION BEFORE FIRST USE
23 BEFORE THE FIRST USE 24 Connect to the power mains 26 PROGRAMS AND FUNCTIONS 27 Program table 28 Additional settings and functions 31 Function selection table 32 Start the program 32 End of the program	DRYING STEPS
33 MAINTENANCE & CLEANING 33 Cleaning the filter 34 Clean the heat pump filter 35 Empty the condensate box 35 Clean the door seal 35 Clean the enclosure	CLEANING AND MAINTENANCE
36 TROUBLESHOOTING 38 Fault codes and troubleshooting 39 SERVICE 39 USAGE RECOMMENDATIONS	TROUBLE- SHOOTING
40 WASTE DISPOSAL 41 PROGRAM TABLE	MISCELLANE- OUS

SAFETY PRECAUTIONS



Please read the manual carefully before using this appliance.

Do not use this appliance if you have not understood or read this manual.

This manual is applicable to multiple models. Therefore, this manual may include functions that are not covered by this model.

Failure to follow the instructions or improper operation may damage clothing or the appliance, or cause injury to you. Please place the manual near the appliance for easy access.

⚠ To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

The lint trap has to be cleaned frequently.

The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.

For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be used is Dry (9.0kg).

The recommended maximum capacity may vary among different programs. For best drying results, refer to the Program Table.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

Fill steam generators only with liquids specified by the manufacturer.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

That adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

ELECTRICAL SAFETY

This appliance is for household use only. If the appliance is used for commercial, for-profit, or purposes beyond the normal scope of household use, or if the user is not a consumer, the warranty period shall be the shortest warranty period required by relevant laws.

This appliance complies with relevant safety standards.

Before connecting the appliance to the power supply, please wait at least 2 hours to ensure it reaches room temperature.

This appliance must be repaired by an authorized service center, and only spare parts recognized by the authorized manufacturer shall be used.

Any repairs and maintenance related to safety or performance should be conducted by trained professionals.

Do not attempt to repair this appliance yourself. Repairs by unprofessional personnel may cause personal injury or more serious malfunctions. Please consult your local service center and always use original spare parts.

Before connecting the appliance to the power supply, ensure that the electric voltage specified on the rating plate matches the Voltage of your socket.

Do not attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or damaged parts, including damaged wires or plugs.

Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.

Ensure that the mains cable is not kinked or trapped, and it does not come into contact with heat sources or sharp edges.

Do not use multiple outlets, extended power cords, or dual adapters on the appliance. Do not use an extended cord to connect the appliance to the power supply.

Do not spray cleaning solution inside or outside the appliance. In case of flooding, please disconnect the power plug and contact the after-sales service center.

Do not connect the appliance to the electrical socket of an electric shaver or hair dryer.

Do not connect the appliance to an electrical outlet specifically designed for low-load appliances.

This appliance must be earthed via the power cord. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding earthing pin and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

INSTALLATION

Before using the appliance, be sure to remove the packaging (sponge, polystyrene foam, etc.) attached to the bottom of the appliance.

Please install the appliance correctly according to the instructions and connect the water and electricity (see "Installation and connection"). The connection of water and electricity should be carried out by fully trained technicians or professionals.

Installing a dryer on top of a washing machine at least requires two people.

Do not install this appliance in places where door opening is restricted.

Always use the pipe or hose provided with the appliance.

The appliance may not be in contact with a wall or adjacent furniture.

Please install the appliance in a room with adequate ventilation and a temperature between 10°C and 25°C. **Do not install the appliance in an area where the temperature may drop to 5°C below**, otherwise, the parts may be damaged when water freezes.

Place the appliance on a sturdy flat surface. If the appliance is installed on a high platform, it must be secured to prevent it from tipping over.

Keep the bottom and surrounding area of the appliance free of flammable materials such as threads, paper, rags, chemicals, etc. This appliance must not be stored or used in any outdoor locations.

Avoid lint accumulation near the appliance. For appliance with vents at the bottom, please ensure that the vents are not blocked by carpet.

Do not block the air outlet, and do not place the appliance on a long-fiber carpet to avoid obstructing air circulation.

Do not install the appliance near heaters or any flammable items.

Do not install the appliance in places where gas leakage may occur or where the air contains dust particles.

Please ensure good ventilation conditions to avoid the gas generated by this appliance from flowing back into the room, thereby causing a fire.

USAGE

After the installation is complete, please let the appliance stand for 24 hours before using it. If the appliance needs to be laid down during transportation or maintenance, please face the appliance and tilt it to the left side horizontally.

Inspect the appliance to see if it has been damaged during transportation. Never operate the appliance in a damaged condition.

The dryer uses a heat pump system to heat the air.

If the condensate tube is blocked or clogged, then tumble dryer operation is stopped.

Clean the dryer filters after each drying cycle. If you have removed the filters, replace them before the next drying cycle.

Do not use wet hands to touch the power plug or operate the appliance.

The system consists of a compressor and a heat exchanger. When the dryer is started, compressor operation (the sound of flowing liquid) or flow of refrigerant may be louder as long as the compressor operates. This is not a sign of malfunction and it will not affect useful life of the dryer. In time and with use of the dryer this noise will become quieter.

Do not drink or prepare food with the condensed water/ distilled water. It can cause health problems to people and pets.

Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

BURN HAZARD

If you open the dryer door during the drying process, the clothes may be very hot and there is a risk of burning.

FIRE HAZARD

This appliance is only for drying clothes washed with water. Do not dry clothes washed or cleaned with industrial cleaners, chemicals, flammable cleaners, or similar substances (such as gasoline, trichloroethylene, etc.); otherwise, it may cause an explosion.

Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.

Do not use sharp objects like pins, knives, or fingernails to press the button.

After the program is finished, unplug the power plug. Never unplug an appliance by pulling on the power cord. Always firmly grasp the power plug and pull it directly out from the socket.

Because the appliance is heavy, you may injure yourself trying to lift it. Do not lift the appliance yourself; your hands may be cut by the its sharp edges.

Do not grasp the appliance by its protruding parts. The protruding parts on the appliance may break when lifting or pushing the appliance.

Do not dry clothes with large buttons or other heavy metal items. Make sure all pockets of clothes to be dried are empty. To prevent odors and mold, leave the door open and let the drum air dry after the drying cycle.

Do not leave metal objects in the drum for a long time.

The door glass may break due to strong impact, so be careful when using the appliance.

Please put the clothes completely into the drum so that the clothes do not get caught in the door.

Unplug the power cord from the electrical outlet when the appliance is not in use.

Do not put animals (such as pets) into the appliance.

Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate the hazard.

Do not use any solvents or cleaning agents that may damage the appliance (please refer to the recommendations and instructions of the relevant cleaning agent manufacturer).

Do not use this appliance to dry unwashed clothing (except for certain drying care programs).

BURN HAZARD

During the drying process, the door may become hot. Be careful to avoid burns. Do not let children play near the door. Do not touch the door glass during the operation of the appliance.

The back of the appliance may become very hot during operation. Do not touch the back of the appliance until it has completely cooled down.

Turn off the power during the drying process or take the clothes out of the appliance immediately after the drying is complete. Leaving the dried clothes in the appliance may cause a fire. After the drying is complete, please take out the clothes immediately and hang or lay them flat to cool as soon as possible.

The dryer is protected with an automatic switch-off system in case of overheating. This system will switch off the dryer if the temperature is too high.

Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.

Do not push down on the door, when the appliance door is open.

If the net filter is clogged, the overheating automatic switch-off system may be activated. Clean the filter, wait for the dryer to cool down, and try running it again. If the dryer still fails to start, call a service technician.

WARNING

In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.

WARNING

The appliance contains refrigerant which although it is environmentally friendly, is flammable R290. Failure to dispose of it properly may result in a fire or poisoning dispose of the appliance properly and do not damage the pipes in the refrigerant circuit.

Always ensure that the condensate tank is drained before moving the appliance or storing it in an unheated room during the winter.

WARNING

Do not damage the refrigerant circuit.

CHILD SAFETY

Before you close the appliance door and run the program, please ensure that there is only clothing in the drum. Make sure that no children climb into the appliance and close the door from the inside.

Do not let the appliance door stay open. Children may hang on the door or climb inside the appliance, causing damage or injury.

Keep all packaging materials in a place out of the reach of children, as these may be dangerous.

Do not let children under 3 years old approach the appliance if they are not supervised at all times.

After understanding the safe use of the appliance and the dangers caused by improper use, children aged 8 years and above, as well as people with reduced physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, can use this appliance, but they need to be supervised.

Children must not clean the appliance or perform any maintenance on it without supervision.

SERVICE


The user shall be responsible for the repair costs of damage caused by improper connection, improper installation and use, or repair by unauthorized personnel, as such damage is not included in the warranty.

The warranty does not include consumables, slight color deviations, increased noise due to appliance aging (which does not affect the functionality of the appliance), and cosmetic defects of parts (which do not affect the functionality and safety of the appliance).

PRODUCT DESCRIPTION


Front

- 1 Condensate box
- 2 Knob
- 3 Control panel
- 4 Door
- 5 Filter
- 6 Air vent
- 7 Heat exchanger door cover

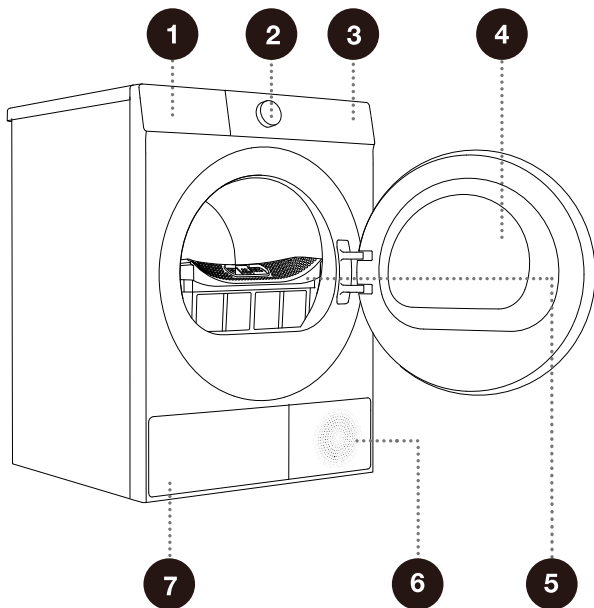

Back

- 1 Power cord
- 2 Condensate discharge hose
- 3 Adjustable feet

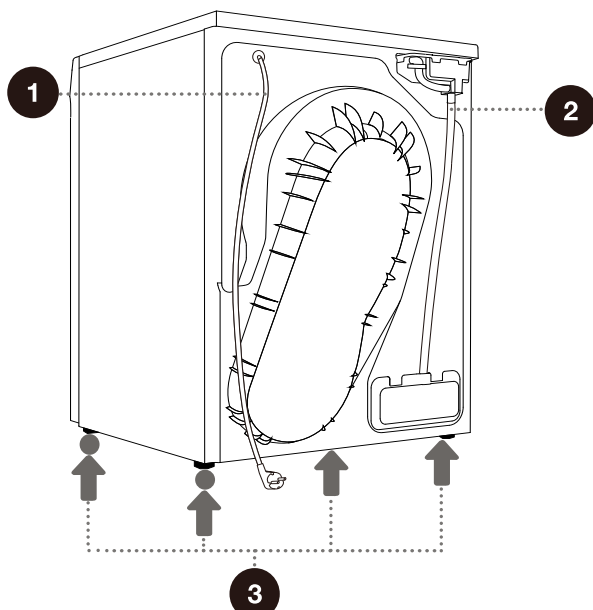

 The illustrations in this manual are for demonstration purposes only. Due to product improvements and series expansion, the product appearance, color, and functional components you receive may differ from the illustrations in this manual. Please refer to the actual product.


SPECIFICATIONS

(depending on the model)

Maximum load	9.0kg
Net weight	44kg
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated power	650W
Refrigerant type	R290
Refrigerant capacity	130g

Size (mm)


Index	Size (mm)
A	595
B	845
C	550
D	590
E	620
F	1110

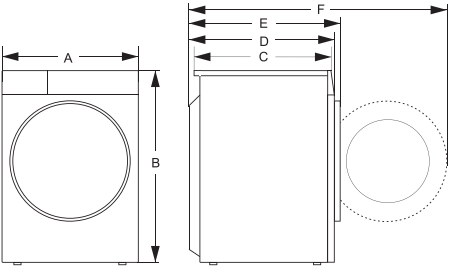

INSTALLATION AND CONNECTION

PACKING/PACKAGING


💡 Please first remove all packaging and foam, especially the foam base. When unpacking the device, please do not use sharp objects to damage it. Keep packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.) out of reach of children.

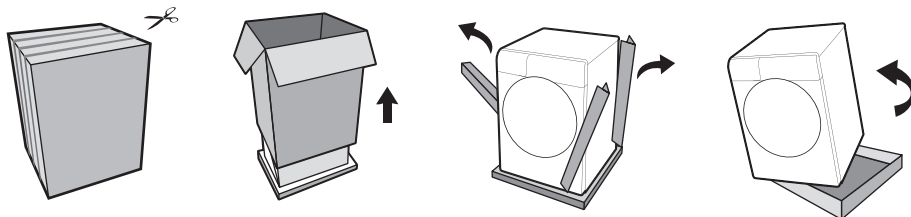


💡 The process of packing the machine is just the opposite of unpacking above.

💡 Please check the device for any damage. If damaged, do not use it, and immediately contact after-sales service.

The accessories included with this appliance include one or more of the following:

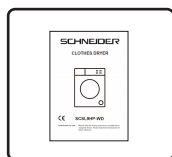

Instructions

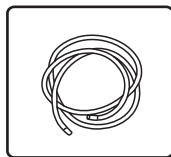

Drain pipe

💡 Different models have different configurations, and the accessories included with this device are subject to the actual configuration of the model.


💡 For your safety and extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of unauthorized components or parts.

INSTALLATION LOCATION

💡 Please place the appliance on a solid surface and keep it steady. The flat surface should be kept clean and dry; otherwise, the appliance may slip. Also, clean the bottom of the adjustable foot.

ADJUSTABLE FOOT

Use a level and a 22mm wrench for adjustment.

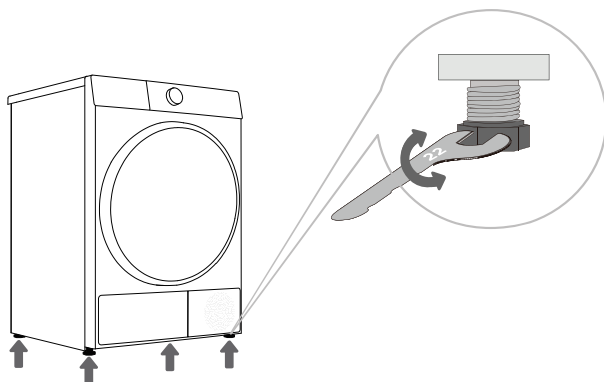


1 Level the appliance by turning the four adjustable feet. The adjustable feet allow 1 cm height adjustment.

2 After adjusting the height, tighten the lock nut counterclockwise with the wrench (as shown in the figure).

💡 Incorrect levelling of the dryer with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the dryer shall not be subject to warranty.

💡 Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

INSTALLATION CLEARANCE

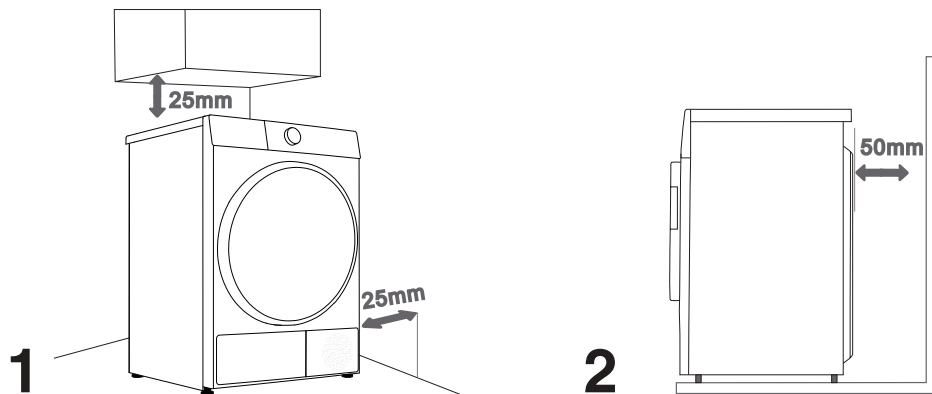

 The dryer may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum dryer operation, we recommend observing the clearance from the walls as indicated in the figure. In case of failure to heed the required minimum clearance, the dryer may overheat.

 Vents on the back wall and the air exhaust opening on the front side of the dryer should never be obstructed.


 The room in which you will install the dryer should be sufficiently ventilated, with a temperature between 10°C and 25°C. Dryer operation at a lower environment temperature may result in condensate accumulation in the dryer interior. Do not place the dryer into a place where there is danger of freezing. Frozen water in the condensate tank and pump may damage the dryer.

 The dryer emits heat. Therefore, do not place it in a very small room, as the drying process may take longer due to limited amount of available air.

 Lighting in the room should be sufficient to allow reading the information on the display unit on the control panel.

 Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.

 Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.

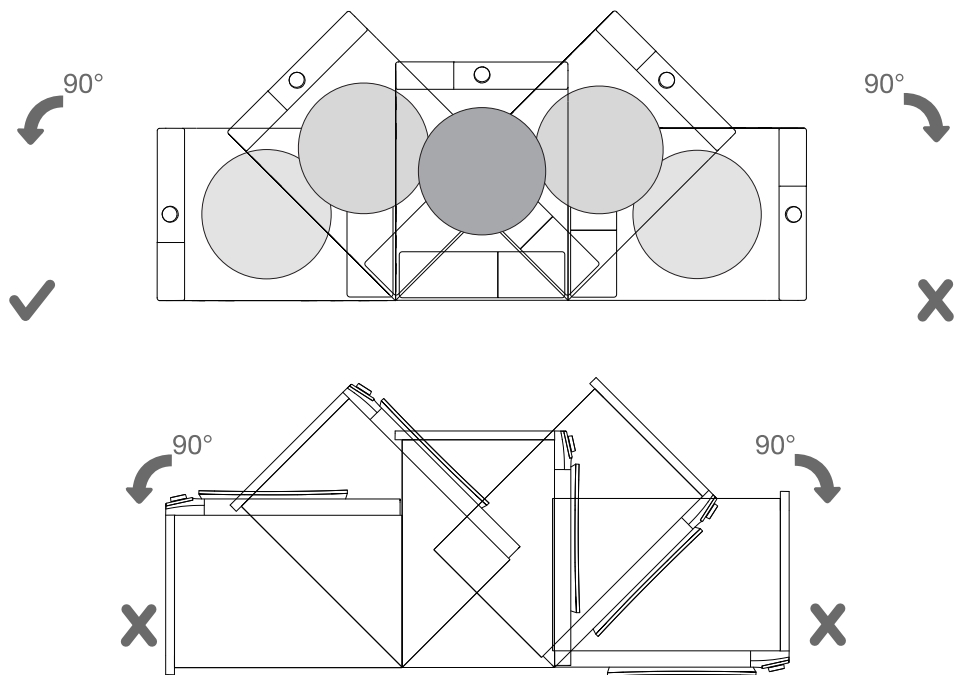


💡 After installation, wait for 24 hours without moving the appliance before using it for the first time. If the dryer has to be laid down on one of the sides during transport or servicing, place it with its left side, viewing from the appliance front, downwards.

STACKING INSTALLATION

This dryer must be stacked with a washing machine of the same brand using a stacking kit of the same brand(see Figure 1). You can contact local dealer for purchase figure a, and install it according to user manual.

Alternatively, the dryer can be placed next to the washing machine (figure 2).

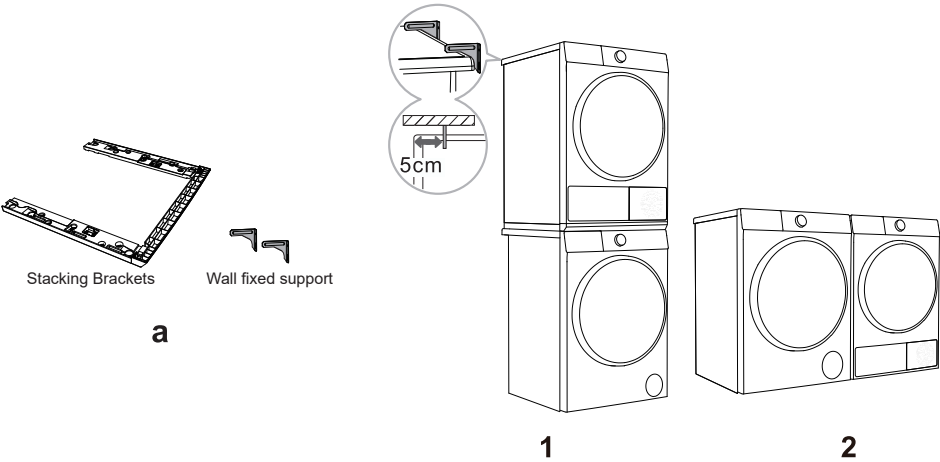

Stacking brackets (accessories)



Please use original accessories. You can refer to the following recommendations for purchasing stacking brackets.

Dryer series	Dryer depth(D)	Washing machine series	Washing machine depth(D)	Matching Stacking Brackets
MY	590mm	MY	510/550mm	WZ3Q90W

 At least two persons are required to install the tumble dryer on top of a washing machine.

CONNECT DRAIN HOSE

If the appliance is not connected to a drain hose, the water extracted from the clothes by the condenser will accumulate in the condensate box, which needs to be emptied after each program. If the installation location of the appliance is close to the drain outlet, or if the dryer is stacked on top of the washing machine, you can install the drain hose included in the package to drain the water directly into the drain outlet.

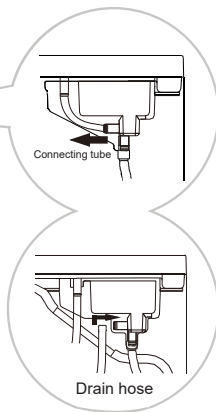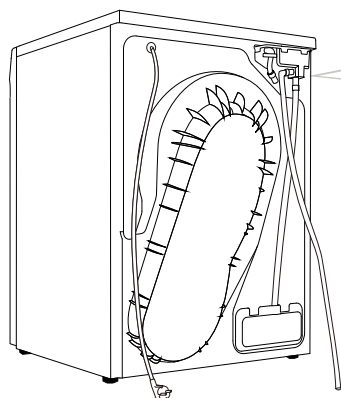

1 Unplug the connecting tube at the back of the appliance's condensate box and hang it on the back of the appliance.

2 Install the drain hose in the accessories to this position (as shown in the figure), please confirm that the installation connector is firmly inserted, and insert the other end of the drain hose into the drain outlet.

💡 If you decide to place the condensate drain hose into the drain outlet, make sure the drain hose is installed correctly. After the drain hose is installed in place, the condensate water can be discharged directly, without the need to empty the condensate box after each use.

💡 Please use the drain hose provided with this appliance.

💡 Do not twist or compress the drain hose, otherwise it will affect normal drainage. The height of the drain hose must not exceed the height of the machine body; otherwise, the water cannot be drained. If the drain hose is too long, please cut off the excess portion.

💡 Do not place the drain outlet in stagnant water; this may cause backflow.

TRANSPORTATION AFTER INSTALLATION

If you need to transport an installed appliance, first unplug the power plug, detach the drain hose, and ensure the door is closed properly.

After each drying program, a small amount of condensation may remain in the appliance. Start the appliance, select any program, and run it for about half a minute to drain the accumulated water to prevent damage to the appliance during transportation. If it is not possible to transport the appliance upright, please tilt it to the left.

Pack all packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.).


⚠ The appliance is heavy; please use at least two people to move it. When transporting, do not hold protruding parts such as the door, top cover, etc., to prevent them from falling off or being damaged.

⚠ After transport, let the appliance sit for at least 2 hours before connecting it to the power supply. The device should be installed and connected by trained technicians.

⚠ Read the instructions carefully before reconnecting the appliance. Damage caused by improper connection or use is not covered by the warranty.

💡 If the appliance was not transported according to the instructions, it should be allowed to rest for at least 24 hours before connecting it to the power supply. Failure to do so may lead to heat pump failure, and such failures are not covered by the warranty. Be careful not to damage the cooling system; please refer to "Installation and connection".

Transport and Handling Method

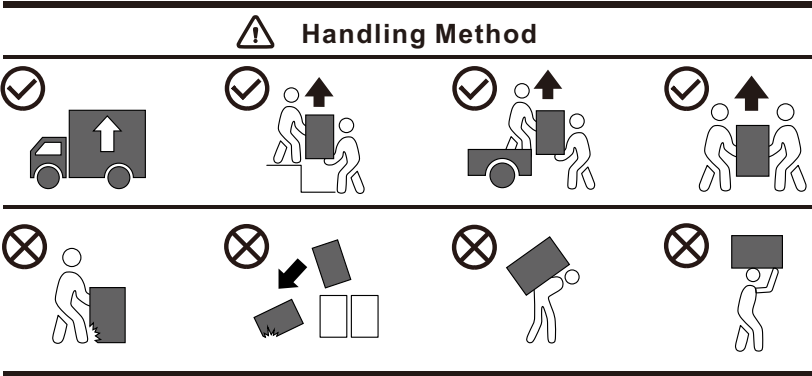

BEFORE THE FIRST USE

The first use

Before using this product for the first time, please ensure that the appliance is not connected to the power supply. Then, open the door and clean the drum with a soft damp cloth.

 Do not use solvents or cleaning agents that may damage the appliance (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).


Pay attention to clothing labels

Washing	Maximum water temperature 95°C  	Maximum water temperature 60°C  	Maximum water temperature 40°C  	Maximum water temperature 30°C  	Hand wash only 	Do not wash 	
Rinsing	Rinse in cold water 				Do not rinse 		
Dry cleaning	It can be dry cleaned, detergent is not limited 		Dry clean with petroleum solvents R11 and R113 		Dry clean with kerosene, pure alcohol and R113 		Do not dry clean 
Ironing	Maximum ironing temperature 200°C 		Maximum ironing temperature 150°C 		Maximum ironing temperature 110°C 		Do not iron 
Drying	Dry flat (placed on a flat surface) 		Drip dry  Line dry 		High heat  Low heat 		Do not dry 


Preparation for drying

1. Classify clothing according to its type and thickness, and refer to the requirements on the clothing labels.
2. Empty clothing pockets; remove any metal items that could damage clothing and appliance; button up and turn clothing with buttons or embroidery inside out; Zip up your clothing; if the clothing has drawstrings, please tie them.
3. Place sensitive clothing and small, lightweight clothing into a dedicated mesh laundry bag and dry them with other clothing.
4. For clothes with pilling surfaces or long pile fabrics, please turn them over before drying.
5. It is not recommended to use a dryer to dry delicate fabrics, as they may be damaged during drying. To avoid damage, please do not put the following types of clothing into the dryer:
 - Leather clothing and other leather products.
 - Clothing that has undergone waxing treatment or requires special care.
 - Clothing with a large amount of wool, plastic, or metal decoration.

- Clothing with sequins.
- Clothing with metal accessories that are prone to rusting.

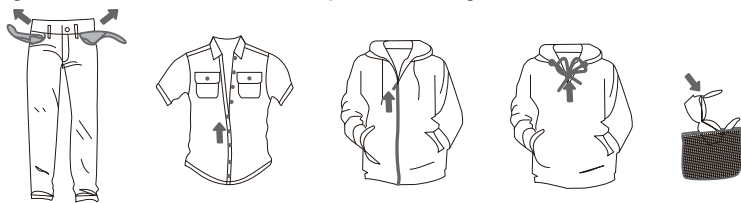

CONNECT TO THE POWER MAINS

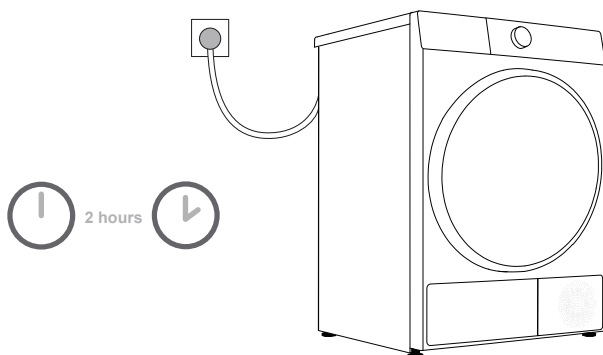

⚠ After installation, the appliance must remain on a stable surface for at least 2 hours before connecting to the power supply.

This appliance is connected to a grounded power socket, and there should be no obstructions between the appliance and the socket. The power socket should have compliant grounding protection. Ensure that the power supply is consistent with the power requirements of the appliance. For basic information about the appliance, please refer to the nameplate.

⚡ It is recommended to use overvoltage protection devices to protect this appliance from lightning strikes.

⚡ Do not use an extension cord to connect the appliance to the power supply.

⚡ Do not connect the appliance to a power outlet designated for light-load appliances.

⚡ Please do not plug or unplug the appliance with wet hands.

⚡ The repair and maintenance of this appliance should be handled by professionally trained personnel.

⚡ Only personnel authorized by the manufacturer can replace a damaged power cord.


PUT IN THE CLOTHES TO BE DRIED

Open the machine door, confirm there is no foreign matter in the drum, and loosely place the clothes into the drum.

Close the machine door and hear a "click" sound, indicating that the machine door is closed tightly.

💡 Do not overload the drum! Refer to the "Program Table" for the maximum load. If the drum is too full, the clothes will be more wrinkled and may not dry effectively.

💡 Please completely put the clothes into the drum to prevent the clothes from getting caught in the door.

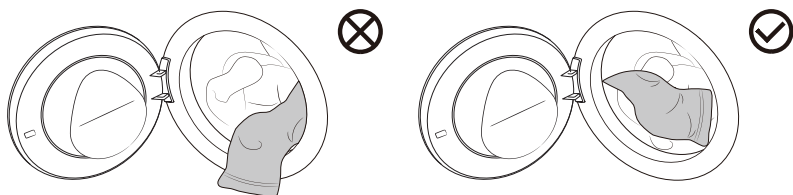

💡 While the dryer is operating, you can easily open the door to add or remove clothes. After closing the door, press the Start/Pause button to resume operation.


💡 Do not put clothing into a dryer without wringing or spinning it (recommended minimum drying speed of 800 RPM).

💡 When drying larger items (bedding, quilts, etc.), be sure to shake out the clothing before placing it in the dryer.

PROGRAMS AND FUNCTIONS

Control Panel

Please refer to the actual printing for the final printing.

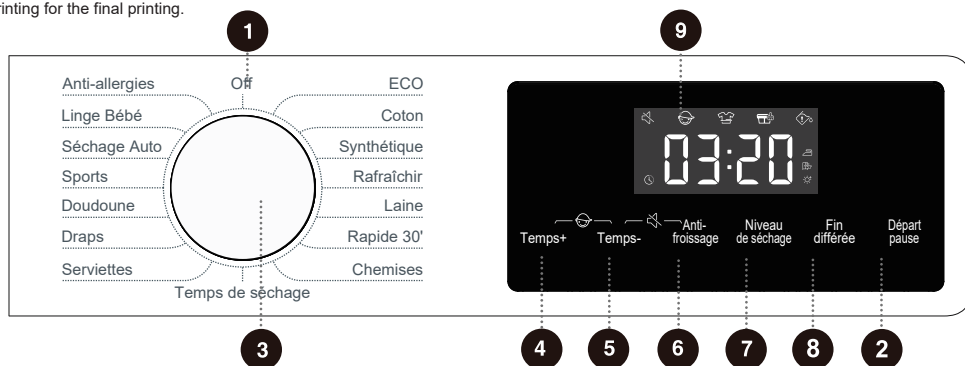

1 Power
Used to turn on/off the device.

2 Start/Pause
Used to start/pause a program.

3 Cycle Selector
Turn the knob to select the program.

4 More Time
This function increases the drying time of the program.

5 Less Time
This function shortens the drying time of the program.

6 Anti Crease 
It turns the anti-crease function on/off.

7 Drying Level
This function selects the drying effect of the program.

8 Delay End 
This function allows you to schedule drying clothes at your convenience.

9 Display
Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

4+5 Child Lock 
Press and hold these two buttons at the same time to turn on/off the child lock function.

5+6 Mute 
Press and hold these two buttons simultaneously to turn on/off the mute function.

PROGRAM TABLE


Turn on the device and turn the main knob to select the appropriate program (depending on the type of clothing and desired degree of drying). During operation, the main knob will not turn automatically.

Program	Program description	Maximum load	Drying Type	
			Stop when the clothes are dry	Timed drying
ECO	This program is suitable for drying general cotton clothes.	9.0kg	✓	
Cotton	This program is suitable for drying thicker, non-sensitive cotton clothing.	9.0kg	✓	
Synthetics	This program is suitable for drying synthetic and cotton fabrics.	4.5kg	✓	
Quick 30'	This program is suitable for quick drying of light clothing.	0.5kg	✓	
Shirts	This program is suitable for drying shirts made of cotton, linen, polyester, synthetics or blends.	2.0kg	✓	
Towels	This program is suitable for drying non-sensitive clothing (fleece, kitchen wiping cloths, etc.).	4.5kg	✓	
Bedding	This program is designed with the anti-tangling function for large pieces of clothing and is suitable for drying large pieces of clothing.	2.5kg	✓	
Downwear	This program is suitable for drying down-filled clothing (such as pillows and down jackets). Please dry large pieces of clothing separately, using the Time Dry program if necessary.	2.0kg	✓	
Sportswear	This program is suitable for drying outdoor clothing and sportswear made of synthetics.	2.0kg	✓	
Auto Dry	This program is suitable for drying non-sensitive synthetics and cotton clothing with uniform thickness.	4.5kg	✓	
Baby Care	This program is suitable for drying infant and toddler clothing.	2.0kg	✓	
Refresh	This program is a dry clothing care program that makes your clothes fresh again. When using this program, the heating function is turned off.	/		✓
Wool	This program is suitable for drying wool and delicate clothing. (Refer to the drying requirements on the clothing label).	1.0kg		✓
Time Dry	This program is suitable for thorough drying of non-sensitive clothing. The remaining moisture of clothing will not be automatically detected during the drying process. Please choose an appropriate drying time to avoid the clothing not achieving the expected drying effect or over-drying causing creases.	/		✓
Allergy Care	This program is suitable for high-temperature drying of clothing to remove allergens such as mites.	2.0kg		✓

 If your clothing has not reached the expected drying level, please use another function or select a more suitable drying program.

ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

The program comes with default settings, and some functions can be changed by user. You can adjust the settings by pressing the corresponding function button (before pressing the "Start/Pause" button). Some settings cannot be selected or changed in some programs. These settings will not light up, and an acoustic signal sounds when the corresponding button is pressed (see "FUNCTION SELECTION TABLE"). Most functions can only be set in standby mode, i.e., before a program starts. After starting the program, most functions cannot be adjusted anymore.

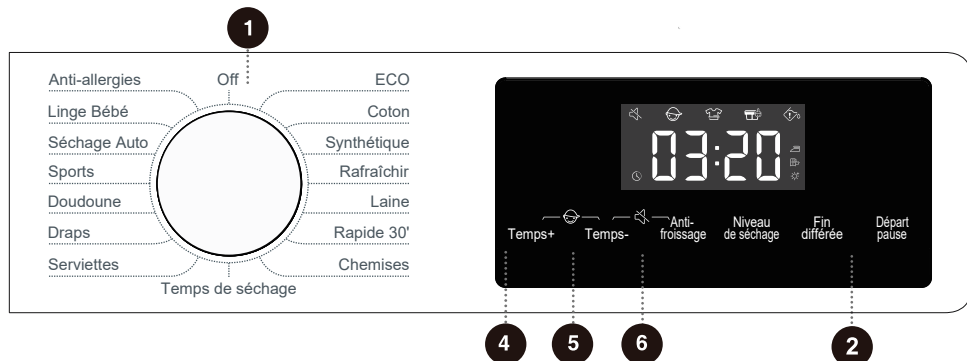

1 Power

Used to turn the device's power on or off.

During the program running, if you need to turn off, turn the program knob to point to "off" to shut down.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.

The device cannot be started if the door is not closed or the door lock is not locked.

4 More Time

This function increases the drying time of the program.

It is only applicable to timed drying programs. Stop-on-dry programs cannot be selected.

Different programs have different drying time levels.

Please select a suitable drying time. If the drying time is too short, the clothes may not be completely dried.

5 Less Time

This function can reduce the drying time of the program.

It is only applicable to timed drying programs. Stop-on-dry programs cannot be selected.


Different programs have different drying time levels.

Please select a suitable drying time. If the drying time is too short, the clothes may not be completely dried.

6 Anti Crease

This function adds an anti-crease mode. After the program ends, the inner drum rotates intermittently to prevent creases from forming when clothes are not taken out for a long time. After selecting a program, press this key. " icon lights up and the program automatically enters the anti-crease mode after the program ends. The same operation can be used to turn off this function.

During the anti-crease mode, pressing any key, turning the knob or opening the door can end this function. If no operation is performed, the program will automatically end after a maximum of 12 hours by default.

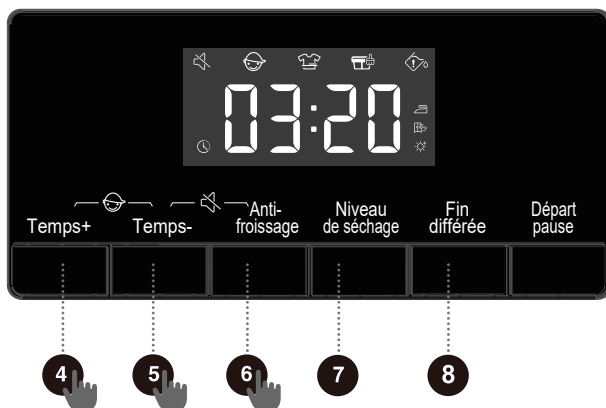

7

Drying Level

This function is used to select the drying effect of the program.

It displays the current drying effect for the first time. Press this button to cycle through the set gears. The drying effect can be selected in the following gears:

. The drying effect gears that can be set for each program are different.

"Extra": After drying, the clothes are ready for storage.

"Cupboard": After drying, the clothes can be worn immediately.

"Iron": After drying, the clothes contain a small amount of moisture and can be ironed again.

8

Delay End

This function allows you to schedule drying clothes at your convenience.

After selecting the program and function, make a reservation. Press this button to start the reservation, and press it again to make a selection in the cycle of the set time gears. Each time you press it, the time changes by 1 hour. The longest time you can select is 24h.

The reservation time is the end time of the program, including the entire program running time, so the reservation time must be greater than the program running time.

After selecting the appointment time, press the Start/Pause button to start the appointment process.

When the reservation process is in progress, the icon on the display will light up or flash.

When the reservation process finishes, the icon will go off.

If the reservation function has been selected before the program starts, it can be canceled by selecting another program or function button.

After the program is started, if you need to cancel the reservation function, you need to shut down and restart.

4 + 5

Child Lock

To prevent children from operating the device accidentally and protect their safety, this device is equipped with a child lock function.

Long press "More Time" and "Less Time" buttons at the same time, the Child Lock icon lights up and the Child Lock function is turned on. The same operation can be used to remove the child lock. After the Child Lock function is set, all buttons except the power knob on/off are locked. When the program ends or the device is turned off and restarted, the Child Lock function setting remains unchanged.


5 + 6

Mute

This function shields other sounds except the alarm sound and reduces noise.

When the device is in standby, pause, or running state, long press "Less Time + Anti Crease" buttons at the same time, mute icon lights up and the mute function is turned on. The same operation can be used to turn off the mute function, and all sounds will be turned back on.

When the program ends or the device is turned off and restarted, the Mute function setting remains unchanged.

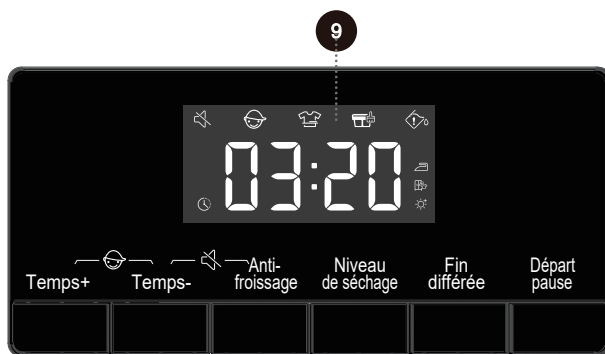

9

Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

The remaining time indicated by the program may differ from the actual running time. Due to factors such as clothing type and quantity, drying grade, and ambient temperature, the device will automatically adjust the actual drying time.

Icon description

	Anti crease icon. When the icon is lit up, it indicates that the anti crease function is enabled.
	Lint and debris cleaning icon. The flashing icon indicates that the lint and debris needs to be cleaned.
	Water box cleaning icon. The flashing icon indicates that the water box needs to be emptied.

FUNCTION SELECTION TABLE

	Program	More Time	Less Time	Anti Crease	Dry Level	Delay End	Child Lock	Mute
SENSOR DRY	ECO	-	-	•	-	•	•	•
	Cotton	-	-	•	•	•	•	•
	Synthetics	-	-	•	•	•	•	•
	Quick 30'	-	-	•	-	•	•	•
	Shirts	-	-	•	•	•	•	•
	Towels	-	-	•	•	•	•	•
	Bedding	-	-	•	•	•	•	•
	Downwear	-	-	•	•	•	•	•
	Sportswear	-	-	•	•	•	•	•
	Auto Dry	-	-	•	•	•	•	•
	Baby Care	-	-	•	•	•	•	•
MANUAL DRY	Refresh	•	•	•	-	•	•	•
	Wool	•	•	•	-	•	•	•
	Time Dry	•	•	•	-	•	•	•
	Allergy Care	•	•	•	-	•	•	•

- The function is optional.
- The Function is not optional.

START THE PROGRAM

Select the program and additional functions, and press Start/Pause button to start the program.



END OF THE PROGRAM

When the program finishes, the device emits an acoustic signal and "End" appears in the display. Press the Power button to turn off the appliance.

In standby mode, at the end of the program, if no operation is performed for a period of time, the device will automatically shut down.

 After the program ends, turn off the device, open the door and take the clothes out of the drum.

MAINTENANCE AND CLEANING

 Regular maintenance can extend the appliance's service life. Before maintenance, please be sure to disconnect the power supply.

 Children are not allowed to clean or perform any maintenance work on this device without supervision.


The dryer is equipped with a filtration system made up of several filters that prevent impurities from entering the heat exchanger system.

 The device must not be operated if the filter is not installed in place or the filter is damaged, as excessive accumulation of fabric fibers may cause the device to malfunction or fail.

 Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They will damage the finish.

CLEANING THE FILTER

 Please clean the filter after each use.

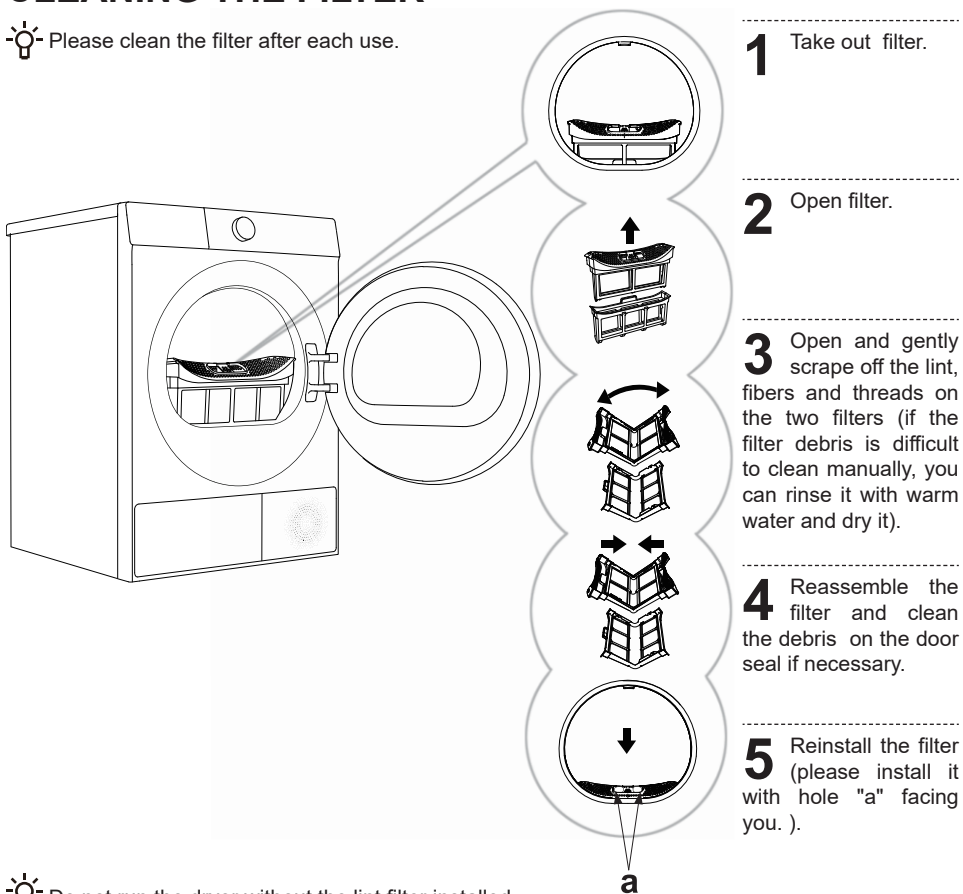


 Do not run the dryer without the lint filter installed.

 Please be careful not to get your fingers caught in the filter cover.

 Refer to the instructions to clean the filter properly, otherwise it will cause lint accumulation and affect the drying performance of the device. Proper and timely cleaning of the filter can reduce the drying time and energy consumption of the device and prevent unnecessary malfunctions.

CLEAN THE HEAT PUMP FILTER

💡 When cleaning the filter, water may spill out. It is recommended to place an absorbent cloth on the floor.

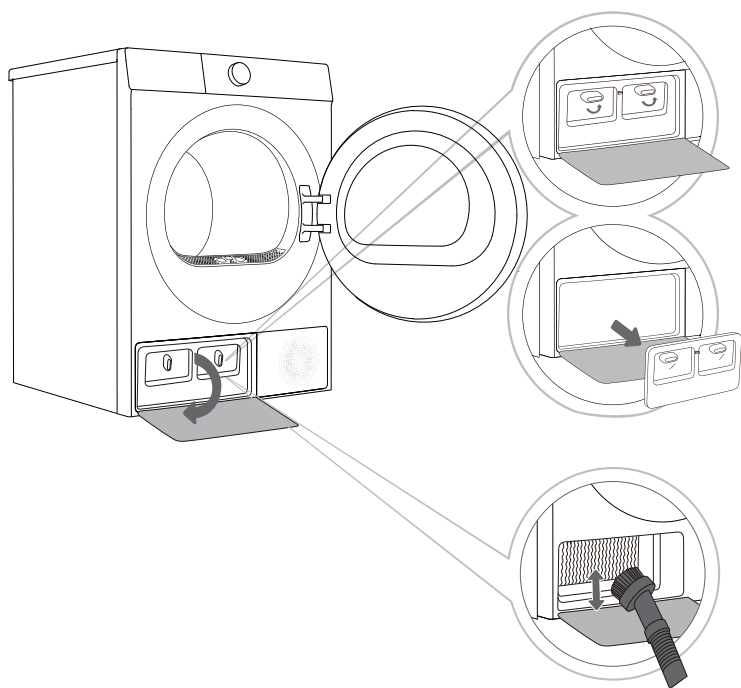

1 Press the heat exchanger door cover buckle on the lower left to open the door cover.

2 Turn the locking knob on the inner door cover to the unlocked position.

3 If after using for a period of time, there is dust on the heat exchanger, please use a vacuum cleaner, soft brush, or other tools to remove the dust. The heat exchanger can be seen after removing the heat pump filter. Lightly brush the metal pieces with the brush, and the brush can only be moved from top to bottom. Excessive force may damage or bend the metal sheet. Do not touch the heat exchanger directly with your hands to avoid injury.

4 Install the inner door cover to its original position and lock the knob, close the heat exchanger door cover.


💡 Do not touch the internal metal parts of the heat exchanger with your bare hands to avoid scratches. Wear suitable protective gloves when cleaning the heat exchanger.

💡 Improper cleaning of the heat exchanger metal sheets may cause permanent damage to the device. Do not press the metal sheet with hard objects (such as the plastic tube of a vacuum cleaner, etc.).

💡 It is recommended to clean the heat exchanger at least once every 20 drying programs.

EMPTY THE CONDENSATE BOX

If the condensate box is full, the drying program will automatically pause. Please follow the steps below to empty the condensate box.

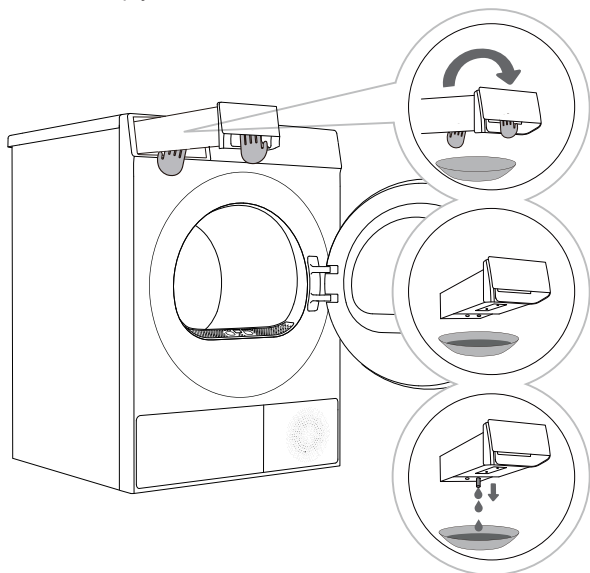

1 Pull out the condensate box (using both hands, as shown in the figure).

2 Turn the condensate box upside down over a basin, sink, or any suitable container.

3 Empty condensate box.

4 Reinstall the condensate box back to its original position.

💡 Empty the condensate box after each drying cycle.

💡 The water discharged from the condensate box is not for drinking. After sufficient filtering, it can be used for ironing.

💡 Do not add chemicals or fragrances to the condensate box.

CLEAN THE DOOR SEAL

Check the door seal regularly; clean it with a damp cloth if necessary.

💡 After use, slightly open the door for ventilation and drying.

CLEAN THE ENCLOSURE

⚠ Before cleaning the enclosure, please be sure to disconnect the device from the power supply.

Clean the device outer shell and panel with a soft damp cloth. Then wipe them dry with a soft dry cloth.

⚠ Do not use solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that may damage the device (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

Wipe the drum door with a damp cloth, and then wipe dry with a soft dry cloth.

💡 Do not use too much water to clean the device.

TROUBLESHOOTING

The device is equipped with various automatic safety functions, ensuring that faults can be detected promptly and effective safety countermeasures can be initiated.

These faults are usually minor and can be eliminated in a very short time.

When the device cannot operate normally, the display will show abnormal information. Please refer to the warning content and take appropriate actions.

If the fault persists after you have handled it yourself according to the recommended processing method, please contact after-sales service.

If the user performs maintenance by themselves or hires non-manufacturer after-sales personnel, all consequences will be assumed by the user.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The device cannot be powered on	◇ Check the power connection. ◇ Check whether the Start/Pause button is pressed. ◇ Check whether the door is closed correctly. ◇ Check whether a fuse has blown, a circuit breaker has tripped, or a power outage has occurred.
The device cannot start	◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether there are any clothing items in the drum.
Drying time is too long	◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether there is too much clothing tangled into a bunch. ◇ Check the filter for cleanliness. ◇ Some programs have a cooling process after drying.
Poor drying effect	◇ Check whether the clothes have been washed and spinned. ◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether the amount of clothing is too much. ◇ Check whether the clothing is sorted correctly and whether the clothing that dries easily is mixed with the clothing that dries slowly. ◇ Check whether there are too many heavy garments. ◇ Check whether the filter is clean.
The remaining time on the display stops or jumps	◇ The remaining time may vary depending on the type of clothing, weight, moisture, and surrounding environment; this is a normal phenomenon.
Wrinkled clothing	◇ The drying time of the clothes is too long; try shortening the drying time. ◇ Leaving clothing in the dryer for too long after the program has ended.
The program running time displayed on the device is different from the actual program running time	◇ For programs that stop automatically when clothes are dry, the drying duration displayed is calculated according to standard environment, initial laundry moisture, load mass and type. The drying time is automatically adjusted for any change in conditions. The difference between the actual time and the display time is normal, which ensures the best drying effect.

 Faults or problems caused by external factors (such as lightning strikes, power grid failures, natural disasters, etc.) are not covered by the warranty.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The appliance is too loud	◇ Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. ◇ Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. ◇ Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. ◇ The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Clothes are shrinking	◇ Garment care instructions are not being followed. Use a low or no heat setting.
Lint is left on clothes	◇ Lint filter has not been cleaned properly. ◇ Clothes have not been sorted properly. ◇ Some fabrics cause more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily. ◇ Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
The appliance has an odour	◇ The smell is caused by rubber material that is attached to the appliance inside. This kind of smell is a rubber's own smell and disappears automatically after using the appliance several times. ◇ When washing the clothes, use the detergent in accordance with the manufacturers recommendations. If you use the detergent excessively not according to the recommendations, undissolved detergent may accumulate on the clothes and cause an odour. ◇ You can smell odours from the clothes if the clothes were left in the appliance after drying or in the washing machine after washing. Unload the clothes promptly at the end of the drying or washing cycle. ◇ Ensure you can smell same odour in the washing machine. If so, clean the tub of the washing machine referring to the washing machine user manual. ◇ Always take care of both lint filters clean. If any residues were left in the lint filter after drying, it may cause odours. And also dry the lint filter completely after cleaning.
The appliance is powered on and started directly after power failure, but does not work	◇ When the program is suspended, the set functions cannot be changed, If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, select the required program and function, and finally start it.

FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING

When the device does not operate normally and the display shows the following code, it may not be a fault. Please refer to the content in the fault code and take the corresponding measures.

 Some fault codes are only applicable to certain models. The actual alarm display is subject to the actual model.

Problem / Fault	Description	Solution
F50/F51	Abnormal sensor	Please contact after-sales service.
F21	Abnormal display panel and the power board	Switch off the appliance, and restart it. Press the "start/pause" button again If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.
F22	Abnormal display the motor control board and the power board	Switch off the appliance, and restart it. Press the "start/pause" button again If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.

SERVICE

Before calling a repair technician

When you contact the service center, please first state your device model.

Information such as model, code/ID, model and serial number are displayed on the nameplate of the device.

 In case of defects, only use spare parts approved by the authorized manufacturer.

 Repairs or any warranty claims resulting from incorrect connection or use of the device are not covered by the warranty. In this case, the maintenance costs shall be borne by the user.

USAGE RECOMMENDATIONS

The most economical way of drying is to dry the recommended amount of laundry in each batch (see PROGRAMME TABLE).

Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended.

Use of conditioner in the washing cycle is not necessary as the laundry is soft and smooth after drying in the dryer. Drying time will be shorter and power consumption will be lower if the garments are thoroughly wrung or spun before drying. By selecting the appropriate drying programme, you will avoid over-drying your laundry and problems with ironing or shrinkage of fabric

Regular cleaning of the filters will lead to optimum drying time and minimum power consumption.

When drying smaller amounts of laundry or individual garments, the sensor may not perceive the actual level of moisture in the laundry. In such cases, it is recommended to dry smaller items or amounts with programmes for dryer laundry or with the timed programme.

WASTE DISPOSAL



The packaging is made of environmentally friendly materials and can be recycled, reused, processed, or destroyed without causing harm to the environment. For this purpose, the packaging materials are marked with appropriate labels.

This icon on the product or its packaging indicates that this product cannot be disposed of as household waste. Please dispose of this product at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

When the device reaches the end of its life and needs to be scrapped, please remove all power cords, destroy the door locks and switches to prevent the door from locking.

Children or small animals may be trapped in it and cause danger.

Ensure this product is handled correctly and avoid inappropriate waste disposal measures for this product, as this helps prevent potential negative impacts on the environment and human health. For more information on product recycling, please contact your local municipal department, your household waste disposal service center, or the store where you purchased the product.

PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO EU REGULATION No. 2023/ 2354

The energy label for dryers can be found below the QR code indicated on the energy label:

PROGRAM TABLE

Programme Instructions

The table indicates the power consumption and time values for drying of a test batch of laundry with various loads and after washing machine spinning.
The following requirements apply to the consumption values specified below.

Inlet air temperature	room temperature
Inlet air humidity	50–60%
Drying temperature	Normal

Program	Rated Capacity (kg)	Spinning (rpm)	Program consumption approximately (kWh)*	Program duration approximately (h:min)*	Final Moisture Content (%)
Eco	9	/	2.02	3:30	0.50
Synthetics extra	4.5	1000	0.74	1:25	0.50
Synthetics iron	4.5	1000	0.59	1:07	8.00
Cotton extra	9	1000	2.10	3:35	0.50
	4.5	1000	1.11	1:58	0.50
Cotton iron	9	1000	1.51	2:37	10.00
	4.5	1000	0.41	0:50	10.00
Wool	1	/	0.30	0:30	0.50

1. The values given for programs other than the eco program are indicative only.
2. Results of wool program is based on wool load with 5% initial moisture content.
3. The eco program is suitable to dry wet cotton laundry, and that this program is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
4. The eco program is the most efficient program in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
5. Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programs will contribute to energy savings.
6. At full load of eco program, acoustic airborne noise emission of the drying cycle: 64dB.
7. The product information and QR code are reflected in the energy consumption labelthe product registration information can be obtained by scanning the QR code.
8. The power consumption of the off-mode is 0.5W. Time on switching automatically to off-mode : 10min.

 Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the values measured at the user may differ from the one stated in the table.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

SCHNEIDER

Importer: G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9 - 11 rue de
la Tuilerie - 77500 Chelles - France
Contact tel: +33 (0)1 72 84 90 43
formulaire.contact@g3concepts.fr

20106180-N6020001189D