

# Yealink

## Wireless Video Conferencing Microphone Array

VCM36-W



English|简体中文|DEUTSCH|ESPAÑOL|FRANÇAIS

**Quick Start Guide (V1.0)**

## Table of Contents

English .....	1
简体中文 .....	6
Deutsch .....	10
Español.....	15
Français .....	20

## Package Contents



VCM36-W

1.8m  
Charging Cradle

Power Adapter




USB-C Cable


Double-sided  
adhesive

Quick Start Guide

## Component Instruction

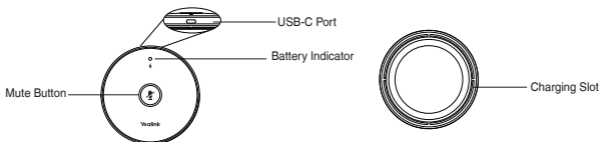

## Charging the VCM36-W

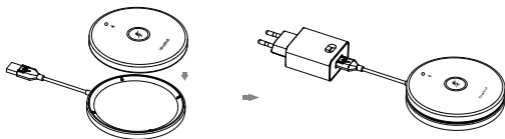

During charging, the battery indicator glows red. When the battery capacity reaches full, the battery indicator glows green. When you charge the VCM36-W, it will power on automatically.

**Note:** If it is the first time you use the VCM36-W, you need to fully charge them.

If the VCM36-W is not in use, we still recommend that you to charge it even when the battery is full.

## Powering on/off

1. Long tap the mute button for 15 seconds to power off the VCM36-W.  
The power LED indicator glows red and then off.
2. Long tap the mute button for 5 seconds to power on the VCM36-W.  
The power LED indicator glows red and then off, and then glows green for one second and then off.

## Working with the Video Conferencing System\*

### ● Pairing VCM36-W with the video conferencing system

1. Connect the USB-C port on VCM36-W to the USB port on the video conferencing system using the USB-C cable.  
The display device will show: Wireless microphone is paired successfully.  
Disconnect the cable, then you can use VCM36-W.

## Working with the USB room cameras

### ● Pairing VCM36-W with the USB room cameras

Currently, only wired pairing is available.

1. Connect the USB-C port on VCM36-W to the USB port on the PC using the USB-C cable.
2. Connect the Video Out port on the UVC camera to the same PC using a USB-B cable.
3. Run the Yealink RoomConnect software on the PC.  
After paired successfully, the VCM36 card appears on the Yealink RoomConnect software.  
Disconnect the cable, then you can use VCM36-W.

\*The video conferencing system will be compatible with VCM36-W in subsequent versions.

## Version requirements of UVC camera and Yealink RoomConnect are as follows:

Model	Firmware Version
UVC84	262.423.0.10 or later
Yealink RoomConnect	2.23.14.0 or later

## Muting or Unmuting the VCM36-W

1. Tap the mute button to mute it.  
The mute LED indicator glows red.
2. Tap the mute button again to unmute it.

## LED Instruction

VCM36-W has two indicators to indicate the work status.

- Mute LED Indicator
- Battery LED Indicator

Mute LED indicator:

LED Status	Description
Solid red	The system is muted.
Solid green	The VCM36-W can pick voice.
Fast flashing yellow	The VCM36-W is searching for signal.
Off	The system is idle.

## Battery LED indicator:

LED Status	Description
Solid red	The battery is being charged.
Solid green	The battery is fully charged.
Slowly flashing red	The battery capacity is less than 20%
Fast flashing red 3 times and then off	The battery capacity is too low to power on the VCM36-W.
Solid green for 3 seconds and then off	The VCM36-W is standby.
Solid green for one second and then off	The VCM36-W is powered on.
Off	If you tap the mute button but the battery LED indicator is still off, it means the VCM36-W is powered off.

## Upgrading the VCM36-W

If the video conferencing system or UVC camera has a built-in wireless microphone firmware after pairing with VCM36-W successfully, the VCM36-W will be upgraded automatically. Otherwise, the VCM36-W will be upgraded through the web user interface of the video conferencing system.

Note: Make sure the VCM36-W has enough power before upgrading.

## Regulatory Notices

### Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

### Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

### DC symbol

— is the DC voltage symbol.

### Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

### Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

#### Environmental Requirements

- Place the product on a stable, level and non-slip surface.
- Do not place the product close to heat sources, in direct sunlight or next to any house hold appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.
- Do not allow the product to come into contact with water, dust and chemicals.
- Protect the product from aggressive liquids and vapors.
- Do not place the product on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Do not install the product in rooms with high humidity, for example, in bathrooms, laundry rooms and wet basements.

#### Safety Notes During Operation

- Use only spare parts and accessories supplied or authorized by Yealink. The operation of non-authorized parts cannot be guaranteed.
- Do not place heavy objects on top of the handset or the base station in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Do not open the handset or the base station by yourself for repair purpose, which could expose you to high voltages. Have all repairs carried out by authorized service personnel.
- Do not let a child operate the product without guidance.
- Keep the small accessories contained in your product out of reach of small children in case of accidental swallowing.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not hold the handset up to your ear when speakerphone is on or when the ringer is ringing as the volume can be very loud, which may be harmful to your hearing.
- During a thunderstorm, stop using the product and disconnect it from the power supply to avoid lightning strike.
- If the product is left unused for a rather long time, disconnect the base station from the power supply and unplug the power adapter.
- When there is smoke emitted from the product, or some abnormal noise or smell, disconnect the product from the power supply, and unplug the power adapter immediately.
- Remove the electrical cord from an outlet by pulling gently on the power adapter, not by pulling the cord.

#### Battery Precautions

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.

- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.

#### Notices of Cleaning

- Before cleaning the base station, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Remove the battery before cleaning the handset to reduce risk of electric shock.
- Only clean your product with a piece of slightly moist and anti-static cloth.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

#### ENVIRONMENTAL RECYCLING

##### Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

##### Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal center and treated separately to general urban waste.



Batteries: Be sure that the batteries have been placed in the right position. This phone uses rechargeable batteries only.

Compulsory information according to regulations for battery-operated devices. Caution: Risk of explosion if battery is replaced with a battery of a wrong kind. Dispose of batteries in accordance with the instructions.

### Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

### Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Hull District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

## 包装清单

包装箱包含以下配件。如果发现遗失任何配件，请联系你的系统管理员。



VCM36-W



1.8米  
充电底座



电源适配器



USB数据线 (A-C)





双面胶




快速入门指南

## 组件介绍

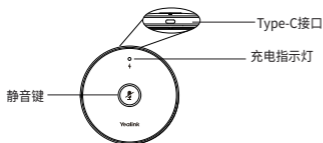

## 充电

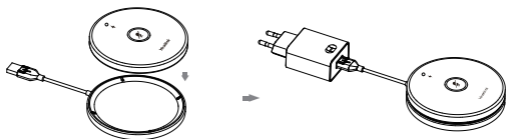

在充电过程中，无线麦克风上的充电指示灯亮红色，充满时亮绿色。无线麦一旦开始充电后，将自动开机。

说明：如果首次使用无线麦克风，请充满电。

即使不使用无线麦克风时，我们也建议让它处于充电状态。

## 开机/关机

1. 长按静音键15秒, 关机。  
充电指示灯亮红色后熄灭。
2. 长按静音键5秒, 开机。  
充电指示灯亮红色后熄灭, 亮绿色一秒后熄灭。

## 搭配会议电视终端使用\*

### ● 配对无线麦和会议电视终端

#### 过程:

1. 使用USB数据线(随机附带), 将无线麦的Type-C接口连接终端的USB口。  
终端的显示器上将显示:无线麦配对成功。  
断开数据线后, 无线麦即可正常使用。

## 搭配视频会议摄像机使用

### ● 配对无线麦和视频会议摄像机

目前只支持有线配对。

#### 过程:

1. 使用USB数据线(随机附带), 将无线麦的Type-C接口连接至电脑。
2. 使用USB数据线(随机附带), 将UVC摄像机的Video Out接口连接至同一电脑。
3. 电脑上运行Yealink RoomConnect 软件。  
配对成功后, Yealink RoomConnect 软件上将出现VCM36-W的卡片。  
断开数据线后, 无线麦即可正常使用。

## UVC摄像机和Yealink RoomConnect 版本要求如下:

型号	支持的版本
UVC84	262.423.0.10及以后
Yealink RoomConnect	2.23.14.0及以后

\* 会议电视终端将在后续版本兼容VCM36-W。

## 无线麦克风静音或取消静音

1. 按无线麦克风上的静音键开启静音。  
静音键红色常亮。
2. 再次按静音键取消静音。

## 无线麦指示灯说明

无线麦有以下两种指示灯：

- 静音指示灯
- 充电指示灯

无线麦充电指示灯：

指示灯状态	说明
红灯常亮	正在充电
绿灯常亮	电量已充满
红灯慢闪	低电量(电量低于20%), 请充电
红灯快闪三次熄灭	电量低无法开机
绿灯亮三秒熄灭	待机中
绿灯亮一秒熄灭	开机成功
熄灭	如果你按静音键, 充电指示灯依旧熄灭说明麦克风已关机

无线麦静音指示灯：

指示灯状态	说明
红灯常亮	静音中
绿灯常亮	可正常拾音
黄色闪烁	搜索信号中
熄灭	空闲状态

## 升级

无线麦跟主机配对成功后,如果主机有内置无线麦的固件,自动升级;如果主机没有内置无线麦的固件,则通过主机的网页升级。

说明: 升级前,请确保无线麦有充足的电量。

## Lieferumfang



VCM36-W



Ladestation



Netzteil



USB-C-Kabel




Doppelseitiges  
Klebeband




Kurzanleitung

## Komponenten-Anleitung

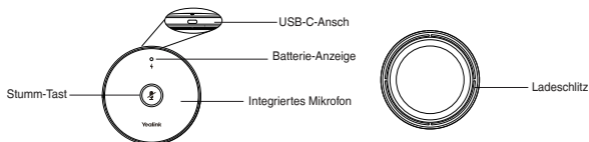

## Laden des VCM36-W

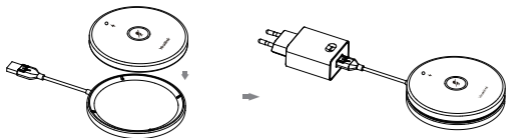

Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige rot. Wenn die Batteriekapazität 100% erreicht hat, leuchtet die Batterieanzeige grün. Wenn Sie das VCM36-W aufladen, schaltet es sich automatisch ein.

Hinweis: Wenn Sie das VCM36-W zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es vollständig aufladen.

Wenn das VCM36-W nicht in Gebrauch ist, empfehlen wir Ihnen trotzdem, es zu laden, auch wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

## Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Stumm-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um das VCM36-W auszuschalten.

Die Netz-LED-Anzeige leuchtet rot und erlischt dann.

2. Halten Sie die Stumm-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das VCM36-W einzuschalten.

Die Netz-LED-Anzeige leuchtet rot und erlischt, und leuchtet dann eine Sekunde lang grün und erlischt wieder.

## Mit dem Videokonferenzsystem arbeiten\*

### • Koppeln des VCM36-W mit dem Videokonferenzsystem

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des VCM36-W über das USB-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des Videokonferenzsystems. Auf dem Gerätedisplay wird angezeigt: "Kopplung des kabellosen Mikrofons erfolgreich"

## Mit dem mit USB-Kameras

### • Koppeln des VCM36-W mit USB-Kameras

Zurzeit ist das Koppeln nur per Kabel möglich.

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des VCM36-W über das USB-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs.
2. Verbinden Sie den Video Out-Anschluss der UVC-Kamera über ein USB-B-Kabel mit dem selben PC.
3. Starten Sie auf dem PC die Software Yealink RoomConnect. Nach der erfolgreichen Kopplung wird die VCM36-Karte in der Yealink RoomConnect Software angezeigt. Entfernen Sie das Kabel, das VCM36-W ist nun einsatzbereit.

\*Das Videokonferenzsystem wird mit späteren Versionen des VCM36-W kompatibel sein.

## Die Versionsanforderungen von UVC-Kamera und Yealink RoomConnect sind wie folgt:

Modell	Firmware Version
UVC84	262.423.0.10 or later
Yealink RoomConnect	2.23.14.0 or later

### Stumm- und Lautschalten des VCM36-W

1. Tippen Sie auf die Stumm-Taste um es stumm zu schalten.  
Die Stummschalt-LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Tippen Sie erneut auf die Stumm-Taste, um die Stummschaltung aufzuheben.

### LED-Anzeige

Das VCM36-W verfügt über zwei Anzeigen für den Betriebsstatus.

- LED-Anzeige Stummschaltung
- LED-Anzeige Ladestand

LED-Anzeige Stummschaltung:

LED-Status	Beschreibung
Dauerhaft rot	Das System ist stumm geschaltet.
Dauerhaft grün	Das VCM36-W kann Stimmen erfassen.
Schnell gelb blinkend	Das VCM36-W sucht nach einem Signal.
Aus	Das System ist im Standby.

## LED-Anzeige Ladestand:

LED-Status	Beschreibung
Dauerhaft rot	Der Akku wird gerade aufgeladen.
Dauerhaft grün	Der Akku ist vollständig aufgeladen.
Langsam rot blinkend	Der Ladestand beträgt weniger als 20 %
Blinkt 3 Mal schnell rot und ist dann aus	Der Ladestand ist zu niedrig, um das VCM36-W einzuschalten.
Leuchtet 3 Sekunden lang grün und ist dann aus	Das VCM36-W ist im Standby-Betrieb.
Leuchtet eine Sekunde lang grün und ist dann aus	Das VCM36-W ist eingeschaltet.
Aus	Wenn Sie auf die Stumm-Taste tippen, ist die Akku-LED-Anzeige am VCM36-W immer noch aus, was bedeutet, dass das VCM36-W ausgeschaltet ist.

## Aktualisieren des VCM36-W

Verfügt das Videokonferenzsystem oder die UVC-Kamera nach erfolgreicher Kopplung mit dem VCM36-W über eine integrierte kabellose Mikrofon-Firmware, wird das VCM36-W automatisch aktualisiert. Andernfalls wird das VCM36-W über die Web-Benutzeroberfläche des Videokonferenzsystems aktualisiert.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das VCM36-W vor der Aktualisierung ausreichend geladen ist.

## Sicherheitshinweise

### Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis +70 °C

### Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

### Symbol DC

⎓ ist das Symbol für DC-Spannung.

### Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

### Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die Gefahr eines Sachschadens zu mindern.

#### Umgabungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren oder brandgefährlichen Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmer, Waschküchen und feuchten Kellern auf.

#### Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährlichen Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

#### Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Verwenden Sie nur von Yealink gelieferte oder zugelassene Ersatz- oder Zubehörteile. Die ordnungsgemäße Funktion von nicht zugelassenen Teilen kann nicht garantiert werden.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Mobilteil oder die Basisstation, da die Geräte hierdurch beschädigt werden können.
- Öffnen Sie nicht selbst das Mobilteil oder die Basisstation, um sie zu reparieren, da Sie sich hierbei hohen Spannungen aussetzen können. Lassen Sie alle Reparaturen von autorisiertem Wartungspersonal durchführen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Anleitung bedienen.
- Achten Sie darauf, dass sich kleine Zubehörteile Ihres Produkts nicht in Reichweite kleiner Kinder befinden, da diese sie versehentlich verschlucken können.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Halten Sie das Mobilteil nicht an Ihr Ohr, wenn die Freisprechfunktion aktiv ist oder das Telefon klingelt, da die Lautstärke sehr hoch sein und Ihr Gehör schädigen kann. Stellen Sie bei einem Gewitter die Nutzung des Produkts ein und trennen Sie es vom Stromnetz, um die Gefahr eines Blitzschlags zu verhindern.

- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Wenn Rauch vom Gerät ausgeht oder es unnormale Geräusche abgibt oder auffällig nicht, trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie vorsichtig am Netzteil, nicht am Kabel ziehen.

#### ⚠ Sicherheitshinweise zum Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und bes. beschädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schalten Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.
- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alle Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehandlender oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.

#### ⚠ Reinigungshinweise

- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten antistatischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

#### ⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.



#### Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Denen Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgehende Mühsame auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Akkus: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben. Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batteriebetriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird. Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.

#### Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen. Es gibt Probleme mit dem Steckerauschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
2. Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an. Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
2. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

#### Kontaktadressen der Ansprechpartner

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
309, 3rd Floor, No. 16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.  
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Niederlande  
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA  
Hergestellt in China

## Contenido del embalaje



VCM36-W



Base de carga



Adaptador de corriente



Cable USB-C




Adhesivo de doble cara




Guía de inicio rápido

## Instrucción de componentes

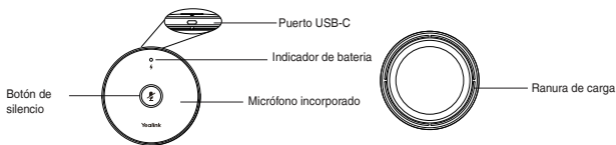

## Carga del VCM36-W

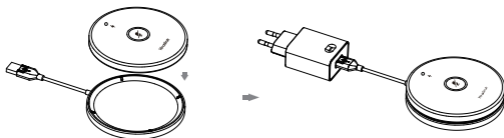

Durante la carga, el indicador de batería se ilumina en rojo. Cuando la capacidad de la batería alcanza el 100%, el indicador de batería se ilumina en verde. Cuando cargue el VCM36-W, se encenderá automáticamente.

Note: Si es la primera vez que usa el VCM36-W, debe cargarlos por completo.

Si el VCM36-W no está en uso, le recomendamos que lo cargue incluso cuando la batería esté llena.

## Encendido / apagado

1. Mantenga pulsado el botón de silencio durante 15 segundos para apagar el VCM36-W.

El indicador LED de encendido se ilumina en rojo y luego se apaga.

2. Mantenga pulsado el botón de silencio durante 5 segundos para encender el VCM36-W.

El indicador LED de encendido se ilumina en rojo y luego se apaga y luego se ilumina verde durante un segundo y luego se apaga.

## Trabajar con el sistema de videoconferencia \*

### ● Emparejando VCM36-W con el sistema de videoconferencia

1. Conecte el puerto USB-C del VCM36-W al puerto USB del sistema de videoconferencias mediante el cable USB-C.

El dispositivo de visualización mostrará: El micrófono inalámbrico se emparejó correctamente.

Desconecte el cable y luego podrá usar el VCM36-W .

## Trabajar con las cámaras de sala USB

### ● Emparejando VCM36-W con las cámaras USB

Actualmente, solo está disponible el emparejamiento por cable.

1. Conecte el puerto USB-C del VCM36-W al puerto USB del PC utilizando el cable USB-C.
2. Conecte el puerto de salida de video de la cámara UVC al mismo PC utilizando un cable USB-B.
3. Ejecute el software Yealink RoomConnect en el PC.

Después de emparejarse correctamente, la tarjeta VCM36 aparece en el software Yealink RoomConnect .

Desconecte el cable y luego podrá usar el VCM36-W .

\*El sistema de videoconferencia será compatible con VCM36-W en las próximas versiones .

## Los requisitos de versión de la cámara UVC y Yealink RoomConnect son los siguientes:

Modelo	Versión de firmware
UVC84	262.423.0.10 or later
Yealink RoomConnect	2.23.14.0 or later

### Silenciar o reactivar el VCM36-W

1. Toque el botón de silencio para silenciarlo.  
El indicador LED de silencio se ilumina en rojo.
2. Toque de nuevo el botón de silencio para activarlo.

### Instrucción LED

VCM36-W tiene dos indicadores para indicar el estado de trabajo.

- Indicador LED de silencio
- Indicador LED de batería

Indicador LED de silencio:

Estado del LED	Descripción
Rojo fijo	El sistema está silenciado.
Verde fijo	VCM36-W puede elegir voz.
Amarillo intermitente rápido	VCM36-W está buscando señal.
Apagado	El sistema está inactivo.

Indicador LED de batería :

Estado del LED	Descripción
Rojo fijo	La batería se está cargando.
Verde fijo	La batería está completamente cargada.
Rojo parpadeando lentamente	La capacidad de la batería es inferior al 20%.
Rojo parpadeando rápido 3 veces y luego apagado	La capacidad de la batería es demasiado baja para encender el VCM36-W.
Verde fijo durante 3 segundos y luego apagado	VCM36-W está en espera.
Verde fijo durante un segundo y luego apagado	VCM36-W está encendido.
Apagado	Si tocas el botón de silencio pero el indicador LED de la batería todavía está apagado, significa que el VCM36-W está apagado.

## Actualizando VCM36-W

Si el sistema de videoconferencia o la cámara UVC tiene un firmware de micrófono inalámbrico incorporado después de emparejarlo con éxito con el VCM36-W, el VCM36-W se actualizará automáticamente. De lo contrario, el VCM36-W se actualizará a través de la interfaz de usuario web del sistema de videoconferencia.

Nota: Asegúrese de que el VCM36-W tenga suficiente energía antes de actualizarlo.

## Instrucciones de seguridad

### Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Humedad relativa: 5% to 90% sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

### Garantía

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

### Símbolo CC

Es el símbolo de voltaje de CC.

### Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

### Instrucciones de seguridad

Conserve estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.

#### ⚠️ Requisitos ambientales

- Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.
- No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
- Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de lavandería o sótanos húmedos.

#### ⚠️ Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.

#### ⚠️ Notas de seguridad durante el funcionamiento

- Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink.
- No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
- No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o deformaciones causados por el peso.
- No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento autorizado.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia accidental.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No se acerque el teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.
- Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconecte de la alimentación eléctrica para evitar el impacto de rayos.
- Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.

- Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.
- Retire el cable eléctrico de la toma estirando suavemente del alimentador, no del cable.


#### ⚠️ Información relativa a la batería: Precauciones la batería

- No sumerja la batería en agua, ya que podría cortocircuitar y dañar la batería.
- No exponga la batería a llamas ni deje la batería donde pueda estar sometida a temperaturas muy elevadas, ya que podría provocar que la batería explote.
- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- No intente usar la batería de alimentación de otros dispositivos con este teléfono.
- No abra ni corte la batería ya que los electrolitos liberados son corrosivos y podrían causar daños en los ojos o en la piel.
- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables suministrado con el teléfono o los paquetes de baterías recargables recomendados explícitamente por Yealink.
- Nunca elimine las baterías defectuosas o agotadas con los residuos urbanos. Devuelva las baterías viejas al proveedor de las baterías, a un distribuidor de baterías autorizado o a una instalación de recogida designada.

#### ⚠️ Consejos de limpieza

- Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
- Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antistático.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

#### ♻️ RECICLAJE AMBIENTAL



Nunca deseche el equipo con los residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplirla, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura reciclado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

Baterías: Asegúrese de que las baterías estén colocadas en la posición correcta. Este teléfono utiliza únicamente baterías recargables.

Información obligatoria según la normativa sobre dispositivos con baterías. Precaución: Riesgo de incendio en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Elimine las baterías de acuerdo con las instrucciones.

#### Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink.

Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.

El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

1. Conecte el cable correctamente.

El cable no se puede conectar correctamente.

1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.

Utilice la fuente de alimentación correcta.

El puerto está sucio.

1. Limpie el puerto

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.

#### Información de Contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C  
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.  
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands  
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA  
Made in China

## Contenu de l'emballage



VCM36-W



1.8m

Socle du chargeur



Adaptateur secteur



Câble USB C





Bande adhésive  
double-face




Guide de  
démarrage rapide

## Instruction du composant

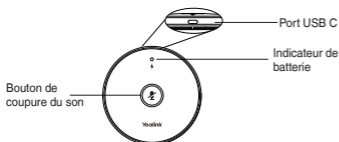

## Charger le VCM36-W

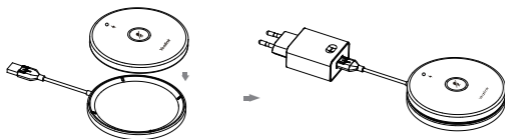

Pendant la charge, l'indicateur de la batterie s'allume en rouge. Lorsque la capacité de la batterie atteint 100 %, l'indicateur de la batterie s'allume en vert. Lorsque vous chargez le VCM36-W, il s'allume automatiquement.

Remarque : Pour la première utilisation des VCM36-W, vous devez les charger complètement.

Si les VCM36-W sans fil ne sont pas utilisés, nous vous recommandons toutefois de les charger même si la batterie est pleine.

## Allumer/Éteindre

1. Appuyez sur le bouton pour couper le son pendant 15 secondes pour éteindre le VCM36-W.

Le voyant LED d'alimentation clignote en rouge puis s'éteint.

2. Appuyez sur le bouton pour couper le son pendant 5 secondes pour allumer le VCM36-W.

Le voyant LED d'alimentation clignote en rouge puis s'éteint, puis s'allume en vert pendant une seconde puis s'éteint.

## Utilisation du système de vidéoconférence\*

### ● Appariement du système VCM36-W de vidéoconférence

1. Connectez le port USB C du VCM36-W au port USB du système de vidéoconférence en utilisant le câble USB C.

L'écran affichera : Appariement du pod de présentation sans fil réussi.

Déconnectez le câble, puis, vous pouvez utiliser le VCM36-W.

## Travailler avec les caméras de salle USB

### ● Appairer le VCM36-W avec les caméras de salle USB

Actuellement, seul l'appariement filaire est disponible.

1. Connectez le port USB C du VCM36-W au port USB du PC en utilisant le câble USB C.

2. Connectez le port Vidéo Out de la caméra UVC au même PC en utilisant un câble USB B.

3. Lancez le logiciel Yealink RoomConnect sur le PC.

Après que les appareils sont appariés, la carte VCM36 apparaît sur le logiciel Yealink RoomConnect.

Déconnectez le câble, puis, vous pouvez utiliser le VCM36-W.

\*Le système de vidéoconférence sera compatible avec le VCM36-W dans les versions suivantes.

## Les exigences de version de la caméra UVC et de Yealink RoomConnect sont les suivantes :

Modèle	Version du firmware
UVC84	262.423.0.10 or later
Yealink RoomConnect	2.23.14.0 or later

### Couper ou rétablir le son du VCM36-W

1. Appuyez sur le bouton de coupure de son pour couper celui-ci.  
L'indicateur LED de coupure du son s'allume en rouge.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton de coupure de son pour réactiver celui-ci.

### Instructions des LED

Le VCM36-W possède deux voyants pour indiquer le statut de travail.

- Voyant LED de son
- Voyant LED de batterie

Voyant LED de son:

Statut des LED	Description
Rouge fixe	Le son du système est coupé.
Vert fixe	Le VCM36-W peut capter la voix.
Clignotant jaune rapidement	Le VCM36-W recherche le signal.
Désactivé	Le système est inactif.

Voyant LED de batterie:

Statut des LED	Description
Rouge fixe	La batterie est en cours de chargement.
Vert fixe	La batterie est complètement chargée.
Clignotant rouge lentement	La capacité de la batterie est inférieure à 20 %.
Rouge clignotant rapidement 3 fois, puis éteint.	La capacité de la batterie est trop faible pour activer le VCM36-W.
Vert fixe pendant 3 secondes, puis éteint.	Le VCM36-W est en veille.
Vert fixe pendant une seconde, puis éteint.	Le VCM36-W est allumé.
Désactivé	Si vous appuyez sur le bouton pour couper le son mais que l'indicateur LED de la batterie est toujours éteint, cela signifie que le VCM36-W est éteint.

## Mettre à niveau le VCM36-W

Si le système de vidéoconférence ou la caméra UVC a un microgiciel de microphone sans fil intégré, le VCM36-W sera mis à niveau automatiquement après appariement avec le VCM36-W. Autrement, le VCM36-W sera mis à niveau via l'interface utilisateur web du système de vidéoconférence.

Remarque : Assurez-vous que le VCM36-W est suffisamment alimenté avant la mise à niveau.

## Consignes de sécurité

### Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

### Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

### Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

### Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

### Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Afin de réduire le risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels, lisez les consignes de sécurité suivantes soigneusement avant d'utiliser le produit.

#### ⚠ Exigences environnementales

- Placez le produit sur une surface stable, plate et antidérapante.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil ou près de tout appareil électromagnétique produisant un champ magnétique ou électro magnétique puissant, tel qu'un micro-onde ou un réfrigérateur.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau, de la poussière ou des produits chimiques.
- Protégez le produit des liquides et vapeurs agressives.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- N'installez pas le produit dans une pièce trop humide, comme une salle de bain, une buanderie ou une cave humide.

#### ⚠ Consignes d'utilisation

- Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires fournis ou autorisés par Yealink. Le bon fonctionnement de pièces non autorisées ne peut être garanti.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le combiné ou la station de base, au risque de les endommager et de les déformer.

#### ⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournies.
- N'ouvrez pas le combiné ou la station de base vous-même pour le réparer, vous risqueriez de vous exposer à de hautes tensions. Faites effectuer toutes les réparations par un technicien d'entretien agréé.
- Ne laissez pas un enfant utiliser le produit sans surveillance.
- Les petits accessoires contenus dans votre produit sont à tenir à l'écart des enfants qui pourraient les avaler accidentellement.
- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne tenez pas le combiné contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou que le téléphone sonne, car le volume risque d'être très élevé et d'endommager votre ouïe.
- En cas d'orage, n'utilisez pas le produit et débranchez-le de son alimentation pour le protéger de la foudre.
- Si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez la station de base de son alimentation et débranchez l'adaptateur d'alimentation, si le produit émet de la fumée, des odeurs ou des bruits anormaux, débranchez le produit de son alimentation et débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation.

- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez délicatement sur l'adaptateur, et non sur le cordon lui-même.

#### ⚠ Précautions relatives à la batterie

- N'immergez pas la batterie dans l'eau, vous risqueriez de la court-circuiter et de l'endommager.
- N'exposez pas la batterie à une flamme nue et ne la laissez pas à un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées, qui risqueraient d'entraîner son explosion.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter tout autre appareil que ce combiné.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'abîmer la batterie, les électrolytes qu'elle contient sont corrosifs et risquent de causer des lésions aux yeux ou sur la peau.
- Utilisez uniquement l'accumulateur rechargeable fourni avec le combiné ou un accumulateur expressément recommandé par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou épuisées ne doivent jamais être traitées comme des déchets ménagers. Remplacez les batteries usagées à leur fournisseur, à un vendeur de batteries agréé ou à un point de collecte désigné.

#### ⚠ Conseils de nettoyage

- Avant de nettoyer la station de base, éteignez-la et débranchez son cordon d'alimentation.
- Retirez la batterie avant de nettoyer le combiné afin de réduire le risque d'électrocution.
- Nettoyez uniquement votre produit à l'aide d'un chiffon antistatique légèrement humidifié.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

#### ♻ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur  
Les personnes qui l'entreignent sont passibles de poursuites judiciaires.  
Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Batteries : Assurez-vous que la batterie est installée dans la bonne position. Ce téléphone utilise uniquement des batteries rechargeables.  
Informations obligatoires conformément à la réglementation sur les dispositifs à batterie. Avertissement  
: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie du mauvais type. Éliminez les batteries conformément aux instructions.

#### Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.
- Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

#### Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077XZ Amsterdam, Pays-Bas

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis



## Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 20th/September/2021

**Type:** Wireless Video Conferencing Microphone Array

**Model:** VCM36-W

declare that the product meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive **Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU**

### Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2: 2019

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

Health : EN 62479:2010;EN 50663:2017

**Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

**Directive 2012/19/EU** of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

**Regulation (EC) No.1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th/September/2021

TITLE: Senior Manager



## About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

## Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104001673

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Copyright © 2021 Yealink Inc. All rights reserved.