


STZ-DR10 (製造:JVCケンウッド)

最新ファームウェアを適用する手順

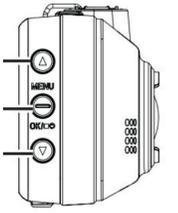

1. 設定初期化の手順

本機の設定を初期状態に戻します。実行すると自動的に再起動しセットアップ画面を表示します。表示にしたがって設定を行ってください。


- 1 [MENU/OK]ボタンを押す
MENU(メニュー)を表示します。



- 2 もう一度[MENU/OK]ボタンを押す



- 3 [▲]/[▼] ボタンを操作して<設定初期化>を選択し[MENU/OK]ボタンを押す

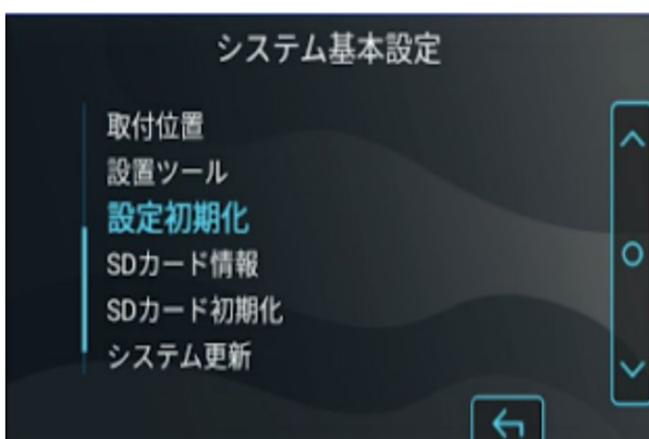

- 4 [▲]/[▼] ボタンを操作して<はい>を選択し[MENU/OK]ボタンを押す




- 5 [MENU/OK]ボタンを押して終了する



- 6 自動で再起動 (1分半程度)
※再起動中に電源OFFにしないでください。本体ソフトウェアが故障する恐れがあります。



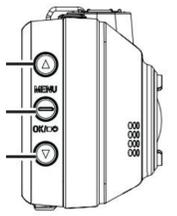

2.セットアップ手順 (1/3)

車両に合わせて調整する

イベント記録、運転支援機能を使用するために、本機を取り付ける車両のタイプを選び、本機の取付位置や取付角度、車両に合わせて地平線やボンネット先端の位置を調整します。見通し距離が200m程度ある水平な場所で行ってください。

※ MENU 画面の表示内容は運用事業者の設定により異なる場合があります。

1 [MENU/OK] ボタンを押す

MENU (メニュー) を表示します。




2 もう一度[MENU/OK] ボタンを押す



3 [▲] / [▼] ボタンを操作して<車両タイプ>を選択し [MENU/OK] ボタンを押す



4 [▲] / [▼] ボタンを操作してご使用の車に最も近い車両タイプを選択し [MENU/OK] ボタンを押す

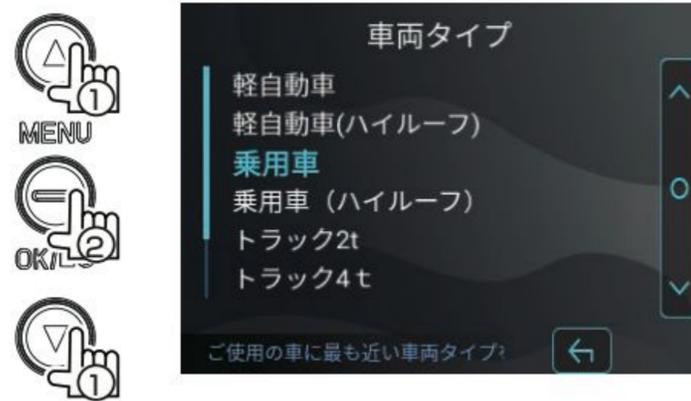



5 [▲] / [▼] ボタンを操作して<取付位置>を選択し [MENU/OK] ボタンを押す



6 [▲] / [▼] ボタンを操作して本機の取付位置を選択し [MENU/OK] ボタンを押す

車内から見て、本機を中央から左右 15cm 以内に設置したときは中央、中央から 15cm より右側に設置したときは右、中央から 15cm より左側に設置したときは左を選択してください。

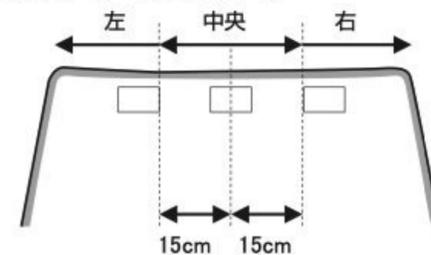

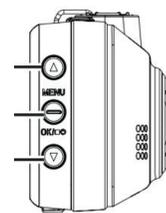

2.セットアップ手順 (2/3)

7 [▲] / [▼] ボタンを操作して<設置ツール>を選択し [MENU/OK] ボタンを押す




9 本機の取付角度を調整する
動く円が、できるだけ画面中央に近づくように角度を調整し、調整が完了したら [MENU/OK] ボタンを押します。




フロントガラス

8 [▲] / [▼] ボタンを操作して<水準器>を選択し [MENU/OK] ボタンを押す

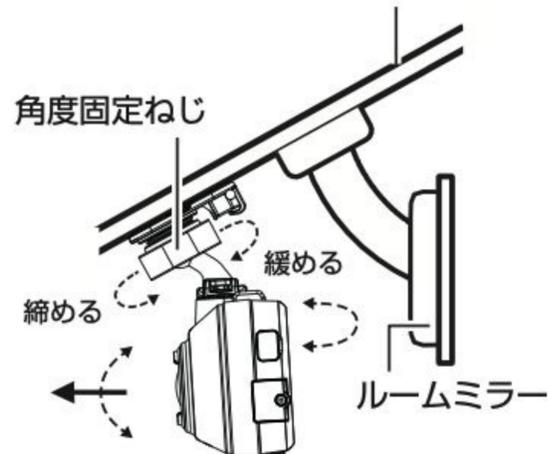

本機の角度調整をするときは必ず角度固定ねじを緩めてからおこない、調整後に角度固定ねじを締めて固定してください。

※ 角度固定ねじを緩めずに角度調整をおこなうと、取付ブラケットが破損することがあります。

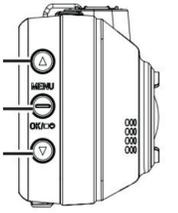

2.セットアップ手順 (3/3)

10 [▲] / [▼] ボタンを操作して<検出範囲>を選択し [MENU/OK] ボタンを押す



11 [▲] / [▼] ボタンを操作してガイド線 (白点線) を地平線に合うように微調整して [MENU/OK] ボタンを押す

図のように調整します。



このガイド線 (白点線) を地平線に合わせる。

12 [▲] / [▼] ボタンを操作してガイド線 (白線) をボンネット先端に合うように微調整して [MENU/OK] ボタンを押す

図のように調整します。



このガイド線 (白線) をボンネット先端に合わせる。

13 [▲] / [▼] ボタンを操作してガイド線 (白線) が走行車線遠方の中央になるように微調整する

図のように調整します。



このガイド線 (白線) を走行車線遠方の中央に合わせる。

14 [MENU/OK] ボタンを押して終了する

お知らせ

- ボンネットが映像に映らない車種はガイド線 (白線) を設定できる一番下まで下げてください。



画面に「録画中」と表示されたら、エンジンOFFをして再度ONにしてください。自動アップデートが開始されます。

3. アップデート時の端末動作

アップデートの実行回数は通常は1回ですが、お客様のご使用環境によっては、複数回実施される場合があります。複数回実行される場合は、下記1~6の工程が繰り返し実行されます。

1. エンジンON時に、自動でソフトウェアのダウンロードを開始
2. ダウンロード完了後、画面左上に更新アイコンが点灯し『次回電源ON時にシステム更新を行います』と発話
3. 次回エンジンON時に『システム更新を開始します』と画面表示、発話
4. 自動で再起動し、システム更新開始
5. 更新完了後、自動で再起動し『システムを更新しました』と画面表示、発話
6. 通常動作を開始し『録画中』と画面表示

【注意事項】

- 通信環境の良い場所でお試してください。
- 通信環境により異なりますが、システム更新に2~3分程かかります。
- システム更新中は、エンジンOFFをしないでください。
- システム更新に失敗したときは、次回のエンジンON時にリトライします。
- 電圧や電力供給が安定しないとき、更新が見送られる場合もあります。
- システム更新中は端末が利用できないため、走行情報の取得ができません。