

AIRSTRAIGHT

BeautyTools®

DATOS TÉCNICOS

Marca: Beauty Tools
Producto: Air Straight
Nº Modelo: MK-559C
Datos Técnicos:
220-240V~50/60Hz
1200W, Clase II.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
MANTENGA ALEJADO DEL AGUA**



PELIGRO

Como con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están electrificadas incluso cuando el interruptor está apagado. Para evitar el riesgo de muerte por choque eléctrico:

- Desconecte siempre este aparato del enchufe eléctrico inmediatamente después de usarlo.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y durante el enfriamiento.
- No lo use mientras se baña o está en la ducha.
- No coloque ni guarde este aparato en un lugar donde pueda caerse o ser jalado hacia una bañera o lavamanos.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No intente alcanzar un aparato que haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente.
- Cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica, nunca lo deje sin supervisión.
- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo tiene, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- Cuando no esté en uso, desenchúfelo.



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de quemaduras, incendios, descarga eléctrica o lesiones:

Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la etiqueta corresponde a las tensiones locales. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

- No debe dejarse un aparato desatendido mientras esté enchufado.
- Es necesaria una supervisión cercana cuando este aparato es utilizado cerca de niños.
- Use este aparato solo para el propósito descrito en este manual.
- Nunca opere este aparato si el cable o enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes; no enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo deje conectado mientras duerme.
- No lo use en exteriores o cuando se estén utilizando productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
- No use un cable de extensión.
- Este aparato está caliente cuando está en uso; no permita que los ojos o la piel descubierta toquen las superficies calientes.
- No coloque el eléctrico directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
- Siempre guarde este aparato con su cable en un lugar fresco y seco una vez esté frío.
- No lo almacene a temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- No enchufe o desenchufe este aparato cuando sus manos estén mojadas.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Cuando el aparato se utilice en un baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el aparato encendido cuando no lo utilice.
- Las aberturas de entrada y salida de aire nunca deben obstruirse para evitar que el aparato se caliente en exceso.
- Si la salida del flujo de aire se obstruye inadvertidamente durante el uso, el interruptor de seguridad térmica integrado

apagará automáticamente el aparato. Este se volverá a encender después de enfriarse durante unos minutos.

- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de funcionamiento que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico.



MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

USO AIR STRAIGHT

Tu plancha está diseñada para ser usada en el cabello una vez secado con toalla, no con el cabello goteando. Una vez secado con toalla, desenreda tu cabello con un cepillo o peine.

Tu plancha nunca debe usarse sin el ventilador encendido.

PLANCHAR CABELLO MOJADO


Antes de empezar a planchar tu cabello, seca las raíces con los brazos de tu plancha cerrados. Puedes usar tu plancha con los brazos cerrados con el seguro o simplemente sosteniéndolos cerrados. Para una experiencia óptima, usa el flujo de aire máximo y una temperatura más alta, y dirige el flujo de aire hacia las raíces.



Desbloquea el seguro para abrir los brazos y usa el botón de selección de modo para configurar la plancha en el modo Húmedo.

La plancha te dará una opción de temperaturas que puedes cambiar de acuerdo con tu tipo de cabello y preferencia de estilo. Usa temperaturas más bajas para cabello fino y temperaturas más altas para cabello más grueso.

Sostén tu plancha de manera que el flujo de aire se dirija hacia abajo y comienza a pasar secciones de cabello entre los brazos de la plancha. Repite hasta que cada sección esté seca. Cambia el flujo de aire y la configuración de temperatura según sea necesario.

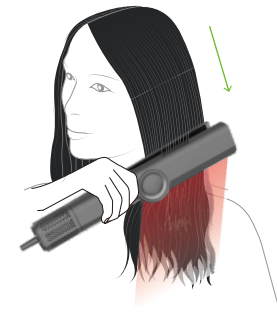


RETOCAR CABELLO SECO

Usa el modo Seco solo para retocar tu cabello.


Desbloquea los brazos y usa el botón de selección de modo para configurar la plancha en el modo Seco.

En el modo Seco, la plancha tiene varias opciones de temperatura.

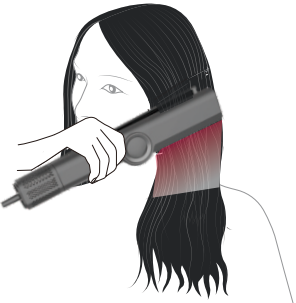

MODO FRÍO

Usa el modo Frío para fijar tu cabello. Sostén tu plancha con los brazos cerrados y dirige el flujo de aire hacia abajo en la sección de cabello para suavizar y fijar.

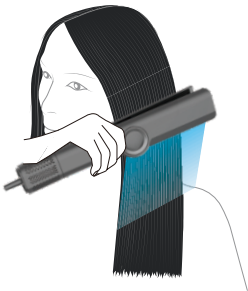

CARACTERÍSTICAS

El Air Straight con motor BLDC de alta velocidad seca y alisa el cabello simultáneamente desde que se encuentra húmedo. Lleva el cabello de mojado a resultado final en un solo paso. Funciona tanto para alisado en cabello húmedo como en seco, o para retoques rápidos en seco. Sin placas de calor. Sin daños por calor.

Utiliza flujo de aire a alta presión para alisar el cabello mientras se seca. El aire se calienta de manera precisa y se proyecta uniformemente a través del cabello mientras lo estilizas, sin necesidad de calor extremo.

El flujo de aire se proyecta hacia abajo en un ángulo de 45° para crear la tensión necesaria y alinear el cabello para un acabado suave, con menos daños y roturas.

Termistores de vidrio, ubicados en los brazos de la máquina, regulan la temperatura del aire hasta 30 veces por segundo para evitar daños extremos por calor y proteger el brillo natural del cabello.

Utilizar en cabello húmedo: se recomienda la velocidad máxima de aire junto con temperatura 80°C/180°F
Utilizar en cabello seco: se recomienda la velocidad máxima de aire junto con temperatura 140°C/250°F.

MANTENCIÓN

La plancha es prácticamente libre de mantenimiento. No necesita lubricación. Mantén todas las ventilas y aberturas libres de suciedad y polvo. Si se hace necesario limpiarla, desconecta el aparato de la fuente de poder, permite que se enfríe y limpia el exterior con un paño. Si ocurre alguna condición anormal, desconecta el aparato, déjalo enfriar y devuélvelo para su reparación a un representante de servicio autorizado. El consumidor no debe intentar realizar ninguna reparación.

GARANTÍA

Garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra del producto.
La garantía de este producto solo cubre defectos de fabricación y mano de obra.
Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. Esta garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.

PRECAUCIONES

Nunca permitas que el cable de alimentación sea jalado, torcido o doblado severamente. Nunca envuelvas el cable apretadamente alrededor del aparato. Los daños pueden ocurrir en el punto de alta flexión de entrada al aparato, causando que se rompa o provoque un cortocircuito. Inspecciona el cable frecuentemente y deja de usarlo inmediatamente si el daño es visible o si el aparato se detiene o funciona de manera intermitente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, la plancha es fácil de almacenar. Permite que el aparato se enfríe y luego guárdalo fuera del alcance de los niños, en un lugar seguro, fresco y seco. No tires ni fuerces el cable ni conectes el aparato en lugares apretados, ni envuelvas el cable alrededor del aparato. Deja que el cable cuelgue suelto y recto en el punto de entrada al aparato.

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	MK-559C
Voltaje	220-240V~50/60Hz
Potencia	1200W
Configuraciones de Temperatura	80°C – 120°C – 140°C
Configuración de Velocidad del Viento	1° Marcha, 2° Marcha , 3° Marcha
Configuración de Modo	3° Marcha +80°C / 3° Marcha + 140°C
Enfriamiento de un solo Toque	Enfriamiento de un solo toque



SI PIENSAS QUE LA CORRIENTE ESTÁ APAGADA CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÁ EN "OFF", ESTÁS EQUIVOCADO.

DESENCHUFA SIEMPRE LOS ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS.



ADVERTENCIA

Después de apagar, el motor continuará funcionando durante 6 segundos.

Es normal escuchar el motor funcionar después de apagarlo.

Para cuidar la vida útil del producto, después de apagarlo, se recomienda encarecidamente no desenchufarlo inmediatamente y mantenerlo enchufado por más de 6 segundos.

ELIMINANCIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



ESTA MARCA INDICA QUE ESTE PRODUCTO NO DEBE DESECHARSE CON OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS.



PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD HUMANA DERIVADOS DE LA ELIMINACIÓN INCONTROLADA DE RESIDUOS, RECÍCLELO DE FORMA RESPONSABLE PARA PROMOVER LA REUTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MATERIALES.