

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.
2. Los accesorios pueden limpiarse con un paño húmedo o enjuagarse bajo el grifo de una llave de agua.
3. Retire los accesorios del aparato

antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de utilizarlos o guardarlos.

4. No enjuague nunca el aparato con agua.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Cuando no esté en uso desenchúfelo.
2. Deje enfriar el aparato y guárdelo en un lugar seco.
3. No enrolle nunca el cable alrededor del aparato, ya que podría desgastarse

prematuramente y romperse. Compruebe regularmente si el cable de alimentación y el aparato presentan daños visibles.

## ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

## GARANTÍA

Garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra del producto. La garantía de este producto solo cubre defectos de fabricación y mano de obra. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. Esta garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.

BeautyTools®

# AIRWRAP 5in1

## DATOS TÉCNICOS

Marca Beauty Tools  
Producto Air Hairstyle  
N° Modelo BY-MY2515-MP  
Datos Técnicos: 220-240V, 50-60Hz 1200W, clase II

Nuestros productos están fabricados para cumplir los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrutes tu nuevo aparato. Lee cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar.

## SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la etiqueta se corresponde con las tensiones locales.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
3. Cuando el secador de cabello se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua puede provocar un peligro aunque el secador esté apagado.
4. **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua. Utilizar con las manos secas.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
6. No utilice el secador de cabello para fines distintos de los descritos en este manual de instrucciones.
7. Este aparato puede ser utilizado con precaución y responsabilidad. Mantener lejos del alcance de los niños, personas con diferentes capacidades físicas, sensoriales, mentales o con falta de experiencia y conocimientos. Solo utilizar si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma prudente y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. No utilizar al aire libre.
9. Desenchufe siempre el secador de cabello de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
10. No utilice productos en aerosol cuando el secador de cabello esté en funcionamiento.



BeautyTools®

- 11. No deje el secador de cabello encendido cuando no lo utilice.
- 12. No utilice accesorios distintos de los suministrados.
- 13. Las aberturas de entrada y salida de aire nunca deben obstruirse para evitar que el aparato se caliente en exceso.
- 14. Si la salida de el flujo de aire se obstruye inadvertidamente durante el uso, el interruptor de seguridad térmica integrado apagará automáticamente el aparato. El secador de cabello se volverá a encender automáticamente después de

- enfriarse durante unos minutos.
- 15. Mantenga el cabello alejado de las inmediaciones de la abertura de entrada para evitar que sea aspirado.
- 16. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- 17. Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una potencia nominal. Se recomienda una corriente de funcionamiento residual que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Elimina el exceso de humedad de tu cabello.
2. Con las manos secas conecta el enchufe a la corriente y enciende el producto.
3. Selecciona el accesorio que desees utilizar y colócalo en el cuerpo principal.
4. Presiona el interruptor para encender durante 2 segundos. Repite el mismo proceso para apagarlo.
5. Selecciona el nivel de temperatura y flujo de aire.
6. Peina tu cabello y sella con aire frío.
7. Al finalizar, espera que se enfríe, quita el accesorio de la base y apaga el producto.

### SECCIONES DEL APARATO



### ACCESORIOS

-   
VOLUMINIZING BRUSH  
Cepillo Voluminizador  
Redondo
-   
TURBO HAIRDRYER  
Secador de Cabello
-   
HAIR CURLER  
Onduladora
-   
SOFT SMOOTHING  
BRUSH  
Cepillo Alisador Suave
-   
LARGE VOLUMINIZING BRUSH  
Cepillo Alisador Rígido



**BOTÓN DESBLOQUEO: SELECCIÓN/CAMBIO DE CABEZAL**

Selecciona el cabezal que utilizarás para peinar. Presiona el botón gris que está en la parte superior de la base del producto y coloca el cabezal seleccionado. Gira el accesorio hasta que se ajuste correctamente. Para quitarlo debes hacer el mismo proceso girando el accesorio hacia el lado contrario.



**BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO**

Conecta el enchufe a la corriente y presiona el interruptor para encender durante 2 segundos. Repite el mismo proceso para apagarlo.



**BOTÓN AIRE FRÍO**

Mantén presionado el botón para aire frío. Ideal para sellar el peinado.



**CONTROL DE FLUJO DE AIRE**

Regula la velocidad del aire presionando 1 vez el botón para velocidad baja, 2 veces para media y 3 para alta. Podrás ver que a medida que sube el flujo de aire se encienden las luces que se encuentran en la parte superior del botón.



**CONTROL DE TEMPERATURA**

Existen 3 niveles de aire caliente. Regula la temperatura presionando 1 vez el botón para una temperatura cálida baja, 2 veces para cálida media y 3 para cálida alta. Podrás ver que a medida que sube la temperatura se encienden las luces que se encuentran en la parte superior del botón.

**CABLE GIRATORIO 360°**


**LEDs**

Hay tres luces LED para cada ajuste que se encienden al pulsar el botón correspondiente.



**COLOCAR/QUITAR ACCESORIO**

Asegúrese de que el signo del accesorio y el signo de la base estén en la misma línea. Gira el accesorio en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic". Para extraerlo, pulsa el botón de desbloqueo del moldeador y gira el accesorio en el sentido contrario a las agujas del reloj. Nota: Durante el uso, los accesorios se calientan. Para cambiar de accesorio, se recomienda utilizar un guante o esperar unos segundos.

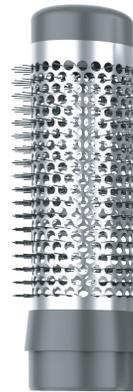

**VOLUMINIZING BRUSH**

**Cepillo Voluminizador Redondo**

Ideal para alisar o crear ondas. Entrega volumen y movimiento al cabello fácilmente.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Voluminizing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.  
 Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas con una rotación de muñeca que permita darle forma. Empieza siempre por la parte interna del cabello y trabaja con mechones finos para darte mayor facilidad. Continúa realizando el movimiento rotativo de raíz a puntas hasta llegar a la zona del flequillo o raíz. Sigue la línea marcada por la raíz tomando esa dirección.  
 Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(\*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.



**TURBO HAIRDRYER**

**Secador de Cabello**

Seca y sella rápidamente el cabello.

Modo de uso:

Paso 1: Quita el exceso de agua y desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Turbo Hairdryer" y regula la temperatura y flujo de aire. Luego separa el cabello en varias secciones o mechones si es que lo deseas.

Paso 3: Comienza secando el cabello dirigiendo el aire desde arriba hacia abajo. Mantén 20 centímetros de distancia entre el secador y el cabello.

Paso 4: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello selecciona el botón de aire frío.

(\*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.

**HAIR CURLER**

**Onduladora**

Rizos definidos sin dañar el cabello con el calor.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Hair Curler" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Ajusta la dirección del flujo de aire girando el botón que se encuentra en la punta del accesorio.

Paso 5: Inicia tomando uno de los mechones de la parte inferior del lado izquierdo.

Paso 6: Acerca el producto al mechón de cabello, comenzará a enrollarse inmediatamente alrededor del cilindro. Espera unos 15-20 segundos para que el cabello se seque.

Paso 7: Luego aplica aire frío por 5-10 segundos para sellar el rizo y libera el cabello lentamente.

Paso 8: Para crear rizos en el lado derecho. Cambia la dirección del flujo de aire girando el botón que se encuentra en la punta del accesorio hacia la derecha y repite los pasos 5, 6 y 7.

(\*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.



**SOFT SMOOTHING BRUSH**

**Cepillo Alisador Suave**

Ideal para un alisado suave. Cerdas blandas para tratar el cuero cabelludo con delicadeza.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Soft Smoothing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas. Para generar volumen, dirige las cerdas hacia afuera. Gira el cepillo hacia adentro en las puntas para dar forma.

Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(\*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.

**LARGE VOLUMIZING BRUSH**

**Cepillo Alisador Rígido**

Ideal para alisar o crear ondas en el cabello. Disminuye la estática y el frizz.

Modo de uso:

Paso 1: Desenreda el cabello húmedo.

Paso 2: Luego separa el cabello en varias secciones o mechones.

Paso 3: Enciende el producto. Luego coloca el cabezal "Large Volumizing Brush" y regula la temperatura y flujo de aire.

Paso 4: Comienza a peinar. El movimiento con el cepillo debe iniciarse desde la raíz hacia las puntas con una rotación de muñeca que permita darle forma. Empieza siempre por la parte interna del cabello y trabaja con mechones finos para darte mayor facilidad. Continúa realizando el movimiento rotativo de raíz a puntas hasta llegar a la zona del flequillo o raíz. Sigue la línea marcada por la raíz tomando esa dirección.

Paso 5: Para sellar el peinado y dar más brillo al cabello puedes utilizar el cabezal "Turbo Hairdryer" (secador de cabello) seleccionando el botón de aire frío.

(\*Se recomienda utilizar un protector térmico para proteger el cabello del calor.

