




espresso club

הוראות הפעלה

BEANS PRO

Model 8110-0

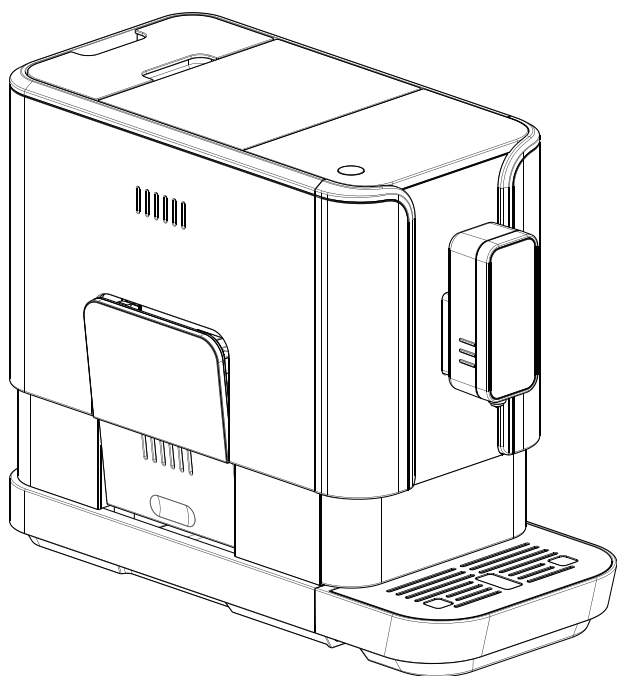



תוכן עניינים

מבוא

- 1 הוראות בטיחות וטיפים 5-4
- 2 תיאור חלקי המכונה 6
- 3 לוח לחצנים ובקרה 7

התקנה

- 1 התקנת המכשיר 9-8

הכנת משקאות

- 1 מזיגת קפה 10
- 2 תכנות לחצן קפה מועדף 11

ניקוי ותחזוקה

- 1 ניקוי יומי ותחזוקה 13-12
- 2 ניקוי פתח יציאת הקפה הטחון 14
- 3 הסרת אבנית 15

שונות

- 1 פתרון תקלות נפוצות 16
- 2 הוראות שימוש וסילוק 17
- 3 מידע טכני 18

ברוכים הבאים למועדון הקפה של אספרסו קלאב

מידע חשוב! למטרות בטיחות, עליכם לקרוא בעיון את ההוראות לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.

שמרו את ההוראות לעיון עתידי. המכשיר מיועד לשימוש ביתי וניתן להפעילו רק בהתאם להוראות שימוש אלה. יש לטפל תמיד בזהירות ולהזהיר משתמשים אחרים מפני הסכנה הפוטנציאלית. סכנה: שימוש לרעה במכשיר עלול לגרום לפציעה!

הוראות בטיחות וטיפים


1. בדקו שמתח החשמל המצוין על לוחית הדירוג מתאים לאספקת החשמל המקומית.
2. שחררו ויישרו את כבל החשמל לפני השימוש במכשיר.
3. הניחו את המכשיר על משטח ישר ויציב.
4. נתקו את המכשיר משקע החשמל בתנאים הבאים:
 - לפני מילוי מיכל המים
 - לפני הסרת חלקים מהמכשיר או הרכבת חלקים כלשהם על המכשיר
 - לפני ניקוי או תחזוקה
 - כאשר המכשיר אינו פועל כהלכה
5. רוקנו את מיכל המים כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה.
6. אפשרו למכשיר להתקרר לפני הדבקה או הורדה של חלקים ולפני ניקוי המכשיר.
7. השתמשו תמיד במים קרים להכנת קפה, מים חמים או נוזלים אחרים עלולים לגרום נזק למכונת הקפה.
8. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, מרכז השירות שלו או אדם מוסמך.
9. השתמשו במטחנה לטחינת פולי קפה בלבד.
10. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר ולהשתמש בו.
11. הרחיקו את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים.
12. אל תאפשרו לילדים לגעת במכשיר או בכבל החשמל במהלך הפעולה.
13. נתקו תמיד את המכשיר מהאספקה אם הוא נותר ללא השנחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
14. המכשיר יכול לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון או ידע בשימוש במוצר, בתנאי שקיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
15. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
16. אין להשתמש בכבל מאריך אלא אם כן הרשות המוסמכת אישרה זאת.

מבוא

17. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה, כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל הראשית.
18. אין להשתמש במכשיר בסביבה חיצונית.
19. אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מהשימוש המיועד.
20. אל תיתנו לכבל לתלות מעל קצה השולחן או השיש או לגעת במשטח חם.
21. אין להשתמש או להניח את המכשיר על משטח רטוב או חם.
22. אין להשתמש במכשיר אם מגשית הנוזלים ממוקמת בצורה לא נכונה במקומה.
23. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים כלשהם.
24. אין להשתמש במכשיר כאשר חלקים כלשהם של המכשיר פגומים.
25. אין להשתמש במכשיר כאשר הוא אינו פועל כראוי.
26. אין לנתק את המכשיר על ידי משיכת כבל החשמל.
27. אין להניח את הכבל על קצה חד של פריט.
28. אין לנסות לפתוח את הגוף הראשי או לפרק חלקים כלשהם מהמכשיר, אין חלק בר-טיפול בפנים.
29. אין למקם את המכשיר על או ליד מבער גז חם או חשמלי, או בתנור מחומם.
30. המכשיר מתנקה בדרך כלל לאחר השימוש ואינו מיועד לטבול במים לצורך ניקוי ואסור לטבול את המכשיר.
31. השימוש באביזרים שאינם כלולים בקופסה אינו מומלץ. הדבר עלול להיות מסוכן ויש להימנע ממנו.
32. אין להפעיל את פונקציית המים החמים ברציפות ליותר ממיכל מים אחד שלם.

מבוא



תיאור חלקי המכונה

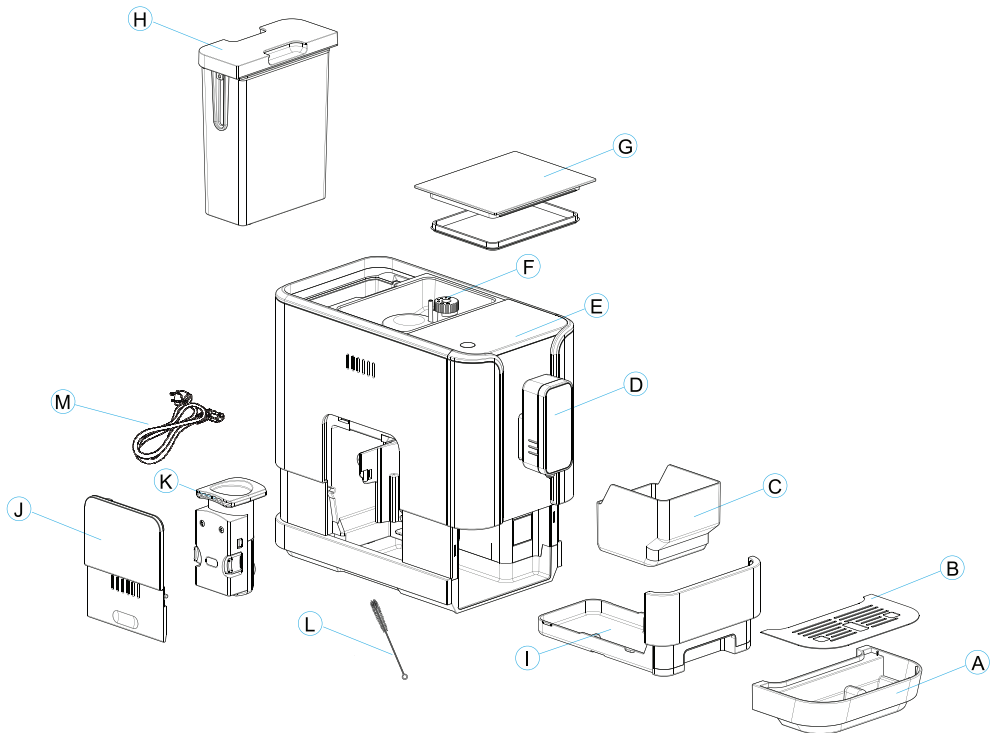

- | | |
|----|-------------------------|
| A. | מגשית כוס ונוזלים |
| B. | רשת למגשית כוס |
| C. | מיכל שאריות קפה (פסולת) |
| D. | פיית מזיגה מתכווננת |
| E. | לוח לחצני מזיגה והפעלה |
| F. | מיכל פולי קפה |
| G. | מכסה מיכל פולי קפה |
| H. | מיכל מים |
| I. | מגשית נוזלים פנימית |
| J. | דלת יחידת חליטה |
| K. | יחידת חליטה |
| L. | מברשת ניקוי |
| M. | כבל חשמל |

מבוא


לוח לחצנים ובקרה

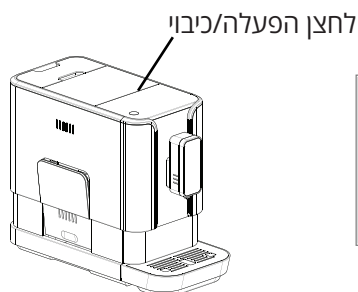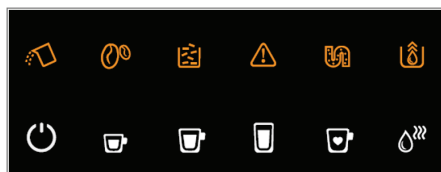


	נדלקת כאשר יש חוסר מים במיכל/מיכל המים אינו במקומו
	נדלקת כאשר חסרים פולי קפה במיכל פולי הקפה
	נדלקת קבוע כאשר "מיכל שאריות הקפה" מלא, מהבהבת כאשר "מיכל שאריות הקפה" הפנימי אינו במקומו
	נדלקת קבוע כאשר יחידת החליטה אינה במקומה, מהבהבת כאשר דלת יחידת החליטה פתוחה או לא מותקנת כראוי
	נדלקת קבוע כאשר יש לבצע ניקוי הסרת אבנית, מהבהבת בזמן תהליך ניקוי הסרת אבנית
	נדלקת כאשר מתבצע ריקון למערכת
	לחצן הדלקה/כיבוי
	לחצן אספרסו קצר
	לחצן אספרסו ארוך
	לחצן אמריקנו
	לחצן קפה מועדף
	לחצן מים חמים

התקנת המכשיר


1. הסירו את כל המדבקות וכל חומר אריזה אחר מהמכונה.
2. הניחו את המכונה על משטח בטוח ויציב.

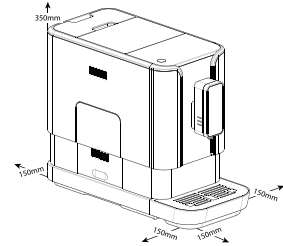

3. חברו את מגשית הכוס והנוזלים החיצונית למקומה.

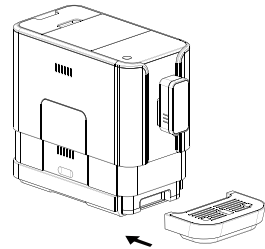


4. מלאו את מיכל המים במים נקיים וחדשים.

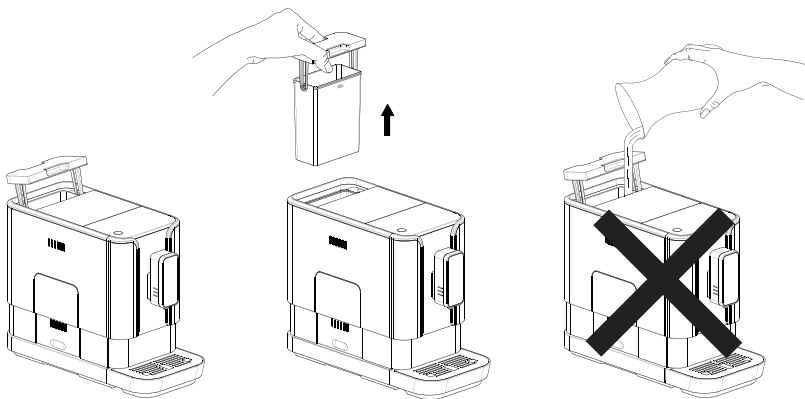


התקנת המכשיר

5. מלאו את מיכל פולי הקפה בפולים טריים.

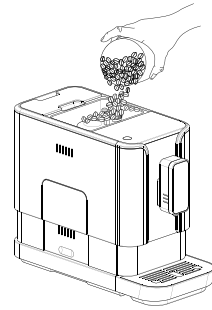


6. הכניסו את התקע לשקע הממוקם בחלקה האחורי של המכונה ואת הקצה השני לשקע החשמל בקיר.

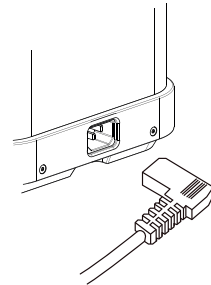

מזיגת קפה

1. וודאו שמיכל המים מלא ושמשגשית הכוס והנוזלים מתחת לפיית המזיגה.
2. הדליקו את המכונה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- * המכשיר יבצע שטיפה אוטומטית, ניתן לעצור אותה על ידי לחיצה על לחצן המים החמים.
3. לאחר השטיפה המכונה תעבור למצב המתנה.
4. הניחו כוס תחת פיית המזיגה והתאימו את גובה הפיה בהתאם לגובה הכוס.
5. לחצו על אחד מלחצני המזיגה (אספרסו קצר/אספרסו ארוך) לחיצה בודדת והמתינו.
6. לחצן המזיגה הנבחר יידלק ותאורת פיית המזיגה תידלק מתחת לפיה מה שמסמן את הכנת המשקה, ניתן לעצור את פעולת המזיגה על ידי לחיצה נוספת על הלחצן המבוקש.
7. כאשר המזיגה מסתיימת המכונה תחזור למצב המתנה, הקפה מוכן להגשה.

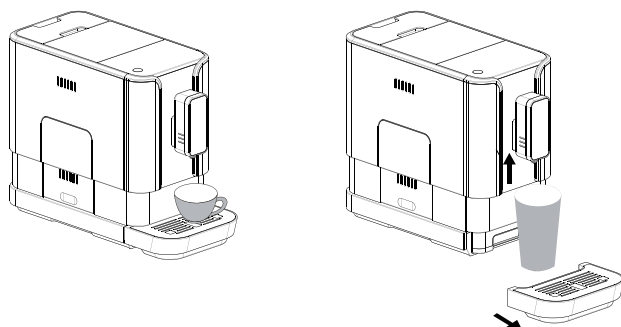

שימו לב – בהכנת אמריקנו המכונה תמזוג תחילה את הקפה ולאחר מכן את המים החמים.



תכנות כמות הקפה בכוס (ראו תפריט לחצנים)

1. לחצו לחיצה בודדת על אחד מלחצני המזיגה הנבחר.
 2. המכונה תכנס לפעולת מזיגה ותאורת פיית המזיגה תידלק.
 3. לחצו והחזיקו מיד את הלחצן הנבחר לחיצה נוספת וממושכת עד לקביעת כמות קפה הרצויה, לסיים שחררו את הלחצן.
- מעכשיו לחצן המזיגה מתוכנת.

שימו לב – ניתן לתכנת את כמות הקפה בין 25 מ"ל ועד 250 מ"ל.




תכנות לחצן קפה מועדף (ראו תפריט לחצנים)

1. לחצו החזיקו את לחצן הקפה המועדף במשך 2 שניות המתינו שלחצני המזיגה יבהבו, עזבו את הלחצן.
2. בחרו באחד מלחצני המזיגה (אספרסו קצר/אספרסו ארוך) המכונה תיכנס לפעולת מזיגה ותאורת פיית המזיגה תידלק.
לחצו והחזיקו מיד את הלחצן הנבחר לחיצה נוספת וממושכת עד לקביעת כמות קפה הרצויה, לסיים שחררו את הלחצן.
מעכשיו לחצן הקפה המועדף מתוכנת.

כיוון מטחנה

ניתן לכוון את המטחנה כך שתתאים לטעם שלכם על ידי סיבוב כפתור הכיוון במיכל הפולים.
כאשר המטחנה בזמן טחינה ובפעולה (בזמן הכנת קפה) ניתן לסובב את כפתור הכיוון כדי לבצע את ההתאמה.
* הנקודות על כפתור המטחנה מציינות את רמת הטחינה.

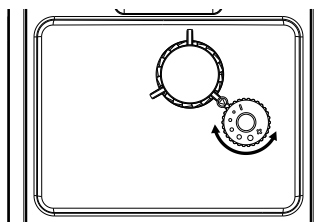


זהירות – לעולם אל תבצעו את כיוון המטחנה כאשר היא לא בפעולה, זה עלול להזיק למטחנה.




ניקוי יומי ותחזוקה


1. הסירו את מגשית הכוס והנוזלים רוקנו אותה ושטפו היטב.

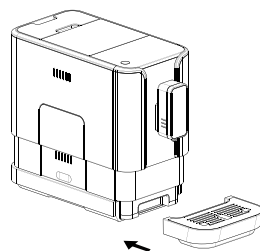

2. הוציאו את מיכל שאריות הקפה ומגשית הנוזלים הפנימית ורוקנו אותם. שטפו אותם היטב וייבשו.

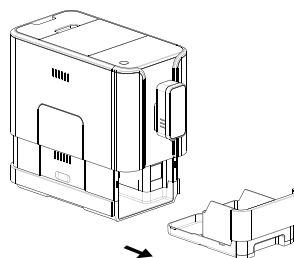


3. לחצו והסירו את דלת יחידת החליטה.

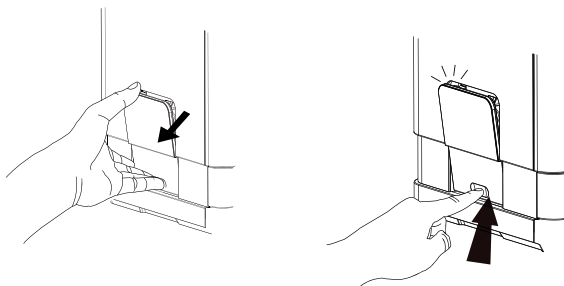


ניקוי יומי ותחזוקה

4. לחצו על לחצני השחרור של ידית החליטה הוציאו ושטפו את היחידה בזרם מים בסיום, החזירו אותה למקומה המתאים וסגרו את דלת היחידה.

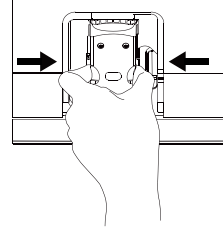


5. החזירו את מיכל השאריות ומגשית הכוס והנוזלים למקומם המתאים.

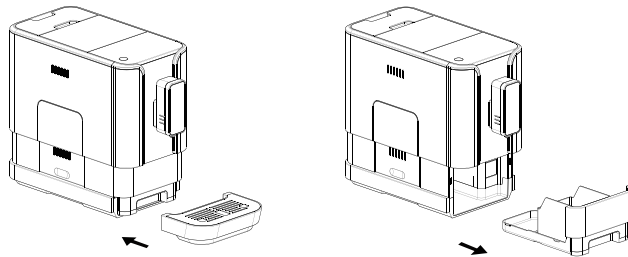


ניקוי פתח יציאת הקפה הטחון

לאחר תקופה ממושכת של שימוש במכשיר, אבקת הקפה הטחון עלולה להידבק לדופן של פתח היציאה. כדי להבטיח שאבקת הקפה הטחון תגיע בקלות לראש החימום, מומלץ לנקות את פתח היציאה שלה


1. לחצו והסירו את דלת יחידת החליטה.

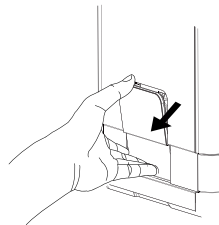


2. לחצו על לחצני השחרור של ידית החליטה.

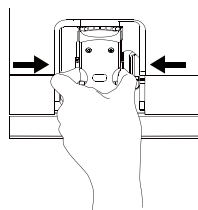

3. הוציאו את דלת יחידת החליטה ממקומה.

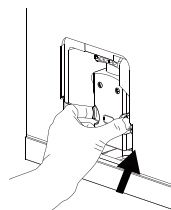

4. נקו עם המברשת המצורפת את פתח היציאה של אבקת הקפה הטחון.

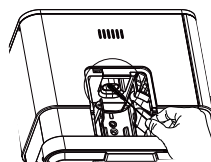

הסרת אבנית

1. שפכו את תמיסת הסרת האבנית למיכל המים והוסיפו מים עד לסימון המקסימום.
2. הדליקו את המכונה.
3. הסירו את מגשית הכוס והניחו מיכל גדול (לפחות 3 ליטר) תחת פיית המזיגה.
4. במצב המתנה לחצו והחזיקו את לחצן ההדלקה + לחצן אספרסו קצר למשך 5 שניות, יישמע צפצוף ונורית חייו הסרת אבנית תהבהב יחד עם לחצן אספרסו קצר, שחררו את הלחצנים.
5. לחצו על לחצן אספרסו קצר בכדי להתחיל בתהליך ניקוי הסרת האבנית (משך הפעולה כ-20 דקות). בכל תהליך ההסרה נורית החיווי תהבהב, אם הכלי מתמלא רוקנו אותו.
6. כאשר תהליך ההסרה יסתיים נורית חייו חוסר מים במיכל ולחצן אספרסו קצר יבהבו.
7. הוציאו את מיכל המים שטפו אותו ומלאו אותו במים חדשים ונקיים.
8. החזירו את מיכל המים למקומו נורית החיווי תכבה והמכונה תתחיל בתהליך השטיפה הנקייה (שני מחזורים עם הפסקה של דקה ביניהם). בסיום מחזור השטיפה, המכונה תכבה ותחזור למצב ההתחלתי.

ריקון מערכת

מומלץ להשתמש לפני הפעלת המכונה לאחר תקופה ארוכה של אי שימוש.

1. במצב המתנה לחצו והחזיקו את לחצן ההדלקה + לחצן אספרסו ארוך למשך 5 שניות, נורית חייו ריקון מערכת תהבהב, שחררו את הלחצנים.
2. הוציאו את מיכל המים, נורית החיווי תידלק קבוע מה שמצביע שהמערכת בתהליך ריקון.
3. עם השלמת פעולת הריקון המכונה תכבה באופן אוטומטי.

שימו לב - כדי להחזיר את המכונה לשימוש חוזר יש להדליק את המכונה וללחוץ על לחצן המים החמים עד שיימזג מים מפיית המזיגה.



פתרון תקלות נפוצות

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון
המכונה לא נדלקת	המכונה אינה מחוברת לאספקת החשמל	- חברו לחשמל ולחצו על המתג - בדקו את הכבל ואת תקע החשמל
אין תגובה לאחר מספר ניסיונות לחיצה על אחד מלחצני המזיגה	לוח לוח הלחצנים מלוכלך	נקו את לוח הלחצנים בעזרת מטלית יבשה.
הקפה אינו חם במידה מספקת	הספלים לא חוממו מראש או שיחידת ראש החימום קרה מדי	הוציאו מים על ידי לחצן מזיגת המים לפחות 3 פעמים לפני הכנת קפה
הקפה אינו נמוג מפיית המזיגה	ייתכן שבוצע ריקון מערכת לפני כן	לחצו על לחצן המים החמים עד ליציאת מים מתוך פיית המזיגה
כוס הקפה הראשונה באיכות ירודה	בסבב הפעולה הראשון של המטחנה לא הועברה כמות מספקת של אבקת קפה לראש החימום	השליכו את הקפה. בסבבים הבאים יתקבל קפה באיכות טובה
לא נוצרת קרמה Crema על פני הקפה	פולי הקפה אינם טריים	החליפו את הפולים או השתמשו בפולים איכותיים
לחצני המזיגה אינם רגישים	הלחיצה אינה מתבצעת מכיוון חזית המכשיר	לחצו על החלק התחתון בסמל של הלחצן מכיוון חזית המכשיר
זמן ההתחממות של המכשיר ארוך מדי	הצטברה שכבה עבה של אבנית	בצעו טיפול הסרת אבנית
מיכל המים אינו נמצא במקומו / גובה המים במיכל נמוך מאוד, אך לא נדלקת נורית חייוי	רטיבות באזור החייוש של מכל המים	נגבו את המים בדפנות ובתושבת מיקום מיכל המים

הוראות שימוש וסילוק



לצורך ייצור המכונה נעשה שימוש בחומרים באיכות גבוהה, הניתנים לשימוש חוזר או למיחזור. יש לפנות את המכונה למרכז איסוף פסולת מתאים.



בסיום חייו השימושיים של המוצר, אין לסלקו ביחד עם הפסולת הביתית. ניתן לקחת אותו למרכז מיחזור מתאים אשר הוקם ע"י הרשויות המקומיות או להחזירו למשווק המספק את השירות.

סילוק מוצר חשמלי בנפרד מונע השלכות שליליות על הסביבה ובריאות האדם עקב סילוק בלתי מתאים ומאפשר את אחזור החומרים בהם נעשה שימוש לצורך ייצורו לצורך חיסכון משמעותי באנרגיה ובמשאבים. הסמל של הפח המחוקק על המוצר מדגיש את חובת סילוקם של מכשירים חשמליים בנפרד. סילוק בלתי מתאים של המוצר ע"י המשתמש עלול לגרום עונשים מנהליים, כקבוע בתקנות התקפות.

האריזה מיוצרת מחומרים הניתנים למיחזור. למידע אודות התקנות המקומיות יש לפנות לרשויות המוסמכות.

מידע טכני

לחץ של מקסימום 19 בר

P

משקל כ-8 קילו



מיכל מים
1.15 ליטר




180 mm



314 mm



400mm



אנחנו כאן כדי שיהיה לך פשוט לשתות קפה





espresso club



באפליקציה



באתר



*4994

espresso-club.co.il



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

