espresso club

הוראות הפעלה
Mushroom Pro S16

CE

Caffitaly system

תוכן עניינים

מבוא

1 ייעוד המכונה 4
2 סימונים / סמלים חשובים 4
3 הוראות בטיחות 5
4 טיפים לבטיחותכם 6
5 תיאור חלקי המכונה 7
6 מקרא תמונות 8-9

התקנה

1 שימוש ראשון לאחר תקופה בה לא נעשה שימוש במכשיר 10
2 הדלקת המכונה 10
3 סימני חיווי כלליים 11

הכנת משקאות

1 שימוש נכון בכפתורים 12
2 מזיגת קפה 13
3 תכנות כמות הקפה בכוס 13

תחזוקה שוטפת

1 מצב חסכון באנרגיה 14
2 ניקוי יומי 14
3 הסרת אבנית 15-16

שונות

1 פתרון תקלות נפוצות 17
2 מידע טכני 18
3 מחזור קפסולות 19
4 אביזרים 20
5 תפריט טעמים 21

ברוכים הבאים למועדון הקפה של אספרסו קלאב

אצלנו פשוט נהנים ממגוון משקאות חמים ואהובים בכל יום במהירות ובנוחות. עם מכונת קפה קלה לתפעול שמכינה גם אספרסו, גם הפוך, גם מקיאטו, גם שוקו וגם חליטות תה, תוכלו ליהנות מהטעם והאיכות בכל שעה.

קפסולות הקפה מכילות סוגי תערובות קפה משובחות, תוצרת אירופה, הארוזות בקפסולות בשיטה המתקדמת בעולם ומבטיחות שמירה על טריות הקפה ומיצוי מקסימלי בכל כוס. זאת על מנת ליצור חווית קפה משובח בפשטות הכנה מקסימלית, כי זה פשוט לשתות קפה.

הנחיות השימוש הללו נכתבו עבורכם באהבה בכדי שתוכלו להנות ממכונת האספרסו שלכם לאורך זמן.

ייעוד המכונה

המכונה מיועדת למזיגת קפה / חליטת תה ומזיגת מים חמים: המכונה מיועדת לשימוש ביתי ויש להשתמש בה בהתאמה להוראות השימוש ובשימוש בקפסולות המתאימות בלבד.

יש להשתמש בקפסולות המתאימות למערכת **Caffitaly**.

כל צורת שימוש אחרת תחשב לא ראויה. כל שימוש אחר מלבד השימוש המצויין בהוראות השימוש המצורפות עלולות להסתיים בפציעה ובפקיעת האחריות על המוצר.

היצרן לא יהיה אחראי במקרה של פציעה או נזק כתוצאה משימוש בלתי הולם במכונה (כגון ניקיון שאינו לפי ההוראות, טפילים, שימוש חוזר בקפסולות או בקפסולות של חברה מתחרה).

סימונים / סמלים חשובים

זהירות: זהו סימול אזהרה. הוא מיועד להסבת תשומת הלב לסיכונים אפשריים של פציעה אישית. הקפידו על ההערות שבצד סימול זה, על מנת להימנע מאפשרות של פגיעה פיסית או מוות.

שימו לב: זהו סימול הערה. הוא מיועד על מנת להדגיש כי ניתן לבצע פעולות מסויימות לשיפור השימוש במכונה.

אינו מתאים לשימוש במדיח כלים.

הוראות ניקוי.

הוראות בטיחות

אנא שמרו על הוראות אלו במקום בטוח. יש לשים לב להוראות אלו, על מנת להימנע מפציעות אישיות או מנזק למכונה.

אין להשתמש במכונה במקרה שיש בה פגם / שבר מכל סוג שהוא. ברגע הראשון בו זיהיתם רעשים או ריחות לא רגילים, יש לכבות מיד את המכונה ולנתק אותה משקע החשמל. במקרים אלו צרו קשר מיד עם שירות הלקוחות במספר 4994*.

יש להשתמש במכונה רק אם כבל החשמל אינו פגום. במקרה בו יש פגם כלשהו בכבל החשמל יש להחליפו. צרו קשר עם שירות הלקוחות 4994*. אין להכניס כלים שונים למינהם לפתחי המכונה. פעולה זו עלולה לגרום לשוק חשמלי! הזהרו מהתחשמלות. אין להשאיר את כבל החשמל ליד משטחים חמים, קצוות חדים או חפצים חדים אחרים. כאשר מנתקים את המכונה מהחשמל יש לאחוז בתקע ולא למשוך בכבל עצמו, אחרת קיים סיכון של פגיעה או ניתוק בכבל החשמל.

יש לחבר את המכונה רק לרשת החשמל החוקית. יש לוודא שהמתח החשמלי (הוולטאג') תואם את המתח המצויין על גבי הלוחית בתחתית המכונה.

על מנת להימנע משריפה, יש למקם את המכונה על משטח ישר שאינו דליק. אכסנו והשתמשו במכונה רק בתוך הבית.

אל תאפשרו לכבל החשמל להנזק, מקמו את המכונה בצורה בה כבל החשמל לא יהווה מכשול או סכנת נפילה.

אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 8 להשתמש במכונה. מנעו שימוש במכונה על ידי אנשים בעלי לקות שיכלית, פיזית או חושית או ללא ניסיון מספק או ללא יכולות, אלא אם הם תחת פיקוח של מבוגר האחראי על בטיחותם ועל מילוי ההוראות. יש לפקח על ילדים ולמנוע מהם לשחק במכונה.

אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 8 לבצע פעולות של ניקיון המכונה או כל טיפול תחזוקתי אלא אם הם מבוגרים מגיל 8 וישנו פיקוח של מבוגר.

יש להרחיק את המכונה ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.

טיפים לבטיחותכם

המכונה מיועדת לשימוש ביתי או לשימוש במקומות דומים כגון: מטבח צוות, מקומות בתוך חנות, משרדים ובסביבות עבודה דומות; לקוחות במלון או במלונית או בסביבת מגורים דומה; במקומות אירוח כגון לינה וארוחת בוקר.

הקפידו תמיד לסגור את המנוף, לעולם אין לפתוח את המנוף בזמן פעולת המכונה. יש להשתמש במכונה כאשר מגשית הנוזלים ורשת המתכת במקומם.

לעולם אין להכניס ידיים לתוך תא הקפסולות. קיימת סכנה לפציעה. כל התערבות שאינה רשומה בספר ההוראות המצורף יש לבצע רק בזמן יצירת קשר עם מוקד השירות במספר 4994*.

נקו את המכונה בזהירות באופן קבוע. אם המכונה לא תהיה נקייה, הליכלוך שיתאסף עלול להוות סיכון בריאותי. יש לנתק את המכונה מהחשמל ולאפשר לה להתקרר לפני תחילת הניקיון.

יש לבצע ניקוי אבנית באופן קבוע בכפוף להוראות בהמשך. אם לא תבוצע הסרת אבנית באופן קבוע, האבנית שתצטבר עלולה להוות סיכון בריאותי.

יש לוודא כי כל החלקים האלקטרוניים, הכבל החשמלי והלחצנים יבשים. אין להרטיב את המכונה במים או בכל נוזל אחר. הגנו על המכונה מריסוס או מטיפטוף. יש סכנה להתחשמלות במקרים של ערבוב נוזלים עם חשמל.

במקרה ולא יעשה שימוש במכונה לפרקי זמן ארוכים כמו במקרה של חופשה – יש לנתק את המכונה מהחשמל.

תיאור חלקי המכונה

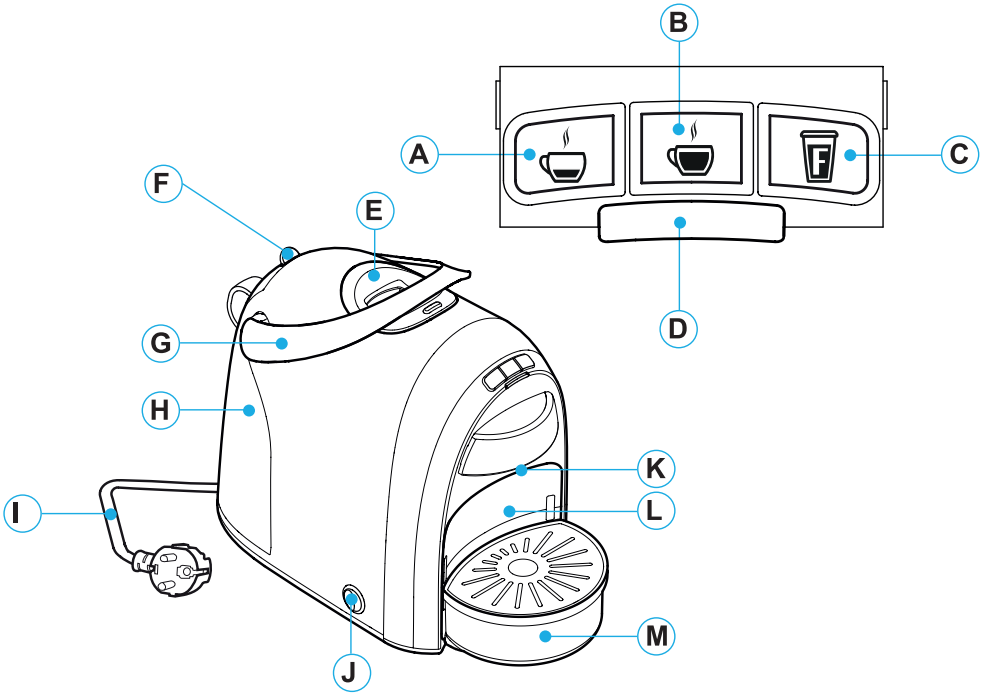

A. לחצן מזיגה "אספרסו קצר"
B. לחצן מזיגה "אספרסו ארוך"
C. לחצן מזיגה "תה/קפה פילטר"
D. נורית חיווי כללית
E. תא לקפסולות
F. מכסה מיכל המים
G. מנוף לפתיחת תא הקפסולות
H. מיכל המים
I. כבל חשמלי
J. כפתור הפעלה ON/OFF
K. פיית מזיגת הקפה
L. מגרת קפסולות משומשות
M. מגשית איסוף נוזלים

מקרא תמונות

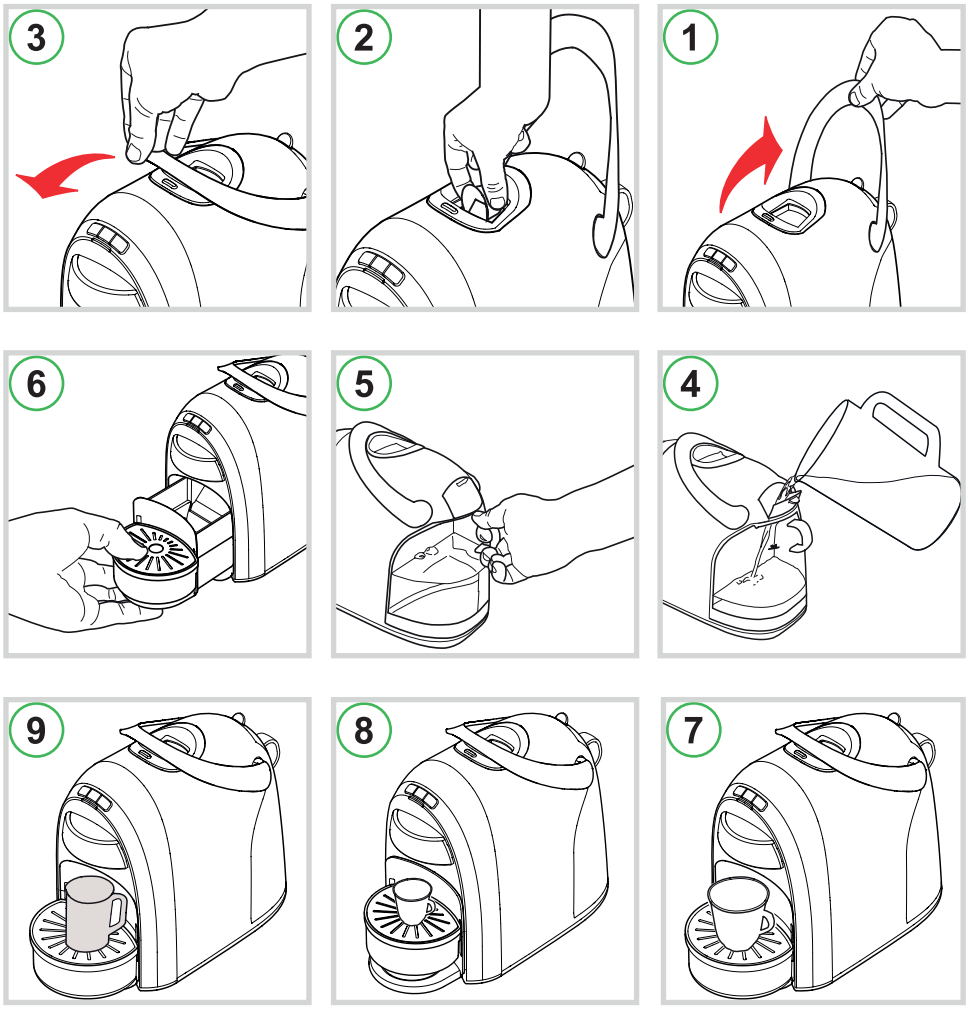

מקרא תמונות

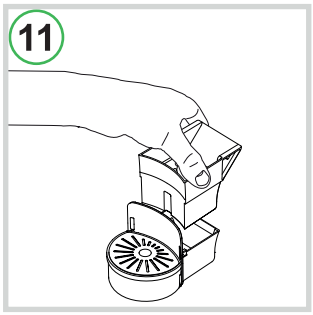

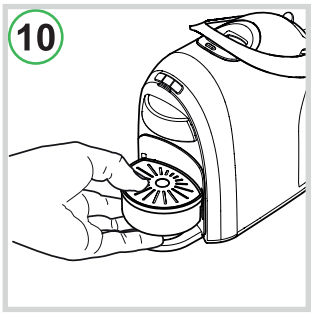

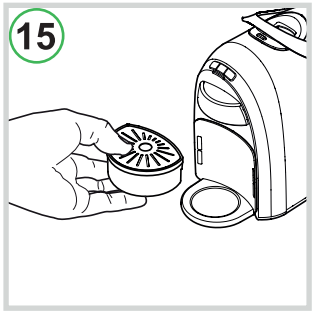

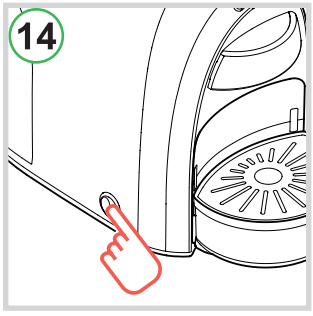

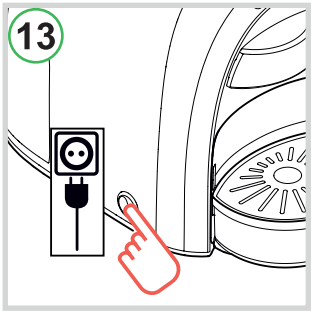

שימוש ראשון לאחר תקופה ארוכה בה לא נעשה שימוש במכשיר

1. מלאו את מיכל המים במים נקיים וחדשים (תמונה 4).
2. חברו את המכשיר לחשמל והדליקו את כפתור ההפעלה (תמונה 13).
3. וודאו שידית המנוף סגורה (תמונה 3).
4. כפתורים A-B-C יהבהבו יחד עם מנורת חיווי D בצבע אדום.
5. מקמו כלי גדול (לפחות 250 מ״ל) מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
6. לחצו על אחד מהכפתורים A-B-C. המתינו בזמן שהמכונה מסיימת את מחזור מילוי המים. בסיום הפעולה נורית החיווי D תכבה.

שימו לב – אם הכפתורים A-B-C ונורית החיווי D ימשיכו להבהב, יש לחזור על כל הפעולות הרשומות למעלה.

7. כאשר כפתורים A-B-C יהבהבו כולם באותו זמן, סימן שהמכשיר מתחמם.
8. כאשר כפתורים A-B-C דולקים באופן קבוע, יש לבצע שטיפה על ידי לחיצה על כפתור C. לחצו שוב על הכפתור על מנת לבצע שטיפה נוספת. המתינו שהמכונה תסיים את מחזור השטיפה.
9. לאחר ביצוע פעולה זאת יש לפרק ולשטוף את מגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 6).

הדלקת המכונה

1. מלאו את מיכל המים במי שתייה נקיים וחדשים (תמונה 4).
2. הדליקו את המכונה על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF מתג J.
3. כפתורים A-B-C יהבהבו, סימן שהמכונה מתחממת. כאשר הכפתורים ידלקו באופן קבוע וישמעו 2 צפצופים, המכונה מוכנה למזיגת קפה.

סימני חיווי כלליים

סימון לניקוי אבנית

- כאשר נורית החיווי D תהבהב בצבע צהוב ויישמעו 3 צפצופים.

תהליך חימום המכונה להכנת קפה

- כפתורים A-B-C מהבהבים ביחד.

כאשר המים נגמרים בזמן הפעולה

- כאשר נורית החיווי D מהבהבת באור אדום והמכונה מצפצפת לסרוגין, מיכל המים ריק.
- מלאו את המיכל במי שתייה נקיים וחדשים (תמונה 4).
- לחצו על אחד הכפתורים A-B-C. המתינו להתייצבות אורות המזיגה ובכך לסיום מעגל מילוי המים.
- כאשר נורות הכפתורים A-B-C דולקות קבוע, המכשיר מוכן לשימוש.

אם מרימים את המנוף בזמן פעולת המזיגה

- הרמת ידית המנוף בזמן מזיגת המוצר (תמונה 1) עלולה לגרום להתזה של מים חמים. **סכנת כוויות.**
- נורית חיווי D מהבהבת בצבע אדום והמכונה מצפצפת לסרוגין. פעולת המזיגה תופסק מיד.
- סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
- לחצו על אחד הכפתורים A-B-C לאתחול האזעקה.
- המכשיר מוכן לשימוש בשנית.

שימוש נכון בכפתורים

על מנת למזוג "אספרסו קצר" או "אספרסו ארוך", יש להשתמש רק בכפתורים A או B, הדולקים באור לבן.

ניתן להשתמש באותם כפתורים למזיגת קפסולות שוקו – תלוי בכמות הרצויה.

יש להשתמש בכפתור C במצב מואר בכחול רק כאשר רוצים "קפה פילטר" או "קפה אמריקאי". ניתן להשתמש באותו כפתור גם לקפסולות תה.

אין להשתמש בכפתור C למזיגת אספרסו או כל קפה בעל טעם חזק. למעשה, במצב זה המכונה מתוכננת לעבודה בלחץ נמוך וזה מפחית את ה"קרם" ואת טעם הקפה ועלול לגרום להפרעה במזיגה.

שימו לב – שאריות של המשקה שנמזג לאחרונה עלולות להישאר עדיין בצנרת המכונה. על מנת להשיג טעם מקסימלי מהמשקה החדש, כאשר עוברים מסוג משקה אחד לסוג משקה אחר, יש לבצע שטיפה פנימית קצרה במכשיר. פעולת השטיפה נעשית על ידי אחד מכפתורי A-B או C ללא קפסולה על מצב מזיגת קפה.

רצוי לבצע את מחזור הניקוי הזה לפחות פעם ביום.

מזיגת קפה

1. הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את התא המיועד לקפסולות (תמונה 1).
2. יש להניח את הקפסולה וללחוץ אותה בעדינות למקומה (תמונה 2).
3. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
4. הניחו ספל או כוס אספרסו מתחת לפיית מזיגת הקפה (תמונות 7 או-8).
5. לחצו לחיצה קצרה על כפתור A או B, תלוי בקפה הרצוי.
6. הכפתור שנלחץ יהבהב. המכונה תתחיל במזיגת הקפה ותסיים לפי כמות המשקה המתוכננת במכונה.
7. הרימו את ידית המנוף על מנת להפיל את הקפסולה הריקה למגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 1).
8. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).

שימו לב – ניתן לכוון את כמות הקפה שתמזג בהתאם לטעם או לכוס הקפה הרצויה. על מנת לכוון את כמות הקפה יש לקרוא את פרק "תכנות כמות הקפה בכוס".

תכנות כמות הקפה בכוס

1. הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את התא המיועד לקפסולות (תמונה1).
2. יש להניח את הקפסולה וללחוץ אותה בעדינות למקומה (תמונה 2).
3. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
4. הניחו ספל או כוס אספרסו מתחת לפיית מזיגת הקפה (תמונות 7 או-8).
5. לחצו לחיצה ארוכה והחזיקו את הכפתור לקפה המבוקש.
6. כאשר משתחררת כמות הקפה הרצויה, יש לשחרר את הכפתור. כעת הכפתור מתוכנת.
7. כמות הקפה שתמזג יכולה להיות מתוכנתת למינימום של 20 מ"ל ועד מקסימום של 250 מ"ל.
8. הרימו את ידית המנוף על מנת להפיל את הקפסולה הריקה למגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 1).
9. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).

מצב חסכון באנרגיה

שימו לב – המכונה תכבה באופן אוטומטי לאחר **10 דקות** ללא שימוש. כפתורים A-B-C יהבהבו לסירוגין. על מנת לחזור למצב שימוש רגיל, יש ללחוץ על אחד מהכפתורים או להרים את ידית המנוף. כאשר כפתורים A-B-C מוארים באופן קבוע, המכונה מוכנה לשימוש.

ניקוי יומי

1. הסירו את מגשית הנוזלים ואת מגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 6).
2. פרקו את המגירה, רוקנו ושטפו אותה (תמונה 11).
3. פרקו את מיכל המים, רוקנו ושטפו אותו (תמונה 5).

שימו לב – שאריות של המשקה שנמזג לאחרונה עלולות להישאר עדיין בצנרת המכונה. על מנת להשיג טעם מקסימלי מהמשקה החדש כאשר עוברים מסוג משקה אחד לסוג משקה אחר, יש לבצע שטיפה פנימית קצרה במכשיר. פעולת השטיפה נעשית על ידי הפעלת המכשיר ללא קפסולה על מצב מזיגת קפה.

השתמשו במטלית רכה ובחומרי ניקוי חלשים לניקוי פני המכשיר. אין להשתמש בסילוני מים לניקוי המכשיר.

חלקי הפלסטיק של המכונה, כולל מיכל המים אינם מיועדים לניקוי במדיח כלים.

הסרת אבנית

סימון שיש צורך בביצוע הסרת אבנית: כאשר מנורת החיווי D מהבהבת באור צהוב ונשמעים 3 צפצופים, מומלץ לבצע ניקוי אבנית למכשיר כפי שמודגם למטה.

שימו לב – למכונה יש תוכנה מתקדמת המחשבת בכמה מים יש להשתמש בזמן מזיגת משקה. המדידות הללו מראות למשתמש מתי יש לבצע ניקוי אבנית למערכת.

השתמש במסיר האבנית של אספרסו קלאב, המתוכנן כך שהוא מתחשב במאפיינים הטכניים של המכונה, ובהתאמה לבטיחות המשתמש. יש להפטר ממסיר האבנית בהתאם להוראות היצרן ו/או בהתאם לחוקי המדינה בה נעשה השימוש, אם ישנם.

זהירות – יש לקרוא בזהירות את ההוראות המפורטות על גבי האריזה של מסיר האבנית. הימנעו ממגע עם העיניים, העור ופני המכשיר.

בזמן ניקוי האבנית אין לכבות את המכונה ואין להרים את המנוף. אין לעזוב את המכונה ללא השגחה בזמן ביצוע הפעולה.

אין להשתמש בחומץ: חומץ יכול לגרום נזק למכונה!

1. כבו את המכונה על ידי לחיצה על OFF במתג ON/OFF (תמונה 14).
2. רוקנו ושטפו את מגירת הקפסולות המשומשות ומגשית הנוזלים (תמונה 6).
3. הסירו ורוקנו את מיכל המים (תמונה 5).
4. ערבבו את תכולת בקבוק מסיר האבנית של אספרסו קלאב עם בערך 750 סמ"ק מים (בסך הכל 1 ליטר) ושפכו לתוך המיכל.
5. וודאו כי ידית המנוף מורדת מטה (תמונה 3) ושאין קפסולה בתא הקפסולות.
6. הסירו את מגשית הנוזלים (תמונה 15).
7. הניחו כלי גדול תחת פיית מזיגת הקפה (המכיל לפחות 500 מ"ל) (תמונה 16).
8. לחצו והחזיקו את כפתורים A ו-B באותו זמן, הדליקו את המכונה על ידי מתג ON/OFF.
9. כפתור B יידלק, בזמן שנורית החיווי D תהבהב בצבעי אדום וצהוב לסירוגין.
10. לחצו על כפתור B על מנת להתחיל בהסרת האבנית.
11. המכונה תפזר את נוזל ההסרה בחלקים (5 חלקים עם הפסקה של 4 דקות בניהם, למשך פעולה כללי של בערך 25 דקות.) בזמן השלב הזה, אין ללחוץ על הכפתורים, נורית החיווי D תהבהב בצבעי אדום וצהוב לסירוגין.
12. אם הכלי מתמלא, רוקו אותו.
13. כאשר מחזור השטיפה מסתיים כפתור B ידלק ויישמע צפצוף. המכונה מתריעה שמיכל המים ריק.

הסרת אבנית

14. רוקנו בזהירות את מיכל המים ומלאו אותו במי שתייה נקיים וחדשים (תמונה 4).
15. רוקנו את מיכל הקפסולות המשומשות ומגשית הנוזלים (תמונה 16).
16. לחצו על כפתור B לשטיפת שאריות תמיסת ניקוי האבנית.
17. המכונה תתחיל את תהליך שטיפת המים (כ- 500 מ"ל), בשלב זה נורית החיווי D תהבהב בצבע צהוב ואדום לסירוגין.
18. בסיום התהליך המכונה תשמיע צפצוף והכפתורים A-B-C יהבהבו בו זמנית. בשלב זה המכונה מתחממת.
19. כאשר כפתורים A-B-C דולקים באופן קבוע ונשמעים 2 צפצופים, המכונה מוכנה לשימוש.
20. הסירו את מיכל המים, שטפו אותו ומלאו אותו במים חדשים ונקיים (תמונה 4).
21. רוקנו ושטפו את מגשית הנוזלים ומגירת הקפסולות והחזירו אותן למקומן.

פתרון תקלות נפוצות

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון
קפה לא יוצא ונורת החיווי D מהבהבת בצבע אדום.	מיכל המים ריק.	מלאו את המיכל במי שתייה חדשים ונקיים. לחצו על כפתור למילוי מים במערכת. המכשיר מוכן לשימוש, כאשר הכפתורים מוארים באופן קבוע.
הקפה אינו חם מספיק.	הכוס קרה מדי. אבנית הצטברה במכונה.	חממו מראש את הכוס. בצעו ניקוי אבנית.
לא ניתן להוריד את המנוף.	מגירת הקפסולות הריקות מלאה. קפסולה תקועה בתוך המכונה.	רוקנו את המגירה. הוציאו את הקפסולה התקועה.
נורת חיווי D דולקת **באור אדום קבוע.**	בעיות חימום.	כבו את המכונה והדליקו אותה שוב. אם הבעיה ממשיכה פנו למוקד שירות הלקוחות במספר 4994*.
כאשר הכפתור של מזיגת הקפה נלחץ והמכונה מתחילה בפעולת ההכנה אך ללא מזיגת קפה או שרק כמות קטנה נמזגת.	תכנות שגוי של כמות המזיגה.	יש לתכנת את הכמות לכפתור- ראו הוראות בפרק "תכנות כמות הקפה בכוס".
הקפה נמזג לאט מאוד ובעל איכות נמוכה.	נעשה שימוש בכפתור C עם קפסולה של אספרסו.	השתמשו בכפתורים A או B.

מידע טכני

משקל 4 קילו.

בדקו את הלוחית בתחתית המכונה.

תכולה מקסימלית- 1.2 ליטר.

לחץ של מקסימום 15 בר.

טמפרטורת סביבה בין 10° C - 40° C.

< 70dB A

375 mm

8 קפסולות.

370mm

275 mm

175 mm

חלקי הפלסטיק של המכונה, וחלקים הבאים במגע עם אוכל ושתיה עומדים בתקנים של ישראל והאיחוד האירופי 1935/2004.

מחזור קפסולות

השפעה על איכות הסביבה

במושגים של ניהול הפסולת למיחזור, ההשפעה הגדולה ביותר על איכות הסביבה כתוצאה משימוש במכונה הינה של מארז הקפה (הקפסולה והמסנן) ולא של גרגרי הקפה עצמם, שהם חומר מתכלה. על מנת למזער את השפעת המארז על איכות הסביבה, יש להפריד בין הגרגירים למארז – זו הדרך להבטיח את האפשרות למחזר את המארז.

יש להסיר את המסנן מהמארז.

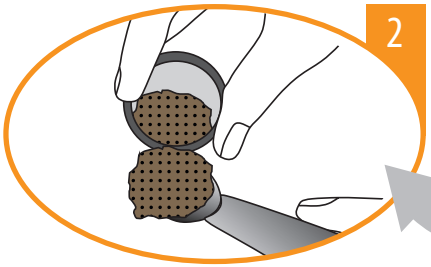

יש להסיר את גרגירי הקפה שנשארו.

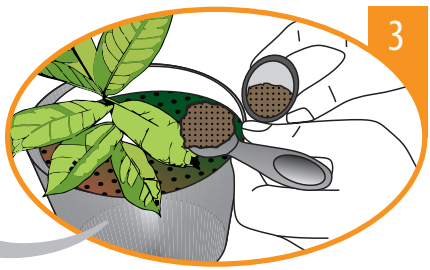

ניתן להשתמש בגרגרי הקפה כחומר דישון, בגינה, ערוגות פרחים ובמכלי גידול. לחלופין ניתן לזרוק את גרגירי הקפה בפח המיועד לפסולת אורגנית על מנת לאפשר לו לעבור קומפילציה.(צרו קשר עם הרשות המקומית לבירור מיקום פחים לפסולת אורגנית).

יש לזרוק את הקפסולה עם הפילטר לפח הכתום המיועד למיחזור אריזות.

אביזרים

להשלמת חווית הקפה, תוכלו ליהנות ממגוון אביזרים לבחירה:

ערכת אירוח
Hosting Kit
תכולה: 70 סוכרים ו-70 בוחשנים

קנקן הקצפה
Steaming Pitcher
נירוסטה, 350 מ"ל

זוג כוסות קפוצ'ינו
Cappuccino Set
זכוכית, 2 יח'

סט כוסות אספרסו
Espresso Set
זכוכית, 4 יח'

כוס קפה קר
Iced Coffee Cup
פלסטיק דו-שכבתי

סט כפיות
Spoon Set
נירוסטה, 4 יח'



מעמד קפסולות
Capsule Stand
נירוסטה, בסיס מסתובב

קופסת קפסולות
Capsule Box
זכוכית אקרילית



תמיסה להסרת אבנית
Decalcifier
מכיל 250 מ"ל

תפריט טעמים

אספרסו

גרנד | Grand
Espresso Club

תערובת ערביקה איכותית
שנקרחה ע"פ מתכונים מסורתיים.

4

באסו | Basso
Espresso Club

תערובת דומיננטית עם טעם
ארומטי, חזק ומשובח.

5

בלאק | Black
Espresso Club

טעם חזק ומשובח עם נגיעות של
קקאו ושוקולד מריר איכותי.

5

אספרסו ארוך

אלטו | Alto
Espresso Club

תערובת בעלת גוף מלא,
חומציות נמוכה וניחוח שוקולדי.

3

אינטנסו | Intenso
Espresso Club

תערובת תוססת עם טעם
עגול וקטיפתי. מתאים גם לקפוצ'ינו.

4

קרם | Crem
Espresso Club

טעם עשיר חזק וארומתי,
של שילוב פולי ערביקה ורובוסטה.

5

קפוצ'ינו

סופראנו | Soprano
Espresso Club

תערובת בעלת גוף מלא
וארומה עשירה ומאוזנת.

2

דליציוזו | Delizioso
Espresso Club

תערובת קפה מופחתת קפאין
בעלת טעם מתקתק וארומה יציבה.

3

דליקטו | Delicato
Ecaffe

תערובת נטולת קפאין מפנקת
בעלת גוף מלא וקטיפתי.

משקאות אחרים

שוקו וינאי | Chocolate
Julius Meinl

שוקו מפולי קקאו מובחרים
היוצרים משקה מפנק וסמיך.

שוקו איטלקי | Schokolade
Ecaffe

תערובת קקאו סמיכה ומשובחת.

תה לימון | Lemon Tea
Ecaffe

שילוב טעמים של תה שחור מובחר,
בעל חמצמצות לימונית מרעננת.

הצעת הגשה

מידות חוזק: חזק 5 4 3 2 1 עדין

לכל תערובות הקפה

אנחנו כאן כדי שיהיה לך פשוט לשתות קפה:

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת ב- 4994*

ניתן להתעדכן במבצעים והטבות בעמוד הפייסבוק שלנו

ובאתר האינטרנט www.espresso-club.co.il

espresso club

אספרסו קלאב

פשוט לשתות קפה.

*4994

www.espresso-club.co.il