espresso club

הוראות הפעלה

OneTouch

Model S22

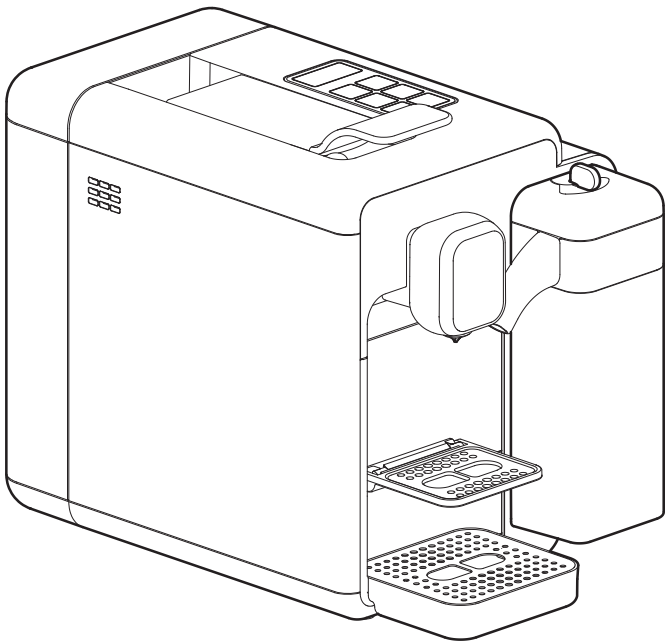

CE

Caffitaly system

תוכן עניינים

מבוא

1 ייעוד המכונה 4
2 סימונים / סמלים חשובים 4
3 הוראות בטיחות 5
4 טיפים לבטיחותכם 6
5 תיאור חלקי המכונה 7
6 מקרא תמונות 8-9

הפעלה ראשונית של המכשיר

1 שימוש ראשון לאחר תקופה בה לא נעשה שימוש במכשיר 10
2 הדלקת המכונה 10
3 סימני חיווי כלליים 11
4 כיוונון גובה הכוס / ספל 11

הכנת משקאות

1 שימוש נכון בכפתורים 12
2 מזיגת קפה 13
3 תכנות כמות הקפה בכוס 13
4 תכנות כמות החלב והקפה בכוסות "קפוצ'ינו" ו"לאטה" 14
5 מזיגת קפוצ'ינו / קפה עם חלב 14
6 מזיגת חלב 15

תחזוקה שוטפת

1 ניקוי מיכל החלב 16
2 ניקוי יומי 16
3 מצב חסכון באנרגיה 17
4 הסרת אבנית 17-18

שונות

1 פתרון תקלות נפוצות 19
2 מידע טכני 20
3 מחזור קפסולות 21
4 הוראות שימוש וסילוק 22

ברוכים הבאים למועדון הקפה של אספרסו קלאב

אצלנו פשוט נהנים ממגוון משקאות חמים ואהובים בכל יום במהירות ובנוחות. עם מכונת קפה קלה לתפעול שמכינה גם אספרסו, גם הפוך, גם מקיאטו, גם שוקו וגם חליטות תה, תוכלו ליהנות מהטעם והאיכות בכל שעה.

קפסולות הקפה מכילות סוגי תערובות קפה משובחות, תוצרת אירופה, הארוזות בקפסולות בשיטה המתקדמת בעולם ומבטיחות שמירה על טריות הקפה ומיצוי מקסימלי בכל כוס. זאת על מנת ליצור חווית קפה משובח בפשטות הכנה מקסימלית, כי זה פשוט לשתות קפה.

הנחיות השימוש הללו נכתבו עבורכם באהבה בכדי שתוכלו להנות ממכונת האספרסו שלכם לאורך זמן.

ייעוד המכונה

המכונה מיועדת למזיגת קפה / חליטת תה ומזיגת מים חמים: המכונה מיועדת לשימוש ביתי ויש להשתמש בה בהתאמה להוראות השימוש ובשימוש בקפסולות המתאימות בלבד.

יש להשתמש בקפסולות המתאימות למערכת **Caffitaly**.

כל צורת שימוש אחרת תחשב לא ראויה. כל שימוש אחר מלבד השימוש המצויין בהוראות השימוש המצורפות עלולות להסתיים בפציעה ובפקיעת האחריות על המוצר.

היצרן לא יהיה אחראי במקרה של פציעה או נזק כתוצאה משימוש בלתי הולם במכונה (כגון ניקיון שאינו לפי ההוראות, טפילים, שימוש חוזר בקפסולות או בקפסולות של חברה מתחרה).

סימונים / סמלים חשובים

זהירות: זהו סימול אזהרה. הוא מיועד להסבת תשומת הלב לסיכונים אפשריים של פציעה אישית. הקפידו על ההערות שבצד סימול זה, על מנת להימנע מאפשרות של פגיעה פיזית או מוות.

שימו לב: זהו סימול הערה. הוא מיועד על מנת להדגיש כי ניתן לבצע פעולות מסויימות לשיפור השימוש במכונה.

אינו מתאים לשימוש במדיח כלים.

הוראות ניקוי.

הוראות בטיחות

אנא שמרו על הוראות אלו במקום בטוח. יש לשים לב להוראות אלו, על מנת להימנע מפציעות אישיות או מנזק למכונה.

אין להשתמש במכונה במקרה שיש בה פגם / שבר מכל סוג שהוא. ברגע הראשון בו זיהיתם רעשים או ריחות לא רגילים, יש לכבות מיד את המכונה ולנתק אותה משקע החשמל. במקרים אלו צרו קשר מיד עם שירות הלקוחות במספר 4994*.

יש להשתמש במכונה רק אם כבל החשמל אינו פגום. במקרה בו יש פגם כלשהו בכבל החשמל יש להחליפו. צרו קשר עם שירות הלקוחות 4994*. אין להכניס כלים שונים למינהם לפתחי המכונה. פעולה זו עלולה לגרום לשוק חשמלי! הזהרו מהתחשמלות. אין להשאיר את כבל החשמל ליד משטחים חמים, קצוות חדים או חפצים חדים אחרים. כאשר מנתקים את המכונה מהחשמל יש לאחוז בתקע ולא למשוך בכבל עצמו, אחרת קיים סיכון של פגיעה או ניתוק בכבל החשמל.

יש לחבר את המכונה רק לרשת החשמל החוקית. יש לוודא שהמתח החשמלי (הוולטאג') תואם את המתח המצויין על גבי הלוחית בתחתית המכונה.

על מנת להימנע משריפה, יש למקם את המכונה על משטח ישר שאינו דליק. אכסנו והשתמשו במכונה רק בתוך הבית.

אל תאפשרו לכבל החשמל להינזק, מקמו את המכונה בצורה בה כבל החשמל לא יהווה מכשול או סכנת נפילה.

אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 8 להשתמש במכונה. מנעו שימוש במכונה על ידי אנשים בעלי לקות שיכלית, פיזית או חושית או ללא ניסיון מספק או ללא יכולות, אלא אם הם תחת פיקוח של מבוגר האחראי על בטיחותם ועל מילוי ההוראות. יש לפקח על ילדים ולמנוע מהם לשחק במכונה.

אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 8 לבצע פעולות של ניקיון המכונה או כל טיפול תחזוקתי אלא אם הם מבוגרים מגיל 8 וישנו פיקוח של מבוגר.

יש להרחיק את המכונה ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.

טיפים לבטיחותכם

המכונה מיועדת לשימוש ביתי או לשימוש במקומות דומים כגון: מטבח צוות, מקומות בתוך חנות, משרדים ובסביבות עבודה דומות; לקוחות במלון או במלונית או בסביבת מגורים דומה; במקומות אירוח כגון לינה וארוחת בוקר.

הקפידו תמיד לסגור את ידית המנוף, לעולם אין לפתוח את המנוף בזמן פעולת המכונה. יש להשתמש במכונה כאשר מגשית הנוזלים ורשת המתכת במקומם.

לעולם אין להכניס ידיים לתוך תא הקפסולות. קיימת סכנה לפציעה. כל התערבות שאינה רשומה בספר ההוראות המצורף יש לבצע רק בזמן יצירת קשר עם מוקד השירות במספר 4994*.

נקו את המכונה בזהירות באופן קבוע. אם המכונה לא תהיה נקייה, הלכלוך שיתאסף עלול להוות סיכון בריאותי. יש לנתק את המכונה מהחשמל ולאפשר לה להתקרר לפני תחילת הניקיון.

יש לבצע ניקוי אבנית באופן קבוע בכפוף להוראות בהמשך. אם לא תבוצע הסרת אבנית באופן קבוע, האבנית שתצטבר עלולה להוות סיכון בריאותי.

יש לוודא כי כל החלקים האלקטרוניים, הכבל החשמלי והלחצנים יבשים. אין להרטיב את המכונה במים או בכל נוזל אחר. הגנו על המכונה מריסוס או מטיפטוף. יש סכנה להתחשמלות במקרים של ערבוב נוזלים עם חשמל.

במקרה ולא יעשה שימוש במכונה לפרקי זמן ארוכים כמו במקרה של חופשה – יש לנתק את המכונה מהחשמל.

תיאור חלקי המכונה

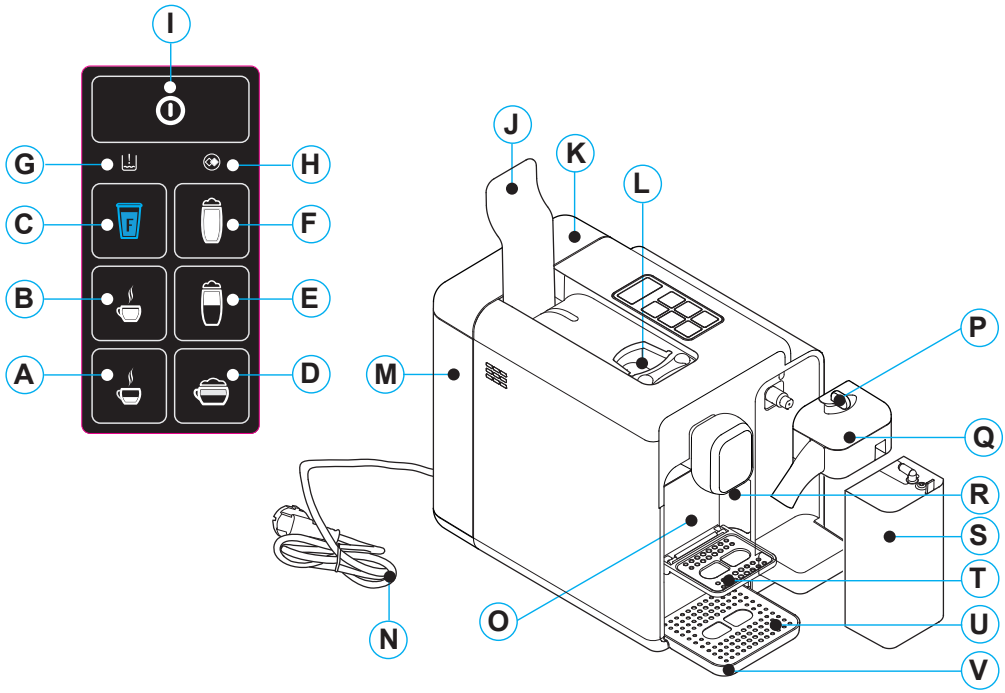

A. לחצן המזיגה "אספרסו קצר"
B. לחצן המזיגה "אספרסו ארוך"
C. לחצן המזיגה "תה/קפה פילטר"
D. לחצן המזיגה "קפוצ'ינו"
E. לחצן המזיגה "קפה לאטה"
F. לחצן המזיגה "חלב חם"
G. נורית חיווי כללית
H. נורית חיווי להתראת ניקוי אבנית
I. לחצן כיבוי והדלקת המכונה
J. מנוף לפתיחת תא הקפסולות
K. מכסה מיכל המים
L. תא הקפסולות
M. מיכל המים
N. כבל החשמל
O. מגרת קפסולות משומשות
P. ידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב
Q. ראש פיית מזיגת החלב
R. פיית מזיגת הקפה
S. מיכל החלב
T. רשת מתכת להנחת כוס קטנה
U. רשת מתכת להנחת כוס גדולה
V. מגש איסוף הנוזלים

מקרא תמונות

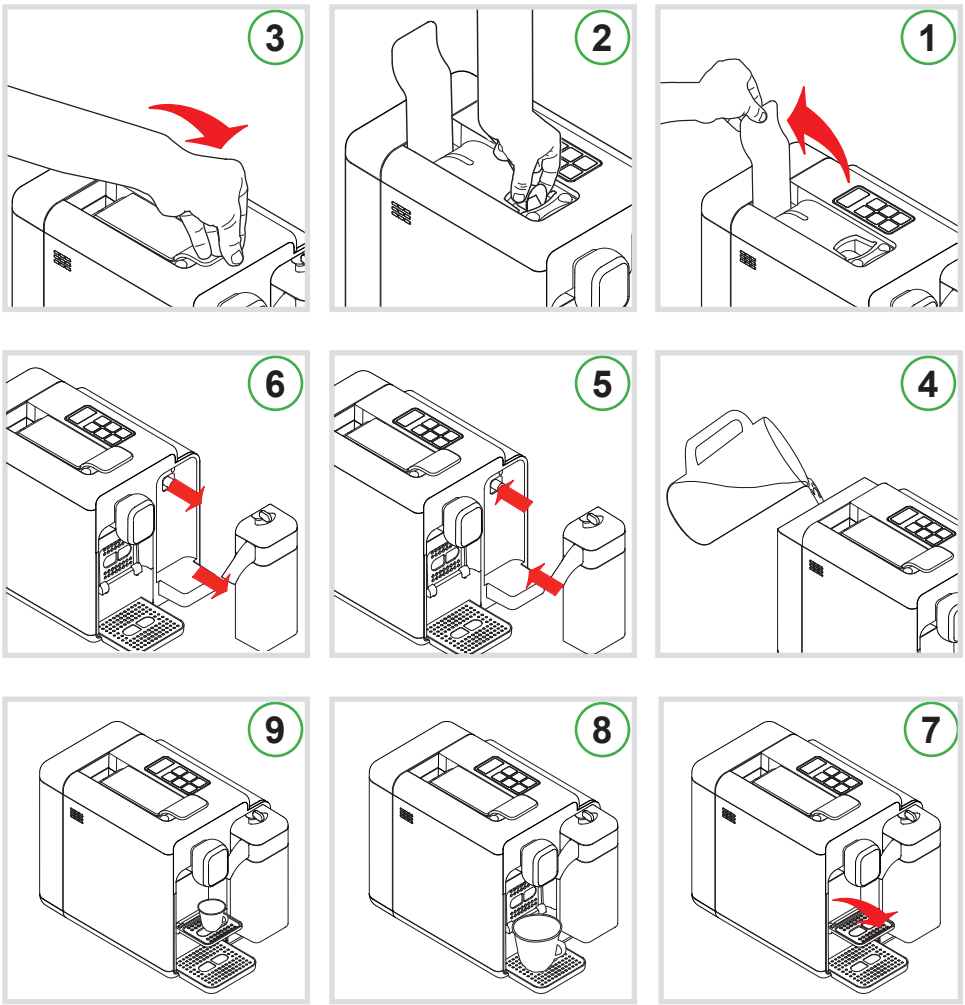

מקרא תמונות

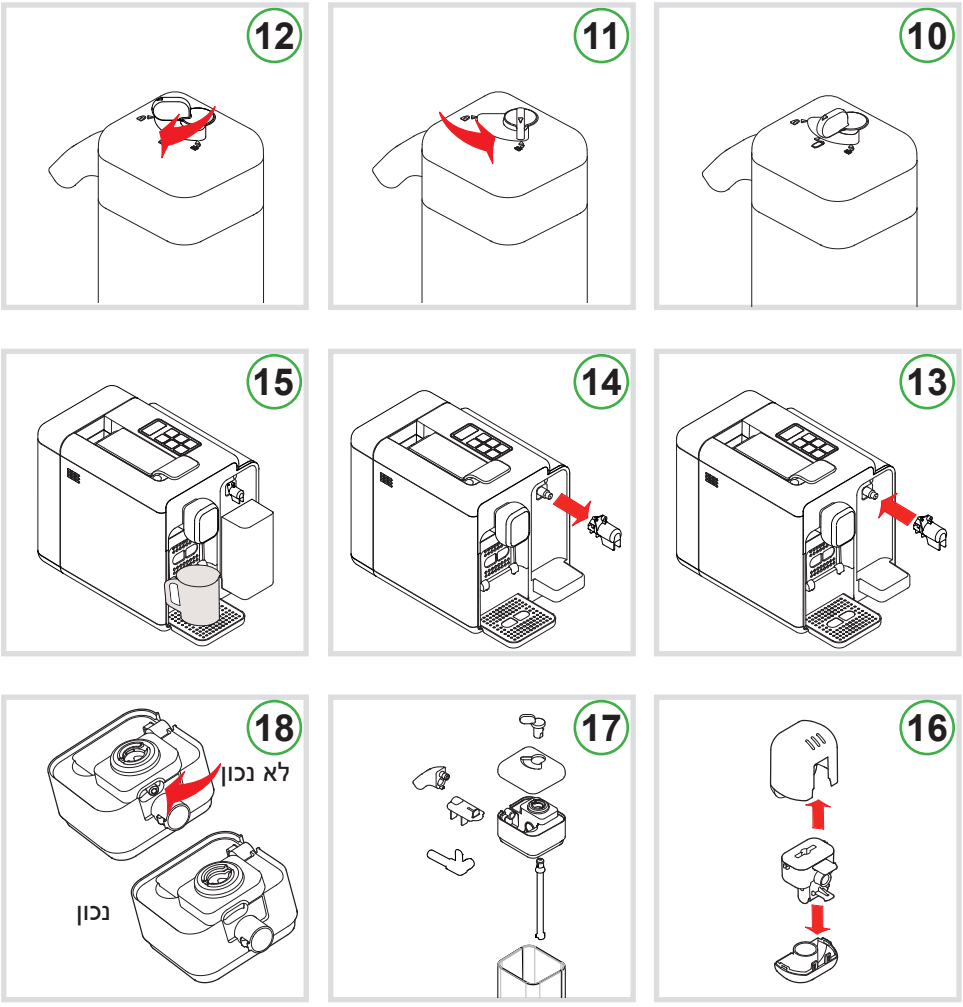

הפעלה ראשונית של המכשיר

1. מלאו את מיכל המים במים נקיים וחדשים (תמונה 4).
2. וודאו שידית המנוף סגורה (תמונה 3).
3. חברו את ראש פיית מזיגה החלב למכונה ולאחר מכן חברו את מיכל החלב למקומו במכונה עד הישמע "קליק" (תמונה 5).
4. חברו את המכשיר לחשמל והדליקו את כפתור ההפעלה I.
5. כפתורים A-B-C יהבהבו יחד עם מנורת חיווי G בצבע אדום.
6. יש למקם כלי גדול (לפחות 250 מ"ל) מתחת לפיות המזיגה של הקפה והחלב.
7. לחצו על אחד מהכפתורים A-B-C. המתינו בזמן שהמכונה מסיימת את מחזור מילוי המים. בסיום הפעולה נורית החיווי G תכבה.

שימו לב – אם נורית החיווי G ממשיכה להבהב באור אדום גם לאחר סיום המחזור, יש לחזור על כל הפעולות הרשומות למעלה.

8. כאשר כפתורים A-B-C-D-E-F יהבהבו כולם באותו זמן, סימן שהמכשיר מתחמם.
9. כאשר כפתורים A-B-C דולקים באופן קבוע, יש לבצע שטיפה על ידי לחיצה על כפתור C. לחצו שוב על הכפתור על מנת לבצע שטיפה נוספת.
10. הסירו רק את מיכל החלב ממקומו, ללא ראש פיית מזיגת החלב.
11. מלאו את מיכל החלב במים.
12. חברו את מיכל החלב חזרה למקומו במכונה.
13. יש לוודא שידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).
14. יש למקם מיכל גדול (לפחות 250 מ"ל) מתחת לפיית המזיגה של החלב.
15. כאשר כפתורים D-E-F דולקים באופן קבוע, יש לבצע את השטיפה על ידי לחיצה על כפתור F. לחצו שוב על הכפתור לביצוע שטיפה נוספת.
16. לאחר ביצוע פעולה זאת יש לפרק ולשטוף את מגירת הקפסולות המשומשות ואת מיכל החלב.

הדלקת המכונה

1. מלאו את מיכל המים במי שתייה נקיים וחדשים (תמונה 4).
2. הדליקו את המכונה על ידי לחיצה על כפתור ON/OFF מתג I.
3. כפתורים A-B-C יהבהבו, סימן שהמכונה מתחממת. כאשר הכפתורים ידלקו באופן קבוע, המכונה מוכנה למזיגת קפה.
4. מלאו את מיכל החלב עם כמות החלב הרצויה.
5. יש לוודא שידית השליטה במיכל החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).
6. חברו את ראש פיית מזיגה החלב למכונה ולאחר מכן חברו את מיכל החלב למקומו במכונה עד הישמע "קליק" (תמונה 5). כפתורים D-E-F יהבהבו.
7. כאשר כפתורים D-E-F ידלקו האופן קבוע, המכונה מוכנה למזיגת חלב.

סימני חיווי כלליים

סימון לניקוי אבנית

- כאשר נורית חיווי H מוארת באור כתום.

תהליך חימום המכונה להכנת קפה

- כפתורים A-B-C מהבהבים ביחד.

תהליך חימום המכונה להכנת קפה עם חלב

- כפתורים D-E-F מהבהבים יחד.

כאשר המים נגמרים בזמן הפעולה

- כאשר נורית החיווי G מהבהבת באור אדום והמכונה מצפצפת לסרוגין, מיכל המים ריק.
- מלאו את המיכל במי שתייה נקיים וחדשים (תמונה 4).
- לחצו על אחד הכפתורים A-B-C. המתינו לסיום מעגל מילוי המים ובכך להתייצבות לחצני המזיגה.
- כאשר נורות הכפתורים A-B-C דולקות קבוע, המכשיר מוכן לשימוש.

אם מרימים את המנוף בזמן פעולת המזיגה

- הרמת ידית המנוף בזמן מזיגת הקפה/החלב (תמונה 1) עלולה לגרום להתזה של מים חמים.
- נורית חיווי G תהבהב בצבע אדום והמכונה תצפצף לסרוגין. פעולת המזיגה תופסק מיד.
- סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
- לחצו על אחד הכפתורים A-B-C לאתחול המכשיר.
- המכשיר מוכן לשימוש בשנית.

כיוונון גובה הכוס / ספל

1. המכונה ניתנת לכיוון כך שניתן להשתמש בספלים או בכוסות אספרסו.
2. ברירת המחדל של המכונה היא ספלים, המונחים על רשת המתכת להנחת כוס גדולה (תמונה 8).
3. לתוצאות טובות יותר של מרקם הקפה כאשר משתמשים בכוסות אספרסו, יש להשתמש ברשת המתכת העליונה להנחת כוס קטנה (תמונה מספר 7).
4. עכשיו ניתן להניח כוס אספרסו מתחת לפיית המזיגה (תמונה 9).

שימוש נכון בכפתורים

על מנת למזוג "אספרסו קצר" או "אספרסו ארוך", יש להשתמש רק בכפתורים A או B, הדולקים קבוע.

ניתן להשתמש באותם כפתורים למזיגת קפסולות שוקו – תלוי בכמות הרצויה.

יש להשתמש בכפתור C במצב מואר בכחול רק כאשר רוצים "קפה פילטר" או "קפה אמריקאי". ניתן להשתמש באותו כפתור גם לקפסולות תה.

אין להשתמש בכפתור C למזיגת אספרסו או כל קפה בעל טעם חזק. למעשה, במצב זה המכונה מתוכננת לעבודה בלחץ נמוך וזה מפחית את ה"קרם" ואת טעם הקפה ועלול לגרום להפרעה במזיגה.

כפתורים F-E-D מיועדים לשימוש רק במשקאות המשלבים חלב, יש לוודא תמיד שמיכל החלב תמיד מורכב כהלכה (תמונה 5) ושידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).

שימו לב – שאריות של המשקה שנמזג לאחרונה עלולות להישאר עדיין בצנרת המכונה. על מנת להשיג טעם מקסימלי מהמשקה החדש, כאשר עוברים מסוג משקה אחד לסוג משקה אחר, יש לבצע שטיפה פנימית קצרה במכשיר. פעולת השטיפה נעשית על ידי הפעלת המכשיר ללא קפסולה על מצב מזיגת קפה.

מומלץ לבצע שטיפה זו לאחר כל מזיגה של משקה עם חלב. יש לשים כלי גדול בגודל של לפחות 250 מ"ל מתחת לפיית מזיגת החלב. יש לכוון את ידית השליטה כנגד כיוון השעון (לכיוון ימין) (תמונה 11).

אין להפסיק את מחזור הניקוי באמצע הפעולה. רק לאחר שישמע צפצוף המציין שהפעולה הסתיימה, ניתן להחזיר את ידית השליטה למצב מזיגת חלב (תמונה 10). **רצוי לבצע את מחזור הניקוי הזה לפחות פעם ביום אם נעשה שימוש במזיגת משקאות עם חלב.**

מזיגת קפה

1. הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את התא המיועד לקפסולות (תמונה 1).
2. יש להניח את הקפסולה וללחוץ אותה בעדינות למקומה (תמונה 2).
3. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
4. הניחו ספל או כוס אספרסו מתחת לפיית מזיגת הקפה (תמונות 8 או-9).
5. לחצו לחיצה קצרה על כפתור A או B, תלוי בקפה הרצוי.
6. הכפתור שנלחץ יהבהב. המכונה תתחיל במזיגת הקפה וכשתסיים לפי כמות המשקה המתוכננת ישמע צפצוף.
7. הרימו את ידית המנוף על מנת להפיל את הקפסולה הריקה למגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 1).
8. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).

שימו לב – ניתן לכוון את כמות הקפה שתמזג בהתאם לטעם או לכוס הקפה הרצויה. על מנת לכוון את כמות הקפה יש לקרוא את פרק "תכנות כמות הקפה בכוס".

תכנות כמות הקפה בכוס

1. הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את התא המיועד לקפסולות (תמונה1).
2. יש להניח את הקפסולה וללחוץ אותה בעדינות למקומה (תמונה 2).
3. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
4. הניחו ספל או כוס אספרסו מתחת לפיית מזיגת הקפה (תמונות 8 או-9).
5. לחצו לחיצה ארוכה והחזיקו את הכפתור לקפה המבוקש.
6. כאשר משתחררת כמות הקפה הרצויה, יש לשחרר את הכפתור. כעת הכפתור מתוכנת.
7. כמות הקפה שתמזג יכולה להיות מתוכנתת למינימום של 20 מ"ל ועד מקסימום של 250 מ"ל.
8. הרימו את ידית המנוף על מנת להפיל את הקפסולה הריקה למגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 1).
9. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).

תכנות כמות החלב והקפה בכוסות "קפוצ'ינו" ו"לאטה"

בלחיצת כפתור על אחד מלחצני מזיגת החלב (קפוצ'ינו/לאטה) נמזגת מנת החלב ולאחר מכן מנת הקפה.

1. לחצו לחיצה ארוכה ורציפה על אחד מלחצני מזיגת החלב E-D והמתינו לזרימת החלב.
2. לאחר קבלת מנת החלב הרצויה שחררו את לחצן המזיגה, המתינו לשלושה הבהובים של אותו לחצן המזיגה ולחצו עליו שנית בכדי להתחיל את תכנות מנת הקפה.
3. אין לעזוב את הלחצן עד שמתקבלת מנת הקפה הרצויה.
4. לאחר קבלת מנת הקפה הרצויה שחררו את לחצן המזיגה.
5. התכנות התבצע ומעתה המכונה תזכור את שתי המזיגות שתוכנתו לפי בחירתכם. כמות הקפה אופציונלית: 20 מ"ל - 250 מ"ל.

מזיגת קפוצ'ינו /קפה עם חלב

1. מלאו את מיכל החלב בכמות החלב הרצויה.
2. יש לוודא שידית השליטה במיכל החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).
3. חברו את ראש פיית מזיגה החלב למכונה ולאחר מכן חברו את מיכל החלב למקומו במכונה (תמונה 5). כפתורים D-E-F יהבהבו. המתינו להתייצבות לחצני המזיגה.
4. הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את התא המיועד לקפסולות (תמונה 1).
5. יש להניח את הקפסולה וללחוץ אותה בעדינות למקומה (תמונה 2).
6. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).
7. מקמו את הכוס תחת פיית המזיגה של הקפה והחלב (תמונה 8).
8. לחצו לחיצה קצרה על כפתורים D או E - תלוי בסוג המשקה המבוקש עם החלב.
9. הכפתור הלחוץ יהבהב, המכונה תמזוג את כמות החלב המתוכנתת. הקפה ימזג באופן אוטומטי.
10. המזיגה תיפסק במידה ולוחצים שוב על הכפתור בזמן הפעולה.
11. הרימו את ידית המנוף על מנת להפיל את הקפסולה הריקה למגירת הקפסולות המשומשות (תמונה 1).
12. סגרו את ידית המנוף (תמונה 3).

שימו לב – לתוצאות טובות יותר יש להשתמש בחלב בטמפרטורה שבין 4-8 צלזיוס. אם מיכל החלב מוסר ומוכנס שוב למקרר – מומלץ להשתמש בחלב בתוך 24 שעות. עשו את פעולת ניקוי החלב מהמערכת (כפי שמופיע בפרק ניקוי מיכל החלב) אחרי כל שימוש במשקה עם חלב.

מזיגת חלב

1. מלאו את מיכל החלב בכמות הרצויה.
2. יש לוודא שידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).
3. חברו את ראש פיית מזיגה החלב למכונה ולאחר מכן חברו את מיכל החלב למקומו במכונה (תמונה 5). כפתורים D-E-F יהבהבו. המתינו להתייצבות לחצני המזיגה.
4. מקמו את הכוס תחת פיית המזיגה של הקפה והחלב (תמונה 8).
5. לחצו על כפתור F.
6. הכפתור הלחוץ יהבהב. המזיגה תסתיים כאשר כמות החלב המתוכנתת נמזגה.

שימו לב – לתוצאות טובות יותר יש להשתמש בחלב בטמפרטורה שבין 4-8 צלזיוס. אם מיכל החלב מוסר ומוכנס שוב למקרר – מומלץ להשתמש בחלב בתוך 24 שעות. עשו את פעולת ניקוי החלב מהמערכת (כפי שמופיע בפרק ניקוי מיכל החלב) אחרי כל שימוש במשקה עם חלב.

ניקוי מיכל החלב

לאחר כל שימוש במכשיר להכנת משקה עם חלב, מומלץ לבצע ניקוי של מערכת החלב לפני הסרת מיכל החלב והכנסתו למקרר.

1. יש לשים כלי גדול תחת פיית מזיגת החלב.
2. בכדי לבצע ניקוי חלב יש לכוון את ידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב ימינה למצב Clean (תמונה 11).
3. **אין להפריע במהלך מחזור הניקוי!** בסיום הניקוי ישמע צפצוף.
4. יש לכוון את ידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב למצב מזיגה. (תמונה 6).

שימו לב – אם מיכל החלב מוסר ומוכנס שוב למקרר – מומלץ להשתמש בחלב תוך יומיים.

ניקוי יומי

1. הסירו את מגשית הנוזלים ואת מגירת הקפסולות המשומשות.
2. פרקו את המגירה, רוקנו ושטפו אותה.
3. פרקו את מיכל המים, רוקנו ושטפו אותו.
4. פרקו את פיית מזיגת הקפה על ידי הוצאתה.
5. פרקו את את הכיסוי העליון של פיית מזיגת הקפה ואת החלק התחתון (תמונה 16). שטפו את החלקים במים חמים, יבשו אותם והחזרו למקומם.
6. מלאו את מיכל החלב במים, והפעילו את מזיגת החלב על ידי לחיצה על כפתור F.
7. סובבו את ידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב שמאלה למצב מנעול (תמונה 12) והסירו את הידית על ידי משיכתה כלפי מעלה.
8. נגבו את צינורית יציאת האדים עם מטלית לחה.
9. פרקו את ראש פיית מזיגת החלב (תמונה 17), שטפו את החלק עם חומרי ניקוי, יש להתייחס במיוחד לניקוי ידית השליטה. יבשו היטב והחזירו למקום.
10. הקפידו שראש פיית מזיגת החלב מכוון נכון, אחרת סובבו אותו בכיוון השעון (תמונה 18).
11. שימו לב שידית השליטה בראש פיית מזיגת החלב נמצאת על מצב מזיגה (תמונה 10).

שימו לב – שאריות של המשקה שנמזג לאחרונה עלולות להישאר עדיין בצנרת המכונה. על מנת להשיג טעם מקסימלי מהמשקה החדש כאשר עוברים מסוג משקה אחד לסוג משקה אחר, יש לבצע שטיפה פנימית קצרה במכשיר. פעולת השטיפה נעשית על ידי הפעלת המכשיר ללא קפסולה על מצב מזיגת קפה.

השתמשו במטלית רכה ובחומרי ניקוי חלשים לניקוי פני המכשיר. אין להשתמש בסילוני מים לניקוי המכשיר.

חלקי הפלסטיק של המכונה, כולל מיכל המים אינם מיועדים לניקוי במדיח כלים.

מצב חסכון באנרגיה

שימו לב – המכונה תכבה באופן אוטומטי לאחר **10 דקות** ללא שימוש. על מנת לחזור למצב שימוש רגיל, יש להדליק את המכונה על מצב ON בכפתור ההפעלה ON/OFF - I. כאשר כפתורים C-B-A מוארים באופן קבוע, המכונה מוכנה לשימוש. מומלץ תמיד להסיר את ראש פיית מזיגת החלב ומיכל החלב כאשר המכונה לא בשימוש וזאת כיוון שהמכונה משתמשת ביותר אנרגיה כאשר היא מזהה את נוכחותו של ראש פיית מזיגת החלב.

הסרת אבנית

סימון שיש צורך בביצוע הסרת אבנית: כאשר מנורת החיווי H מוארת באור כתום, מומלץ לבצע ניקוי אבנית למכשיר כפי שמודגם למטה.

שימו לב – למכונה יש תוכנה מתקדמת המחשבת כמה מים יש להשתמש בזמן מזיגת משקה. המדידות הללו מראות למשתמש מתי יש לבצע ניקוי אבנית למערכת.

השתמשו במסיר האבנית של אספרסו קלאב, המתוכנן כך שהוא מתחשב במאפיינים הטכניים של המכונה, ובהתאמה לבטיחות המשתמש. יש להשתמש במסיר האבנית בהתאם להוראות היצרן ו/או בהתאם לחוקי המדינה בה נעשה השימוש, אם ישנם.

זהירות – יש לקרוא בזהירות את ההוראות המפורטות על גבי האריזה של מסיר האבנית. הימנעו ממגע עם העיניים, העור ופני המכשיר.

בזמן ניקוי האבנית אין לכבות את המכונה ואין להרים את המנוף. אין לעזוב את המכונה ללא השגחה בזמן ביצוע הפעולה.

אין להשתמש בחומץ: חומץ יכול לגרום נזק למכונה!

1. כבו את המכונה על ידי לחיצה על OFF במתג ON/OFF - I.
2. רוקנו ושטפו את מגירת הקפסולות המשומשות ומגשית הנוזלים.
3. הסירו ורוקנו את מיכל המים.
4. שפכו את בקבוק תמיסת האבנית למיכל המים והוסיפו מים עד לסימון ה-MAX.
5. הסירו את מיכל החלב ולאחר מכן גם את ראש פיית מזיגת החלב ומקמו את ה"מחבר" עד להישמע "קליק" (חלק זעיר לניקוי אבנית המתקשר למכונה) במיקום המתאים (תמונה 13).

שימו לב – אם ה"מחבר" אינו ממוקם כהלכה, פעולת הסרת האבנית אינה אפשרית.

הסרת אבנית

6. הסירו את מכסה מיכל החלב ואת צינורית המיכל, ומקמו את מיכל החלב תחת פיית ה"מחבר" (תמונה 15).
7. וודאו שידית המנוף סגורה ושאין קפסולות בתא הקפסולות.
8. לחצו והחזיקו את כפתורים A ו-B ובאותו זמן, הדליקו את המכונה על ידי מתג OFF/ON - I.
9. כפתור B יידלק, בזמן שנורות החיווי G ו-H יהבהבו בצבעי אדום וכתום.
10. הניחו כלי גדול תחת פיית מזיגת הקפה.
11. לחצו על כפתור B על מנת להתחיל בהסרת האבנית.
12. המכונה תפזר את נוזל ההסרה בחלקים (5 חלקים עם הפסקה של 4 דקות בינהם, להמשך פעולה כללי של בערך 25 דקות). בזמן השלב הזה, אין ללחוץ על הכפתורים, נורות החיווי G ו-H יהבהבו בצבעי אדום וכתום.
13. המתינו עד לסיום מחזור הניקוי ועד שכפתור B יידלק.
14. הסירו את מיכל המים, שטפו היטב, מלאו חצי מיכל מים נקיים והחזירו את המיכל בחזרה.
15. רוקנו את הכלי הגדול ואת מיכל החלב והחזירו אותם חזרה למקומם.
16. לחצו על כפתור B לתחילת מחזור השטיפה.
17. כאשר מחזור השטיפה מסתיים, המכונה תחזור למצב השימוש הראשוני.
18. הסירו את ה"מחבר".
19. חברו את ראש פיית מזיגת החלב למכונה עד להישמע קליק, ולאחר מכן חברו את מיכל החלב למקומו (תמונה 5).
20. רוקנו בזהירות את מיכל המים ומלאו אותו במי שתייה נקיים וחדשים.
21. הניחו כוס תחת פיית מזיגת הקפה.
22. לחצו על אחד מהכפתורים C-B-A. המתינו בזמן שהמכונה מבצעת מילוי מים למערכת. נורית החיווי G תכבה.

פתרון תקלות נפוצות

בעיה	סיבות אפשריות	פתרון
קפה לא יוצא ונורת החיווי G מהבהבת בצבע אדום.	מיכל המים ריק.	מלאו את המיכל במי שתייה חדשים ונקיים. לחצו על כפתור למילוי מים במערכת. המכשיר מוכן לשימוש, כאשר הכפתורים מוארים באופן קבוע.
הקפה אינו חם מספיק.	הכוס קרה מדי. אבנית הצטברה במכונה.	חממו מראש את הכוס. בצעו ניקוי אבנית.
לא ניתן להוריד את ידית המנוף.	מגירת הקפסולות הריקות מלאה. קפסולה תקועה בתוך המכונה.	רוקנו את המגירה. הוציאו את הקפסולה התקועה.
נורת חיווי G דולקת **באור אדום קבוע.**	בעיות חימום.	כבו את המכונה והדליקו אותה שוב. אם הבעיה ממשיכה פנו למוקד שירות הלקוחות במספר 4994*.
כאשר הכפתור של מזיגת הקפה נלחץ והמכונה מתחילה בפעולת ההכנה אך ללא מזיגת קפה או שרק כמות קטנה נמזגת.	תכנות שגוי של כמות המזיגה.	יש לתכנת את הכמות לכפתור- ראו הוראות בפרק "תכנות כמות הקפה בכוס".
הקפה נמזג לאט מאוד ובעל איכות נמוכה.	נעשה שימוש בכפתור C עם קפסולה של אספרסו.	השתמשו בכפתורים A או B.
מיכל החלב אינו נכנס למקומו.	מיקום פיית מזיגת החלב במכסה מיכל החלב אינו נכון.	ראה תמונה 18 ואת הפרק על "ניקוי יומי".

מידע טכני

	משקל 6 קילו.		בדקו את הלוחית בתחתית המכונה.
	תכולה מקסימלית- 1.3 ליטר.		לחץ של מקסימום 15 בר.
	טמפרטורת סביבה בין 10° C - 40° C.		< 70dB A
	375		18 קפסולות.
	360mm	280 mm	220 mm

חלקי הפלסטיק של המכונה, וחלקים הבאים במגע עם אוכל ושתיה עומדים בתקנים של ישראל והאיחוד האירופי 1935/2004.

מחזור קפסולות

השפעה על איכות הסביבה

במושגים של ניהול הפסולת למיחזור, ההשפעה הגדולה ביותר על איכות הסביבה כתוצאה משימוש במכונה הינה של מארז הקפה (הקפסולה והמסנן) ולא של גרגרי הקפה עצמם, שהם חומר מתכלה. על מנת למזער את השפעת המארז על איכות הסביבה, יש להפריד בין הגרגירים למארז – זו הדרך להבטיח את האפשרות למחזר את המארז.

יש להסיר את המסנן מהמארז.

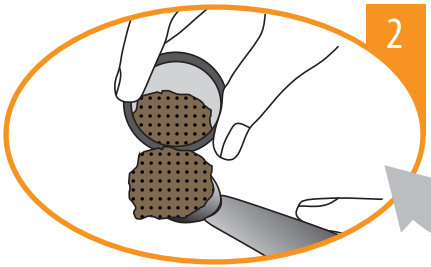

יש להסיר את גרגירי הקפה שנשארו.

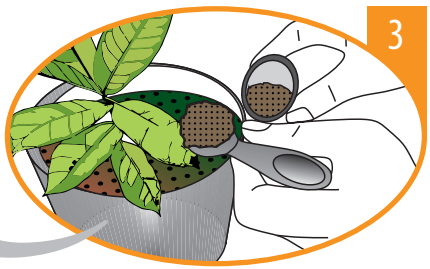

ניתן להשתמש בגרגרי הקפה כחומר דישון, בגינה, ערוגות פרחים ובמכלי גידול. לחלופין ניתן לזרוק את גרגירי הקפה בפח המיועד לפסולת אורגנית על מנת לאפשר לו לעבור קומפילציה. (צרו קשר עם הרשות המקומית לבירור מיקום פחים לפסולת אורגנית).

יש לזרוק את הקפסולה עם הפילטר לפח הכתום המיועד למיחזור אריזות.

הוראות שימוש וסילוק

לצורך ייצור המכונה נעשה שימוש בחומרים באיכות גבוהה, הניתנים לשימוש חוזר או למיחזור. יש לפנות את המכונה למרכז איסוף פסולת מתאים.

בסיום חיי השימושיים של המוצר, אין לסלקו ביחד עם הפסולת הביתית. ניתן לקחת אותו למרכז מיחזור מתאים אשר הוקם ע"י הרשויות המקומיות או להחזירו למשווק המספק את השירות.

סילוק מוצר חשמלי בנפרד מונע השלכות שליליות על הסביבה ובריאות האדם עקב סילוק בלתי מתאים ומאפשר את אחזור החומרים בהם נעשה שימוש לצורך ייצורו לצורך חיסכון משמעותי באנרגיה ובמשאבים. הסמל של הפח המחוק על המוצר מדגיש את חובת סילוקם של מכשירים חשמליים בנפרד. סילוק בלתי מתאים של המוצר ע"י המשתמש עלול לגרור עונשים מנהליים, כקבוע בתקנות התקפות.

האריזה מיוצרת מחומרים הניתנים למיחזור. למידע אודות התקנות המקומיות יש לפנות לרשויות המוסמכות.

אנחנו כאן כדי שיהיה לך פשוט לשתות קפה

espresso club

באפליקציה | באתר | *4994

espresso-club.co.il

Download on the App Store

GET IT ON Google Play