

**ISTRUZIONI**

Il telaio sosterrà il motore o il cambio durante le operazioni di riparazione come la rimozione della frizione o del cambio, la sostituzione del volano bimassa (DMF), la rimozione e sostituzione del motore e il montaggio del cambio per la sostituzione della cinghia di distribuzione, ecc.

- Con l'auto sul ponte è possibile regolare sia la posizione che l'altezza del motore e del cambio dal basso.
- Una volta che il telaio di supporto è fissato nella sua posizione, il ponte del veicolo può essere sollevato o abbassato.  
È possibile spostare i perni di spinta nella posizione desiderata sul telaio svitando il fermo di sicurezza (D). Si possono inoltre muovere verso destra, sinistra o in diagonale.
- Lunghezza del telaio: 980 mm.
- Larghezza massima dei perni di spinta: 510 mm.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Durante l'abbassamento del veicolo dall'alto, fare attenzione a non abbassare il supporto motore fino a terra.  
Fare attenzione a non agganciare il supporto motore a tubazioni di carburante o freni, tubi del liquido di raffreddamento o fasci di cavi.
- Assicurarsi che i ganci del supporto di montaggio (F) siano posizionati correttamente sulla traversa e che non vi sia rischio di movimento o scivolamento.
- Posizionare i tamponi imbottiti dei perni (B) su aree robuste e fissate della piattaforma, del vano o del tunnel di trasmissione.
- Quando si lavora sotto il veicolo, è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali di sicurezza e casco.
- Fare attenzione a non schiacciare le dita durante la regolazione del telaio di supporto.


**▲ IMPORTANTE ▲**

Consultare sempre le istruzioni o la documentazione di servizio del produttore per stabilire le procedure corrette per la rimozione dei componenti.  
Le note e i diagrammi seguenti sono forniti solo come guida. Non si accetta alcuna responsabilità per l'uso improprio di questo prodotto.


**ASSEMBLAGGIO:**

CODICE	DESCRIZIONE
A	Perni di spinta
B	Tamponi imbottiti dei perni di spinta
C	Telaio
D	Filetto o fermo di sicurezza
E	Filetti dei ganci del supporto di montaggio
F	Ganci del supporto di montaggio
G	Fermo dei ganci del supporto di montaggio
H	Imbottitura del supporto motore
I	Filetto dell'imbottitura del supporto motore

## Immagine 1

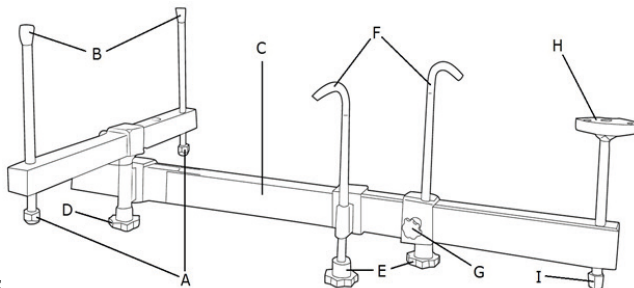

## Immagini 2 e 3

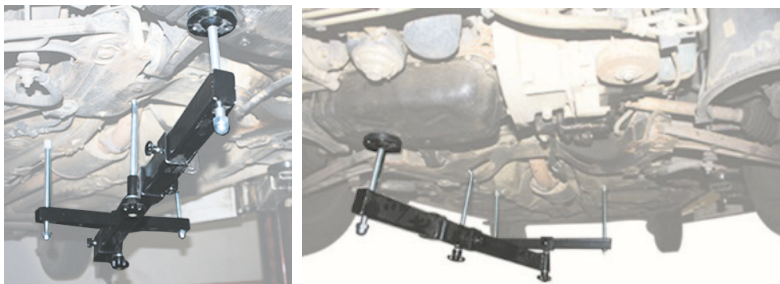

## INSTALLAZIONE

1. Consultare le Immagini 2 e 3. Esse rappresentano il telaio di supporto installato. Impostare la regolazione iniziale con il telaio di supporto a terra (sotto il veicolo) prima di sollevarlo. Impostare inoltre l'imbottitura del supporto motore (H) in posizione bassa per facilitare la regolazione. Per poter spostare i perni di spinta lungo il telaio, aprire innanzitutto il filetto o fermo di sicurezza (D) e, una volta posizionati i perni nella posizione desiderata, riavvitare per bloccare il fermo. È possibile regolare l'altezza di entrambi i perni e persino spostare la loro struttura verso destra, sinistra o in diagonale.
2. I ganci di supporto (F) devono essere agganciati alla traversa principale del supporto motore, inserendoli negli appositi fori di accesso. Per farlo, far scorrere i ganci (F) lungo il telaio fino alla posizione desiderata e poi fissarli serrando le viti di bloccaggio. Una volta posizionati correttamente, è anche possibile regolare l'altezza di entrambi i ganci per poterli appendere.
3. Dopo aver appeso il supporto motore, è necessario regolare l'altezza dei perni di spinta fino a quando i tamponi sostengono correttamente la piattaforma. Il peso del motore o della trasmissione da sostenere viene trasferito dai perni di spinta, pertanto è necessario posizionare i perni scegliendo le aree più robuste della piattaforma.
4. Infine, assicurarsi che l'imbottitura (H) sia posizionata appena sotto il motore e avvitare (I) fino a quando il motore o la zona della trasmissione che si desidera sostenere sia correttamente regolata. A questo punto è possibile eseguire lavori sul motore.



[www.jbmcamp.com](http://www.jbmcamp.com)

JBM CAMPLLONG, S.L.  
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6  
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA  
[jbm@jbmcamp.com](mailto:jbm@jbmcamp.com)  
Tel. +34 972 405 721  
Fax. +34 972 245 437