


REF. 52494


- (ES)** EXTRACTOR UNIVERSAL DE RETIRADA / INSTALACIÓN DE BUJES, RODAMIENTOS Y SILENTBLOCKS
- (EN)** UNIVERSAL PRESS AND PULL SLEEVE KIT
- (FR)** COFFRET MONTAGE ET DEMONTAGE SILENT-BLOCK
- (DE)** UNIVERSALER SATZ DES HÜLSENEINPRESSERS/-AUSTREIBERS
- (IT)** KIT ESTRATTORE SILENTBLOCK
- (PT)** FERRAMENTA UNIVERSAL DE REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE ROLAMENTAS E CASQUILHOS
- (RO)** PRESĂ UNIV. PT. EXTRAS/MONTAT BUCȘE ȘI RULMENȚI SUSPENSIE
- (NL)** UNIVERSELE SET VOOR IN-DRUKKEN / EXTRUSIE VAN MOUWEN
- (HU)** HÜVELY KIPRÉSELŐ/BEPRÉSELŐ UNIVERZÁLIS KÉSZLETE
- (RU)** УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ЗАПРЕССОВЩИКА/ВЫПРЕССОВЩИКА ВТУЛОК
- (PL)** UNIWERSALNY ZESTAW DO WPRASOWYWANIA/WYPRASOWYWANIA TULEJEK

ESPECIFICACIONES

Husillos

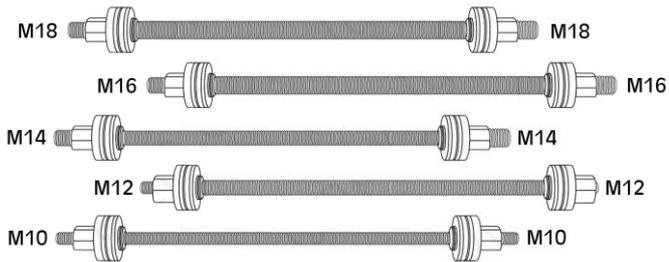

Cilindros

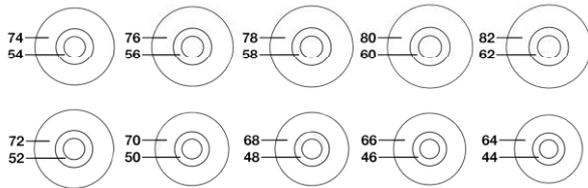


EXTRACCIÓN DE COJINETES

1. Elija el husillo que tenga el diámetro adecuado para pasar por el interior del cojinete.
2. Desenrosque la tuerca y la arandela de uno de los extremos del husillo:



3. Elija la pareja de cilindros que va a utilizar.
4. Introduzca el cilindro de mayor diámetro en el husillo.
5. Introduzca el husillo a través del cojinete.
6. Introduzca el cilindro de menor diámetro en el husillo.
7. Vuelva a enroscar la tuerca y la arandela extraídas anteriormente.
8. Enrosque la tuerca correspondiente al cilindro más pequeño, tal como se muestra en el dibujo:

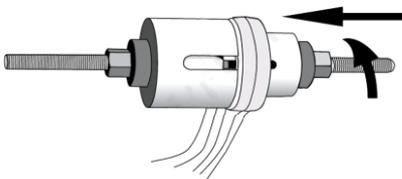

9. La presión ejercida hará que el cojinete salga del eje.


INSTALACIÓN DE COJINETES

1. Elija el husillo que tenga el diámetro adecuado para pasar por el interior del cojinete.
2. Desenrosque la tuerca y la arandela de uno de los extremos del husillo:



3. Elija la pareja de cilindros que va a utilizar.

4. *Introduzca el cilindro de mayor diámetro en el husillo.*
5. *Introduzca el husillo a través del eje.*
6. *Introduzca el cojinete, el cilindro de menor diámetro, la tuerca y la arandela. Enrosque la tuerca tal como se muestra en el dibujo:*

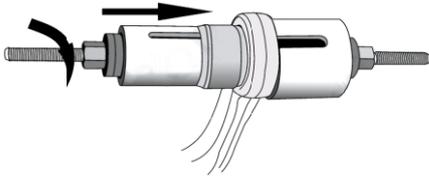

7. *La presión ejercida hará que el cojinete se coloque en el eje.*