

GUÍA PARA EL MONTAJE DE LA HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE RÓTULA

54741

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE RÓTULA

Piezas	7
Capacidad	4,5T
Rango de trabajo	81-113mm
Diámetro exterior	19, 25, 28, 30mm
Compatible con	54742
Peso	7,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	300x100x280mm



PRIMER PASO

Seleccione el adaptador que mejor se ajuste a la rótula del vehículo.
 Proceda a montar el adaptador utilizando la llave incluida en el maletín.
 Asegúrese de sujetar bien el adaptador para garantizar un montaje seguro.




SEGUNDO PASO

Conecte el racor que viene en el maletín a la conexión de la manguera que tiene el tapón blanco. Una vez enroscado correctamente, conecte el racor a la conexión hidráulica del extractor.



TERCER PASO

Extraiga el tapón de la bomba oleoneumática.
 Conecte el extremo opuesto, que tiene un tapón de rosca rojo, a la bomba oleoneumática.

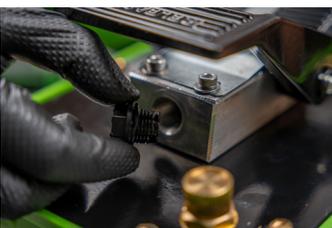

CUARTO PASO

Una vez que el conjunto esté completamente conectado, solo falta conectar el otro extremo de la bomba oleoneumática a una toma de aire comprimido para accionar el conjunto.

