

INSTRUÇÕES DE MARCHAS ROTATIVAS

FUNÇÕES E AJUSTE DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

Ao apertar e desapertar os parafusos, existem **5 marchas** ou velocidades diferentes, que podem ser mudadas com o botão de ajuste no selector, e indicadas através das **quatro barras de luz LED**.



5 marchas



PARA TENSIONAR/APERTAR

- Certifique-se de que o selector de avanço/retrocesso está ajustado para o lado esquerdo da ferramenta.
- Prima o botão para escolher a marcha desejada entre as 3 mostradas abaixo, de uma velocidade mais baixa para uma velocidade mais alta, respectivamente:



MARCHA 1

MARCHA 2

MARCHA 3

VELOCIDADE

-

+

PARA AFROUXAR/DESAPERTAR

- Certifique-se de que o selector de avanço/retrocesso está ajustado para o lado direito da ferramenta.
- Prima o botão para escolher a marcha desejada entre os 2 mostrados abaixo:



MARCHA 4

MARCHA 5

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

ROTATIONAL GEARS
INSTRUCTIONSROTATIONAL SPEED FUNCTIONS
AND ADJUSTMENT


While tightening and loosening screws, there are **5 different gears or speeds**, which can be changed with the adjustment button on the selector, and indicated through the **four LED light bars**



5 gears



FOR TENSIONING/TIGHTENING

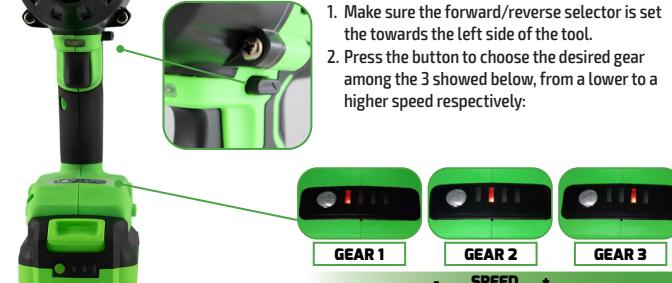

1. Make sure the forward/reverse selector is set towards the left side of the tool.
2. Press the button to choose the desired gear among the 3 showed below, from a lower to a higher speed respectively:

GEAR 1 GEAR 2 GEAR 3
- SPEED +

FOR LOOSENING/UNTIGHTENING



Used for a continuous counterclockwise rotation.



In this mode, the rotation is NOT continuous, it is used to lightly loosen bolts and nuts.

To do so, depress the trigger switch and a small counterclockwise rotation will take place until it completely stops.

Once the slight rotation is completed, you must wait a few seconds to depress the trigger switch again to make a new one.

NOTE!

- Gears 1,2 and 3** can only be used for **tightening**, that is, with the forward/reverse selector towards the left side. **Gears 4 and 5** can only be used for **loosening**, with the forward/reverse selector towards the right side.
- If gear 1,2 or 3 is set and the forward/reverse selector is moved towards the right, gears 4 or 5 will be automatically connected.
 - If gear 4 or 5 is set and the forward/selector is moved towards the left, gear 1 will be automatically connected.

INSTRUCTIONS SUR LES
VITESSES ROTATIFSFONCTIONS ET RÉGLAGE DE LA VITESSE DE
ROTATION

En serrant et en desserrant les vis, il y a **5 vitesses** ou rapports différents, qui peuvent être changés avec le bouton de réglage sur le sélecteur, et indiqués par les **quatre barres lumineuses LED**



5 vitesses

POUR LA TENSION/SERRAGE



1. Assurez-vous que le sélecteur avant/arrière est réglé sur le côté gauche de l'outil.
2. Appuyez sur le bouton pour choisir la vitesse souhaitée parmi les 3 indiquées ci-dessous, d'une vitesse inférieure à une vitesse supérieure respectivement:

VITESSE 1 VITESSE 2 VITESSE 3
- SPEED +

POUR LE RELÂCHEMENT/DESSERRAGE



1. Assurez-vous que le sélecteur avant/arrière est réglé sur le côté droit de l'outil.
2. Appuyez sur le bouton pour choisir la vitesse souhaitée parmi les 3 présentées ci-dessous:

VITESSE 4 VITESSE 5
Utilisé pour une rotation continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déclenchement et une petite rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aura lieu jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.
Une fois la légère rotation terminée, vous devez attendre quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de déclenchement pour en faire un nouveau.

REMARQUE !

- Les **vitesse 1, 2 et 3** ne peuvent être utilisées que pour le **serrage**, c'est-à-dire avec le sélecteur avant/arrière vers le côté gauche. Les **vitesse 4 et 5** ne peuvent être utilisées que pour le **desserrage**, avec le sélecteur avant/arrière vers le côté droit.
- Si la vitesse 1, 2 ou 3 est réglée et le sélecteur de marche avant/arrière est déplacé vers la droite, les vitesses 4 ou 5 seront automatiquement enclenchées.
 - Si la vitesse 4 ou 5 est réglée et le sélecteur de marche avant/arrière est déplacé vers la gauche, la vitesse 1 sera automatiquement enclenchée.

REGOLAZIONE E FUNZIONI DELLA VELOCITÀ
DI ROTAZIONE

Quando si stringono o si allentano le viti, ci sono **5 diverse marce o velocità**, regolabili tramite il pulsante di regolazione del selettori e indicato dalle **quattro barre luminose a LED**:



5 MARCE

PER TENSIONARE/STRINGERE

PER ALLENTARE

1. Assicurarsi che il selettori della direzione di rotazione sia rivolto verso il lato sinistro dello strumento.
2. Premere il pulsante di impostazione per selezionare la marcia desiderata tra le 3 mostrate di seguito, rispettivamente dalla marcia più lenta a quella più alta:

MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3
- VELOCITÀ +



Per rotazione continua



In questa modalità la rotazione NON è continua, serve per allentare leggermente le viti o dadi.

Per fare ciò, premere il grilletto e farà una piccola rotazione in senso antiorario fino a quando non si arresta completamente.

Una volta completata la leggera rotazione, è necessario attendere alcuni secondi e premere il grilletto nuovamente per eseguire quella successiva.

NOTA!

- Le **marce 1, 2 e 3** possono essere utilizzate solo per **imbullonare**, ovvero con il selettori di rotazione a sinistra. Le **marce 4 e 5** possono essere utilizzate solo per **l'allentamento**, con il selettori di rotazione in senso orario.
- Quando si è nella marcia 1, 2 o 3 e si sposta il **selettori di rotazione verso destra**, si inserirà **automaticamente la marcia 4 o 5**.
 - Quando è inserita la marcia 4 o 5 e si sposta il **selettori di rotazione a sinistra**, la marcia 1 si **innesta automaticamente**.

ISTRUZIONI DEGLI
INGRANAGGI DI ROTAZIONE