

User Manual of DTW5512CL

Instrucciones de Seguridad

1. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase III que está diseñado para ser alimentado desde un adaptador de corriente de voltaje extra bajo (SELV) separado / de seguridad.
2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad. El dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
3. adaptador de enchufe directo se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable.
4. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos . Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista u operador de servicio donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.
5. Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior), ya que en su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Consulte el servicio a personal calificado.
6. El adaptador de corriente se utiliza como dispositivo de interrupción de energía. Preste atención al enchufe y extracción de seguridad y al funcionamiento conveniente.
7. Utilice únicamente el adaptador de CA que se incluye en el paquete del producto. Cualquier otro adaptador puede causar daños al dispositivo. Dichos daños no están cubiertos por la garantía.
8. Preste atención a las siguientes instrucciones de seguridad importantes para la instalación y el uso de ONT.


Especificaciones de producto

Artículo	Especificación
Nombre del producto	ONT
PON	SC/APC
Interfaz LAN	4 puertos Gigabit Ethernet RJ45
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax de 2,4 GHz 5GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax
VOIP	1 puerto VOIP RJ11
USB	1 puertos USB2.0
WPS	1 WPS botón
Reset	1 Reset botón
Ambiente	
Entrada de energía nominal	12 VCC/ 1,5 A
Temperatura de funcionamiento	-5 ~ 45°C

Elementos del Paquete

ONT		GPON ONT
Adaptador de corriente		Adaptador de corriente de salida de 12 VCC
Cable de ethernet		Cable Ethernet estándar CAT5e
Fibra cable		1.8m
VoIP Cable		1.8m

Instalación de dispositivo

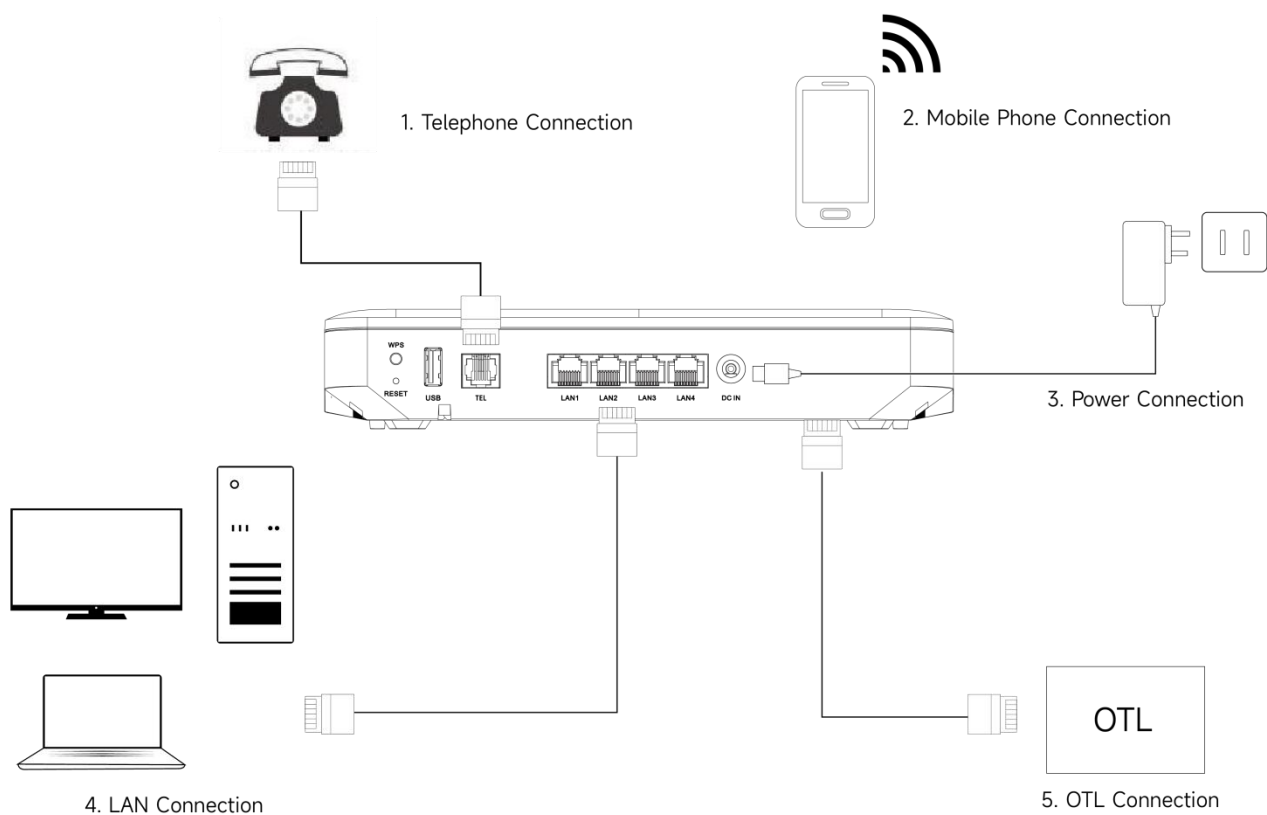

Color LED	Estado	Descripción
Power	OFF	El dispositivo está apagado.
	ON	El equipo esta funcionando
PON	Brillar	Intentar de establecer conexión entre ONU y OLT
	ON	La ONU se ha registrado exitosamente en el OLT
	OFF	No se ha establecido conexión entre ONU y OLT
LOS	Brillar	La potencia de la luz recibida es menor que la sensibilidad de recepción de la luz.
	ON	El módulo óptico de la ONU no funciona correctamente (las causas incluyen: la alimentación del transmisor óptico está

		apagada, es decir, la ONU no emite luz; el módulo óptico de la ONU emite luz anormal, es decir, la ONU no emite luz de acuerdo con la franja horaria emitida por la OLT, etc.)
	OFF	La potencia óptica es normal.
LAN1-LAN4	OFF	No hay ningún dispositivo conectado al puerto LAN.
	Brillar	Hay dispositivos conectados en el puerto LAN y hay intercambio de datos.
WLAN	OFF	AP Wi-Fi desactivado
	Brillar	El dispositivo terminal está conectado a la WLAN y tiene intercambio de datos.
INTERNET	OFF	La ONU no puede conectarse a la red.
	ON	La ONU puede conectarse a la red normalmente.
TEL	OFF	VOIP no está registrado
	ON	VOIP está registrado
	Brillar	VOIP está funcionando
WPS	OFF	WPS no se activa
	ON	Después de que se activa WPS, hay dispositivo conectado
	Brillar	Se activó WPS, pero aún no se ha conectado ningún dispositivo

Interfaces del Panel Posterior

Nombre	Descripción
12 VCC	Conector de entrada CC
LAN1-LAN4	El puerto LAN se conecta al back-haul o al usuario final
VOIP	conectar el teléfono
USB	Conectar disco U
WPS	Botón de emparejamiento WPS, presione 3 segundos para habilitar el emparejamiento o la red en malla
Reset	Presione brevemente (3 segundos) para restablecer el enrutador

Iniciar sesión en el administrador

1. Cómo iniciar sesión en el administrador web del controlador ONT

Abra un navegador web e ingrese el siguiente texto en la barra de direcciones: Inicie sesión: <http://192.168.40.1>

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, por ejemplo, usuario / usuario (Consulte la etiqueta en la parte inferior para conocer el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.)

2. Cómo cambiar la contraseña de inicio de sesión web

Step 1: Seleccione el menú Avanzado.

Step 2: Seleccione el menú Sistema.

Step 3: Seleccione el menú administrador de contraseñas

Step 4: Ingrese la contraseña que desea modificar en la barra de menú Nueva contraseña y Confirmar contraseña.

Step 5: Botón Guardar por último enviar.

3. Cómo cambiar el SSID y la contraseña de Wi-Fi

Step 1: Seleccione el menú Básico.

Step 2: Seleccione el menú WIFI.

Step 3: Seleccione una opción Wi-Fi 2.4G (Si desea cambiar el SSID y la contraseña de 5G, seleccione Wi-Fi 5G).

Step 4: Menú contraseña introduzca la contraseña que desea cambiar, Modificar SSID en Nombre SSID menú.

Step 5: Botón Guardar por último enviar.

4. Cómo restablecer las configuraciones de un enrutador a sus valores predeterminados de fábrica

Step 1: Seleccione el menú Avanzado.

Step 2: Seleccione el menú Sistema.

Step 3: Seleccione el menú de administración de dispositivos.

Step 4: Haga clic en el botón Reset.