
Kodak EasyShare CX7525 Zoom -digitaalikamera



Käyttöopas

www.kodak.com

Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto

Kameran käyttöön liittyviä ohjeita on osoitteessa
www.kodak.com/go/cx7525support.



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company 2004

Kaikki näyttökuvat ovat simuloituja.

Kodak ja EasyShare ovat Eastman Kodak Companyn tavaramerkkejä.


P/N 4J1577_fi


Näkymä edestä

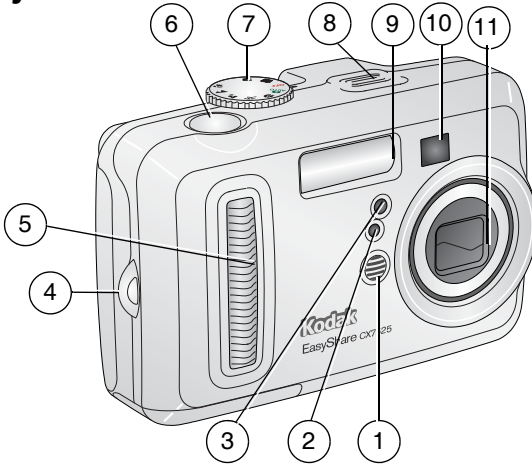


- | | | | |
|---|-------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Mikrofoni | 6 | Suljinpainike |
| 2 | Valotunnistin | 7 | Toimintatilan valitsin/virta |
| 3 | Itselaukaisin/videovalo | 8 | Kaiutin |
| 4 | Rannehinnan pidike | 9 | Salama |
| 5 | Kädensija | 10 | Etsin |
| | | 11 | Linssi/linsinsuojus |

Sivunäkymä

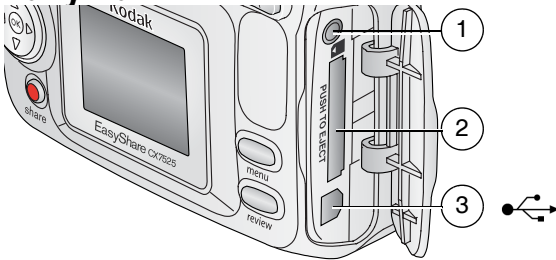


- 1 A/V-ulostulo televisiokatseluun
- 2 SD- tai MMC-kortin paikka (**lisävaruste**)
- 3 USB-portti 

Näkymä takaa

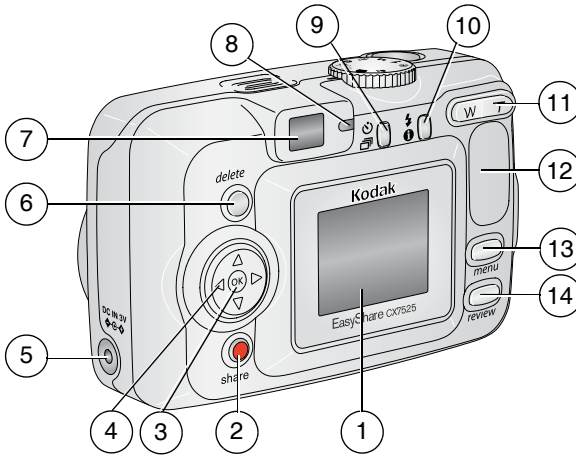

- | | |
|--|--|
| 1 Kameran näyttö (LCD) | 8 Valmiusvalo |
| 2 Share (Lähetä) -painike | 9 Itselaukaisin- ja kuvasarjapainike  |
| 3 OK-painike (paina) | 10 Salama- ja tilapainike  |
| 4 4-suuntainen ohjain  | 11 Zoom (laajakulma/telekuva) |
| 5 Verkkoliitäntä (3 V)  , valinnaiselle vaihtovirtasovittimelle | 12 Kädensija |
| 6 Delete (Poista) -painike | 13 Menu (Valikko) -painike |
| 7 Etsin | 14 Review (Tarkastelu) -painike |

Näkymä alhaalta

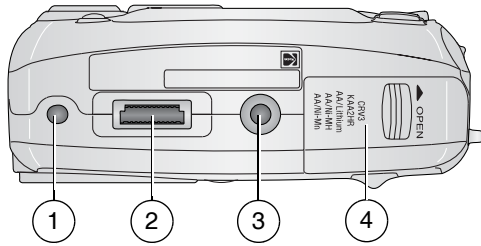

- | | |
|--|--|
| 1 EasyShare-telakointiaseman kiinnityspaikka | 3 Kolmijalan kiinnityspaikka / EasyShare Camera Dock- ja tulostavan EasyShare Printer Dock -telakointiaseman kiinnityspaikka |
| 2 Telakointiaseman liitin | 4 Paristokotelon luukku |

Sisällys


1 Alkuvalmistelut	1
Pakkauksen sisältö	1
Ohjelman asentaminen.....	2
Paristojen asettaminen kameraan.....	2
Tärkeitä tietoja akuista ja paristoista	3
Kameran virran kytkeminen päälle ja pois	5
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	6
Kameran ja kuvan tilan tarkistaminen	6
Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille	8
2 Kuvien ja videoiden ottaminen	10
Kuvan ottaminen.....	10
Videon kuvaaminen	10
Kameran kuvaustilat	11
Kameran näytön käyttäminen etsimenä	12
Otetun kuvan tai videon tarkasteleminen.....	14
Optisen zoom-toiminnon käyttäminen	15
Digitaalisen zoom-toiminnon käyttäminen	15
Salaman käyttäminen.....	16
Itselaukaisintoiminto	18
Itselaukaisintoiminto videota nauhoitettaessa	18
Kuvasarjan ottaminen	19
Kuvausasetusten muuttaminen.....	20
Kameran asetusten mukauttaminen.....	24
Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista.....	26
3 Kuvien ja videoiden tarkasteleminen	27
Yksittäisten kuvien ja videoiden katsominen	27
Useiden kuvien ja videoiden katsominen.....	27
Videon toistaminen	28
Kuvien tai videoiden poistaminen	28
Valinnaisten tarkasteluasetusten muuttaminen	29
Kuvien suurentaminen.....	29
Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta.....	30
Kuvien ja videoiden merkitseminen albumeihin	30
Diaesityksen käynnistäminen	31
Kuvien ja videoiden kopioiminen	33
Kuvan tai videon tietojen katsominen	33

4 Ohjelman asentaminen	34
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	34
Ohjelman asentaminen.....	35
5 Kuvien ja videoiden lähettäminen	36
Kuvien ja videoiden merkitseminen.....	36
Kuvien merkitseminen tulostusta varten.....	37
Kuvien ja videoiden merkitseminen sähköpostitusta varten	38
Kuvien merkitseminen suosikeiksi.....	39
6 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen	42
Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla	42
Tulostavalla Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiasemalla tulostaminen.....	43
Tulostaminen suoraan PictBridge-tulostimella	43
Kuvien tilaaminen Internetin kautta	44
Kuvien tulostaminen tietokoneelta.....	44
Tulostaminen SD- tai MMC-kortilta (lisävaruste)	45
7 Vianmääritys	46
Kameran käyttöön liittyviä ongelmia	46
Kameran näyttöön tulevat viestit	50
Kameran valmiusvalon tila.....	52
Suoratulostusongelmat.....	54
8 Ohjeiden käyttäminen	55
Hyödyllisiä linkkejä.....	55
Puhelintuki.....	55
9 Liite	57
Kameran tekniset tiedot	57
Turvallisuus- ja huoltovinkkejä.....	59
Tallennuskapasiteetit	60
Virransäästötoiminnot.....	61
Ohjelmien päivittäminen.....	61
Säännökset.....	62

1

Alkuvalmistelut

Pakkauksen sisältö

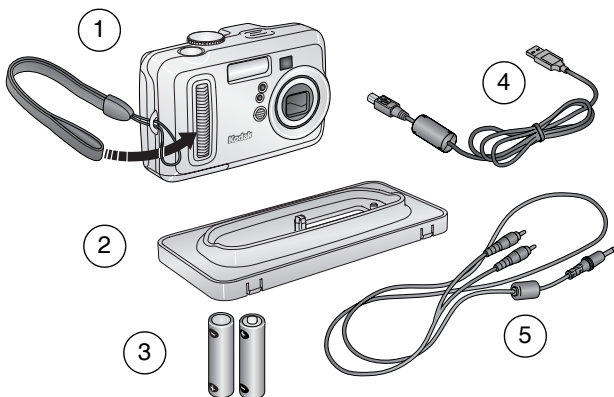

- 1 Kamera ja rannehihna
- 2 Oma telakointiaseman välike (EasyShare Camera Dock -telakointiasemaan tai tulostavaan EasyShare Printer Dock -telakointiasemaan)
- 3 2 kertakäyttöistä AA-paristoa
- 4 USB-kaapeli
- 5 Audio/videokaapeli (kuvien ja videoiden katsomiseen televisiossa)

Ei näy kuvassa: Käyttöopas (saatetaan toimittaa CD-levyllä), Aloita tästä! -opas ja Kodak EasyShare -ohjelman CD-levy. **Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.**


HUOMAUTUS: jos pakkaukseen sisälty EasyShake-telakointiasema, sen mukana toimitettiin ladattava Ni-NH-akku 2 AA-pariston sijasta.

Ohjelman asentaminen



TÄRKEÄÄ: Asenna ohjelma Kodak EasyShare -ohjelman CD-levyltä, ennen kuin kytket kameran tai telakointiaseman tietokoneeseen. Muuten ohjelman asennuksessa saattaa ilmetä häiriöitä. Katso lisätietoja Aloita tästä! -oppaasta tai kohdasta [Ohjelman asentaminen sivu 34](#).

Paristojen asettaminen kameraan


Jos haluat lisätietoja paristojen vaihtamisesta ja niiden käyttöiän pidentämisestä, katso [sivu 3](#).

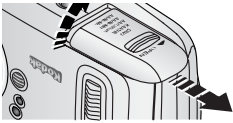

- 1 Siirrä toimintatilán valitsin Off (Ei käytössä) -asentoon.
- 2 Liu'uta kameran pohjassa olevaa paristokotelon luukkuja ja nosta se ylös.
- 3 Aseta AA-paristot paikoilleen kuvan mukaisesti.
- 4 Sulje paristokotelon luukku.

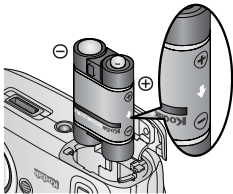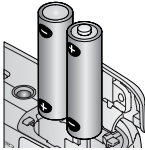

Aseta ladattava Kodak EasyShare Ni-MH -akku paikalleen kuvan mukaisesti. Akku toimitetaan Kodak EasyShare Camera Dock- ja tulostavan Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiaseman mukana.

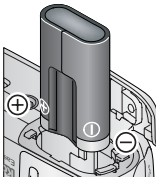


Aseta Kodakin CRV3-litiumparisto (kertakäyttöinen) paikoilleen kuvan mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja kamerassa käytettävistä paristoista ja akuista, katso [sivu 3](#).

Tärkeitä tietoja akuista ja paristoista

Kodakin vaihtoakku- ja paristotyytit sekä akkujen ja paristojen käyttöikä

Käytä seuraavia akkuja ja paristoja. Akkujen ja paristojen todellinen käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.

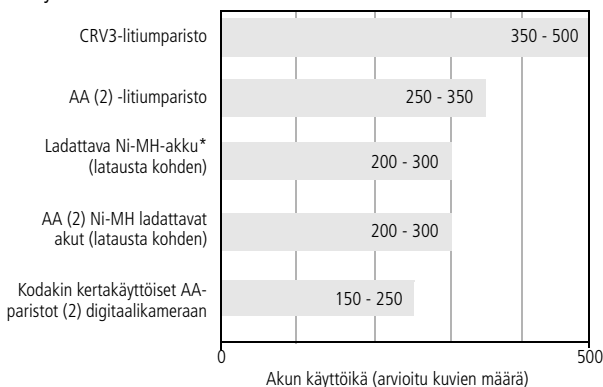

* Toimitetaan Kodak EasyShare Camera Dock -telakointiaseman ja tulostavan Printer Dock -telakointiaseman mukana

Emme suosittele tai tue alkaliparistojen käyttämistä. Akkujen ja paristojen käyttöikä pitenee ja kamera toimii varmemmin, kun käytät yllä mainittuja vaihtoakkuja ja -paristoja.

Akkujen ja paristojen käyttöiän pidentäminen

- Seuraavat toiminnot kuluttavat akkuja ja paristoja nopeasti:
 - kuvien tarkasteleminen kameran näytössä (katso [sivu 27](#))
 - kameran näytön käyttäminen etsimenä (katso [sivu 12](#))
 - salaman liiallinen käyttäminen.
- Akun tai pariston kosketuspinnissa oleva lika voi lyhentää sen käyttöikää. Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla, ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan.
- Akun tai paristojen suorituskyky heikkenee alle 5 °C:n lämpötilassa. Kun käytät kameraa kylmissä olosuhteissa, pidä mukana vara-akkuja tai -paristoja ja varmista, että ne pysyvät lämpiminä. Älä hävitä kylmää akkuja tai paristoja, sillä ne voivat olla edelleen käyttökelpoisia, kun ne palautuvat normaaliämpötilaan.

Kodakin sivustosta www.kodak.com/go/dx7525accessories voi tilata seuraavia laitteita:

Kodak EasyShare Camera Dock -telakointiasema – toimii kameran virranlähteenä, siirtää kuvia tietokoneelle ja lataa mukana toimitettavan ladattavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.

Tulostava Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiasema – toimii kameran virtalähteenä, voi tulostaa 10 x 15 cm:n kokoisia tulosteita tietokoneen avulla tai ilman, siirtää kuvia ja ladata mukana toimitettavan ladattavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.


Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin – toimii kameran virtalähteenä.

TÄRKEÄÄ: *älä käytä kameran virranlähteenä vaihtovirtasovitinta, joka toimitetaan Kodak EasyShare Camera Dock -telakointiaseman ja tulostavan Printer Dock -telakointiaseman mukana.*

Akkujen ja paristojen turvallisuus ja käsitteleminen

- Älä anna akun tai paristojen koskettaa metalliesineitä, kuten kolikoita, koska akkuun tai paristoihin voi tulla oikosulku tai ne voivat tyhjäntyä, kuumeta tai vuotaa.
- Dispose of batteries according to local and national regulations.
- Lisätietoja akuista ja paristoista on osoitteessa www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Kameran virran kytkeminen päälle ja pois

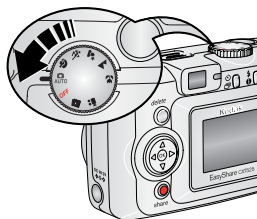

- Siirrä toimintatilan valitsin Off (Ei käytössä) -asennosta johonkin toiseen asentoon.

Virtavalvo syttyy. Valmiusvalo vilkkuu vihreänä, kun kamera suorittaa automaattista tarkistusta. Kun valo sammuu, kamera on käyttövalmis.

- Katkaise virta kamerasta siirtämällä toimintatilan valitsin Off (Ei käytössä) -asentoon.

Kamera suorittaa keskeneneräiset toiminnot loppuun.

Näytön muuttaminen

Tavoite	Toimenpide
Kameran näytön sulkeminen tai avaaminen.	Paina OK-painiketta.
Kameran näyttöasetusten muuttaminen siten, että näyttö avataan automaattisesti, kun kameraan kytketään virta.	Katso Liveview (Kohdenäkymä) sivu 24.
Tilakuvakkeiden näyttäminen ja piilottaminen.	Valitse ▲.


Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ensimmäistä kertaa

Kameran näyttöön tulee viesti *Date and Time have been reset*, kun kameraan kytketään ensimmäisen kerran virta tai kun akku tai paristot poistetaan kamerasta pitkäksi aikaa.


- 1 SET DATE & TIME (MÄÄRITÄ PÄIVÄYS JA KELLONAIKA) näkyy korostettuna. Paina OK-painiketta.
(Valitse Cancel [Peruuta], jos haluat asettaa päiväyksen ja kellonajan myöhemmin.)
- 2 Siirry kohtaan 4, [Päivämäärän ja kellonajan asettaminen seuraavilla kerroilla](#).

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen seuraavilla kerroilla

- 1 Kytke kameraan virta. Paina Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Korosta asetusvalikko painamalla ▲/▼-painiketta ja paina OK-painiketta.
- 3 Korosta Date & Time (Päiväys ja kellonaika)  valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- 4 Aseta päiväys ja kellonaika painamalla ▲/▼-painiketta. Siirry seuraavaan asetukseen painamalla ◀/▶-painiketta.
- 5 Kun asetukset on määritetty, paina OK-painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla Menu (Valikko) -painiketta.


HUOMAUTUS: Joissakin käyttöjärjestelmissä Kodak EasyShare -ohjelma antaa tietokoneen päivittää kameran kellon, kun kamera kytketään tietokoneeseen. Lisätietoja on EasyShare-ohjelman ohjeessa.

Kameran ja kuvan tilan tarkistaminen


Kameran näytössä näkyvät kuvakkeet ilmaisevat voimassa olevat kamera- ja kuva-asetukset. Jos tila-alueella on näkyvissä -kuvake, saat lisäasetukset näkyviin painamalla salama- ja tilapainiketta. Voit piilottaa tai näyttää tilakuvakkeet valitsemalla ▲.

Kuvaustilan näyttö

Vain käytössä olevat kamera-asetukset tulevat näyttöön:

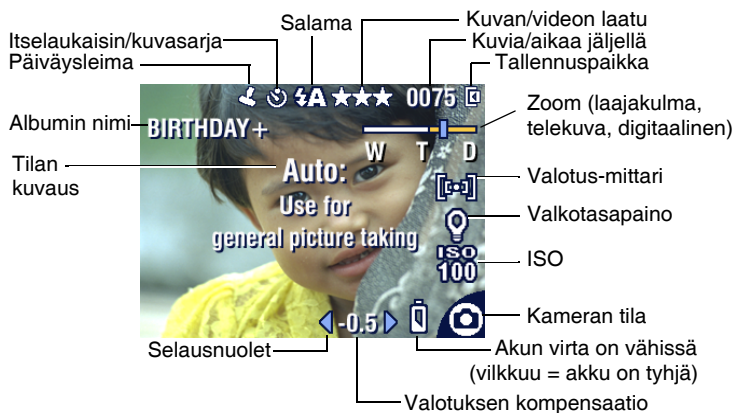


Tarkastelutilan näyttö

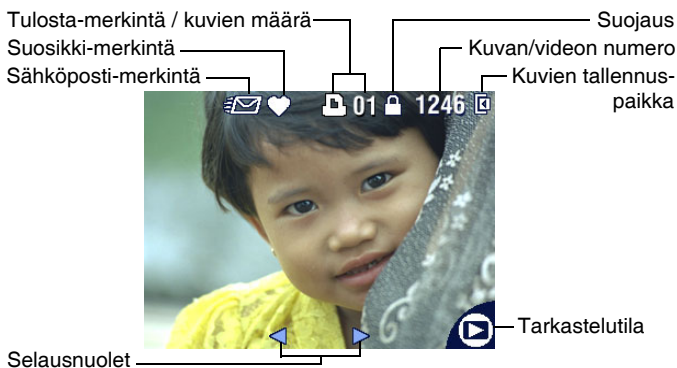


Salama- ja tilanäyttö

Paina salama- ja tilapainiketta. Käytössä olevat kameratilan kuvakkeet näkyvät salamanäytön alaosassa.

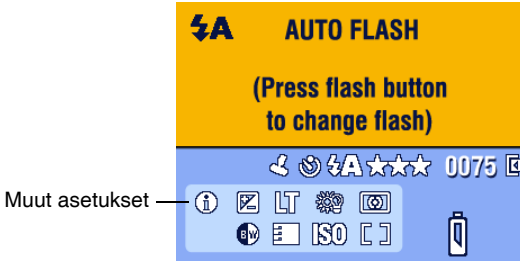

Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille

Kamerassa on 32 megatavua sisäistä muistia. Voit halutessasi ostaa vaihdettavia ja uudelleen käytettäviä SD- tai MMC-kortteja sekä tallentaa kuvia ja videoita niille.


HUOMAUTUS: Suosittelemme Kodak SD- tai MMC-kortin käyttämistä. Muita SD-kortteja voi käyttää, jos niissä SD  -logo. (SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki.) Kun käytät korttia ensimmäisen kerran, alusta se kamerassa ennen kuvien ottamista (katso [sivu 25](#)).



VAARA:

Kortti voidaan asettaa kameraan vain oikein päin. Jos se yritetään asentaa väärin, kamera tai kortti voi vahingoittua.

Älä aseta tai poista korttia vihreään valmiusvalon vilkkuessa, sillä tällöin kuvat, kortti tai kamera voivat vahingoittua.

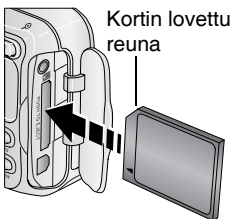

SD- tai MMC-kortin asettaminen kameraan:

- 1 Katkaise kamerasta virta.
- 2 Avaa korttiluukku.
- 3 Aseta kortti kameran rungossa kuvatulla tavalla.
- 4 Työnnä kortti paikalleen niin, että liittimet ovat kohdallaan.
- 5 Sulje luukku.

Jos haluat poistaa kortin, katkaise ensin kamerasta virta. Työnnä korttia sisäänpäin ja päästä kortti irti. Kun kortti on osittain ulkona, voit vetää sen pois.

Jos haluat lisätietoja tallennuskapasiteeteista, katso [sivu 60](#). SD- tai MMC-kortteja voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/dx7525accessories.

2


Kuvien ja videoiden ottaminen

Kuvan ottaminen

- 1 Valitse haluamasi tila toimintatilan valitsimella. Jos haluat lisätietoja tilojen kuvauksista, katso [sivu 11](#).

Kameran näytössä näkyy tilan nimi ja kuvaus. Voit keskeyttää kuvauksen painamalla mitä tahansa painiketta.

- 2 Rajaa kohde etsimessä tai kameran näytössä. (Avaa kameran näyttö painamalla OK-painiketta. Katso [sivu 12](#).)

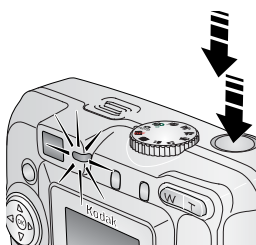


- 3 Määritä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain** alas.

- 4 Kun valmiusvalo vaihtuu vihreäksi, ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan** alas.

Valmiusvalo vilkkuu vihreänä, kun kuvaa tallennetaan, mutta voit jatkaa kuvien ottamista tallennuksen aikana. Jos valmiusvalo palaa punaisena, odota, kunnes se muuttuu vihreäksi.

Videon kuvaaminen

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin videoasentoon .
- 2 Rajaa kohde etsimessä tai kameran näytössä.
- 3 Paina suljinpainike kokonaan alas ja vapauta se. Pysäytä nauhoitus painamalla suljinpainiketta uudelleen ja vapauttamalla se.

HUOMAUTUS: Voit halutessasi aloittaa nauhoituksen myös painamalla suljinpainikkeen kokonaan alas ja pitämällä sitä alhaalla vähintään kaksi sekuntia. Voit pysäyttää nauhoituksen vapauttamalla suljinpainikkeen.

Kameran kuvaustilat

Kuvaustila	Käyttötarkoitus
 Auto	Yleiseen kuvaamiseen. Valotus, tarkennus ja salama määritetään automaattisesti.
 Portrait (Muotokuva)	Täysikokoisten muotokuvien kuvaamiseen. Kuvauskohde näkyy terävänä ja tausta epäselvänä. Täytesalama laukeaa automaattisesti. Kuvauskohteen tulee olla vähintään 0,6 metrin etäisyydellä. Rajaa kohteen pää ja hartiat kuvaan.
 Sport (Urheilu)	Liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika.
 Night (Pimeä)	Yöllä ja hämärässä kuvaamiseen. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa. Pitkän valotusajan vuoksi sinun kannattaa pyytää kuvauskohdetta pysymään paikallaan muutama sekunti salaman välähdyksen jälkeen.
 Landscape (Maisema)	Kaukaisten kohteiden kuvaamiseen. Salama on otettava erikseen käyttöön. Automaattitarkennuksen rajauserkit (sivu 13) eivät ole käytössä maisemakuvauksessa.
 Close-up (Lähikuva)	Linssin lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen 13 - 70 cm:n etäisyydellä laajakuvatilassa ja 22 - 70 cm:n etäisyydellä telekuvatilassa. Käytä luonnonvaloa salaman sijasta, jos se on mahdollista. Rajaa kohde kameras näytössä.
 Favorites (Suosikit)	Suosikkikuvien katsomiseen. (Katso Kuvien merkitseminen suosikeiksi sivu 39.) EasyShare-ohjelmiston avulla voit lisätä kuvia kameras sisäisen muistin suosikkeihin  . HUOMAUTUS: Jos painat Review (Tarkastelu) -painiketta suosikkitalassa, voit katsoa kortilla tai kameras sisäisessä muistissa olevia kuvia ja videoita. Linssi ei tule esiin, eikä kuvia voi ottaa.
 Video	Videokuvan ja äänen tallentamiseen. Katso Videon kuvaaminen sivu 10.

Kameran näytön käyttäminen etsimenä.

TÄRKEÄÄ: kohdenäkymätoiminto kuluttaa runsaasti akkuja ja paristoja, joten sitä kannattaa käyttää harkiten.



OK-painike Rajausmerkit

1 Siirrä toimintatilan valitsin mihin tahansa valokuva-asentoon.

2 Avaa kameran näyttö painamalla OK-painiketta.

3 Rajaa kohde kameran näytössä.

Jos haluat lisätietoja automaattisen tarkennuksen rajausmerkeistä, katso [sivu 13](#).

4 Määritä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan**. Kun rajausmerkkien väri muuttuu, ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**.

5 Voit sulkea kameran näytön painamalla OK-painiketta.

Lisätietoja kameran näytön avaamisesta kameran virran kytkemisen yhteydessä, katso [Liveview \(Kohdenäkymä\) sivu 24](#).







Automaattisen tarkennuksen käyttäminen

Kun käytät kameran näyttöä etsimänä, rajausmerkit ilmaisevat alueen, johon kamera tarkentuu. Parhaan mahdollisen kuvan saamiseksi kamera tarkentuu etualalla oleviin kohteisiin myös silloin, kun ne eivät ole keskellä.

HUOMAUTUS: tämä toimenpide ei ole mahdollinen videoita kuvattaessa.

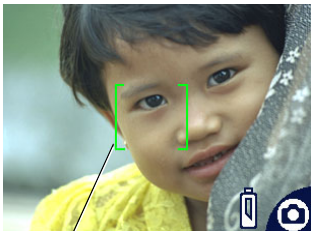- 1 Avaa kameran näyttö painamalla OK-painiketta.
- 2 Paina suljinpainike **puolittain alas ja pidä sitä paikallaan.**

Kun rajausmerkit muuttuvat vihreiksi, tarkennus on valmis.

Suljinpainike on painettu puolittain alas	
 <p>Rajausmerkit</p>	 Tarkennus keskelle
	 Laaja tarkennus keskelle
	 Tarkennus sivulle
	 Tarkennus keskelle ja sivulle
	 Tarkennus vasemmalle ja oikealle

- 3 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas.**
- 4 Jos kamera ei tarkennu haluttuun kohteeseen (tai jos rajausmerkkejä ei näy ja valmiusvalo vilkkuu punaisena), vapauta painike, rajaa kuva uudelleen ja siirry vaiheeseen 2.

HUOMAUTUS: Rajausmerkit ovat näkyvissä vain kameran näytön ollessa käytössä. Rajausmerkit eivät näy maisematilassa.

Otetun kuvan tai videon tarkasteleminen

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, kameran näyttöön ilmestyy pikanäyttö noin 5 sekunnin ajaksi. Kun kuva tai video näkyy näytössä, voit suorittaa seuraavat toiminnot:




- **Tarkastella:** jos et tee mitään, kuva/video tallennetaan.
- **Toistaa (video):** Voit katsoa videon painamalla OK-painiketta. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ▲/▼-painikkeita.
- **Lähetää:** Merkitse kuva/video suosikiksi, lähetettäväksi sähköpostitse tai tulostettavaksi painamalla Share (Lähetä) -painiketta. (Katso sivu 36.)
- **Poistaa:** paina Delete (Poista) -painiketta, kun näytössä näkyy kuva/video ja 🗑️ -kuvake.


HUOMAUTUS: Vain kuvasarjan viimeinen kuva (katso sivu 19) näkyy pikanäytössä. Jos painat Delete (Poista) -painiketta, kaikki sarjan kuvat poistuvat. Jos haluat poistaa vain osan kuvista, poista ne tarkastelutilassa (katso sivu 28).

Optisen zoom-toiminnon käyttäminen

Optista zoomia käyttämällä pääset jopa kolme kertaa lähemmäksi kohdetta. Optisen zoomin käyttö on suositeltavaa, kun linsin ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 60 cm tai 13 cm lähikuvatilassa. Voit ottaa optisen zoomin käyttöön ennen videokuvauksen aloittamista, mutta et kuvauksen aikana.

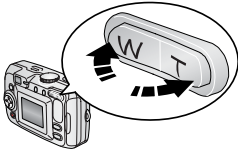

Optisen zoomin käyttöalue



- 1 Rajaa kohde etsimässä tai kameran näytössä.
- 2 Voit lähentää kuvaa painamalla telekuvapainiketta (T). Voit loitontaa kuvaa painamalla laajakulmapainiketta (W).


Jos kameran näyttö on käytössä, zoom-ilmaisin ilmoittaa, että käytössä on optinen zoom.

- 3 Säädä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan**. Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**. (Kun kuvaat videoita, paina suljinpainiketta ja vapauta se.)


Digitaalisen zoom-toiminnon käyttäminen

Digitaalisella zoomilla voit zoomata missä tahansa valokuvatilassa kohteen viisi kertaa suuremmaksi kuin optisella zoomilla. Voit zoomata kuvaa 3,6 - 15-kertaa suuremmaksi (0,6:n välein). Digitaalista zoomia voi käyttää vain kameran näytön ollessa avoinna.

- 1 Avaa kameran näyttö painamalla OK-painiketta.

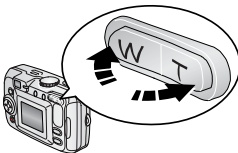

Digitaalisen zoomin käyttöalue



- 2 Paina telekuvapainiketta (T) optisen zoomin ääriasentoon (3-kertainen) saakka. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen.

Zoomattu kuva ja zoom-ilmaisin näkyvät kameran näytössä.

- 3 Säädä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan**. Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**.


HUOMAUTUS: Digitaalista zoomia ei voi käyttää videotallennukseen. Kuvanlaatu voi heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Zoom-ilmaitimen sininen liukumittari pysähtyy ja muuttuu punaiseksi, kun kuvan laatu on tarpeeksi hyvä 10 x 15 cm:n kokoisia kuvia varten.

Salaman käyttäminen

Käytä salamaa, kun otat kuvia yöllä, sisätiloissa tai ulkona varjossa. Salama-asetuksia voi muuttaa kaikissa valokuvatiloissa. Oletussalama-asetus palautuu, kun vaihdat tilan tai kun katkaiset kamerasta virran.





	Salaman käyttöalue
Laajakulma (W)	0,6-3,6 m
Telekuva (T)	0,6-2,1 m

Salaman käyttöönotto

Selaa salama-asetuksia painamalla painiketta .
Aktiivisena olevan salaman kuvake näkyy kameras näytön tila-alueella.









Salama- ja tilapainike



Salamatila	Salama välähtää
 Auto Flash (Automaattinen salama)	Kun valoa ei ole riittävästi.
 Off (Ei salamaa)	Ei koskaan.
 Fill (Täytesalama)	Valaistusolosuhteista riippumatta aina, kun otat kuvan. Käytä tätä salamaa, kun kuvauskohte on varjossa tai kun kohte taustavalaistu (kirkas valo on kohteen takana).
 Red-eye (Punasilmäisyyttä vähentävä salama)	Kerran, jotta kuvattavan silmät tottuvat salamaan, ja toisen kerran, kun kuva otetaan. (Jos valaistusolosuhteet ovat sellaiset, että on käytettävä salamaa, mutta ei punasilmäisyyden vähentämistä, salama voi välähtää vain kerran.)

Tilojen salama-asetukset



Kunkin kuvaustilan salama-asetukset on määritetty ennalta parhaan kuvaustuloksen takaamiseksi.

Kuvake	Kuvaustila	Oletussalama-asetus	Käytettävissä olevat salama-asetukset (muuta painamalla salamapainiketta)	Paluu oletussalama-asetuksiin
	Auto	Automaattinen*	Auto, Flash Off (Ei salamaa), Fill Flash (Täytesalama), Red-eye (Punasilmäisyyttä vähentävä salama)	Poistu tilasta tai katkaise kamerasta virta.
	Portrait (Muotokuva)	Automaattinen*		
	Sport (Urheilu)	Automaattinen		
	Night (Pimeä)	Automaattinen*		
	Landscape (Maisema)	Ei salamaa		
	Close-up (Lähikuva)	Ei salamaa		
	Video	Ei salamaa		
	Burst (Kuvasarja)	Ei salamaa		

* Jos vaihdat näissä tiloissa salaman punasilmäisyyttä vähentäväksi, asetus pysyy voimassa, kunnes vaihdat sen.

Itselaukaisintoiminto



Itselaukaisinta käytettäessä suljinpainikkeen painamisen ja kuvan ottamisen välillä on 10 sekunnin viive.

- 1 Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
- 2 Paina itselaukaisinpainiketta  missä tahansa valokuvatilassa.
Itselaukaisinkuvake  näkyy nyt tila-alueella.
- 3 Sommittele kuva. Määritä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan**. Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**. Siirry itse mukaan kuvaan.
Itselaukaisinvalo vilkkuu hitaasti kahdeksan sekuntia (ja lopuksi nopeasti kaksi sekuntia), ennen kuin kuva otetaan. Toiminto poistuu käytöstä, kun kuva on otettu tai tilaa muutetaan.

Jos haluat peruuttaa itselaukaisun ennen kuvan ottamista, paina itselaukaisinpainiketta uudelleen. (Itselaukaisinasetus pysyy voimassa.)

Poista itselaukaisin käytöstä painamalla itselaukaisinpainiketta kahdesti.

Itselaukaisintoiminto videota nauhoitettaessa


- 1 Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
- 2 Siirrä toimintatilan valitsin videoasentoon  ja paina itselaukaisinpainiketta .
- 3 Sommittele kuvauskohde ja paina suljinpainike kokonaan alas. Siirry itse mukaan kuvaan.

HUOMAUTUS: Videon oletuspituus on Continuous (Jatkuva). Videon kuvaaminen keskeytetään, kun painat suljinpainiketta tai tallennustila täyttyy. Jos haluat lisätietoja videon pituuden muuttamisesta, katso [Video Length \(Videon kesto\) sivu 24](#).

Kuvasarjan ottaminen

Kuvasarjatoiminnolla voi ottaa enintään viiden kuvan nopean sarjan (noin 2,4 kuvaa sekunnissa). Kuvasarjatoiminto sopii hyvin urheilutapahtumien ja muiden liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun käytät kuvasarjatoimintoa, salama ja itselaukaisin ovat pois käytöstä.

Kuvasarjan käyttöön ottaminen

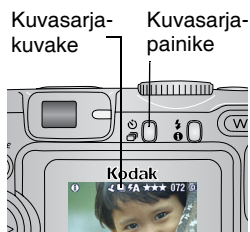

Paina missä tahansa valokuvatilassa itselaukaisin- ja kuvasarjapainiketta **kahdesti**.

Kuvasarjakuvake  näkyy nyt tila-alueella.

HUOMAUTUS: asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen tai kunnes katkaiset kamerasta virran.

Kuvasarjakuvien ottaminen

- 1 Määritä automaattinen tarkennus ja valotus kaikille sarjan kuville painamalla suljinpainike **puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan**.
- 2 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas ja pitämällä sitä alhaalla**.

Kamera ottaa viisi kuvaa nopeana sarjana. Kamera lopettaa kuvien ottamisen, kun suljinpainike vapautetaan, kun viisi kuvaa on otettu tai kun tallennustila on lopussa.

Kaikissa kuvissa käytetään ensimmäisen kuvan valotusta, tarkennusta, valkotasapainoa ja suuntaa.

Kuvausasetusten muuttaminen


Voit muuttaa asetuksia siten, että saat parhaan kuvaustuloksen:



- 1 Paina Menu (Valikko) -painiketta. (Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tiloissa.)
- 2 Korosta muutettava asetusta valitsemalla ▲/▼ ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi asetusta ja paina OK-painiketta.
- 4 Poistu painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Exposure Compensation (Valotuksen kompensointi) (valokuvatila)</p> <p>Valitse valotuksen taso.</p> <p><i>Asetus on voimassa, kunnes käännet toimintatilan valitsinta tai katkaisit kamerasta virran.</i></p>		<p>Jos kuvat ovat ylivalottuneita, pienennä arvoa. Jos kuvat ovat alivalottuneita, suurennä arvoa.</p> <p>HUOMAUTUS: Kun kameran näyttö on avoinna jossakin valokuvaustilassa, voit säätää valotuksen kompensointiä valitsemalla ▼ ja sitten ◀/▶. Kun kompensointi on sopiva, valitse ▼ uudelleen.</p> <p>Valotuksen kompensointi nollautuu, jos pitkäaikainen valotus on käytössä.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>Picture Quality (Kuvan laatu)</p> <p>Valitse kuvatarkkuus.</p> <p><i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i></p>		<p>Best (Paras) ★★★ – 5 megapikseliä, 50 x 75 cm:n kuvien tulostamiseen.</p> <p>Best (Paras) (3:2) ★★★ – 4,4 megapikseliä, ihanteellinen 10 x 15 cm:n kuvien tulostamiseen ilman rajausta. Myös enintään 50 x 75 cm:n kuvien tulostamiseen, mutta tällöin niitä saatetaan rajata hiukan.</p> <p>Better (Parempi) ★★ – 3,1 megapikseliä, suurin tulostuskoko 28 x 36 cm:n kuvien tulostamiseen.</p> <p>Good (Hyvä) ★ – 1,7 megapikseliä, pienikokoisia kuvia sähköpostitse lähettämistä, Internet-julkaisua, kameran näytössä näyttämistä tai tilan säästämistä varten.</p>

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Video Quality (Videon laatu) Valitse videotarkkuus. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i></p>		<p>Best (Paras) ★★★ – Laadukas tarkkuus ja suuri tiedostokoko. Videon voi toistaa 640 x 480 pikselin näytössä (VGA). Good (Hyvä) ★★ – Hyvä tarkkuus ja pienempi tiedostokoko. Videon voi toistaa 320 x 240 pikselin näytössä (QVGA).</p>
<p>White Balance (Valkotasapaino) Valitse valaistusolosuhteet. <i>Asetus on voimassa, kunnes käänät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Auto (oletus) – Korjaa valkotasapainon automaattisesti. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen. Daylight (Päivänvalo) – Luonnonvalossa otettaviin kuviin. Tungsten (Hehkulamppu) – Korjaa hehkulamppujen oranssiin vivahtavan sävyn. Sopii hyvin hehkulamppu- tai halogeenivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa. Fluorescent (Loisteputki) – Korjaa loisteputkivalon vihreään vivahtavan värin. Sopii hyvin loisteputkivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa. Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>ISO Speed (ISO-nopeus) Määrittää kameras valonherkkyyden. <i>Asetus on voimassa, kunnes käänät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>	<p>ISO</p>	<p>Käytä kirkaassa valaistuksessa alhaista ISO-asetusta ja hämärässä valaistuksessa korkeaa ISO-asetusta. Valitse automaattinen (oletus), 80, 100, 200 tai 400. HUOMAUTUS: ISO-nopeus palautuu automaattiseksi, jos kameras valokuvatilaksi on määritetty urheilu, pimeä tai muotokuva tai jos käytössä on pitkäaikainen valotus. Ei käytettävissä videotilassa.</p>






Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Color Mode (Väritila) Valitse väritilat. <i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Color (Väri) (oletus) – värikuville. Black & White (Mustavalko) – mustavalkokuville. Sepia (Seepia) – tee kuvista punaruskeita ja vanhanaikaisen näköisiä. HUOMAUTUS: EasyShare-ohjelman avulla voit myös muuttaa värikuvan mustavalko- tai seepiakuvaksi. Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>Exposure Metering (Valotusmittari) Voit arvioida valotuksen tason kuvan eri kohdissa. <i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Multi-pattern (Monipainotettu) (oletus) – Arvioi koko kuva-alueen valaistusolosuhteet, jotta kuvan valotus olisi paras mahdollinen. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen. Center-weight (Keskipainotettu) – Arvioi etsimen keskellä olevan kohteen valaistusolosuhteet. Ihanteellinen taustavalaistujen kohteiden kuvaamiseen. Center-spot (Keskapistepainotettu) – Vastaa keskipainotusta, mutta valotus mitataan etsimen keskellä olevan kohteen pieneltä alueelta. Sopiva asetus, kun tarvitaan tietyn kuva-alueen tarkkaa valotusta. Ei käytettävissä videotilassa.</p>





Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Focus Zone (Tarkennusalue) Valitse suuri tai pieni tarkennusalue.</p> <p><i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Multi-zone (Monialueinen) (oletus) – Arvioi kuvan tarkennuksen kolmen alueen avulla. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen.</p> <p>Center zone (Keskialue) – Arvioi tarkennuksen pienen, etsimen keskikohdassa olevan alueen mukaan. Sopiva asetus, kun tarvitaan tietyn kuva-alueen tarkkaa tarkennusta.</p> <p>HUOMAUTUS: saat parhaat kuvat, kun asetat kameran tarkennusalueeksi maisematilassa Multi-zone-alueen.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>Long Time Exposure (Pitkäaikainen valotus) Valitse, kuinka kauan suljin on auki.</p> <p><i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Jos haluat jättää suljimen auki pidemmäksi aikaa, suurena arvoa.</p> <p>HUOMAUTUS: jos olet valinnut pitkäaikaisen valotuksen, valotuksen kompensatio on nolla ja ISO on automaattinen.</p> <p>Ei käytettävissä muotokuva-, urheilu-, lähikuva- eikä videotiloissa.</p>
<p>Image Storage (Kuvien tallennus) Valitse kuvien ja videoiden tallennuspaikka.</p> <p><i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i></p>		<p>Auto (oletus) – Kamera käyttää korttia, jos sellainen on asennettu kameraan. Muussa tapauksessa kamera käyttää sisäistä muistia.</p> <p>Internal Memory (Sisäinen muisti) – kamera käyttää aina sisäistä muistia, myös silloin, kun kameraan on asetettu kortti.</p>
<p>Set Album (Albumin määrittäminen) Valitse albumien nimet.</p> <p><i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan. Voit asettaa videoille ja kuville erilaiset albumit.</i></p>		<p>On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä).</p> <p>Valitse albumien nimet, ennen kuin otat kuvia tai videoita. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet. Katso sivu 26.</p>









Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Video Length (Videon kesto) Valitse videon kesto.		Continuous (Jatkuva) (oletus) – niin kauan kuin kortilla tai sisäisessä muistissa on tilaa tai kunnes lopetat videon kuvaamisen. 5, 15 tai 30 – sekuntia.
Setup Menu (Asetusvalikko) Valitse lisäasetukset.		Katso Kameran asetusten mukauttaminen .

Kameran asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa kameran asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Paina missä tahansa tilassa Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Setup (Asetukset)  valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- 3 Korosta muutettava asetusta valitsemalla / ja paina sitten OK-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi asetusta ja paina OK-painiketta.
- 5 Poistu painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Return palaa edelliseen valikkoon.		
Liveview (Kohdenäkymä) Voit asettaa kohdenäkymän oletusarvoisesti käyttöön tai pois käytöstä. (Katso sivu 12, jos haluat lisätietoja.)		On (Käytössä) Off (Ei käytössä) (oletus)
Camera Sounds (Kameran äänet)		All On (Kaikki käytössä) (oletus) Shutter Only (Vain suljinpainike) All Off (Kaikki pois käytöstä)
Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)		Katso sivu 6.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Video out (Videon ulostulo) Valitse alueellinen asetus, jonka avulla voit kytkeä kameran televisioon tai muuhun ulkoiseen laitteeseen.</p>		<p>NTSC (oletus) – käytössä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, yleisin muoto. PAL – käytössä esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa.</p>
<p>Orientation Sensor (Suunnan tunnistus) Voit asettaa kuvien suunnan niin, että ne näkyvät oikein päin.</p>		<p>On (Käytössä) (oletus) Off (Ei käytössä)</p>
<p>Date Stamp (Päiväysleima) Voit lisätä kuviin päivämäärän.</p>		<p>Valitse päivämääräasetus tai poista ominaisuus käytöstä. (Oletusarvoisesti asetus ei ole käytössä.)</p>
<p>Video Date Display (Videon päiväsnäyttö) Voit näyttää päivämäärän ja kellonajan videon toiston alussa.</p>		<p>Valitse päivämäärä- ja kellonaika-asetus tai poista ominaisuus käytöstä. (Oletusarvo on VVVV/KK/PP.)</p>
<p>Language (Kieli)</p>		<p>Valitse kieli.</p>
<p>Format (Alustaminen)</p> <p> VAARA: Alustaminen poistaa kaikki, myös suojatut kuvat ja videot. Kortti voi vahingoittua, jos se poistetaan kamerasta alustuksen aikana.</p>		<p>Memory Card (Muistikortti) – poistaa kaikki tiedot ja alustaa kortin. Cancel (Peruuta) – muutoksia ei tehdä. Internal Memory (Sisäinen muisti) – poistaa kaiken sisäisestä muistista, myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit, sekä alustaa sisäisen muistin.</p>
<p>About (Tietoja) Voit tarkastella kameran tietoja.</p>		






Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista

Set Album (Still or Video) (Valokuva- tai videoalbumin asettaminen) -toiminnolla voit valita albumin nimen ennen kuvien tai videoiden ottamista. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumin nimet tietokoneessa käyttämällä kameran mukana toimitettua Kodak EasyShare -ohjelmaa (katso sivu 34). Voit sitten kopioida enintään 32 nimeä albumiluetteloon, kun seuraavan kerran liität kameran tietokoneeseen. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelman ohjeissa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina missä tahansa tilassa Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Valitse Set Album (Albumin määrittäminen)  valitsemalla / ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi albumi valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta. Toista toimenpide kaikille kuville ja videoille, jotka haluat lisätä albumiin.
Valitut albumit merkitään.
- 4 Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).
- 5 Valitse Exit (Lopeta) ja paina OK-painiketta.
Valinnat tallennetaan. Jos avaat kameran näytön, valitsemasi albumi on näkyvässä. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), valittuja albumeita on useita.
- 6 Poistu valikosta painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat tai videot tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelma käynnistyy ja luokittelee kuvat albumeihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelman ohjeessa.

3

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen

Voit katsella ja käsitellä ottamiasi kuvia ja videoita painamalla Review (Tarkastelu) -painiketta. Voit säästää akkua ja paristoja käyttämällä valinnaista Kodak EasyShare Camera Dock- tai tulostavaa Printer Dock -telakointiasemaa tai Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovittinta. (Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/cx7525accessories.)

Yksittäisten kuvien ja videoiden katsominen


- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta.
- 2 Selaa kuvia ja videoita eteen- tai taaksepäin valitsemalla ◀/▶. (Voit selata kuvia ja videoita nopeasti pitämällä ◀/▶-painiketta alhaalla.)

Voit poistua tarkastelutilasta painamalla Review (Tarkastelu) -painiketta.

HUOMAUTUS: Best (Paras) (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näkyvät kuvasuhteella 3:2, ja näytön yläosassa on musta viiva.

Useiden kuvien ja videoiden katsominen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta.
- 2 Valitse ▼.

HUOMAUTUS: voit myös painaa Menu (Valikko) -painiketta, korostaa vaihtoehdon  ja painaa sen jälkeen OK-painiketta.


Näytössä näkyy pikkukuvia kuvista ja videoista.

Näytä seuraava tai edellinen pikkukuvarivi valitsemalla ▲/▼.



Selaa pikkukuvia yksi kerrallaan valitsemalla ◀/▶.


Voit tuoda valitun kuvan yksin näyttöön painamalla OK-painiketta.



Kuvien ja videoiden katseleminen niin, että kameran linssi ei tule esiin


- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .
- Linssi ei tule esiin, eikä kuvia voi ottaa.*
- 2 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta.
- 3 Katso vaihe 2 kohdassa [Yksittäisten kuvien ja videoiden katsominen](#).

Videon toistaminen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta.
- 2 Hae video valitsemalla  . Videon kesto näkyy kameranäytön yläosassa. (Usean kuvan näytössä voit valita videon ja painaa sitten OK-painiketta.)
- 3 Toista video tai keskeytä toisto painamalla OK-painiketta.

HUOMAUTUS: voit myös painaa Menu (Valikko) -painiketta, korostaa vaihtoehdon  ja painaa sen jälkeen OK-painiketta.



Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla  .

Kelaa videota taaksepäin valitsemalla  toiston aikana.

Jatka toistoa painamalla OK-painiketta.

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan tai videoon, valitse  .

Kuvien tai videoiden poistaminen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta.
- 2 Etsi kuva tai video valitsemalla   tai valitsemalla kuva tai video usean kuvan näytössä. Paina sen jälkeen Delete (Poista) -painiketta.

- 3 Valitse haluamasi asetus valitsemalla   ja paina OK-painiketta:

PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – poistaa näytössä olevan kuvan tai videon.

EXIT (Lopeta) – sulkee Delete (Poista) -näkymän.









ALL (Kaikki) – poistaa kaikki valitussa tallennuspaikassa olevat kuvat ja videot.

Jos haluat poistaa lisää kuvia ja videoita, siirry vaiheeseen 2.

HUOMAUTUS: Suojattuja kuvia ja videoita ei voi poistaa tällä tavalla. Poista suojaus ennen kuvan tai videon poistamista. (Katso [sivu 30](#).)


Valinnaisten tarkasteluasetusten muuttaminen





Jos haluat muuttaa valinnaisia tarkasteluasetuksia, paina tarkastelutilassa Menu (Valikko) -painiketta.

	Albumi (sivu 30)		Kopioiminen (sivu 33)
	Suojaaminen (sivu 30)		Usean kuvan katsominen (sivu 27)
	Kuvan tallentaminen (sivu 23)		Kuvan tai videon tiedot (sivu 33)
	Diaesitys (sivu 31)		Asetusvalikko (sivu 24)

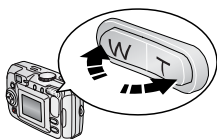Kuvien suurentaminen

1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja etsi kuva.






2 Voit suurentaa kuvan 1 - 8-kertaiseksi painamalla telekuvapainiketta (T). Voit katsella kuvan muita osia valitsemalla  /  ja  / .

Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon painamalla OK-painiketta.

Voit poistua tarkastelutilasta painamalla Review (Tarkastelu) -painiketta.

Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja etsi kuva tai video.
- 2 Paina Menu (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse Protect (Suojaus)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta.
Kuva tai video on suojattu, eikä sitä voi poistaa. Suojauskuvake  näkyy suojatun kuvan tai videon yhteydessä.

Poista suojaus painamalla OK-painiketta uudelleen.

Poistu valikosta painamalla Menu (Valikko) -painiketta.



VAARA:

Sisäisen muistin tai SD- tai MMC-kortin alustaminen poistaa kaikki, myös suojatut kuvat ja videot. (Sisäisen muistin alustaminen poistaa myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit. Lisätietoja niiden palauttamisesta on EasyShare-ohjelman ohjeessa.)





Kuvien ja videoiden merkitseminen albumeihin

Tarkastelutilan Albumi-toiminnolla voit merkitä kuviin ja videoihin albumien nimiä.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumin nimet tietokoneessa käyttämällä kameran mukana toimitettua Kodak EasyShare -ohjelmaa. Voit sitten kopioida 32 albumin nimeä kameran sisäiseen muistiin.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja etsi kuva tai video.
- 2 Paina Menu (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse Album (Albumi)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta.
- 4 Valitse albumikansio valitsemalla  ja paina OK-painiketta.
Jos haluat lisätä kuvia samaan albumiin, selaa kuvia valitsemalla .
Kun haluamasi kuva on näkyvässä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia useisiin albumeihin, toista vaihe 4 kunkin albumin kohdalla.

Albumin nimi näkyy kuvassa. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), kuva on lisätty useaan albumiin.

Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).


Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelma käynnistyy ja luokittelee kuvat ja videot kansioihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelman ohjeissa.

Diaesityksen käynnistäminen

Diaesityksen avulla voit näyttää kuvat ja videot kameran näytössä. Jos haluat näyttää diaesityksen televisiossa tai muussa ulkoisessa laitteessa, katso [sivu 32](#). Jos haluat säästää akkua, käytä valinnaista Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitinta. (Tutustu Kodakin sivustoon osoitteessa www.kodak.com/go/cx7525accessories.)

Diaesityksen aloittaminen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja sitten Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Slide Show (Diaesitys)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse Begin Show (Aloita esitys) valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
Kukin kuva ja video näkyy kerran.

Voit keskeyttää diaesityksen painamalla OK-painiketta.

Diaesityksen nopeuden muuttaminen

Oletusnopeudella kukin kuva on näytössä viisi sekuntia. Voit valita esitysnopeudeksi 3 - 60 sekuntia.

- 1 Valitse Slide Show (Diaesitys) -valikosta Interval (Nopeus) valitsemalla ▲/▼. Paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse esitysnopeus.
Jos haluat selata sekunteja nopeasti, valitse ▲/▼ ja pidä painiketta alhaalla.
- 3 Paina OK-painiketta.
Esitysnopeuden asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.

Toistuvan diaesityksen näyttäminen

Kun toistuva esitys on käytössä, diaesitys toistuu jatkuvasti.

- 1 Valitse Slide Show (Diaesitys) -valikosta Loop (Toistuva esitys) valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 2 Valitse On (Käytössä) valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
*Diaesitystä toistetaan, kunnes painat OK-painiketta tai kunnes akku loppuu.
Toistuva esitys -toiminto pysyy voimassa, kunnes muutat sitä.*

Kuvien ja videoiden näyttäminen televisiossa

Voit näyttää kuvia ja videoita televisioruudussa, tietokoneen näytössä ja millä tahansa laitteella, jossa on videon sisääntuloliitäntä. (Kuvanlaatu ei ehkä ole televisioruudussa yhtä hyvä kuin tietokoneen näytössä tai tulostettuna.)

HUOMAUTUS: Varmista, että videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL) on oikea (katso [sivu 25](#)).

Diaesitys keskeytyy, jos kiinnität tai irrotat kaapelin diaesityksen aikana.

- 1 Kytke kameran mukana toimitettu audio/videokaapeli kameran videon ulostulosta television videon sisäänmenoon (keltainen) ja audion sisäänmenoon (valkoinen). Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
- 2 Katso kuvia ja videoita televisioruudussa.




Kuvien ja videoiden kopioiminen

Kuvia ja videoita voi kopioida muistikortista sisäiseen muistiin ja päinvastoin.

Varmista ennen kopiointia, että

- kamerassa on muistikortti
- kameras tallennuspaikaksi on määritetty paikka, **josta** kuvia tai videoita kopioidaan. Katso [Image Storage \(Kuvien tallennus\)](#) sivu 23.



Kuvien tai videoiden kopioiminen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja sitten Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Copy (Kopioi)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi asetus valitsemalla :
PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – kopioi sen hetkisen kuvan tai videon.
EXIT (Lopeta) – palaa tarkasteluvalikkoon.
ALL (Kaikki) – kopioi kaikki kuvat ja videot valitusta tallennuspaikasta toiseen paikkaan.
- 4 Paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: Kuvat ja videot kopioidaan, eikä niitä siirretä. Jos haluat poistaa kuvat ja videot alkuperäisestä paikasta kopiointin jälkeen, poista ne erikseen (katso [sivu 28](#)).

Tulostus-, sähköposti- ja suosikkimerkintöjä ei kopioida kuvien mukana. Myöskään suojausasetuksia ei kopioida. Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden suojaamisesta, katso [sivu 30](#).

Kuvan tai videon tietojen katsominen

- 1 Paina Review (Tarkastelu) -painiketta ja sitten Menu (Valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Picture Info (Kuvan tiedot) tai Video Info (Videon tiedot) valitsemalla . Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- 3 Voit katsoa edellisen tai seuraavan kuvan tai videon tietoja valitsemalla .

Poistu valikosta painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

4

Ohjelman asentaminen

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows-tietokoneet

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 tai XP
- Internet Explorer 5.01 tai uudempi
- Vähintään 233 MHz:n suoritin
- 64 Mt RAM-muistia (Windows XP: 128 Mt)
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 800 x 600 pikseliä (suositus: 16-bittinen tai 24-bittinen)


Macintosh-tietokoneet

- Power Mac G3-, G4-, G5-, G4 Cube- tai iMac-, PowerBook G3- tai G4- tai iBook-tietokoneet
- Mac OS X 10.2.3 tai 10.3
- Safari 1.0 tai uudempi
- 128 Mt RAM-muistia
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 1 024 x 768 pikseliä (suositus: tuhansia tai miljoonia värejä)

HUOMAUTUS: voit ladata EasyShare-ohjelman osoitteesta

www.kodak.com/go/dx7525downloads.

Ohjelman asentaminen

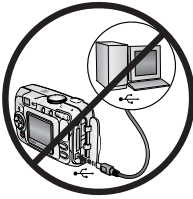

VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelma, ennen kuin liität kameran tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelma voi latautua väärin.

- 1 Sulje kaikki tietokoneen avoinna olevat ohjelmat (myös virustentorjuntaohjelmat).
- 2 Aseta Kodak EasyShare -ohjelmalevy CD-asemaan.
- 3 Lataa ohjelma seuraavasti:

Windows-tietokone – jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Start (Käynnistä) -valikosta Run (Suorita) ja kirjoita ikkunaan **d:\setup.exe**, jossa **d** on CD-aseman tunnus.

Mac OS X -tietokone – kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa CD-kuvaketta ja napsauta sitten asennuskuvaketta.

- 4 Asenna ohjelma näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Windows-tietokone – Valitse Complete (Täysi), jos haluat asentaa yleisimmät sovellukset automaattisesti. Jos haluat valita asennettavat sovellukset, valitse Custom (Mukautettu).

Mac OS X -tietokone – noudata näyttöön tulevia ohjeita.

HUOMAUTUS: Rekisteröi kamera ja ohjelma järjestelmän kehottaessa. Sähköinen rekisteröinti kestää muutaman minuutin. Kun olet rekisteröinyt tuotteen, saat tietoja ohjelmapäivityksistä ja voit rekisteröidä myös joitakin kameran mukana toimitettavia tuotteita. Sähköinen rekisteröinti edellyttää Internet-yhteyttä. Jos haluat rekisteröidä tuotteet myöhemmin, katso lisätietoja osoitteesta www.kodak.com/go/register.

- 5 Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen. Jos poistit virustentorjuntaohjelman käytöstä, ota se jälleen käyttöön. Lisätietoja on virustentorjuntaohjelman käyttöoppaassa.


Lisätietoja Kodak EasyShare -ohjelman CD-levyllä olevista sovelluksista saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.




5

Kuvien ja videoiden lähettäminen

Merkitse kuvat ja videot Share (Lähetä) -painikkeella.

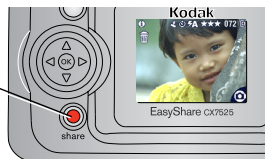Kun ne on siirretty tietokoneeseen, voit lähettää ne







	Kuvat	Videot
 tulostamalla (sivu 37)	✓	
 lähettämällä sähköpostitse (sivu 38)	✓	✓
 merkitsemällä suosikeiksi (sivu 39) (auttaa järjestämään kuvat tietokoneeseen ja lähettämään ne kamerasta).	✓	✓

Kuvien ja videoiden merkitseminen

Merkitse kuvat ja videot painamalla Share (Lähetä) -painiketta

- milloin vain (näkyviin tulee viimeksi otettu kuva tai video)
- heti kuvan tai videon kuvaamisen jälkeen pikanäytössä (katso [sivu 14](#))
- kun olet painanut Review (Tarkastelu) -painiketta (katso [sivu 27](#)).

Kuvien merkitseminen tulostusta varten

- 1 Paina Share (Lähetä) -painiketta. Etsi kuva painamalla /▶ -painikkeita.
- 2 Valitse Print (Tulosta)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.*
- 3 Valitse tulosteiden määrä (0 - 99) valitsemalla ▲/▼. Jos määräksi valitaan nolla, merkintää ei enää näy kuvassa.
Tulostuskuvake  näkyy nyt tila-alueella. Tulosteiden oletusmäärä on yksi.
- 4 **Valinnainen toiminto:** Voit määrittää tulosteiden määrän useille kuville. Etsi kuva painamalla /▶ -painikkeita. Säilytä tulosteiden määrä ennallaan tai muuta sitä painamalla ▲/▼ -painikkeita. Toista tätä vaihetta, kunnes kuvilla on haluamasi tulostusmäärät.
- 5 Paina OK-painiketta. Poistu valikosta painamalla Share (Lähetä) -painiketta.

* Voit merkitä kaikki samaan paikkaan tallennetut kuvat korostamalla Print All (Tulosta kaikki), painamalla OK-painiketta ja valitsemalla tulosteiden määrän edellä kuvatulla tavalla. Print All (Tulosta kaikki) ei ole käytettävissä pikanäytössä.

Voit poistaa kaikkien samaan paikkaan tallennettujen kuvien merkinnät korostamalla Cancel Prints (Peruuta tulostus) ja painamalla OK-painiketta. Cancel Prints (Peruuta tulostus) ei ole käytettävissä pikanäytössä.

Merkittyjen kuvien tulostaminen

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelman tulostusnäkyvä avautuu. Lisätietoja kuvien tulostamisesta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.

Jos haluat lisätietoja tulostamisesta tietokoneelta, tulostavalta telakointiasemalta tai PictBridge-toimintaiselta kortilta, katso [sivu 44](#).











HUOMAUTUS: Saat parhaat 10 x 15 cm:n tulosteet, kun valitset kuvalaaduksi kamerassa Best (3:2) (Paras) -vaihtoehdon. Katso [sivu 20](#).



Kuvien ja videoiden merkitseminen sähköpostitusta varten

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo tietokoneeseen sähköpostiosoittekirja Kodak EasyShare -ohjelmalla. Kopioi sitten kameran sisäiseen muistiin enintään 32 sähköpostiosoitetta. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.

Toinen vaihe – kuvien ja videoiden merkitseminen kamerassa

- 1 Paina Share (Lähetä) -painiketta. Hae kuva tai video valitsemalla  .
- 2 Valitse Email (Sähköposti)  valitsemalla   ja paina OK-painiketta.
Sähköpostikuvake  näkyy nyt tila-alueella.
- 3 Valitse haluamasi sähköpostiosoite valitsemalla  . Paina sen jälkeen OK-painiketta.
Jos haluat merkitä saman osoitteen useaan kuvaan tai videoon, selaa niitä valitsemalla  . Kun haluamasi kuva on näkyvässä, paina OK-painiketta.
Jos haluat lähettää kuvan tai videon useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, toista vaihe 3 kunkin osoitteen kohdalla.
Valitut osoitteet merkitään.
- 4 Voit poistaa valinnan korostamalla valitun osoitteen ja painamalla OK-painiketta. Voit poistaa kaikki merkityt sähköpostiosoitteet valitsemalla Clear All (Poista kaikki).


- 5 Valitse Exit (Lopeta) valitsemalla   ja paina OK-painiketta.
Sähköpostikuvake  näkyy nyt tila-alueella.

- 6 Poistu valikosta painamalla Share (Lähetä) -painiketta.

Kolmas vaihe – siirtäminen ja sähköpostitus












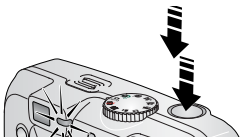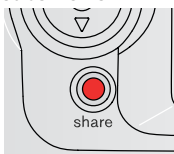

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, sähköpostinäkömä avautuu. Voit lähettää kuvat ja videot valitsemiisi osoitteisiin. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.


Kuvien merkitseminen suosikeiksi

Voit tallentaa suosikkikuvasi kamerasi sisäisen muistin suosikkeihin  ja jakaa ne sitten ystäväsi ja perheesi kanssa.

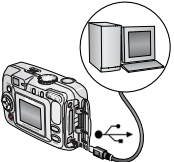HUOMAUTUS: Kun siirrät kuvat kamerasta tietokoneeseen, kaikki kuvat (myös suosikit) tallennetaan tietokoneelle alkuperäisessä koossa. Suosikkikuvat eli alkuperäisten kuvien pienemmät versiot ladataan takaisin kameraan, jotta voit jakaa niitä.






Voit jakaa suosikkikuvat seuraavasti:

<p>1. Ota kuvia</p> 	
<p>2. Merkitse kuvia suosikeiksi</p> 	<p>1 Paina Share (Lähetä) -painiketta. Etsi kuva painamalla / -painikkeita.</p> <p>2 Valitse Favorite (Suosikki)  valitsemalla / ja paina OK-painiketta.</p> <p><i>Suosikkikuvake  näkyy nyt tila-alueella. Poista merkintä painamalla OK-painiketta uudelleen.</i></p> <p>Poistu valikosta painamalla Share (Lähetä) -painiketta.</p>
<p>3. Siirrä kuvat tietokoneeseen</p> 	<p>1 Jos haluat käyttää kaikkia toimintoja, lataa kamerasi mukana toimitettu EasyShare-ohjelma ja käytä sitä. (Katso sivu 34.)</p> <p>2 Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin (katso sivu 42) tai EasyShare-telakointiaseman avulla.</p> <p><i>Kun siirrät suosikkikuvia ensimmäisen kerran, ohjattu toiminto auttaa valintojen tekemisessä. Kuvat siirretään sitten tietokoneeseen. Suosikkikuvat (alkuperäisten kuvien pienemmät versiot) ladataan kamerasi sisäisen muistin Suosikit-osaan.</i></p>
<p>4. Tarkastele suosikkeja kamerassa</p> 	<p>1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .</p> <p>2 Selaa suosikkeja valitsemalla /.</p> <p>Voit poistua suosikkilistasta kääntämällä toimintatilan valitsimen mihin tahansa toiseen asentoon.</p>

HUOMAUTUS: Kameraan mahtuu vain rajoitettu määrä suosikkeja. EasyShare-ohjelman Camera Favorites (Kameran suosikit) -asetuksen avulla voit mukauttaa kameran suosikkikansion  kokoa. Suosikeiksi merkityt videot säilytetään EasyShare-ohjelman Favorites-kansiossa. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.



Valinnaiset asetukset

Jos haluat muuttaa valinnaisia asetuksia, paina suosikkillassa Menu (Valikko) -painiketta.

	Diaesitys (sivu 31)		Kuvan tiedot (sivu 33)
	Usean kuvan katsominen (sivu 27)		Kaikkien suosikkien poistaminen (Kaikkien suosikkien poistaminen kamerasta sivu 40)
			Asetusvalikko (sivu 24)

HUOMAUTUS: Best (Paras) (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näkyvät kuvasuhteella 3:2, ja näytön yläosassa on musta viiva. (Katso [Picture Quality \(Kuvan laatu\) sivu 20.](#))

Kaikkien suosikkien poistaminen kamerasta

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .
- 2 Paina Menu (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse  ja paina OK-painiketta.

Kaikki sisäisen muistin suosikkikansioon tallennetut kuvat poistetaan. Suosikit palautetaan, kun siirrät kuvia seuraavan kerran tietokoneeseen.






- 4 Poistu valikosta painamalla Menu (Valikko) -painiketta.

Suosikkien kameraan siirtämisen estäminen

- 1 Avaa Kodak EasyShare -ohjelma. Valitse My Collection (Oma kokoelma) -välilehti.
- 2 Siirry Albums (Albumit) -näkömään.
- 3 Valitse kamerasi Camera Favorites Album (Kameran suosikkialbumi).
- 4 Valitse Remove Album (Poista albumi).

Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen seuraavan kerran, voit joko luoda suosikkialbumin uudelleen ohjatun toiminnon avulla tai poistaa suosikkitoiminnon käytöstä.

Suosikkien tulostaminen ja lähettäminen sähköpostitse

- 1** Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon . Etsi kuva painamalla  /  -painikkeita.
- 2** Paina Share (Lähetä) -painiketta.
- 3** Valitse Print (Tulosta)  tai Email (Sähköposti)  ja paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: tällä kameralla otetut (eli ei muista lähteistä tuodut) suosikit voidaan tulostaa 10 x 15 cm:n koossa.

6


Kuvien siirtäminen ja tulostaminen




VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelma, *ennen kuin liität* kameran tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelma voi latautua väärin.

Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla

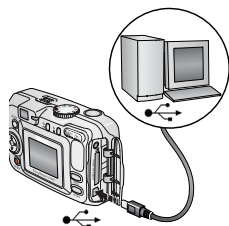

- 1 Katkaista kamerasta virta.
- 2 Kiinnitä USB-kaapelin -merkitty pää tietokoneen USB-merkittyyn porttiin. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
- 3 Kiinnitä USB-kaapelin toinen pää kameran USB-merkittyyn porttiin.
- 4 Kytke kameraan virta.

Kodak EasyShare -ohjelma käynnistyy automaattisesti. Ohjelma ohjaa kuvien siirtämistä.

HUOMAUTUS: Online-ohjeet liittämisestä on löytyvät osoitteesta www.kodak.com/go/howto.

Muita siirtotapoja

Voit siirtää kuvia ja videoita myös näiden Kodak-tuotteiden avulla:

- Kodak EasyShare Camera Dock- ja tulostava Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiasema
- Kodak Multi-Card -lukulaite ja Kodak SD Multimedia -luku- ja kirjoituslaite.

Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/cx7525accessories.

Tulostavalla Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiasemalla tulostaminen

Aseta kamera tulostavaan Kodak EasyShare Printer Dock -telakointiasemaan ja tulosta kuvat – tietokoneella tai ilman tietokonetta. Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/cx7525accessories.

Tulostaminen suoraan PictBridge-tulostimella

Kamerassa käytetään PictBridge -tekniikkaa, joten voit tulostaa suoraan PictBridge-tulostimeen. Tarvitset

- kameras, jonka akku on täysi tai jossa käytetään Kodakin lisävarusteena myytävää kolmen voltin vaihtovirtasovinta
- PictBridge-tulostimen
- kameras mukana toimitetun USB-kaapelin.

Kameras kytkeminen tulostimeen

- 1 Katkaise kameras ja tulostimesta virta.
- 2 Vaihtoehtoisesti: jos sinulla on Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin (lisävaruste), kytke se kameras ja pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ: *älä käytä kameras virranlähteenä vaihtovirtasovitinta, joka toimitetaan Kodak EasyShare Camera Dock- ja tulostavan Printer Dock -telakointiaseman mukana.*

- 3 Kytke kamera tulostimeen kameras mukana toimitetulla USB-kaapelilla. (Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.)

Kuvien tulostaminen

- 1 Kytke tulostimeen virta. Siirrä kameras toimintatilan valitsin automaattiasentoon.

PictBridge-logo näkyy ensin ja sen jälkeen nykyinen kuva ja valikko. (Jos kuvia ei löydy, näkyviin tulee viesti.) Jos valikko häviää näkyvistä, tuo se takaisin painamalla mitä tahansa painiketta.

2 Valitse tulostusasetus valitsemalla ▲/▼ . Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Current Picture (Nykyinen kuva)	Valitse kuva painamalla ◀/▶ -painikkeita. Valitse kuvien määrä.
Tagged Pictures (Merkityt kuvat)	Jos tulostimesi sen sallii, tulosta tulostettaviksi merkityt kuvat (katso sivu 37) ja valitse tulostuskoko.
Index Print (Hakemistokuva)	Tulosta pikkukuvat kaikista kuvista. Tähän tarvitaan ainakin yksi paperiarkki. Valitse tulostuskoko, jos tulostin sallii sen.
All Pictures (Kaikki kuvat)	Tulosta kaikki sisäisessä muistissa, muistikortilla tai suosikkeihin merkityt kuvat. Valitse kuvien määrä.
Image Storage (Kuvien tallennus)	Siirry sisäiseen muistiin, muistikortille tai suosikkeihin.

HUOMAUTUS: Kuvia ei siirretä suoratulostuksen aikana pysyvästi eikä niitä tallenneta tietokoneelle tai tulostimeen. Jos haluat lisätietoja kuvien siirtämisestä tietokoneelle, katso sivu 42. Jos valitsit tilanvalitsimella suosikit, näkyvissä on nykyinen suosikkikuva.

Kameran irrottaminen tulostimesta

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta.

Kuvien tilaaminen Internetin kautta

Kodak EasyShare -tulostuspalvelu on yksi Kodak EasyShare -ohjelman tarjoamista Internet-tulostuspalveluista. Lisätietoja on osoitteessa www.ofoto.com. Tulostuspalvelun avulla voit helposti

- ladata kuvia
- muokata ja parannella kuvia sekä lisätä niihin reunoja
- tallentaa kuvia sekä jakaa ne perheenjäsenten ja ystävien kesken
- tilata laadukkaita kuvia, valokuvakortteja, kehyksiä ja albumeja kotiisi.

Kuvien tulostaminen tietokoneelta

Lisätietoja kuvien tulostamisesta tietokoneelta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.

Tulostaminen SD- tai MMC-kortilta (lisävaruste)

- Voit tulostaa merkityt kuvat automaattisesti asettamalla kortin tulostimeen, jossa on SD- tai MMC-korttipaikka. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
- Voit tulostaa kuvia SD- tai MMC-kortilta Kodak Picture Maker -laitteella. (Yhteydenotto ennen käyntiä on suositeltava. Katso www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Voit viedä kortin paikalliseen valokuvausliikkeeseen ja teettää kuvat.

7

Vianmääritys

Jos sinulla on kysyttävää kamerasta, lue ensiksi tämä luku. Lisää teknisiä tietoja on Kodak EasyShare -ohjelman CD-levyllä olevassa Readme-tiedostossa. Päivitetyjä vianmääritystietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/cx7525support.

Kameran käyttöön liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kameraan ei tule virtaa.	Akkua tai paristoja ei ole asennettu kameraan oikein tai niiden virta on lopussa.	Lataa akku tai paristo tai asenna uusi (sivu 2).
Kameran virtaa ei voi katkaista, eikä linssi vetäydy sisään.	Kamera on lukittunut.	Poista akku tai paristo ja asenna se uudelleen tai vaihda se. Jos kamera ei vielääkään toimi, ota yhteys asiakastukeen (sivu 55).
Jäljellä olevien kuvien määrä ei muutu, kun otat kuvan.	Kuva ei vie tarpeeksi tilaa, jotta kuvien määrä pieneneisi.	Kamera toimii normaalisti. Jatka kuvien ottamista.
Kuva on vinossa.	Kamera oli pystyssä tai vinossa kuvan ottohetkellä.	Ota suunnan tunnistus käyttöön (sivu 25).
Ladattava Kodak EasyShare -Ni-MH-akku kuluu nopeasti loppuun.	Akun navat ovat likaiset tai hapettuneet.	Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla, ennen kuin asetat akun kameraan.
Tallennetut kuvat ovat vahingoittuneet.	Kortti poistettiin tai paristo tai akku kului loppuun valmiusvalon vilkkuessa.	Ota kuva uudelleen. Älä poista korttia valmiusvalon vilkkuessa. Pidä akku ladattuna.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Suljinpainike ei toimi.	Kameraa ei ole kytketty päälle.	Kytke kameraan virta. (Katso sivu 5).
	Kamera käsittelee kuvaa. Valmiusvalo (lähellä etsintä) vilkkuu punaisena.	Odota, että valmiusvalo lakkaa vilkkumasta punaisena, ja yritä sen jälkeen ottaa uusi kuva. Voit ottaa kuvan, vaikka valmiusvalo vilkkuu vihreänä.
	Muistikortti tai sisäinen muisti on täynnä.	Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 42), poista kamerasta kuvia (sivu 28), vaihda kuvatallennuspaikkaa (sivu 23) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 8).
	Suljinpainiketta ei ole painettu.	Jos haluat lisätietoja kuvien ottamisesta, katso sivu 10.
	Kamera on suosikkitallassa.	Käännä tilanvalitsin valokuvien tai videon ottamistilaan.
Et näe Review (Tarkastelu)-tilassa kuvaa (tai odotettua kuvaa) kameran näytössä.	Kamera ei ehkä etsi kuvaa oikeasta kuvien tallennuspaikasta.	Tarkasta kuvien tallennuspaikka (sivu 23).
Tarkastelutilassa ei näy kuvaa, vaan näyttö muuttuu mustaksi.	Tunnistamaton tiedostomuoto.	Siirrä kuva tietokoneeseen (sivu 42).
Diaesitys ei toimi ulkoisessa näyttölaitteessa.	Videon ulostuloasetus on väärä.	Valitse oikea videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL, katso sivu 25).
	Ulkaisen laitteen asetukset ovat virheelliset.	Lisätietoja on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
Kamera lukkiutuu, kun siihen asetetaan tai siitä poistetaan kortti.	Kamera havaitsee virheen, kun kortti asetetaan paikalleen tai poistetaan.	Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että kamerasta on katkaistu virta, kun kortti asetetaan paikalleen tai poistetaan.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kuva on liian vaalea.	Kuvauskohde on liian lähellä salaman käyttöä varten.	Siirry kauemmas kohteesta niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 0,6 metriä.
	Valotunnistin on peitetty.	Pidä kameraa siten, ettei käsi tai jokin esine ole valotunnistimen edessä (sivu i).
	Valoa on liian paljon.	Vähennä valotuksen kompensatiota (sivu 20).
	Automaattinen valotus ei toiminut.	Saat parhaan mahdollisen kuvan painamalla suljinpainikkeen puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan . Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas .
Kuva ei ole selkeä.	Linssi on likainen.	Puhdista linssi (sivu 59).
	Kuvauskohde on liian lähellä kameraa.	Siirry niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 0,6 m. Jos käytät laajakulma-asetusta lähikuvatilassa, etäisyyden pitää olla vähintään 13 cm.
	Kuvauskohde tai kamera liikaa, kun kuva otettiin.	Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
	Automaattinen tarkennus ei onnistunut.	Saat parhaan mahdollisen kuvan painamalla suljinpainikkeen puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan . Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas . (Jos valo vilkkuu oranssina, vapauta suljinpainike ja rajaa kuva uudelleen.)
	Kamera on lähikuvatilassa.	Käytä lähikuvatilaa, kun kuvauskohde 13 - 70 cm:n päässä laajakulmatilassa, telekuvaa otettaessa 22 - 70 cm:n päässä.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kamera ei tunnista SD- tai MMC-korttia.	Kortti ei ehkä ole aito SD- tai MMC-kortti.	Osta aito SD- tai MMC-kortti.
	Kortti voi olla vahingoittunut.	Alusta kortti uudelleen (sivu 25). Huomautus: alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.
	Korttia ei ole asetettu kameraan oikein.	Aseta kortti korttipaikkaan ja työnnä se paikalleen (sivu 8).
Kuva on liian tumma tai alivalottunut.	Salama ei ole käytössä tai kuvauskohte on liian kaukana.	Siirry lähemmäs kohdetta niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on korkeintaan 3,6 metriä (2,1 metriä telekuvaa otettaessa).
	Automaattinen valotus ei toiminut.	Saat parhaan mahdollisen kuvan painamalla suljinpainikkeen puolittain alas ja pitämällä sitä paikallaan . Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas .
	Valoa on liian vähän.	Lisää valotuksen kompensointiä (sivu 20).
Muistikortti on täynnä.	Kuvien tallennuspaikka on täynnä.	Vaihda kameraan uusi kortti (sivu 8), siirrä kuvat (sivu 42) tai poista kuvat (sivu 28).
	Tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä on saavutettu (tai muu hakemisto-ongelma).	Siirrä kuvat ja videot tietokoneeseen. Alusta sitten kortti tai sisäinen muisti (sivu 25). Huomautus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.

Kameran näyttöön tulevat viestit

Viesti	Syy	Ratkaisu
No images to display (Ei näytettäviä kuvia)	Nykyisessä kuvien tallennuspaikassa ei ole kuvia.	Muuta kuvatallennuspaikka-asetusta (sivu 23).
Memory card requires formatting (Muistikortti on alustettava)	Kortti on vahingoittunut tai se on alustettu toisessa digitaalikamerassa.	Vaihda kameraan toinen kortti tai alusta kortti (sivu 25). Huomautus: alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another card) (Muistikorttia ei voi lukea [Alusta muistikortti tai aseta kameraan toinen kortti])		
Only one USB connection allowed (Vain yksi USB-liitäntä sallitaan) Disconnect cable or remove camera from dock (Irrota USB-kaapeli tai poista kamera telakointiasemasta)	USB-kaapeli on kytketty telakointiasemassa olevaan kameraan.	Irrota USB-kaapeli kamerasta.
No memory card (Files not copied) (Ei muistikorttia [Tiedostoja ei kopioitu])	Kamerassa ei ole korttia. Kuvia ei kopioitu.	Aseta kameraan kortti (sivu 8).
Internal memory requires formatting (Sisäinen muisti on alustettava)	Kameran sisäinen muisti on vahingoittunut.	Alusta sisäinen muisti (sivu 25). Huomautus: Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot. (Sisäisen muistin alustaminen poistaa myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit. Lisätietoja niiden palauttamisesta on EasyShare-ohjelman ohjeessa.)
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (Sisäistä muistia ei voi lukea [Alusta sisäinen muisti])		
Not enough space to copy files (Files not copied) (Liian vähän tilaa tiedostojen kopiointia varten [Tiedostoja ei kopioitu])	Tallennuspaikassa (sisäisessä muistissa tai kortissa) ei ole riittävästi tilaa.	Poista tallennuspaikasta kuvia (sivu 28) tai vaihda kameraan toinen kortti.

Viesti	Syy	Ratkaisu
Memory card is locked (Insert a new memory card) (Muistikortti on lukittu [Vaihda kameraan uusi muistikortti])	Kortti on kirjoitussuojattu.	Voit ottaa kuvan vasta, kun olet vaihtanut kameraan toisen kortin tai valinnut kuvien tallennuspaikaksi sisäisen muistin (sivu 23).
Memory card is unusable (Insert a new memory card) (Muistikortti on käyttökelvoton [Vaihda kameraan uusi muistikortti])	Kortti on hidas, vioittunut tai sitä ei voi lukea.	Vaihda kameraan toinen kortti tai alusta kortti (sivu 25).
Memory card speed is slow. Record video in internal memory or change card (Muistikortti on hidas. Tallenna video sisäiseen muistiin tai vaihda kortti.)	Korttia ei voi käyttää videoiden tallentamiseen.	Vaihda kuvien tallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 23). Käytä tätä korttia vain valokuvien ottamiseen.
Date and time have been reset (Päiväys ja kellonaika on nollattu)	Kytket kameraan virran ensimmäistä kertaa tai akku tai paristot eivät ole olleet pitkään aikaan kamerassa tai akku tai paristot ovat tyhjä.	Aseta kellonaika uudelleen (sivu 6).
No address book on camera (Connect with computer to import address book) (Kamerassa ei ole osoitekirjaa [Tuo osoitekirja tietokoneelta])	Sähköpostiosoitteet eivät tule näkyviin, koska kamerassa ei ole osoitekirjaa.	Luo osoitekirja tietokoneella ja kopioi se kameraan. Lisätietoja on EasyShare-ohjelman ohjeessa.
Unrecognized file format (Tuntematon tiedostomuoto)	Kamera ei pysty lukemaan kuvatiedostoa.	Siirrä kuva tietokoneeseen (sivu 42) tai poista kuva (sivu 28).
No album names on camera (Connect with computer to import album names) (Kamerassa ei ole albumien nimiä [Tuo albumien nimet tietokoneelta])	Albumien nimiä ei ole kopioitu kameraan tietokoneesta.	Luo nimet ja kopioi ne tietokoneesta. Lisätietoja on EasyShare-ohjelman ohjeessa.

Viesti	Syy	Ratkaisu
High camera temperature (Camera will be turned off) (Kameran lämpötila on liian korkea [Kamerasta katkaistaan virta])	Sisäinen lämpötila on liian korkea. Etsimen valo palaa punaisena, ja kamerasta katkaa virta.	Älä käynnistä kameraa, ennen kuin se on viilentynyt riittävästi. Jos viesti tulee uudelleen näyttöön, ota yhteys asiakastukeen (sivu 55).
No images in Favorites. Press "review" for current images. (Suosikeissa ei ole kuvia. Hae nykyiset kuvat valitsemalla Review.)	Kameran sisäisessä muistissa ei ole suosikkikuvia.	Katso Kuvien merkitseminen suosikeiksi sivu 39 .
Camera error # (Kameravirhe #) See user's guide (Lisätietoja on käyttöoppaassa)	Kameran toiminnassa on havaittu virhe.	Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen. Jos virhe toistuu, kirjoita numero muistiin ja ota yhteys asiakastukeen (sivu 55).

Kameran valmiusvalon tila

Tila	Syy	Ratkaisu
Valmiusvalo ei syty eikä kamera toimi.	Kameraa ei ole kytketty päälle.	Kytke kameraan virta. (sivu 5).
	Akku on tyhjä.	Lataa akku tai asenna uusi akku tai paristo (sivu 2).
	Toimintatilan valitsin oli On (Käytössä) -asennossa, kun uudet paristot tai akku asetettiin paikalleen.	Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sitten uudelleen On (Käytössä) -asentoon.
Valmiusvalo vilkkuu vihreänä.	Kuvaa käsitellään ja tallennetaan kameraan.	Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo vilkkuu punaisena ja kameran virta katkaistaan.	Akku on tyhjä tai melkein tyhjä.	Lataa akku tai asenna uusi paristo tai akku (sivu 2).
Valmiusvalo palaa vihreänä.	Suljinpainike on painettu puolittain alas. Tarkennus ja valotus on säädetty.	Kamera toimii normaalisti.

Tila	Syy	Ratkaisu
Valmiusvalo palaa oranssina.	Toimintatilaksi on valittu suosikit.	Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo vilkkuu oranssina.	Salama ei ole latautunut.	Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo lakkaa vilkkumasta ja sammuu.
	Automaattista valotusta tai tarkennusta ei ole valittu.	Vapauta suljinpainike ja sommittele kuva uudelleen.
Valmiusvalo palaa punaisena.	Kameran sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä.	Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 42), poista kamerasta kuvia (sivu 28), vaihda kuvatallennuspaikkaa (sivu 23) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 8).
	Kameran käsittelymuisti on täynnä.	Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo sammuu.
	Kortti on kirjoitussuojattu.	Muuta kuvatallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 23) tai käytä toista korttia.

Suoratulostusongelmat

Tila	Syy	Ratkaisu
Kamerassa tai tulostimessa näkyy virheviesti.	Ongelma liittyy kameraan tai tulostimeen.	Ratkaise ongelma näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. (Tulostimen virheviestit voivat näkyä kameran näytössä. Katso tarvittaessa lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.)
Kamera ei löydä haluttua kuvaa.	Toimintatilaksi on valittu suosikit.	Katkaise virta kamerasta siirtämällä toimintatilan valitsin automaattiasentoon (Auto).
	Kamera ei hae kuvaa sen tallennuspaikasta.	Vaihda kuvien tallennuspaikka (sisäinen muisti, muistikortti tai suosikki) suoratulostusvalikosta.
Suoratulostusvalikko kytkeytyy pois päältä.	Valikko on aikakatkaistu.	Tuo valikko takaisin painamalla mitä tahansa painiketta.
Kuvia ei voi tulostaa.	Yhteysongelma.	Varmista, että liitäntä kameran ja tulostimen välillä on kunnossa (sivu 43).
	Virransaantiongelma	Varmista, että tulostin ja kamera saavat virtaa (sivu 43).

8

Ohjeiden käyttäminen

Hyödyllisiä linkkejä

Kamera

Tuotteeseen liittyvä tuki (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys)	www.kodak.com/go/cx7525support
Kameran lisävarusteiden ostaminen (kuten telakointiasemat, tulostavat telakointiasemat, objektiivit ja muistikortit)	www.kodak.com/go/cx7525accessories
Lataa kameran uusimmat laiteohjelmat ja muut ohjelmat	www.kodak.com/go/cx7525downloads
Tutustu kameran online-demoihin	www.kodak.com/go/howto

Ohjelmat

Lisätietoja EasyShare-ohjelmasta	www.kodak.com/go/easysharesw (tai napsauta EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta)
Windows-käyttöjärjestelmään ja digitaalikuvien käsittelemiseen liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/pcbasics

Muut

Muihin kameroihin, ohjelmiin ja lisävarusteisiin liittyvä tuki	www.kodak.com/go/support
Lisätietoja Kodakin mustesuihkutuotteista	www.kodak.com/go/inkjet
Tulostimen optimointiin sekä mahdollisimman tasokkaisiin ja kirkkasvärisiin kuviin liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/onetouch
Kameran rekisteröiminen	www.kodak.com/go/register

Puhelintuki

Jos sinulla on ohjelman tai kameran käyttöä koskevia kysymyksiä, voit kysyä neuvoa asiakastukihenkilöltä.

Ennen puhelua

Liitä kamera, telakointiasema tai tulostava telakointiasema tietokoneeseen. Pysy tietokoneen vieressä ja pidä seuraavat tiedot saatavilla:

- tietokoneen malli
- käyttöjärjestelmä
- prosessorin tyyppi ja nopeus (MHz)
- muistin määrä (Mt)
- vapaa kiintolevytila
- kameran sarjanumero
- Kodak EasyShare -ohjelman versio
- näkemäsi virheilmoitus.

Alankomaat	020 346 9372	Norja	23 16 21 33
Australia	1800 147 701	Portugali	021 415 4125
Belgia	02 713 14 45	Ranska	01 55 1740 77
Brasilia	0800 150000	Ruotsi	08 587 704 21
Espanja	91 749 76 53	Saksa	069 5007 0035
Filippiinit/ vain suur-Manila	1 800 1 888 9600 632 6369600	Singapore	800 6363 036
Hongkong	800 901 514	Suomi	0800 117 056
Intia	91 22 617 5823	Sveitsi	01 838 53 51
Irlanti	01 407 3054	Taiwan	0800 096 868
Iso-Britannia	0870 243 0270	Tanska	3 848 71 30
Italia	02 696 33452	Thaimaa	001 800 631 0017
Itävalta	0179 567 357	Uusi-Seelanti	0800 440 786
Japani	03 5540 9002	Yhdysvallat	1 800 235 6325
Kanada	1 800 465 6325	Yhdysvaltain ulkopuolelta	585 726 7260
Kiina	800 820 6027	Kansainvälinen puhelinnumero	+44 131 458 6714
Korea	00798 631 0024	Kansainvälinen faksinumero	+44 131 458 6962
Kreikka	00800 441 25605		


Uusimmat puhelinnumerot saat osoitteesta:

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAInternationalContacts.shtml

Kameran tekniset tiedot

Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/cx7525support.

Kodak EasyShare CX7525 Zoom -digitaalikamera	
CCD (varauskytketty laite)	
CCD	1/2,5 tuuman CCD, kuvasuhde 4:3
Tulostetun kuvan koko	Best (Paras): 2560 x 1920 (5 M) pikseliä Best (Paras) (3:2): 2560 x 1706 (4,4 M) pikseliä Better (Parempi): 2048 x 1536 (3,1 M) pikseliä Good (Hyvä): 1496 x 1122 (1,7 M) pikseliä
Näyttö	
Värinäyttö	4 cm:n värihybridi-LCD, 312 x 230 (72 000) pikseliä
Etsin	Real-image, optinen etsin, katselualue: 85 % (laajakulma ja telekuva)
Esikatselu	Kuvanopeus: 30 fps, Katselualue: 100 %.
Linssi	
Kuvanottolinssi	3-kertainen optinen zoom, asfäärinen lasilinssi, f/2,7 - 4,6 (35 mm:n vastine: 34 - 102 mm)
Tarkennusjärjestelmä	TTL-AF; auto, monialueinen, keskipiste Toiminta-alue: 60 cm:stä äärettömään laajakuva- ja telekuvatilassa 13 - 70 cm laajakuvamakrottilassa 22 - 70 cm lähikuvamakrottilassa 10 metristä äärettömään maisemakuvatilassa
Digitaalinen zoom	1 - 5-kertainen, askelväli 0,2-kertainen Ei tueta elävää kuvaa kuvattaessa
Linssinsuojus	Integroitu linssisylinteriin
Valotus	
Valotusmittari	TTL-AE Monipainotettu AE, keskipainotettu AE, keskikohta-AE
Valotuksen kompensatio	+2,0 EV, 0,5 EV:n välein

Kodak EasyShare CX7525 Zoom -digitaalikamera	
Valotusaika	Automaattinen: 1/2 - 1/1400 sekuntia Valittavissa (pitkäaikainen valotus): 0,7 - 4 sekuntia
ISO-nopeus	Automaattinen: 80 - 160 Valittavissa: 80, 100, 200 tai 400
Salama	
Elektroninen salama	Ohjeluku 8,3 (ISO 100) Automaattisalama ja kuvatunnistin Toiminta-alue, ISO 140: 0,6 - 3,6 m laajakuvatilassa, 0,6 - 2,1 m telekuvatilassa
Salamatilat	Auto (Automaattinen), Fill (Täytesalama), Red-eye (Punasilmäisyyttä vähentävä salama), Off (Ei käytössä)
Kuvaus	
Kuvaustilat	Auto, Portrait (Muotokuva), Sports (urheilu), Night (pimeä), Landscape (maisema), Close-up (lähikuva), Video
Kuvasarjatila	Enintään 5 kuvaa, 2,4 fps
Videokuvaus	VGA (640 x 480), kun 13 FPS QVGA (320 x 240), kun 20 FPS
Kuvatiedoston muoto	Valokuva: EXIF 2.21 (JPEG-pakkaus), tiedostojen järjestely DCF Video: QuickTime (CODEC MPEG4)
Kuvien tallennus	Lisävarusteena MMC- tai SD-kortti  (SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki.)
Sisäinen tallennuskapasiteetti	16 Mt:n sisäinen muisti
Review (Tarkastelu)	
Quickview (Pikanäyttö)	Kyllä
Videon ulostulo	NTSC tai PAL
Virta	
2 AA Kodakin digitaalikameraparistoa, 2 AA-litium, 2-AA Ni-MH, CRV3, ladattava Kodak EasyShare Ni-MH -akku (KAA2HR), 3 voltin vaihtovirtasovitin	
Tietokoneiliitäntä	
USB 2.0 (PIMA 15740 -protokolla), USB-kaapelin ja EasyShare Camera Dock - tai tulostavan Printer Dock -telakointiaseman avulla	

Kodak EasyShare CX7525 Zoom -digitaalikamera	
Kielet	
Englanti, saksa, espanja, ranska, italia, portugali, kiina, korea ja japani	
Muut toiminnot	
Itselaukaisin	10 sekuntia
Äänipalautte	All On (Kaikki käytössä), Shutter Only (Vain suljin), All Off (Kaikki pois käytöstä)
Valkotasapaino	Auto, Daylight (Päivänvalo), Tungsten (Hehkulamppu), Fluorescnet (Loisteputki)
Automaattinen odotustila	Kyllä. 8 minuuttia
Väritilat	Color (Väri), Black & White (Mustavalko), Sepia (Seepia)
Päiväysleima	Ei käytössä, VVVVKKPP, KKPPVVVV, PPKKVVVV.
Kolmijalka	1/4 tuumaa
Koko	102,5 mm x 65 mm x 38 mm, kun virta katkaistu
Paino	178 g (ilman paristoja ja korttia)

Turvallisuus- ja huoltovinkkejä

- Jos kameran sisään on päässyt vettä, katkaise kamerasta virta ja poista akku tai paristot sekä muistikortti. Anna osien kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen kameraan.
- Nopeat lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa haitallista kondensaatiota. Säilytä kameraa ilmatiiviissä muovipussissa ja anna sen mukautua ympäristön lämpötilaan, ennen kuin poistat sen muovipussista.
- Poista pöly ja lika linssistä ja näytöstä kevyesti puhaltamalla. Pyyhi pinta varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai puhtaalla linssinpuhdistusliinalla. Älä käytä muita kuin erityisesti kameran linssin puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Kemikaalit, esimerkiksi aurinkovoiteet, voivat vahingoittaa kameran maalattuja pintoja.
- Älä aseta kameraan esimerkiksi sähkömoottorin kaltaisten laitteiden lähelle. Elektromagneettinen induktio voi vahingoittaa kuvia tai aiheuttaa kamerassa toimintahäiriöitä.
- Joissakin maissa on saatavana erillisiä huoltosopimuksia. Pyydä lisätietoja Kodak-tuotteiden jälleenmyyjältä.

- Hävitä paristot paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.
- Lisätietoja kameran hävittämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta. Yhdysvalloissa voit tutustua Electronics Industry Alliancen Web-sivustoon osoitteessa www.eiae.org.

Tallennuskapasiteetit

Tiedostojen koot voivat vaihdella. Tästä syystä samaan tilaan voidaan tallentaa vaihteleva määrä kuvia ja videoita. Suosikit vievät sisäistä muistitilaa.

Valokuvien tallennuskapasiteetit (arvio)

	Kuvien määrä			
	Best (Paras)	Best (Paras) (3:2)	Better (Parempi)	Good (Hyvä)
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	9	10	13	23
16 Mt:n sisäinen muisti	7	8	11	19
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	19	21	29	50
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	38	43	58	101
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	79	88	118	204
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	160	179	242	415

Videokuvan tallennuskapasiteetti (arvio)

	Minuuttia/sekuntia videokuvaa	
	Best (Paras)	Good (Hyvä)
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	1 min 5 s	2 min 15 s
16 Mt:n sisäinen muisti	1 min	2 min
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	2 min 15 s	4 min 30 s
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	4 min 30 s	9 min
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	9 min	18 min
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	18 min	36 min

Virransäästötoiminnot


Kamera käyttämättä	Kameran toiminto	Virran kytkeminen uudelleen
1 minuutti	Näyttö sammuu.	Paina OK-painiketta.
8 minuuttia	Kamera siirtyy virransäästötilaan.	Paina painiketta tai aseta kortti kameraan tai poista se kamerasta.
3 tuntia	Kamera sammuu.	Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sen jälkeen takaisin On (Käytössä) -asentoon.

Ohjelmien päivittäminen

Lataa Kodak EasyShare -ohjelman CD-levyllä olevien ohjelmien ja laiteohjelmien uusimmat versiot (kamerassa käytettävä ohjelma). Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/cx7525downloads.

Säännökset

FCC-säännökset



Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoalanpanossa.

Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

1) muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa, 2) siirtämällä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan, 3) liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin tai 4) pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kaikki muutokset, joita viranomaissäännösten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Jos laitteen tai sen lisälaitteiden mukana on toimitettu suojattu liitäntäkaapeli, FCC:n säännösten täyttäminen edellyttää, että kyseistä liitäntäkaapelia käytetään.

Kanadan kauppa- ja teollisuusministeriön määräykset

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Suomennos:

Tämä on IT-laitteistoa koskevan standardin Voluntary Control Council for Interference (VCCI) mukainen luokan B tuote. Jos laitetta käytetään kotona radio- tai TV-vastaanottimen lähellä, laite saattaa aiheuttaa häiriötä vastaanottiin. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

MPEG-4

Tämän tuotteen käyttäminen MPEG-4-standardin mukaisen videokuvan tuottamiseen on kielletty lukuun ottamatta henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä.

Hakemisto

Numerot

4-suuntainen ohjain, ii

A

A/V-ulostulo, i, 32

AA-paristo, asettaminen, 2

ajastin, sulkimen viive, 18

akku-/paristokotelon luukun
sijainti, iii

akut/paristot

käyttöön pidentäminen, 3

odotettu käyttöikä, 3

turvallisuus ja käsitteleminen, 4

tyypit, 3

albumi, 23

albumit, kuvien

merkitseminen, 26, 30

alkaliparistot, varoitus, 2

alustaminen, 25

asentaminen

ohjelma, 35

asentaminen paikalleen

SD- tai MMC-kortti, 8

asettaminen

albumi, 23

ISO-nopeus, 21

itselaukaisin, 18

kameran äänet, 24

kieli, 25

kohdenäkymä, 24

kuvan laatu, 20

kuvan tallennus, 23

paristot, 2

pitkäaikainen valotus, 23

päivämäärä ja kellonaika, 6, 24

päiväysleima, 25

salama, 16

suunnan tunnistus, 25

tarkennusalue, 23

valkotasapaino, 21

valotuksen kompensatio, 20

valotusmittari, 22

videon laatu, 21

videon pituus, 24

videon päiväysnäyttö, 25

videon ulostulo, 25

väritila, 22

asettaminen paikalleen

paristot, 2

SD- tai MMC-kortti, 8

asetus

kuvanottotila, 11

asetustila, käyttäminen, 24

asiakastuki, 55

automaattinen, 11

salama, 16

tarkennuksen rajauserkit, 13

virrankatkaisu, 61

C

CRV3-paristo

asettaminen paikalleen, 2

odotettu käyttöikä, 3

D

Delete (Poista) -painike, ii

diaesityksen käynnistäminen, 31

diaesityksen näyttäminen, 31

diaesitys

käynnistäminen, 31

ongelmat, 47

toistuva esitys, 32

digitaalinen zoom, käyttäminen, 15

E

EasyShare-ohjelma, 34

etsin, i, ii

kameran näytön käyttäminen, 12

F

FCC-säännökset, 62

H

hävittäminen, kierrättäminen, 60

I

ISO-nopeus, 21

itselaukaisin

kuvien ottaminen, 18

painike, ii

valo, i

videoita kuvattaessa, 18

K

kaapeli

audio/video, 1, 32

USB, 1, 42

kameran asetusten

mukauttaminen, 24

kameran kunnossapito, 59

kameran kytkeminen päälle ja

pois, 5

kameran näyttö

kuvien tarkasteleminen, 27

käyttäminen etsimenä, 12

videoiden tarkasteleminen, 27

kameran äänet, 24

Kanadan säännökset, 63

kello, asettaminen, 6

kellonaika, asettaminen, 6

kieli, 25

kierrättäminen, hävittäminen, 60

Kodak EasyShare -ohjelma

asentaminen, 35

päivittäminen, 61

Kodakin Web-sivustot, 55

kohdenäkymä, 24

kameran näyttö etsimenä, 12

kuvakkeet, toimintatilan valitsin, 11

kuvan katsominen

ottamisen jälkeen, 14, 27

kuvan laatu, 20

kuvan suurentaminen, 29

kuvan tai videon tietojen

katsominen, 33

kuvan tarkasteleminen

suurennettuna, 29

kuvasarja, ii, 19

kuvat

asetusten tarkistaminen, 7, 8

kopioiminen, 33

merkitseminen, 26, 30

merkittyjen lähettäminen

sähköpostitse, 38

merkittyjen tulostaminen, 37

ottaminen, tilat, 11

poistaminen, 28

siirtäminen USB-kaapelin

kautta, 42

suojaaminen, 30

suurentaminen, 29

tallennuskapasiteetti, 60

tarkasteleminen, 27

tulostaminen, 44

kuvatallennus, 23

kuvien kopioiminen

kortilta muistiin, 33

muistista kortille, 33

tietokoneeseen USB-kaapelin

kautta, 42

kuvien lataaminen, 42

kuvien merkitseminen

albumeihin, 26, 30

kuvien tai videoiden lähettäminen

sähköpostitse, 38

kuvien tarkasteleminen

diaesitys, 31

kameran näyttö, 27

kuvia otettaessa, 14

poistaminen, 28

suojaaminen, 30

suurentaminen, 29

kuvien, videoiden suojaaminen, 30
käyttöohjeet, akut, 3

L

laajakulmapainike, ii
ladattava Ni-MH-akku
 odotettu käyttöikä, 3
laiteohjelma, päivittäminen, 61
lataaminen
 ohjelma, 35
LCD (nestekidenäyttö). *Katso kameran näyttö*
liitântä PictBridge-tulostukseen, 43
linssi, i
lisävarusteet, 42
 akut, 3
 ostaminen, 55
 SD- tai MMC-kortti, 8
 telakointiasema, 4
 tulostava telakointiasema, 4, 43
 vaihtovirtasovitin, 4
litiumparistot, odotettu käyttöikä, 3
lähikuva, 11

M

Macintosh
 ohjelman asentaminen, 35
maisema, 11
menu (valikko)
 painike, ii
Menu (Valikko) -painike, ii
merkittäminen
 milloin merkitään, 36
 suosikit, 39
 sähköpostia varten, 38
 tulostusta varten, 37
mikrofoni, i
muisti
 kortin asettaminen paikalleen, 8
 tallennuskapasiteetit, 60
muotokuva, 11

O

odotustila, 61
ohje
 Web-linkit, 55
ohjelma
 asentaminen, 35
ohjelman, laiteohjelman
 päivittäminen, 61
ohjelmat
 päivittäminen, 61
OK-painike, 5
optinen zoom, 15

P

painike
 Delete (Poista), ii, 14
 itselaukaisin/kuvasarja, 19
 käytössä / ei käytössä, ii
 menu (valikko), ii
 OK, 5
 Review (Tarkastelu), ii, 27
 salama ja tila, 16
 Share (Lähetä), ii, 36
 suljin, i
 zoom, ii, 15
pakkauksen sisältö, kamera, 1
palvelu ja tuki
 puhelinnumerot, 55
paristot (2) digitaalikameraan, 2
paristot/akut
 asettaminen paikalleen, 2
PictBridge-tulostimen, 43
PictBridge-tulostukseen, 43
pikanäyttö
 käyttäminen, 14
pimeä, 11
pitkäaikainen valotus, 23
poistaminen
 kuvien, videoiden
 suojaaminen, 30
pikanäytössä, 14

SD- tai MMC-kortilta, 28
sisäisestä muistista, 28
puhelintuki, 55
punasilmäisyyttä vähentävä,
salama, 16
päivämäärä ja kellonaika, 24
päivämäärän asettaminen, 6
päiväysleima, 25

R
rannehihnan pidike, i
ReadMe-tiedosto, 46
Review (Tarkastelu) -painike, ii, 27
roskakori, poistaminen, 14

S
salama
asetukset, 16
yksikkö, i
sammuttaminen, automaattinen, 61
SD- tai MMC-kortti
asettaminen paikalleen, 8
paikan sijainti, i
tallennuskapasiteetit, 60
tulostaminen kortilta, 45
SD- tai MMC-kortti, asettaminen
paikalleen, 8
Share (Lähetä) -painike, ii, 36
siirtäminen, USB-kaapelin kautta, 42
sisäinen muisti
tallennuskapasiteetti, 60
sisältö, kamerapakkaus, 1
suljin
asetus
itselaukaisin, 18
itselaukaisimen viive, 18
ongelmat, 47
suosikit, 11
asetukset, 40
merkitseminen, 39
poistaminen, 40
suosikkien poistaminen, 40

suunnan tunnustus, 25
säännökset, 62

T

tallennuskapasiteetti, 60
tarkennuksen rajausmerkit, 13
tarkennusalue, 23
tekniset tiedot, kamera, 57
telakointiasema, 4
kamera, 4
tulostava, 4, 43
telakointiaseman liitin, iii
telakointiaseman liitin kamerassa, iii
televuoropainike, ii
televisio, diaesitys, 32
tiedot
tietoja kuvista tai videoista, 33
tietoja kuvista tai videosta, 33
tietoja tästä kamerasta, 25
tietokone
kameran liittäminen, 42
siirtäminen tietokoneeseen, 42
tilat
automaattinen, 11
lähikuva, 11
maisema, 11
muotokuva, 11
pimeä, 11
suosikit, 11
toimintatilan valitsin, ii, 11
tuki, tekninen, 55
tulostaminen
merkityt kuvat, 45
muistikortilta, 45
PictBridge, 43
tietokoneesta, 44
tilaaminen Internetin kautta, 44
tulostavalla EasyShare Printer
Dock -telakointiasemalla, 43
tulostimen optimointi, 55
tulostaminen Internetin kautta,
tilaaminen, 44

tulostava telakointiasema, 4, 43
 tunnistin, valo, i
 turvallisuus, 59

U

ulkoinen videolaite
 kuvien ja videoiden
 tarkasteleminen, 32
 URL-osoitteet, Kodakin
 Web-sivustot, 55
 USB (universal serial bus)
 kuvien siirtäminen, 42
 liitännän sijainti, i

V

vaihtovirtasovitin, 4
 valkotasapaino, 21
 valmiusvalo, ii
 valo
 itselaukaisin, 18
 tunnistin, i
 valmius, ii
 valituksen kompensatio, 20
 valotusmittari, 22
 VCCI-säännökset, 63
 verkkolaitteen liitäntä, ii
 video
 merkittyjen lähettäminen
 sähköpostitse, 38
 videoiden tarkasteleminen
 diaesitys, 31
 kameran näyttö, 27
 poistaminen, 28
 suojaaminen, 30
 videon laatu, 21
 videon pituus, 24
 videon päiväysnäyttö, 25
 videon ulostulo, 25
 videot
 asetusten tarkistaminen, 7, 8
 katsominen, 27
 kopiointi, 33

poistaminen, 28
 siirtäminen tietokoneeseen, 42
 suojaaminen, 30
 tallennuskapasiteetit, 60
 tarkasteleminen, 27
 vihjeet
 akun käyttöohjeet, 3
 kameran kunnossapito, 59
 ReadMe-tiedosto, 46
 turvallisuus, 59
 virhekoodi, 52
 virta
 automaattinen katkaisu, 61
 kamera, 5
 kytkin, ii
 väritila, 22

W

Windows-tietokoneet
 ohjelman asentaminen, 35

Y

yleiskatsaus
 kamera, ii
 kameran toimintatilat, 11
 ylläpito, kamera, 59

Z

zoom
 digitaalinen, 15
 optinen, 15
 painike, ii