

***GOLDEN Media***  
*Germany*

**DVB-T2 / C HEVC Full HD  
Receiver & Mediaplayer**

**Mania 828**

**Bedienungsanleitung**

**User's manual**

**Instrukcja obsługi**

**Manual de utilizare**



## SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch unsachgemäße Bedienung und Benutzung des Gerätes.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter, gefährlicher Spannung, innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam machen.


- Das Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden gemäß den Daten die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Gerät markiert sind.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, trockene und stabile Oberfläche.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht geeignet für den Einsatz im Freien.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand darauf tritt oder eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, wo es aus dem Gerät heraustritt.
- Wenn Sie das Gerät von der Netzsteckdose trennen, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufzustellen.
- Bitte stellen Sie sicher dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden, da sonst das Gerät überhitzt und zu Fehlfunktionen führt.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Gerät!
- Verwenden Sie niemals dieses Gerät, wenn dieses beschädigt ist oder abnormal funktioniert.

- Das Gerät nicht zerlegen, ändern oder versuchen dieses zu reparieren. Bei Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- Das Gerät kann von Kindern benutzt werden, die älter als 8 Jahre alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheitsvorkehrungen verstanden hat und befolgen wird. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten nicht die Reinigung und Wartung des Gerätes ohne Aufsicht durchführen.
- Beschädigtes Netzkabel darf nur von einem autorisierten Kundendienst ersetzt werden.
- Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen.




# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Frontpanel

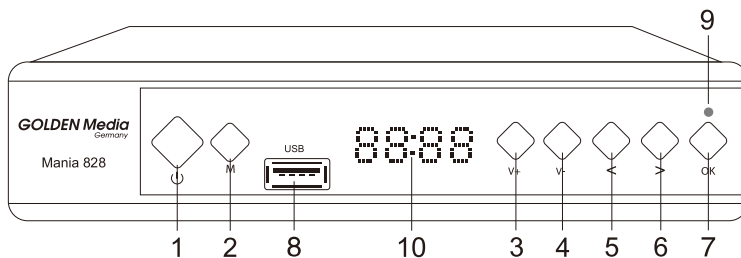

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Taste Ein/Aus     | 6. Nächste / Rechts |
| 2. Taste Menü        | 7. Taste OK         |
| 3. Lautstärke +      | 8. USB Steckplatz   |
| 4. Lautstärke -      | 9. IR Sensor        |
| 5. Vorherige / Links | 10. Display         |


## Rückseite

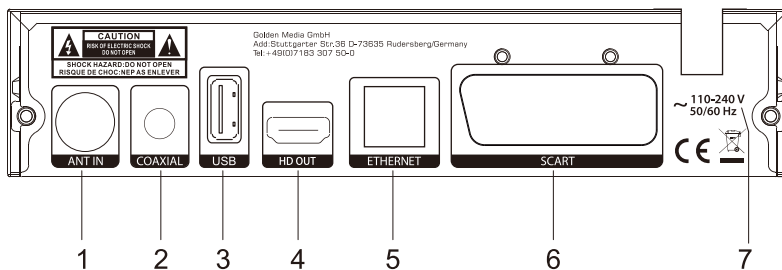

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Antenneneingang | 4. HD OUT Ausgang |
| 2. Koaxial Ausgang | 5. LAN Anschluss  |
| 3. USB Steckplatz  | 6. SCART Ausgang  |
|                    | 7. Netzkabel      |

## FERNBEDIENUNG

1. Ein/Aus Taste
2. Taste SUB-T: Untertitelooptionen
3. Last: Vorheriges Programm
4. Taste MUTE: Ton aus/Ton Wiederherstellen
5. Taste EPG: Elektronischen Programmführer anzeigen
6. Audio: Audiosprache auswählen
7. Taste PAGE + : Nächstes Menü
8. Taste TTX: Teletext anzeigen
9. Favor: Favoriten list
10. Taste PAGE - : Vorheriges Menü
11. Taste MENU: Anzeigen des Hauptmenüs am Bildschirm
12. Taste EXIT: Rückkehr zum vorherigen Menü oder Menü verlassen
13. Taste OK: Auswahl bestätigen
14. Taste VOL - / VOL + : Lautstärke erhöhen/verringern
15. Taste CH - / CH + : Vorheriger nächster Sender
16. Taste PVR: PVR Menü aufrufen
17. Taste TV/RADIO: Auswahl TV oder Radio Modus
18. Zahlentasten
19. Taste Aufnehmen
20. Taste INFO: Anzeigen von Information über den aktuellen Sender
21. Taste ◀◀: Vorherige
22. Taste ▶▶: Nächste
23. Taste ◀◀: Schneller Rücklauf
24. Taste ▶▶: Schneller Vorlauf
25. Taste Wiedergabe
26. Taste Stopp

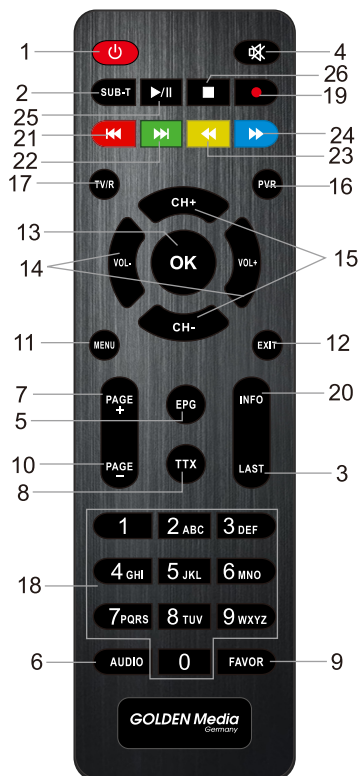


## BATTERIEN EINLEGEN

1. Batteriefachdeckel entfernen.
2. Zwei "AAA" Batterien einlegen. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel bis er einrastet.

### Hinweise:

- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht in die pralle Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät nicht mehr als 8 Meter vom Fernbedienungssensor entfernt und innerhalb von 30° horizontal und 30° vertikal von der Vorderseite des Gerätes.

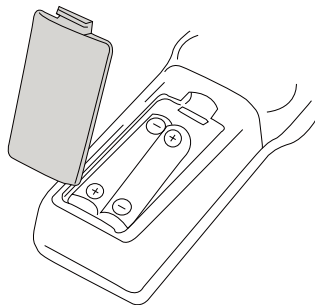

## BEDIENUNG

1. Drücken Sie die Taste MENU zum Anzeigen des Hauptmenüs am Bildschirm.
2. Benutzen Sie die Navigationstasten um durch das Menü zu blättern und die Einstellungen vorzunehmen.
3. Drücken Sie die Taste MENU, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken die Taste EXIT, um den Menübildschirm zu verlassen.

## HAUPTMENÜ

### SENDER [PROGRAM]

**Senderliste bearbeiten [Program edit]:** Passwort (000000) eingeben um das Menü aufzurufen. Dieses Menü ermöglicht das Bearbeiten der Senderliste, durch sperren, löschen, überspringen, bewegen von Sendern und erstellen von Favorit-Listen.

- » Bewegen [Move]: Wählen Sie einen Sender aus und drücken die rote Taste auf der Fernbedienung. Der Sender wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Wählen Sie mit den Tasten Aufwärts und Abwärts auf der Fernbedienung eine neue Position für diesen Sender aus und drücken die Taste OK. Der Sender wird an die ausgewählte Position verschoben. Hinweis! wenn LCN aktiviert ist, wird der Sender zusammen mit seiner logischen Nummer bewegt.
- » Überspringen [Skip]: Sender auswählen und Grüne Taste an der Fernbedienung

drücken, der Sender wird mit einem Symbol markiert. Der gewählte Sender wird beim Programmwechsel übersprungen. Zum abbrechen, drücken Sie erneut die grüne Taste.

- » Sperren [Lock]: Sender auswählen und Gelbe Taste an der Fernbedienung drücken; Passwort eingeben und mit der OK-Taste bestätigen. Der Sender wird mit einem Symbol markiert. Der Sender wird zum betrachten gesperrt. Der Sender wurde für die Anzeige gesperrt. Um den Sender zu betrachten, muss ein Passwort eingegeben werden (000000). Zum abbrechen, drücken Sie erneut die gelbe Taste.
- » Löschen [Delete]: Sender auswählen und Blaue Taste an der Fernbedienung drücken. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Drücken Sie die Taste OK, um den Sender zu löschen.
- » Favorit [Favorite]: Wählen Sie einen Sender aus und drücken die Taste FAV auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Kategorie für den Sender aus (Film, Nachrichten, Sport oder Musik) und drücken zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Taste EXIT, um zur Senderliste zurückzukehren. Neben dem ausgewählten Sender wurde ein Stern angezeigt, der jetzt als Favoriten-Sender markiert und automatisch zur Favoritenliste hinzugefügt wird (eine Liste ist nach Drücken der Taste FAV auf der Fernbedienung im normalen Betrachtungsmodus verfügbar). Um den Sender aus der Favoritenliste zu löschen, wählen Sie diesen mit der Taste OK aus und wählen dann [Deaktivieren].

**EPG:** Drücken Sie die Taste EPG um das Menü des Elektronischen Programmführers aufzurufen; dieses zeigt Programminformationen für jeden Sender über einen gewissen Zeitraum an. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK, um diesen zur Zeitplanliste hinzuzufügen und den Timer einzustellen.

#### **Sortieren [Sort]:**

- » Nach LCN: Sortieren der Sender nach Ihrer logischen Sendernummer
- » Nach Namen [Service Name]: Sortieren der Sender nach Ihrem Namen
- » Nach Identifikationsnummer [Service ID]: Sortieren der Sender nach Ihrer ID
- » Nach ONID: Sortieren der Sender nach ONID

**LCN:** Funktion ein-/ausschalten.

## **BILD [PICTURE]**

**Seitenverhältnis [Aspect ratio]:** Auswählen des gewünschten Seiten-Verhältnisses (4:3 LB/ 4:3 PS/ 4:3 Voll/ 16:9 Breitbild/ Auto/ 16:9 Pillar Box/ 16:9 Pan&Scan).

**Auflösung [Resolution]:** Auswählen der gewünschten Bildschirm-Auflösung ( 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

**TV Format:** Auswählen des TV Systems (PAL/ NTSC).

**Videoausgang [Video output]:** Auswählen Komponenten (RGB) oder Komposit (CVBS) Video-Ausgangsmodus.

## SENDERSUCHE [CHANNEL SEARCH]

**Automatische Suche [Auto Search]:** Wählen Sie diese Funktion um die automatische Sendersuche zu beginnen und die verfügbaren TV-Sender zu speichern.

Hinweis: Alle zuvor gespeicherten Sender und Einstellungen werden gelöscht.

**Manuelle Suche [Manual Search]:** Mit dieser Funktion können Sie manuell nach Fernsehsendern suchen, ohne zuvor gespeicherte Sender und Einstellungen zu löschen. Benutzen Sie die Navigationstasten an der Fernbedienung um die gewünschte Sendefrequenz auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK um die Suche zu starten. Wenn der Sender gefunden wurde, wird dieser zur Senderliste hinzugefügt. Wenn während der Suche keine Sender gefunden werden können, wird die Suche automatisch beendet.

**Land [Country]:** Auswählen Ihres Heimatlandes.

**Antennenspeisung [Antenna power]:** Bei aktiver Antenne diese Funktion einschalten [ON]; bei passiver Antenne diese Funktion ausschalten [OFF].

## UHRZEIT [TIME]

**Zeitverschiebung [Time Offset]:** Einstellen der GMT Zeitzone automatisch oder manuell.

**Land/Region [Country region]:** Auswählen des Heimatlandes wenn [Time offset] auf Automatisch [Auto] eingestellt ist.

**Zeitzone [Time Zone]:** Auswählen Ihrer Zeitzone wenn [Time offset] auf Manuell [Manual] eingestellt ist.

**Schlafen [Sleep]:** Auswählen der Zeitperiode nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand schaltet.

**Ein-/ausschalten [Power On/Off]:**

- » Einschalten [Power On]: Automatisches einschalten zu einer bestimmten Zeitpunkt
- » Einschaltzeit [Power On Time]: Einstellen der automatischen Einschaltzeit
- » Ausschalten [Power Off]: Automatisches ausschalten zu einer bestimmten Zeitpunkt
- » Ausschaltzeit [Power Off Time]: Einstellen der automatischen Ausschaltzeit

## OPTION

**Bildschirmsprache [OSD language]:** Auswählen der Bildschirmsprache.

**Untertitel-Sprache [Subtitle Language]:** Auswählen der Untertitel-Sprache.

**Audiosprache [Audio Language]:** Auswählen der Audiosprache für die betrachteten Sender.

**Digital Audio:** auswählen des digitalen Ausgangstyp (Aus/ PCM/ RAW HDMI Ein/ RAW HDMI AUS).

## SYSTEM

**Kindersicherung [Parental Guidance]:** Sperren von bestimmten Sendern Um die Funktion zu aktivieren geben Sie das Passwort 000000 oder Ihr eigenes ein. Stellen Sie anschließend die Altersfreigabe ein und bestätigen mit der Taste OK. Wenn die Alterseinstufung eines Programms gleich oder höher als das voreingestellte Alter ist, wird das Programm gesperrt. Um den Sender zum betrachten zu entsperren, muss ein Passwort eingegeben werden. Um die Kindersicherungsfunktion zu deaktivieren, setzen Sie [Altersfreigabe] auf [Aus].

**Passwort ändern [Set Password]:** Um das Passwort zu ändern, zuerst altes Passwort eingeben, danach neues Passwort zweimal eingeben und mit OK bestätigen.

**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen [Restore Factory Default]:** Alle Einstellungen werden auf die Werkseitigen zurückgesetzt. Der Zugriff auf das Menü ist durch das Standardpasswort 000000 geschützt.

**Information:** Anzeigen von Informationen über das Gerät und Software Version.

**Software aktualisieren [Software Update]:**

- » USB Aktualisierung: Software über USB aktualisieren (nur wenn USB Laufwerk mit Aktualisierungs-Datei angeschlossen ist).
- Schalten Sie das Gerät nicht aus und trennen nicht das Flash-Laufwerk, wenn die Aktualisierung nicht abgeschlossen ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden!
- Verwenden Sie keine Software, die verändert wurde oder für andere Modelle bestimmt ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

**Netzwerkeinstellung:** Legen Sie den Verbindungstyp und die IP Einstellung fest.

## USB

**Multimedia:** Wählen Sie diese Funktion wenn ein USB Speicher angeschlossen ist. Drücken Sie die Taste OK um das Menü anzuzeigen in welchem der Benutzer die Dateitypen zum abspielen auswählen kann (Musik/ Photo/ Film/ PVR).

**Bildeinstellung [Photo Configure]:**

- » Gleitzeit [Slide Time]: Einstellen der Zeit zwischen zwei Bildern
- » Gleitmodus [Slide Mode]: Einstellen der Bild-Anzeigeeffekte
- » Bild-Seitenverhältnis [Aspect Ratio]: Behalten [Keep] - anzeigen des Bildes im Originalformat;

Verwerfen [Discard] - Vollbild-Anzeige

**Filmeinstellung [Movie Configure]:**

- » Untertitel [Subtitle Specific]: Einstellen der Untertitel-Schriftgröße
- » Untertitel Hintergrund [Subtitle BG]: Einstellen der Farbe des Untertitel-Hintergrundes
- » Untertitel Schriftfarbe [Subtitle Font Color]: Einstellen der Farbe der Untertitel-Schrift

**Videorekorder einstellen [PVR Configure]:**

- » Aufnahmegerät [Record device]: Information über das angeschlossene Gerät
- » Format: Angeschlossener USB Speicher wird formatiert

**Netzwerk-Anwendungen:** Das Gerät unterstützt die folgenden Anwendungen: Wetter, RSS, IPTV und YouTube.

## USB AUFNAHME

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein USB Speichergerät an den Receiver angeschlossen ist.

### 1. Sofortaufnahme

Um mit der Aufnahme eines gerade ausgestrahlten Fernsehprogramms zu beginnen, gehen Sie zum gewünschten Sender und drücken die Taste **●** (ein Punkt in der linken oberen Ecke des Bildschirms blinkt). Drücken Sie die Taste **■**, um die Aufnahme zu stoppen.

### 2. Planen Sie eine Aufnahme (EPG)

- » Drücken Sie die Taste EPG, um die vollständige Liste zu öffnen.
- » Wählen Sie den Fernsehsender mit den Richtungstasten.
- » Wählen Sie das Fernsehprogramm, das Sie aufnehmen möchten.
- » Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Es erscheint ein Fenster. Es müssen keine Optionen wie Sender, Start- oder Endzeit eingestellt werden, wie sie vom EPG hochgeladen wurden. Um eine Aufnahme zu planen, wählen Sie [AUFNAHME] unter der Option [Modus].

### 3. Timer

- » Drücken Sie die Taste TIMER auf der Fernbedienung.
- » Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um ein neues Ereignis hinzuzufügen.
- » Stellen Sie alle Optionen ein und bestätigen mit der Taste OK.

**Anmerkungen:**

- » Die Kompatibilität mit allen Flash-Laufwerken kann nicht garantiert werden.
- » Bei großen Datenmengen kann es länger dauern, bis das System den Inhalt eines Flash-Laufwerks liest.
- » Stellen Sie sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden.

## ZEITVERSETZTE AUFNAHME [TIMESHIFT]

Diese Funktion ermöglicht eine ununterbrochene Aufnahme des ausgewählten Senders im Hintergrund.

Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss des Geräts angeschlossen ist!

- Die Zeitverzögerte Aufnahme wird durch drücken der Taste **■** TIMESHIFT auf der Fernbedienung aktiviert. Die Größe der Aufnahme kann im Menü Einstellungen des PVR eingestellt werden. Zeitversetzte Aufnahme wird aktiviert (Statusleiste wird am unteren Bildschirmrand angezeigt).
- Benutzen Sie die Tasten REV/FWD/Play/Pause an der Fernbedienung für die Wiedergabe-Kontrolle des aufgenommenen Videos.
- Um die Statusleiste vom Bildschirmrand zu entfernen ohne die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste EXIT an der Fernbedienung. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **■** an der Fernbedienung.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
LED Anzeige leuchtet nicht	Netzgerät ist getrennt	Überprüfen Sie die Verbindung des Netzgerätes
Kein Signal	Antenne ist getrennt	Antennenverbindung überprüfen
	Antenne ist beschädigt / nicht richtig eingestellt	
	Kein Signal wird übertragen	
Kein Bild oder Ton	Falscher Modus wurde am TV ausgewählt	Richtigen Modus am TV auswählen
Information der Sender ist verschlüsselt / nicht verfügbar	Verschlüsselter / nicht verfügbarer Sender	Anderen Sender auswählen



Fernbedienung funktioniert nicht	Das Gerät ist ausgeschaltet	Gerät einschalten
	Die Fernbedienung ist nicht am Gerät ausgerichtet	Fernbedienung auf das Gerät richten in einem Abstand nicht größer als 8 Meter vom Fernbedienungs-Sensor und innerhalb von 30° horizontal und 30° vertikal von der Vorderseite des Gerätes
	Es gibt Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät	Vergewissern Sie sich, dass es keine Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung gib
	Die Batterien sind entladen	Ersetzen Sie die Batterien durch die neue
Passwort vergessen	-	Gesperrte Sender löschen und die Sendersuche wiederholen
Wenn das Gerät in einen anderen Raum bewegt wird, gibt es kein Signal	Antennenanschluss am neuem Platz kann unterschiedlich sein (niedrigere Signalstärke führt zu schwächeren Empfang oder kein Signal)	Überprüfen Sie den Antennenanschluss oder verbinden Sie die Antenne mit einem Verstärker

## TECHNISCHE DATEN

CPU: GX6702H5

Interner Speicher: 32 Mb

RAM: 512 Mb

Antennenanschluss: IEC-Buchse

Eingangsfrequenz: DVB-T/T2

(VHF) 170~230 MHz

(UHF) 470~862 MHz

Input frequency range DVB-C

114MHz-858MHz

Demodulation: 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Bandwidth: 8 MHz

Decoder: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Anschlüsse:

2 x USB 2.0

HD OUT

SCART

KOAXIAL (S/PDIF)

RJ45

1 x IEC Anschluss (ANT IN)

Seitenverhältnis: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Unterstützte Formate: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI

Bildschirmauflösung: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Videoauflösung: 1920x1080

Audiodekodierung: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF

Dateisystem: FAT32, NTFS

Voll kompatibel mit DVB-T2 / DVB-T and DVB-C

Automatische / manuelle Suche

Software-Aktualisierung: über USB Anschluss / USB-WiFi Stick (optional)

LED-Anzeige

Fernbedienung: 2x AAA Batterien

Energieverbrauch: Max. 6 W

Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus: Max. 0.5W

Netzgerät: 110-240 V; 50/60 Hz

USB 2.0-Anschluss für Software-Aktualisierung/ PVR / Medien abspielen

Unterstützte Funktionen: 7 Tage EPG, Zeitverschiebung, Mehrsprachiges Menü, PVR

Aufnahmeprogrammierung, Signalstärke und Qualität, Logische Kanalnummerierung, TV

Sender-Vorschau, Kindersicherung, Timer, Teletext, Favoritenliste

Unterstützte Anwendungen: Wetter, IPTV, YouTube, RSS

**Service**  
**Golden Media GmbH**  
**Stuttgarter Strasse 36**  
**D-73635 Rudersberg**  
**Tel: 0049-(0)7183-30750-0**  
**Fax: 0049-(0)7183-30750-20**  
**E-Mail: [info@golden-media.net](mailto:info@golden-media.net)**  
**Internet: [www.golden-media.net](http://www.golden-media.net)**

**WEEE-Reg.-Nr. DE 59863460**



**Deutsch**  
**Korrekte Entsorgung dieses Produkts**  
**(Elektromüll)**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instruction manual carefully before first use and keep it for future reference. Producer is not responsible for damages caused by inappropriate handling and use of the device.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is indicated to alert the user the presence of uninsulated, dangerous voltage, within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Make sure to place this device on flat, dry and stable surface.
- Protect this device from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/ storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
- Product suitable for indoor use only.
- Disconnect the device from the power supply if it is not going to be used for a long time.
- Protect power cord from sharp edges and other factors which could lead to its damage.
- When you disconnect the power cord of the device, grasp and pull the plug, not the cord/ cable.
- Place the device in a properly ventilated place.
- Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.
- Do not place heavy objects on the device.
- Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
- This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner, and all the safety precautions are understood and followed. Children should not play with this device. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.

- Fixed power cable may only be replaced in an authorized service point.
- ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.


## PRODUCT DESCRIPTION

### Front panel

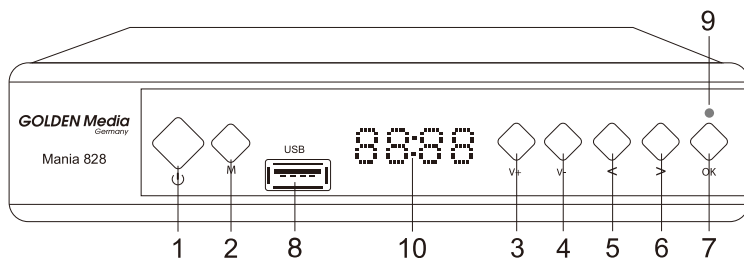

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Power button    | 6. Next / right |
| 2. Menu button     | 7. OK button    |
| 3. Volume +        | 8. USB port     |
| 4. Volume -        | 9. IR sensor    |
| 5. Previous / left | 10. Display     |


### Back panel

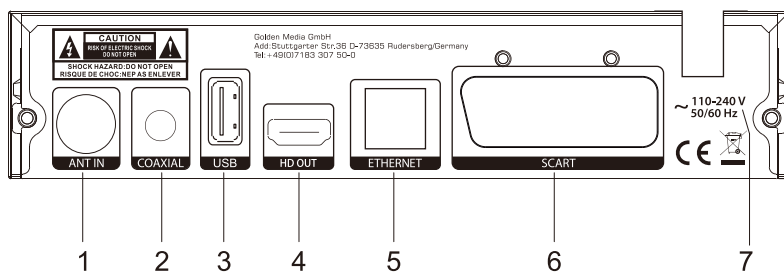

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Antenna input       | 4. HD OUT output |
| 2. Coaxial Digital out | 5. LAN port      |
| 3. USB port            | 6. SCART output  |
|                        | 7. Power cord    |

## REMOTE CONTROL

1. ON / OFF.
2. MUTE : Mute/unmute.
3. Subtitle : Subtitle options.
4. ►/II Pause media play/starts or resume.
5. ■ Stop.
6. ● REC: Press to start record.
7. ◀◀ : Previous.
8. ▶▶ : Next.
9. ◀◀ : Fast backward.
10. ▶▶ : Fast forward.
11. TV/RADIO : Select TV or Radio mode.
12. PVR : Enter PVR menu.
13. OK : Confirm your choice.
14. VOL- / VOL + : Decrease / increase volume.
15. CH- / CH + : Previous/ next channel.
16. MENU : Display main menu screen.
17. EXIT : Return to the previous menu or exit the menu.
18. PAGE + : Go to next menu.
19. PAGE - : Go to previous menu.
20. EPG : Display Electronic Program Guide.
21. TTX : Display teletext.
22. INFO : Display information about current channel.
23. LAST(RECALL) : Return to the last selected channel.
24. Number key.
25. AUDIO(LANG) : Select audio language or audio mode.
26. FAVOR : Display favorite program list.

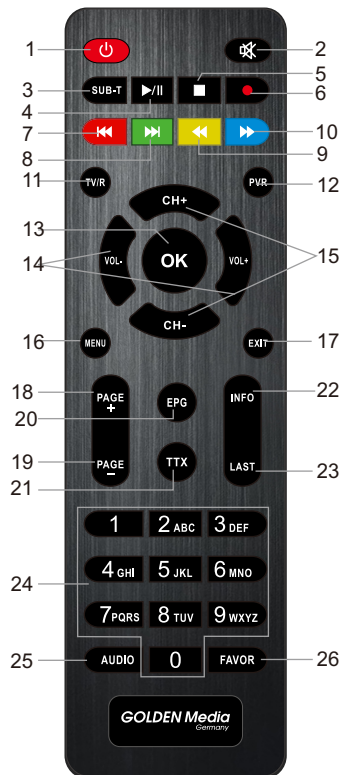


## INSTALLATION OF BATTERIES

1. Open the battery compartment.
2. Insert 2x AAA batteries with correct polarization (+/-).
3. Close the battery compartment.

### Notes:

- Do not mix the batteries.
- Remove the batteries if the remote control is not going to be used for an extended period of time.
- Do not place the remote control under the direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Point the remote control to the unit no more than 8 meters from the remote control sensor and within 30° horizontally and 30° vertically of the front of the unit.

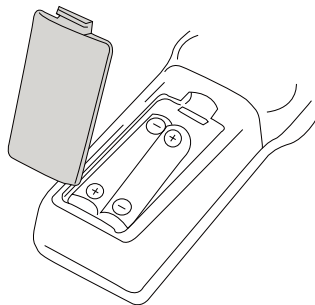

## Operation

1. Press the MENU button to enter main menu screen.
2. Use navigation buttons to navigate the menu and adjust the settings.
3. Press the MENU button to return to the previous menu or press the EXIT button to quit the menu screen.

## Main Menu

### Program

**Program Edit :** Input the password (000000) to enter the editing menu. This menu enables you to edit channel lists by deleting, moving, skipping, locking, favoriting channels and creating favorite channels list.

- » **Delete:** Press "1" button to enter the deletion list, use the CH+ or CH- keys to select a channel, then confirm with OK. The channel is marked with an icon (If you want to delete all Channels press RED Button). The channels will be deleted after exiting and saving.
- » **Move:** Press "2" button to enter the deletion list, use the CH+ or CH- keys to select a channel, then confirm with OK or green button. The channel is marked with an icon. Use CH+ or CH- key to select new position for this channel and press OK; the channel will be moved to these selected position. The channels will be saved after exiting and saving.

**Note!** When LCN is on channel will be moved together with its logical number.

- » **Skip:** Press "3" button to enter the deletion list, use the CH+ or CH- keys to select a channel, then confirm with OK. The channel is marked with an icon (If you want to skip all Channels press RED Button). The channels will be skipped after exiting and saving and when you return to watch the program, the previously selected program will no longer be displayed.
- » **Lock:** Press "4" button to enter the password dialog box, enter password (000000). Use the CH+ or CH- keys to select a channel, then confirm with OK. The channel is marked with an icon (If you want to Lock all Channels press RED Button). The channels will be locked after exiting and saving and when you return to watch the program, the previously selected program will ask for password.



» **Favorite:** Press "5" button to enter the deletion list, use the CH+ or CH- keys to select a channel, then confirm with OK. The Favorite List will be opened. Select a category for the channel (Movie, News, Sport etc) and press OK to confirm. Press Exit button to return to the channel list. A heart appeared next to the selected channel and it is now marked as favorite channel and automatically added to the favorite list (a list is available after pressing the FAV button on the remote control in normal viewing mode. To delete a channel from favorite list, select the channel press OK, the favorite list opens and you see which favorite the program is assigned to, then press OK and the tick in front of the favorite name disappears, press exit and the program is deleted from the favorite list. The favorite channels will be saved after exiting and saving. You can also Edit favorite list (delete, move..) like normal channel list, press VOL+ or VOL- to switch between the different channel lists (ALL, DVB-C, Movies etc.) and use 1-5 to edit the favorite list.

**EPG:** Press the EPG button to display the menu of the electronic TV guide (Electronic Program Guide), which displays the schedule of programs for a certain period of time for each available channel. Use the ◀▶ buttons on the remote control to select desired channel. Use the ▲▼ buttons to select the desired program. Press the OK button to add it to the schedule list and set timer.

#### Sort:

- » By LCN: Sort the channels according to their logical channel number
- » By Service Name: Sort the channels according to their name
- » By Service ID: Sort the channels according to the ID
- » By ONID: Sort the channels according to the ONID

**LCN:** Turn on/off the function.

## Picture

**Aspect Ratio:** Select the desired aspect ratio (4:3 LB/ 4:3 PS/ 4:3 Full/ 16:9 Wide screen/ Auto/ 16:9 Pillar Box/ 16:9 Pan&Scan).

**Resolution:** Select the desired resolution ( 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

**TV Format:** Select color system (PAL/ NTSC).

**Video Output:** Select component (RGB) or composite (CVBS) video output mode.

## Channel search

Search Mode: press VOL+ or VOL- to switch between DVB-C and DVB-T2 mode if you choose DVB-T2 you can still use the following selection criteria.

**Country:** Select your country.

**Antenna Power:** Set this function at On position in case of active antenna; set this function at Off position in case of passive antenna.

**Auto Search:** Select this function to start automatic searching and saving available TV channels.

Note: All previously saved channels and settings will be deleted.

**Manual Search:** This function enables manual searching for TV channels without deleting previously saved channels and settings. Press navigation buttons to select the desired channel frequency. Press OK button to start searching for the channel. When the channel is found it will be added to the channel list. If channels cannot be found during searching, the device will exit automatically.

## Time

**Time Offset:** Set the GMT time zones automatically or manually.

**Country Region:** Select your country if [Time Offset] is set to [Manual].

**Time Zone:** Select your region time zone if [Time Offset] is set to [Manual].

**Sleep:** Select time period after which the unit will automatically switch to standby mode.

### Power On/Off:

- » Power On: Switch on/off automatic power on at a preset time
- » Power On Time: Set the time of automatic power on
- » Power Off: Switch on/off automatic power off at a preset time
- » Power Off Time: Set the time of automatic power off

## Option

**OSD Language:** Select the on-screen menu language.

**Subtitle Language:** Select the subtitle language.

**Audio Language:** Select the audio language.

**Digital Audio:** Select the digital output type (PCM, Bypass, Auto)

## System

**Parental Guidance:** Lock viewing the selected channel. To enter this function, input password 000000 or your own. Afterwards set the age rating and confirm by pressing the OK button. When the age rating of a program is equal to or higher than the preset age, the program will be locked. It would be required to enter a password to unlock the program and watch it. To disable parental guidance function, set [Age rating] to [Off] .

**Lock Contol:** input password (000000)

**Menu Lock:** turn ON to lock or Off to unlock

**Channel Lock:** turn On If you want to lock channels by password

**Change Password:** To set new password, first enter the old one, then enter a new one twice. The password will be saved automatically.

**Restore Factory Default:** Reset all settings to factory settings. Access to the menu is protected by the default password which is 000000.

**Information:** Display information about the model and software version.

### USB update

**Upgrade Type:** select between USB Upgrade and Dump. Dump is an backup function to save all settings from the box to an USB Stick.

**Selection:** select between All, APP, User. Default All

**File Path:** Press OK, select your USB drive (C :) and press OK again a list of files is displayed. Select your Software which you want to update and press OK.

**Start:** press OK to start the update. After the update the receiver reboot.

**Note:** All previously saved information will be deleted.

**Network Setting:** Set link type and IP setting.

## USB

**Multimedia:** Select this function if USB flash drive is connected to the device. Press OK button to display the menu in which the user can choose the type of file to play (Music/Photo/Movie/PVR).

### Photo Configure:

- » Slide Time: Adjust slideshow interval
- » Slide Mode: Select a slideshow effect
- » Aspect Ratio: Select [Keep] to show photos in the original format or [Discard] to show in the full screen

### Movie Configure:

- » Subtitle Specific: Set the subtitle font size
- » Subtitle BG: Set the subtitle color background
- » Subtitle Font Color: Set the subtitle font color

### PVR Configure:

- » Record device: Information about the connected device
- » Format: Select to format the connected USB device

**Network Apps:** The device supports the following apps: Weather, RSS, IPTV and YouTube.

## USB Recording

Note: This function is available only when a USB storage device is connected to the receiver.

### 1. Instand Recording

To start recording a TV program which is currently being broadcast, go to the desired channel and press the ● button (a dot in the right upper corner appears).

Press the ● button again and now you can set the recording time after press OK to save.

Press the ■ button to stop recording.

## 2. Schedule a recording (EPG)

- » Press EPG button to open full listings.
- » Select the TV channel using direction buttons (CH+/CH-).
- » Select the TV channel you want to record.
- » Use direction buttons (VOL+/Vol-) to go into the schedule.
- » Use direction buttons (CH+/CH-) to select the broadcast.
- » Press RED (Book) button. A window will appear. There is no need to set options such as channel start or end time as they were uploaded from EPG.
- » Press Exit, now you'll be asked to save by pressing OK button.  
Standby after Record: Here you can select whether the device should go into standby after the recording. (If you want to edit your timer, you must go into the Timer List (Booking List) blue button).

## Time

### 3. Timer

Press BLUE button or go to Menu, Time, Timer Setting, to open Timer List

#### Add Timer

Press GREEN button to add new event.

Set all the options and confirm by pressing the Exit button, now you'll be asked to save by pressing OK button. Now the event is saved in the Timer List.

#### Delete Timer

Select the event you want to delete.

Use direction buttons (CH+/CH-)to select event.

Press RED button to delete selected event, now you'll be asked to delete by pressing OK button. Now the event is deleted in the Timer List.

Press BLUE button, if you want to delete all.

#### Edit Timer

Select the event you want to edit.

Use direction buttons (CH+/CH-)to select event.

Press YELLOW button to edit, There you can e.g. set options such as the start or recording time of the channel. Press Exit, now you'll be asked to save by pressing OK button.

#### Notes:

- » Compatibility with all flash drives is not guaranteed.
- » With large amounts of data, it may take longer for the system to read the content of a flash drive.
- » Make sure the file formats are supported by the device.

## Timeshift

Timeshift is activated by pressing the II Timeshift button on the remote control. You can set ON/OFF at Menu, USB, PVR Management. Default is ON.

If Timeshift will be activated, a green dot TMS and **II** (pause) in the right upper corner appears. (status bar with cutdown will be displayed at the bottom of the screen). Playback is paused. Press **II** again to watch the recorded Video.

To control timeshift press INFO, the INFO bar appears, now use the VOL+/VOL- buttons on remote control to go forwards or backwards in the playback time. Press the OK button to start playback at this point.

To turn off the Timeshift, press **■** button on the remote control.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
LED indicator is not on	Power cable is disconnected	Check the connection of power cable
No signal	Antenna is disconnected	Check antenna connection
	Antenna is damaged/ improperly set	
	No signal is transmitted	
No image or sound	Improper mode has been selected on the TV	Choose proper mode on the TV
Information that the channel is coded / unavailable	Coded / unavailable channel	Choose another channel
Remote control does not work	The device is turned off	Turn on the device
	The remote control is not pointed at the device	Point the remote control at the device no more than 8 meters from the remote control sensor and within 30° horizontally and 30° vertically of the front of the unit
	There are obstacles between the remote control and the device	Make sure there are no obstacles between the remote control and the device
	The batteries are discharged	Replace the batteries with the new ones
Forgotten channel password	-	Delete locked channel and scan channels again
When the device is moved to another room, there is no signal	Antenna connection in new place may be different (lower signal strength resulting in weaker channel reception or no signal)	Check antenna connection or connect amplifier to the antenna

## SPECIFICATION

CPU: GX6702H5

Internal memory: 32 Mb

RAM: 512 Mb

Antenna connector: IEC-Female

Input frequency range: DVB-T/T2

(VHF) 170~230 MHz

(UHF) 470~862 MHz

Input frequency range DVB-C

114MHz-858MHz

Demodulation: 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Bandwidth: 8 MHz

Decoding: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

I/O:

2 x USB 2.0

HD OUT

SCART

COAXIAL (S/PDIF)

RJ45

1 x IEC connector (ANT IN)

Aspect ratio: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Display resolution: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Supported formats: MP3, WMA, BMP, JPEG, AVI

Video resolution: 1920x1080

Audio decoding: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/

V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF

File system: FAT32, NTFS

Fully compliant with DVB-T2/DVB-T and DVB-C

Automatic/manual scan

USB 2.0 port for software update/PVR/media playback / USB-WiFi Stick (optional)

LED display

Battery: 2x AAA batteries

Power consumption: Max. 6 W

Power consumption in standby mode: Max. 0.5W

Power supply: 110-240 VAC; 50/60 Hz

Supported functions: 7 days EPG, timeshift, multilanguage menu, PVR schedule recording, signal strength display, LCN, TV channels preview, parental control, timer, teletext, favorite channel list

Supported apps: Weather, IPTV, YouTube, RSS

**Service**  
**Golden Media GmbH**  
**Stuttgarter Strasse 36**  
**D-73635 Rudersberg**  
**Tel: 0049-(0)7183-30750-0**  
**Fax: 0049-(0)7183-30750-20**  
**E-Mail: [info@golden-media.net](mailto:info@golden-media.net)**  
**Internet: [www.golden-media.net](http://www.golden-media.net)**

**WEEE-Reg.-Nr. DE 59863460**



**English**  
**Correct Disposal of This Product**  
**(Waste Electrical & Electronic Equipment)**



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.



Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności niez izolowanego "niebezpiecznego napięcia" urządzenia, o wartości, która może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Symbol wykrzyknika w obrębie trójkąta równobocznego wskazuje obecność w dołączonej literaturze ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) tego urządzenia.

- Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Należy chronić kabel zasilający przed ostrymi krawędziami i innymi czynnikami, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub nie działa poprawnie.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,




tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.

- Przewód zasilający nieodłączalny może być wymieniany wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.


## OPIS PRODUKTU

### Panel przedni

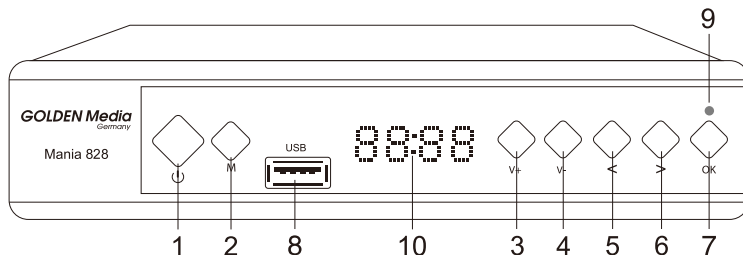

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Przycisk zasilania     | 6. Następny / w prawo        |
| 2. Przycisk Menu          | 7. Przycisk zatwierdzania OK |
| 3. Zwiększanie głośności  | 8. Port USB                  |
| 4. Zmniejszanie głośności | 9. Czujnik podczerwieni      |
| 5. Poprzedni / w lewo     | 10. Wyświetlacz              |

### Panel tylny

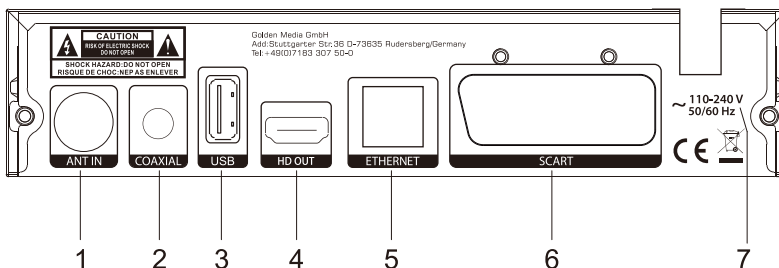

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Wejście anteny  | 4. Wyjście HD OUT     |
| 2. Wyjście coaxial | 5. Port LAN           |
| 3. Port USB        | 6. Wyjście SCART      |
|                    | 7. Przewód zasilający |

## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk SUB-T: opcje napisów
3. Przycisk LANG: wybierz język audio lub tryb audio
4. Przycisk MUTE: wyłącz/włącz dźwięk
5. Przycisk EPG: wyświetla Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)
6. Przycisk GOTO (Idź do): umożliwia przejście do wybranego czasu w filmie
7. Przycisk PAGE + : przejdź do następnego menu
8. Przycisk TTX: wyświetl teletext
9. Przycisk REPEAT: włącz/wyłącz tryb powtarzania
10. Przycisk PAGE - : przejdź do poprzedniego menu
11. Przycisk MENU: przejdź do menu głównego
12. Przycisk EXIT: wróć do poprzedniego menu lub wyjdź z menu
13. Przycisk OK: potwierdź wybór
14. VOL - / VOL + : zmniejszenie/zwiększenie głośności
15. CH - / CH + : poprzedni/ następny kanał
16. Przycisk FAV: wyświetlenie listy ulubionych programów
17. Przycisk TV/RADIO: wybór trybu TV lub radia
18. Klawiatura
19. Przycisk RECALL: powrót do ostatnio wybranego kanału
20. Przycisk INFO: wyświetlenie informacji o bieżącym programie
21. Przycisk ◀◀ : przejście do poprzedniego nagrania
22. Przycisk ▶▶ : przejście do następnego nagrania
23. Przycisk ◀ : przewijanie do tyłu podczas odtwarzania
24. Przycisk ▶ : przewijanie do przodu podczas odtwarzania
25. Odtwarzanie
26. Pauza
27. Stop
28. Nagrywanie
29. Przycisk PVR: przejście do menu nagrań
30. Przycisk V-FORMAT: wybór rozdzielczości ekranu
31. Przycisk ASPECT: wybór formatu obrazu
32. Przycisk TIMER




## INSTALACJA BATERII

1. Należy otworzyć gniazdo baterii.
2. Następnie umieścić 2x baterie AAA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

### Uwagi:

- Nie należy umieszczać w pilocie różnych typów baterii jednocześnie.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go bez baterii w środku.
- Pilot należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Pilot należy skierować w kierunku jednostki głównej. Powinien on znajdować się w odległości nie większej niż 8 metrów od urządzenia oraz pod kątem 30°.

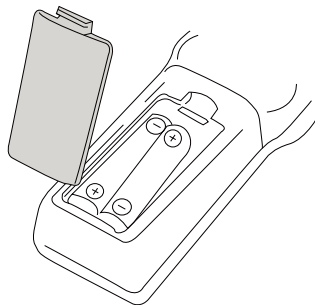

## OBSŁUGA

1. Aby przejść do widoku menu głównego, należy nacisnąć przycisk MENU.
2. Należy użyć przycisków nawigujących, aby przemieszczać się po menu i dostosowywać ustawienia.
3. Należy nacisnąć przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu; nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z ekranu menu.

## MENU GŁÓWNE

### KANAŁ

**Edycja programu:** Wejście do tego menu wymaga wprowadzenia domyślnego hasła (000000). W tym menu możliwe jest ustawienie swoich preferencji dotyczących programów (blokowanie, usuwanie, pomijanie i przesuwanie kanałów oraz tworzenie list ulubionych kanałów).

- » Przesuń: Należy wybrać kanał, który ma zostać przesunięty, następnie nacisnąć czerwony przycisk na pilocie. Kanał zostanie oznaczony ikoną przesunięcia. Należy wybrać nową lokalizację dla kanału, następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Program zostanie przeniesiony.

Uwaga! Przy włączonej funkcji LCN, kanał zostanie przeniesiony wraz z jego numerem.

- » Pomiń: Należy wybrać kanał, który ma zostać pominięty, następnie nacisnąć zielony

przycisk na pilocie. Kanał zostanie oznaczony ikoną pominięcia. Wybrany kanał zostanie pominięty podczas zmieniania kanałów.

- » **Blokada:** Należy wybrać kanał, który ma zostać zablokowany, następnie nacisnąć żółty przycisk na pilocie. Wpisać hasło i zatwierdzić naciskając przycisk OK. Ikona kłódki pojawi się obok wybranego kanału. Kanał został zablokowany. Aby móc obejrzeć program na tym kanale, wymagane jest wpisanie hasła.
- » **Skasuj:** Należy wybrać kanał, który ma zostać usunięty, następnie nacisnąć niebieski przycisk na pilocie; pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia kanału. Należy nacisnąć przycisk OK, aby usunąć.
- » **Ulubione:** Należy wybrać kanał, który ma zostać oznaczony jako ulubiony i nacisnąć przycisk FAV na pilocie zdalnego sterowania. Pojawi się okno, w którym należy wybrać kategorię dla wybranego kanału (Film, Wiadomości, Sport, Muzyka) i potwierdzić naciskając przycisk OK. Następnie nacisnąć przycisk EXIT, aby zapisać i wrócić do listy kanałów. Ikona gwiazdy pojawiła się obok kanału- kanał został oznaczony jako ulubiony i automatycznie dodany do listy ulubionych kanałów (lista jest dostępna po naciśnięciu przycisku FAV na pilocie zdalnego sterowania). Aby odznaczyć kanał, należy wybrać go naciskając przycisk OK a następnie wybrać [Nieaktywne].

**EPG:** Należy nacisnąć przycisk EPG, aby wyświetlić menu elektronicznego przewodnika po programach (Electronic Program Guide), który wyświetla informacje o wybranym programie. Za pomocą przycisków ◀▶ na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać żądany kanał. Użyć przycisków ▲▼, aby wybrać program. Nacisnąć przycisk OK, aby zaplanować nagrywanie programu.

#### **Sortowanie:**

- » Wg LCN: Sortowanie kanałów według logicznego numeru kanału (LCN)
- » Wg nazwy usługi: Sortowanie kanałów według nazwy
- » Wg ID usługi: Sortowanie kanałów według ID
- » Wg ONID: Sortowanie kanałów według ONID

**LCN (Logiczny numer kanału):** włączenie/wyłączenie funkcji.

## **OBRAZ**

**Proporcje obrazu:** Wybór formatu obrazu (4:3 LB/ 4:3 PS/ 4:3 Pełny/ 16:9 Ekran panor/ Auto/ 16:9 Pillar Box/ 16:9 Pan&Scan).

**Rozdzielczość:** Wybór rozdzielczości obrazu ( 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

**Format TV:** Wybór systemu nadawania obrazu (PAL/ NTSC).

**Wyjście video:** Wybór pomiędzy komponentowym (RGB) lub kompozytowym (CVBS) wyjściem video.

## SZUKANIE KANAŁÓW

**Automatyczne strojenie:** Wybór tej funkcji spowoduje rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania i zapisywania dostępnych kanałów TV.

Uwaga: Wszystkie wcześniej wyszukane i zapisane kanały zostaną usunięte.

**Strojenie ręczne:** Funkcja umożliwia ręczne wyszukiwanie kanałów TV (poprzednio wyszukane i zapisane kanały nie zostaną usunięte). Należy użyć przycisków kierunkowych, aby wybrać częstotliwość żadanego kanału. Należy nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Kiedy kanał zostanie znaleziony, zostanie dodany do listy kanałów. Jeśli kanały nie zostaną wyszukane, urządzenie automatycznie opuści menu.

**Kraje:** Wybór kraju.

**Zasilanie anteny:** Należy włączyć tę funkcję w przypadku posiadania anteny aktywnej; wyłączyć w przypadku posiadania anteny pasywnej.

## CZAS

**Różnica czasu:** Automatyczne lub ręczne dostosowanie strefy czasowej GMT.

**Region:** Funkcja umożliwia wybranie regionu, jeśli opcja [Różnica czasu] ustawiona jest jako [Automatycznie].

**Strefa czasowa:** Funkcja umożliwia wybranie strefy czasowej, jeśli opcja [Różnica czasu] ustawiona jest jako [Ręcznie].

**Wyłącznik czasowy:** Ustawienie czasu, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania.

### Zasilanie:

- » Włączenie: Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego włączania po wcześniej ustawionym czasie
- » Włącz o godz.: Ustawienie czasu automatycznego włączania
- » Wyłączenie: Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia po wcześniej ustawionym czasie
- » Wyłącz o godz.: Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

## OPCJE

**Język OSD:** Ustawienie języka menu.

**Język napisów:** Wybór języka napisów.

**Język audio:** Wybór języka audio podczas oglądania programów telewizyjnych.

**Cyfrowy dźwięk:** Wybór sygnału wyjściowego (PCM/ RAW HDMI wł./ RAW HDMI wył./ Wyłączony).

## SYSTEM

**Blokada rodzicielska:** Funkcja umożliwiająca zablokowanie wyświetlania wybranego kanału. Należy wpisać domyślne hasło 000000, własne, aby przejść do funkcji. Ustawić klasyfikację wiekową i potwierdzić naciskając przycisk OK. Kiedy klasyfikacja wiekowa programu jest równa lub wyższa niż ustawiony wiek, program zostanie zablokowany. Aby móc obejrzeć program, wymagane jest wpisanie hasła. Aby wyłączyć tę funkcję należy ustawić klasyfikację wiekową na [Wyłączony].

**Ustaw hasło:** Najpierw należy wpisać stare hasło, następnie dwukrotnie wpisać nowe i zatwierdzić przyciskiem OK.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Funkcja umożliwiająca zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Aby to zrobić, należy wpisać hasło (000000).

**Informacja:** Informacje o modelu i wersji oprogramowania.

### Aktualizacja oprogramowania:

- » Aktualizacja przez USB: Aktualizacja oprogramowania przez USB (tylko kiedy podłączony jest nośnik USB!)
  - Nie należy wyłączać urządzenia jeśli aktualizacja nie została zakończona, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
  - Nie należy używać modyfikowanego oprogramowania bądź przeznaczonego dla innych modeli, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

**Ustawienia sieci:** Ustaw typ łącza oraz adres IP.

## USB

**Multimedia:** Należy wybrać tę funkcję jeśli nośnik USB podłączony jest do urządzenia. Należy nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić menu, w którym możliwe jest wybranie typu pliku do odtworzenia (Muzyka/Zdjęcia/Filmy/PVR).

### Konfiguracja zdjęć:

- » Szybkość prezentacji: Ustawienie czasu wyświetlania zdjęć
- » Typ prezentacji: Wybór efektu podczas wyświetlania slajdów
- » Proporcje obrazu: Ustawienie proporcji obrazu (proporcje oryginalne lub tryb pełnoekranowy)

### Konfiguracja napisów:

- » Wielkość napisów: Wybór rozmiaru czcionki napisów
- » Tło napisów: Wybór koloru tła napisów
- » Kolor napisów: Wybór koloru czcionki napisów

### PVR Konfiguracja:

- » Urządzenie nagrywające: Informacje o podłączonym urządzeniu
- » Formatowanie: Przeprowadź formatowanie podłączonego urządzenia

**Aplikacje sieciowe:** Urządzenie obsługuje aplikacje takie jak: Pogoda, RSS, IPTV oraz YouTube.

## NAGRYWANIE USB

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy nośnik USB podłączony jest do urządzenia.

### 1. Natychmiastowe nagrywanie

Aby rozpocząć nagrywanie wybranego programu, należy nacisnąć przycisk ● (kropka w lewym górnym rogu ekranu miga). Aby zakończyć nagrywanie należy nacisnąć przycisk ■.

### 2. Programowanie nagrywania (EPG)

- » Należy nacisnąć przycisk EPG.
- » Następnie wybrać kanał za pomocą przycisków kierunkowych.
- » Wybrać program, który ma zostać nagrany.
- » Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Pojawi się okno. Ustawianie opcji takich jak kanał, czas rozpoczęcia lub zakończenia nie jest konieczne, ponieważ zostały automatycznie pobrane z EPG. Wybrany program zostanie nagrany, kiedy w opcji [Tryb] zostanie wybrana opcja [Nagrywanie].



### 3. Timer

- » Nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie zdalnego sterowania.
- » Nacisnąć czerwony przycisk na pilocie, aby dodać nowe wydarzenie do harmonogramu.
- » Ustawić wszystkie opcje i potwierdzić naciskając przycisk **OK**.

#### Uwagi:

- » Kompatybilność urządzenia ze wszystkimi nośnikami USB nie jest zagwarantowana.
- » Wczytanie danych z nośnika USB, który posiada dużą ilość danych, może zająć więcej czasu.
- » Należy upewnić się, że format plików znajdujących się na podłączonym nośniku jest obsługiwany przez tuner.

## TIMESHIFT

Ta funkcja zapewnia ciągłe nagrywanie wybranego kanału w tle.

Należy upewnić się, że nośnik USB jest podłączony do portu USB urządzenia!

- » Należy nacisnąć przycisk **■ TIMESHIFT** na pilocie; Timeshift zostanie włączony (na dole ekranu zostanie wyświetlony pasek stanu z odliczaniem). Rozmiar timeshiftu można ustawić w menu **PVR Konfiguracja**.
- » Aby kontrolować odtwarzanie nagrywanego wideo, należy użyć przycisków **REV/FWD/Play/Pause** na pilocie.
- » Aby usunąć wyświetlanie paska stanu z ekranu bez wyłączania Timeshiftu, należy nacisnąć przycisk **EXIT [Wyjście]** na pilocie. Aby wyłączyć Timeshift, należy nacisnąć przycisk **■** na pilocie.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik LED nie świeci się	Zasilacz jest odłączony	Należy sprawdzić podłączenie zasilacza
Brak sygnału	Antena jest odłączona	Należy sprawdzić podłączenie anteny
	Antena jest uszkodzona / nieprawidłowo ustawiona	
	Brak nadawanego sygnału	
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany odpowiedni tryb na telewizorze	Należy wybrać odpowiedni tryb na telewizorze
Informacja, że kanał jest zakodowany / niedostępny	Kanał jest zakodowany / niedostępny	Należy wybrać inny kanał
Pilot nie działa	Urządzenie jest wyłączone	Należy włączyć urządzenie
	Pilot nie jest skierowany w stronę urządzenia	Pilot należy skierować w kierunku jednostki głównej. Powinien on znajdować się w odległości nie większej niż 8 metrów od urządzenia oraz pod kątem 30°
	Pomiędzy pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody	Należy usunąć przeszkodę
	Baterie rozładowane	Należy wymienić stare baterie na nowe
Zapomniany kod blokady kanału	-	Należy usunąć zablokowany kanał i ponownie przeskanować kanały
Po przeniesieniu urządzenia do innego pomieszczenia, urządzenie przestało odbierać kanały	Podłączenie anteny w nowym miejscu może być inne (słabsza siła sygnału, powodująca zakłócenia w odbiorze kanałów lub ich brak)	Należy sprawdzić podłączenie anteny lub podłączyć do niej wzmacniacz

## SPECYFIKACJA

CPU: GX6702H5

Pamięć wewnętrzna: 32 Mb

RAM: 512 Mb

Konektor ANT: IEC-żeński

Zakres częstotliwości: DVB-T/T2

(VHF) 170~230 MHz

(UHF) 470~862 MHz

Input frequency range DVB-C

114MHz-858MHz

Demodulacja: 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Szerokość pasma: 8 MHz

Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Wejścia/wyjścia:

2 x USB 2.0

HD OUT

SCART

COAXIAL (S/PDIF)

RJ45

1 x IEC konektor (ANT IN)

Proporcja: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI

Rozdzielczość ekranu: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Rozdzielczość wideo: 1920x1080

Dekodowanie audio: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC

v1/V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF

System plików: FAT32, NTFS

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T and DVB-C

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie

Aktualizacja oprogramowania: przez port USB / USB-WiFi Stick (optional)

Wyświetlacz LED

Pilot: 2x bateria AAA

Pobór mocy: Maks. 6 W

Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 0.5W

Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz

Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimediów)

Obsługiwane funkcje: 7-dniowy przewodnik po programach (EPG), Timeshift, wielojęzyczne menu, programowanie nagrywania (PVR), wyświetlanie siły i jakości sygnału, LCN (Logiczny Numer Kanału), podgląd kanałów TV, kontrola rodzicielska, timer, telegazeta, lista ulubionych kanałów

Obsługiwane aplikacje: pogoda, IPTV, YouTube, RSS

**Service**  
**Golden Media GmbH**  
**Stuttgarter Strasse 36**  
**D-73635 Rudersberg**  
**Tel: 0049-(0)7183-30750-0**  
**Fax: 0049-(0)7183-30750-20**  
**E-Mail: [info@golden-media.net](mailto:info@golden-media.net)**  
**Internet: [www.golden-media.net](http://www.golden-media.net)**

**WEEE-Reg.-Nr. DE 59863460**



**Poland**  
**Prawidłowe usuwanie produktu**  
**(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## ASPECTE PRIVIND SIGURANȚĂ

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă a produsului.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.


- Înainte de a conecta dispozitivul, verificați conformitatea tensiunii din priza de și dispozitivului.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul la temperaturi prea ridicate. Dispozitivul ar trebui să fie ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în interior.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Feriți cablul de alimentare de la margini ascuțite și de alți factori care ar putea duce la deteriorarea.
- Când deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu/coardă.
- Dispozitivul trebuie să fie așezat într-un loc cu circulația suficientă a aerului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale dispozitivului.
- Nu așezați obiecte grele pe aparat.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta a fost deteriorat sau nu funcționează corect.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. În caz de defectare, contactați un centru de service autorizat pentru a verifica sau a repara dispozitivul.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoane care nu au experiență și nu sunt familiarizate cu echipamentul, dacă sunt asigurate supraveghere

sau instructaj privind utilizarea echipamentelor într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate cu aceasta să fie înțelese. Copii trebuie instruiți ca să nu a trateze dispozitivul ca o jucărie. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului fără supraveghere.

- Cablul de alimentare detașabil poate fi înlocuit numai în centru de service autorizat.
- TOTDEAUNA trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Dispozitivul trebuie curățat cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul.


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### Panoul frontal

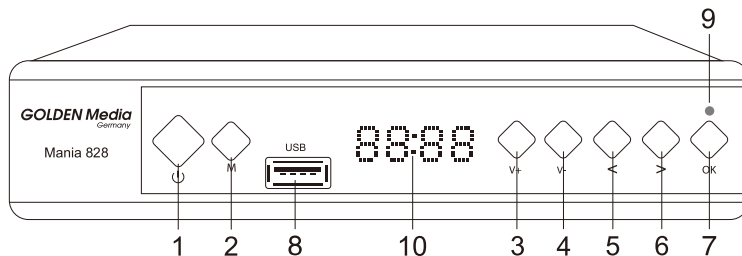

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Buton alimentare  | 6. Următor / dreapta |
| 2. Buton meniu       | 7. Buton OK          |
| 3. Volum +           | 8. Port USB          |
| 4. Volum -           | 9. Senzor IR         |
| 5. Anterior / stânga | 10. Afișaj           |

### Panoul spate

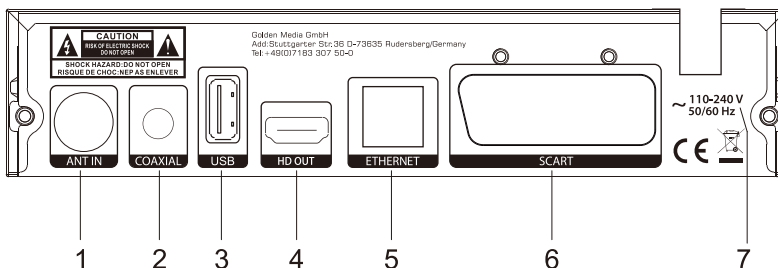

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Intrare antenă  | 4. ieșire HD OUT       |
| 2. ieșire coaxială | 5. Port LAN            |
| 3. Port USB        | 6. ieșire SCART        |
|                    | 7. Cablu de alimentare |

## TELECOMANDĂ DE CONTROL LA DISTANȚĂ

1. Butonul de alimentare
2. Butonul SUB-T: Opțiuni subtitrare
3. Butonul LANG: Selectați limba sau mod audio
4. Butonul MUTE: Porniți/opriți sunetul
5. Butonul EPG: Afișează Ghidul electronic de programe (EPG)
6. Butonul GOTO (Merge la): Pentru a trece la momentul ales al filmului
7. Butonul PAGE + : Mergeți la meniul următor
8. Butonul TTX: Pentru a vizualiza teletext
9. Butonul REPEAT: Porniți/opriți modul de repetare
10. Butonul PAGE - : Mergeți la meniul anterior
11. Butonul MENU: Mergeți la meniul principal
12. Butonul EXIT: Pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a ieși din meniu
13. Butonul OK: Confirmă selectarea
14. VOL - / VOL + : Pentru a crește/a reduce volumul
15. CH - / CH + : Canalul anterior/următor
16. Butonul FAV: Afișează o listă cu programele preferate
17. Butonul TV/RADIO: Selectați modul TV sau radio
18. Tastatură
19. Butonul RECALL: Pentru a reveni la ultimul canal selectat
20. Butonul INFO: Afișarea informației despre programul curent
21. Butonul ◀◀: Trece la înregistrarea anterioară
22. Butonul ▶▶: Trece la înregistrarea următoare
23. Butonul ◀◀: Derulare înapoi în timpul redării
24. Butonul ▶▶: Derulare înainte în timpul redării
25. Redare
26. Pauză
27. Oprire
28. Înregistrare
29. Butonul PVR: Intrați în meniul PVR
30. Butonul V-FORMAT: Selectați rezoluția ecranului
31. Butonul ASPECT: Selectați formatul imaginii
32. Butonul TIMER






## INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideți compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți două baterii AAA în conformitate cu polaritatea marcată (+/-).
3. Închideți capacul bateriei.

### Atenție:

- Nu introduceți în telecomandă diferite tipuri de baterii în același timp.
- Dacă telecomanda nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp, depozitați-o fără baterii introduse.
- Telecomanda trebuie să fie ferită de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Telecomanda trebuie să fie îndreptată spre unitatea principală. Trebuie să se afle la distanță de nu mai mult de 8 metri de dispozitiv, și la un unghi de 30 ° de dispozitiv.

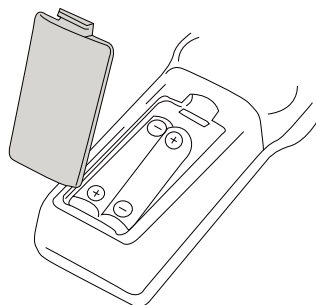

## EXPLOATARE

1. Pentru a vizualiza meniul principal, apăsați butonul MENU.
2. Utilizați butoanele navigație pentru a naviga în meniu și a ajusta setările.
3. Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniu.

## VIZUALIZAREA MENIU PRINCIPAL

### PROGRAM

**Editarea programului:** Intrarea în acest meniu vă cere să introduceți parola implicită (000000). În acest meniu, puteți seta preferințele pentru programe (blocarea, ștergerea, mutarea canalelor, sărirea peste canale și crearea listelor de canale preferate).

- » Mutare: Selectați un canal și apăsați butonul roșu de pe telecomandă, canalul va fi marcat cu o pictogramă. Utilizați butoanele sus și jos de pe telecomandă pentru a selecta o poziție nouă pentru acest canal și apăsați butonul OK; canalul va fi eliminat de pe poziția selectată. Notă! Când LCN este pornit, canalul va fi mutat împreună cu numărul său logic.
- » Sărire peste canale: Selectați un canal peste care doriți să săriți, apoi apăsați pe butonul verde de pe telecomandă. Canalul va fi marcat cu icoana de sărire. Veți sări peste canalul selectat atunci când schimbați canalele. Pentru a anula, apăsați butonul verde din nou.
- » Blocare: Alegeți un canal pentru a fi blocat, apoi apăsați pe butonul galben de pe

telecomandă; introduceți parola și confirmați cu butonul OK. Canalul va fi marcat cu icoana de blocare. Canalul selectat va fi blocat pentru selectare. Accesul la canalul blocat este permis doar după introducerea parolei (000000). Pentru a anula, apăsați butonul galben din nou.

- » Ștergere: Selectați programul pe care doriți să îl ștergeți. Va apărea un mesaj de avertizare. Apăsați butonul OK pentru a șterge canalul.
- » Preferate: Selectați un canal și apăsați butonul FAV de pe telecomandă. Selectați o categorie pentru canal (Film, Știri, Sport sau Muzică) și apăsați butonul OK pentru a confirma. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la lista de canale. O stea va apărea lângă canalul selectat și acum canalul este marcat ca favorit și va fi adăugat automat la lista de favorite (lista este disponibilă după apăsarea butonului FAV de pe telecomandă în modul de vizualizare normal). Pentru a șterge canalul din lista de favorite, selectați-l apăsând butonul OK apoi selectați [Disable].

**EPG:** Apăsați butonul EPG pentru a afișa ghidul electronic de programe (Electronic Program Guide), care afișează informații despre programul selectat. Utilizați butoanele ◀▶ de pe telecomandă pentru a selecta canalul dorit. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta programul dorit. Apăsați butonul OK pentru a-l adăuga la lista programelor și pentru a seta temporizatorul.

#### Sortați:

- » După LCN: Sortarea canalelor după LCN (număr logic de canale)
- » După nume: Sortarea canalelor după nume
- » După ID: Sortarea canalelor după ID
- » După ONID: Sortarea canalelor după ONID

**LCN (Logical Channel Numer):** Pornirea/oprirea funcției.

## IMAGINE

**Proporțiile imaginii:** Selectați formatul imaginii (4:3 LB/ 4:3 PS/ 4:3 Full/ 16:9 Wide screen/ Auto/ 16:9 Pillar Box/ 16:9 Pan&Scan).

**Rezoluție:** Selectați rezoluția ( 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

**Format TV:** Selectați sistemul de transmisie a imaginii (PAL/ NTSC).

**Ieșire video:** Alegeți între component (RGB) sau composite (CVBS) ieșire video.

## CĂUTAREA CANALELOR

**Căutare automată:** Selectarea acestei funcții va porni căutarea automată și salvarea listei de canale TV disponibile.

Notă: Toate canalele salvate anterior și setările vor fi șterse.

**Căutare manuală:** Această funcție activează căutarea manuală a canalelor TV fără a șterge canalele salvate anterior și setările. Utilizați butoanele direcționale pentru a selecta frecvența canalului dorit. Apăsăți butonul OK pentru a începe căutarea. Când canalul va fi găsit, va fi agăugat la lista canalelor. Dacă canalele nu pot fi găsite în timpul căutării, dispozitivul va ieși automat.

**Țara:** Selectați țara.

**Alimentarea antenei:** Activați această funcție dacă aveți o antenă activă, dezactivați această funcție dacă aveți o antenă pasivă.

## ORĂ

**Schimbarea orei:** Reglare automată sau manuală a fusului orar GMT.

**Regiune:** Această funcție vă permite să selectați regiunea, atunci când opțiunea [Schimbarea orei] este setată pe [Auto].

**Fus orar:** Această funcție vă permite să selectați un fus orar, atunci când opțiunea [Schimbarea orei] este setată pe [Manual].

**Sleep:** Setați un timp după care dispozitivul va intra automat în modul stand-by.

### Alimentare on/off:

- » Pornire: Activați funcția de pornire/oprire funcției de pornire automată după o perioadă de timp prestabilă.
- » Ora poririi: Setați ora pornirii automate.
- » Oprire: Activați/dezactivați funcția de oprire automată după o perioadă de timp prestabilă.
- » Ora opririi: Setați ora opririi automate.

## OPȚIUNI

**Limbă OSD:** Setați limba meniului.

**Limbă subtitrare:** Selectați limba de subtitrare.

**Limbă audio:** Selectați limba audio la vizionarea programelor TV.

**Sunset digital:** Selectați semnalul de ieșire (Oprit/ PCM/ RAW HDMI pornit/ RAW HDMI oprit).

## SISTEM

**Control parental:** Această funcție permite să blocați afișarea canalului selectat. Pentru a utiliza această funcție, introduceți parola implicită, 000000, sau parola dumneavoastră proprie. După aceea setați categoria de vârstă și confirmați apăsând butonul OK. Când rata vârstei este mai mare sau egală cu cea presetată, canalul este blocat. Pentru vizionare trebuie furnizată o parolă pentru deblocarea canalului. Pentru a dezactiva funcția control parental, setați [Age rating] pe [Off].

**Setarea parolei:** Mai întâi introduceți parola veche, apoi introduceți cea nouă de două ori și confirmați apăsând butonul OK.

**Revenirea la setările din fabrică:** Funcția permite să resetați dispozitivul și să reveniți setările din fabrică.

**Informații:** Informații despre modelul și versiunea software-ului.

### Actualizare software:

- » Actualizare prin USB: Actualizați software-ul prin USB (doar când USB-ul cu fișierul pentru actualizare este actualizat).
  - Nu opriți dispozitivul și nu deconectați stick-ul când actualizarea nu este finalizată, deoarece poate deteriora dispozitivul!
  - Nu utilizați software-ul dacă a fost modificat sau este dedicat pentru alte modele, deoarece poate deteriora dispozitivul!

**Setări rețea:** Setări tipul link-ului și configurarea IP-ului.

## USB

**Multimedia:** Selectați această funcție dacă dispozitivul USB este conectat la aparat. Apăsati butonul OK pentru a afișa meniul, în care puteți selecta tipul de fișier pentru a reda (Muzică/Poze/Video/PVR).

### Setări poze:

- » Timpul slide-uri: Setări perioadă de timp în care se vor afișa pozele
- » Modul slide-uri: Selectați efectele la afișarea pozelor
- » Proporțiile imaginii: Setări proporțiile imaginii (proporțiile originale sau modul ecran complet)

### Setări video:

- » Dimensiuni subtitrare: Selectați dimensiunile fontului și ale subtitrării
- » Culoare fundal: Selectați culoarea de fundal a subtitrării
- » Culoarea fontului subtitrare: Selectați culoarea fontului de subtitrare

**Setări PVR:**

- » Dispozitiv de înregistrare: Informații despre dispozitivul conectat
- » Formatare: Funcția care începe formatarea dispozitivului conectat

**Aplicații de rețea:** Dispozitivul acceptă următoarele aplicații: Vremea, RSS, IPTV și YouTube.

## ÎNREGISTRAREA USB

Notă: Această funcție este disponibilă doar când USB-ul este conectat la receptor.

### 1. Înregistrare instantanee

Pentru a începe să înregistrați un program TV care este în curs de difuzare, mergeți la canalul dorit și apăsați butonul ● (un punct din colțul din stânga sus pâlpaie). Apăsați butonul ■ pentru a opri înregistrarea.

### 2. Programarea unei înregistrări (EPG)

- » Apăsați butonul EPG pentru a deschide lista completă.
- » Selectați canalul TV.
- » Selectați programul TV pe care doriți să îl înregistrați.
- » Apăsați butonul OK pentru a confirma. Va apărea o fereastră. Nu este necesar să setați opțiunile cum ar fi canalul, ora de începere sau de sfârșit când au fost înărcate de pe EPG. Pentru a programa o înregistrare, selectați [RECORD] în opțiunea [Mode].

### 3. Temporizator

- » Apăsați butonul TIMER de pe telecomandă.
- » Apăsați butonul roșu de pe telecomandă pentru a adăuga un eveniment nou.
- » Setati toate opțiunile și confirmați apăsând butonul OK.

**Note:**

- » Compatibilitatea cu orice fel de Stick USB nu este garantată.
- » La cantități mari de date, poate dura mai mult timp ca sistemul să citească conținutul USB-ului.
- » Asigurați-vă că formatele fișierelor sunt acceptate de dispozitiv.

## TIMESHIFT

Această funcție asigură înregistrarea continuă a canalului selectat în fundal.

Asigurați-vă că stick-ul USB este conectat la portul USB al dispozitivului!

- » Funcția Decalaj temporal se activează apăsând butonul ■■ TIMESHIFT de pe telecomandă. Puteți seta mărimea decalajului temporal din meniul Configurare PVR. Timeshift va fi pornit (în partea de jos a ecranului va fi afișată bara de stare numărătoare inversă).

- » Pentru a controla redarea imaginilor video înregistrate, utilizați butoanele REV/FWD/Redare/Pauză de pe telecomandă.
- » Pentru a elimina afișarea barei de stare de pe ecran fără a opri Timeshift, apăsați butonul EXIT [ieșire] de pe telecomandă. Pentru a dezactiva Timeshift, apăsați butonul ■ pe telecomandă.

## DEPANARE

Problemă	Motiv posibil	Soluție posibilă
Indicatorul LED nu este pornit	Adaptorul de alimentare este deconectat	Verificați conexiunea adaptorului de alimentare
Fără semnal	Antena este deconectată	Verificați conexiunea antenei
	Antena este deteriorată/setată necorespunzător	
	Nu este transmis niciun semnal	
Fără imagine sau sunet	A fost selectat un mod necorespunzător pe TV	Alegeți un mod corespunzător pe TV
Informația despre canal că este codat / indisponibil	Canal codat / indisponibil	Alegeți alt canal
Telecomanda nu funcționează	Dispozitivul este oprit	Porniți dispozitivul
	Telecomanda nu este îndreptată spre dispozitiv	Îndreptați telecomanda spre dispozitiv la cel mult 8 metri distanță de senzorul de la telecomandă și până la 30° orizontală și 30° verticală în partea din față a unității
	Există obstacole între telecomandă și dispozitiv	Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între telecomandă și dispozitiv
	Bateriile sunt descărcate	Înlocuiți bateriile cu unele noi
Parolă canal uitată	-	Ștergeți canalele blocate și scanati canalele din nou.

Când dispozitivul este mutat în altă cameră, nu este semnal	Conexiunea antenei din noul loc poate fi diferită (puterea semnalului mai scăzută, rezultând o recepție mai slabă a canalului sau niciun semnal)	Verificați conexiunea antenei sau conectați amplificatorul la antenă
---	--	--

## SPECIFICATII

CPU: GX6702H5

Memoria interna: 32 Mb

RAM: 512 Mb

Conectori: IEC-mama x1

Frecventa de intrare: DVB-T/T2

(VHF) 170~230 MHz

(UHF) 470~862 MHz

Input frequency range DVB-C

114MHz-858MHz

Demodulare: 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Lățime bandă: 8 MHz

Decodare: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Porturi intrare/iesire:

2 x USB 2.0

HD OUT

SCART

COAXIAL (S/PDIF)

RJ45

IEC conector pentru ANT-in

Raport imagine: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS, 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Formate acceptate: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI

Rezoluție ecran: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Rezoluție video: 1920x1080

Decodare audio: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/ V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF

Fisier sistem: FAT32, NTFS

Compatibil cu DVB-T2/DVB-T

Scanare automata /manuala

Actualizare software: prin port USB and DVB-C

Afisaj cu LED

Telecomanda: 2 baterii AAA

Consum putere: Max. 6 W

Consum de putere în modul standby: Max. 0.5W

Alimentare: 110-240 V; 50/60 Hz

Port USB 2.0 pentru software update/ PVR/ redare media / USB-WiFi Stick (optional)

Functii acceptate: EPG 7 zile, funcție temporizator, meniu multilingv, PVR program de înregistrare, putere și calitate semnal, LCN (Număr logic de canale), previzualizare canale TV, control parental, Timer, teletext, listă canale favorite

Aplicații acceptate: Vremea, IPTV, YouTube, RSS



**Service**  
**Golden Media GmbH**  
**Stuttgarter Strasse 36**  
**D-73635 Rudersberg**  
**Tel: 0049-(0)7183-30750-0**  
**Fax: 0049-(0)7183-30750-20**  
**E-Mail: [info@golden-media.net](mailto:info@golden-media.net)**  
**Internet: [www.golden-media.net](http://www.golden-media.net)**

**WEEE-Reg.-Nr. DE 59863460**



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.





***GOLDEN Media***  
*Germany*