

Fita de LEDs RGBIC Inteligente (WiFi + BT) - 10m - Govee H618C

REF. 306-6069



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e siga todas as instruções de segurança:

- A Fita de LEDs RGBIC não é à prova de água. Recomenda-se atenção redobrada durante as etapas de instalação e operação.
- Utilize exclusivamente o adaptador de corrente disponibilizado com o produto.
- Atenção à eletricidade estática durante a instalação e utilização. Mantenha o produto afastado de objetos afiados ou produtos químicos corrosivos.
- Durante a instalação das fitas LED, evite dobrar os componentes LED, para preservar a durabilidade do produto.
- Remova pregos, metais ou outros objetos condutores da superfície de instalação antes de fixar a fita LED, para prevenir curto-circuitos.
- Evite instalar a fita LED em proximidade a fontes de calor.
- A instalação de fitas não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
- Não instale a fita LED perto de fontes potencialmente perigosas (ex.: velas, recipientes com líquidos).
- Desenrole as fitas LED antes de ligá-las.

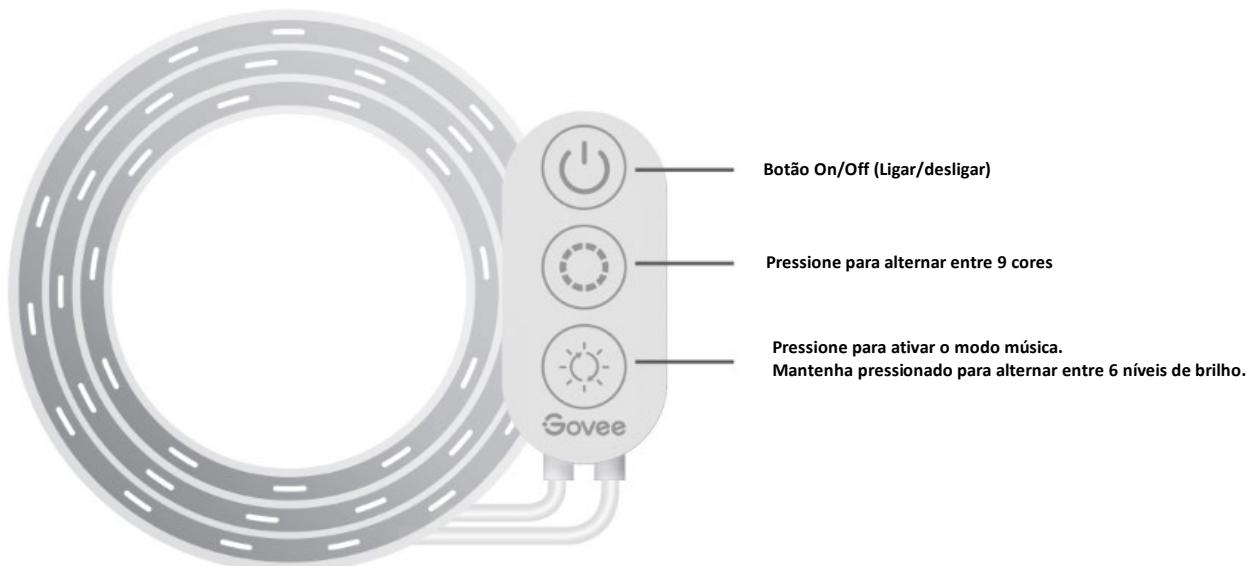
INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher as Fitas LED Govee RGBIC. Este produto vem equipado com uma fita RGBIC de 10 m e suporta controlo através de aplicação, comandos de voz (Alexa/Google Assistant). A tecnologia RGBIC representa o avanço mais recente nas soluções de iluminação da Govee, caracterizando-se pelos seus chips avançados (controlo independente), permitindo o ajuste individualizado de cada segmento da fita, resultando em efeitos luminosos vibrantes e dinâmicos, similares aos arco-íris.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Item	Quantidade
Fitas LED	1
Adaptador	1
Manual do Utilizador	1
Cartão de Serviço	1

VISÃO GERAL



Botão On/Off (Ligar/desligar)

Pressione para alternar entre 9 cores

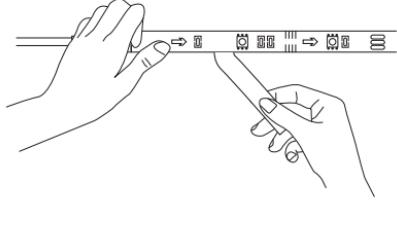
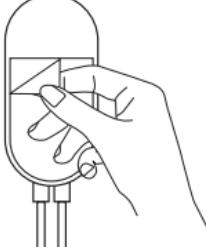
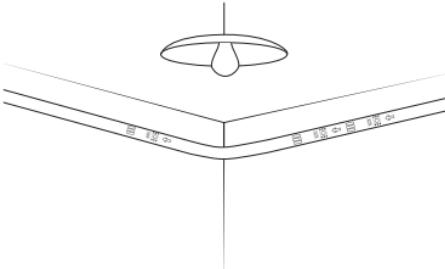
Pressione para ativar o modo música.
Mantenha pressionado para alternar entre 6 níveis de brilho.

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

Antes de Instalar o dispositivo:

1. Abra a embalagem e verifique se todos os itens listados estão incluídos.
2. Ligue a fita LED e verifique se acende.

Passos de Instalação:

1. Assegure-se de que a superfície esteja limpa e seca.	2. Retire a película protetora do autocolante, posicione a fita LED no local desejado e pressione-a firmemente para fixação.
	
3. Retire a película protetora da caixa de controlo e fixe-a no local desejado. Coloque a caixa de controlo próxima da fonte de música para obter o melhor efeito musical.	4. Ligue as fitas LED e comece a usar.
	

EMparelhamento do dispositivo com a app Govee Home

Requisitos:

- Um router Wi-Fi que suporte a frequência de 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. Frequência de 5 GHz não é suportada.

Instruções de Emparelhamento:

1. Descarregue a aplicação Govee Home da App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. Abra a aplicação, toque no ícone "+" no canto superior direito e procure por "H618C".
4. Selecione o ícone dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.



CONTROLAR O DISPOSITIVO COM A VOZ

1. Inicie a aplicação e toque no ícone do dispositivo para aceder à página de detalhes.
2. Toque no ícone de configurações no canto superior direito.
3. Selecione “Manual do Utilizador” e siga as instruções no ecrã para controlar o dispositivo com comandos de voz.

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	10 m/32,8 ft
Cor da Luz	RGBIC
Resistência à Água	NÃO
Método de Controlo	App, Caixa de Controlo, Controlo por Voz
Fonte de Alimentação	Adaptador 24V

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 1. A fita adesiva não apresenta resistência suficiente:**
 - Certifique-se de que a superfície da instalação está limpa e seca.
 - Pressione firmemente sobre a fita após colá-la.
 - Reforce a instalação utilizando mais abraçadeiras e fita adesiva adicional.
- 2. Não é possível conectar ao Bluetooth.**
 - Não ignore a etapa de conexão Bluetooth na aplicação.
 - Verifique se o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
 - Caso o seu smartphone seja incompatível com a aplicação Govee Home, tente utilizar outro dispositivo e reconectar.
 - Reinicie as fitas LED e o Bluetooth do seu smartphone, e tente a conexão novamente.
 - Certifique-se de que o seu smartphone está a uma distância máxima de 1 m (3,28 ft) das fitas LED durante a conexão.
 - Remova quaisquer obstáculos entre as fitas LED e o seu smartphone.
- 3. As fitas LED não exibem a cor selecionada totalmente/Alguns LEDs não acendem.**
 - Contacte o vendedor.
- 4. Incapacidade de sincronizar as fitas LED com o ritmo da música.**
 - Posicione a caixa de controlo mais próxima da fonte de música.
 - Limpe o microfone na caixa de controlo e tente novamente.
- 5. Problemas ao conectar ao Wi-Fi.**
 - Não ignore as etapas de conexão Wi-Fi na aplicação.
 - Redes de 5 GHz não são suportadas. Configure o router para 2,4 GHz e reinicie-o.
 - Conecte o seu smartphone ao Wi-Fi e verifique se a rede está a funcionar corretamente.
 - Certifique-se de que introduziu o nome e a palavra-passe do Wi-Fi corretamente.
 - Altere a palavra-passe do Wi-Fi para uma combinação mais curta. Recomenda-se 8 caracteres, utilizando números e letras.
 - Conecte o hotspot do seu telefone às fitas LED e verifique se o router funciona com as fitas LED.
- 6. Não é possível conectar à Alexa.**
 - Desligue todas as partes conectáveis das fitas LED e reconecte-as firmemente.
 - Reconecte o seu smartphone ao Wi-Fi.
 - Desligue o adaptador da tomada e ligue-o novamente.