Plafon LED inteligente (Wi-Fi + Matter) RGBWW + RGBIC 110-240VAC 28W 2200-6500K 31×31cm - Govee H80A4

REF. 306-6410

MANUAL DO EQUIPAMENTO + GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

MANUAL DO EQUIPAMENTO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar produtos, devem ser sempre tomadas precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

• Para evitar possíveis choques elétricos, desligue a alimentação principal no quadro elétrico antes de instalar ou reparar o dispositivo.
• Todas as ligações elétricas devem respeitar a legislação e as normas técnicas em vigor em Portugal. Em caso de dúvida, consulte um eletricista certificado.
• Para utilização exclusiva em interiores. Este produto não é à prova de água. Não o exponha a locais suscetíveis a salpicos ou gotas de água.
• As fontes de luz internas não são substituíveis. Se estas forem danificadas, o produto tem de ser substituído na sua totalidade.
• Não desmonte nem modifique o dispositivo nem os seus acessórios.
• Evite instalar este produto perto de fontes de calor potencialmente perigosas ou fontes de calor intensas (ex.: velas, objetos com líquidos aquecidos) ou que possam ter grandes dimensões.
• A temperatura de funcionamento deve situar-se entre -10 °C e 40 °C (14 °F a 104 °F). Armazene o produto num local com temperatura entre -20 °C e 60 °C (4 °F a 140 °F), se não for utilizá-lo durante um longo período.
• Não é possível utilizar um regulador de intensidade externo (External dimmers) com este produto.
• Utilize apenas o comando fornecido ou o especificado neste manual para controlar o Plafon LED inteligente. O dispositivo não funcionará corretamente quando conectada a um dimmer ou regulador de intensidade standard (incandescente).
• CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMO 90 °C
• ATENÇÃO – Este produto não é um brinquedo. Crianças e pessoas com necessidades especiais só devem utilizá-lo sob supervisão de um adulto responsável pela sua segurança.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher o Plafon LED inteligente (Wi-Fi + Matter) RGBWW + RGBIC da Govee!
Este produto foi exaustivamente testado e é adequado para criar ambientes acolhedores em salas de estar, quartos, etc. Pode ser controlado através da aplicação Govee Home ou por assistentes de voz.
Com a aplicação Govee Home, é possível ajustar o brilho, a temperatura de cor, mudar a cor da luz e definir vários temporizadores.
Estão disponíveis vários modos predefinidos, modos de música e modos DIY, permitindo-lhe dar asas à sua criatividade com a iluminação!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Item	Quantidade
Luminária de teto	1
Placa de base	1
Kit de acessórios	1
Manual do utilizador	1
Guia rápido de instalação	1
Cartão	1

RESUMO

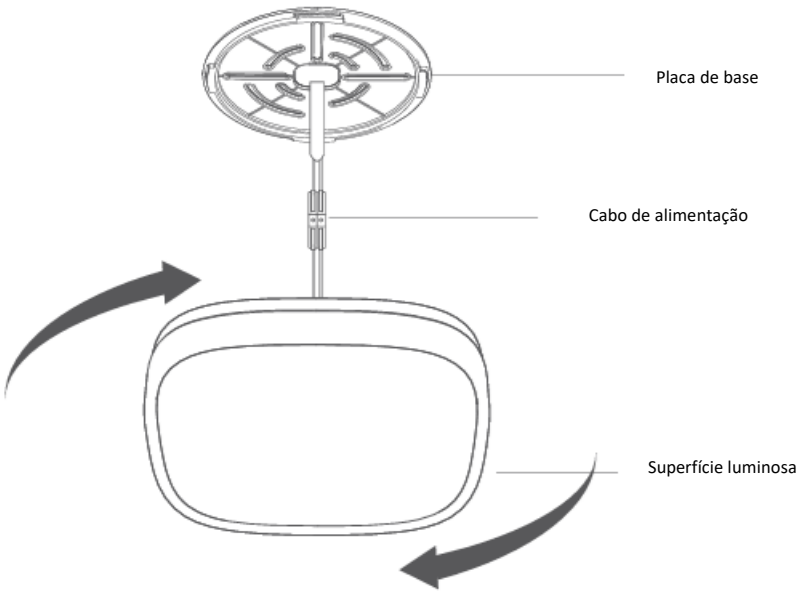

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

Instale esta luminária de tecto seguindo o **GUIA DE INÍCIO RÁPIDO.**

VER GUIA DE INÍCIO RÁPIDO NA PÁGINA 5

EMPARELHAR O DISPOSITIVO COM A APP GOVEE HOME

Requisitos:

• Um router Wi-Fi compatível com a banda de 2,4 GHz e com os padrões 802.11b/g/n.
• A banda de 5 GHz não é suportada.

Instruções de Emparelhamento:

1. Descarregue a aplicação Govee Home na App Store (iOS) ou na Google Play (Android). Inicie sessão com a sua conta. Os novos utilizadores terão de criar uma conta.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. Abra a aplicação, toque no ícone "+" no canto superior direito e procure por "H80A4".
4. Toque no ícone do dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.

GUIA MATTER

MANUAL DO UTILIZADOR MATTER

1. COMO UTILIZAR O MATTER

Passo 1
Localize o QR- Code Matter ou o número do dispositivo no produto ou na secção "Definições do Dispositivo" na aplicação Govee Home.
Passo 2
Ative o Bluetooth no seu smartphone e mantenha-o ligado.
Passo 3
Descarregue e abra uma aplicação compatível com Matter, como a Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit, etc.
Passo 4
Utilize o número do dispositivo ou o QR-Code na aplicação para concluir a ligação de rede Matter do dispositivo.

2. IMPORTANTE

Se estiver a utilizar Matter pela primeira vez, deve estabelecer a ligação de rede das aplicações que suportam Matter (por exemplo, Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit, etc.) no prazo de 15 minutos após ligar o produto.
É necessária uma rede com suporte para IPv6.
A alteração da rede pode afetar o funcionamento do Matter
Se o dispositivo não conseguir ligar-se à rede da aplicação do ecossistema Matter, toque em "Repor Rede" na página de Definições do Dispositivo para restaurar as configurações de fábrica antes de tentar voltar a ligar-se.
Caso seja necessário alterar a rede ao utilizar Matter, feche a aplicação Govee Home e desligue o dispositivo. Depois, volte a ligá-lo e conclua a ligação de rede com uma aplicação compatível com Matter (ex.: Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit) no prazo de 15 minutos.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	**H80A4**
Alimentação	100–240 V AC
Tecnologia da luz principal	RGBWW
Lumens/Fluxo luminoso	2400 lm a 2700 K
IRC (Índice de Restituição Cromática)	IRC ≥ 90 a 2700 K
Tecnologia da luz de fundo	RGBIC (não compatível com WW da luz principal)
Métodos de controlo	App Govee Home, controlo por voz
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C / 14 °F a 104 °F

CONTROLAR DA LUZ POR VOZ

1. Abra a aplicação e toque no ícone do dispositivo para aceder à página de detalhes.
2. Toque no ícone de definições no canto superior direito.
3. Selecione **"Guia/Manual do Utilizador"** e siga as instruções no ecrã para controlar o dispositivo com a sua voz.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. **Não é possível ligar à aplicação Govee Home.**
   a. Verifique se o produto está ligado.
   b. Verifique se o Bluetooth do smartphone está ativado ou tente ligar o equipamento a outro smartphone.
   c. Certifique-se de que o smartphone está próximo da luminária ao efetuar a ligação pela primeira vez.
   d. Se o problema persistir, vá à página **"Dispositivo"** para eliminar o dispositivo e siga novamente as instruções anteriores para o voltar a ligar.

2. **Não é possível ligar ao Wi-Fi.**
   a. Verifique se a luz está ligada.
   b. Não ignore as etapas de ligação ao Wi-Fi durante o processo de emparelhamento.
   c. Certifique-se de que o router Wi-Fi suporta 2,4 GHz. A banda de 5 GHz não é compatível.
   d. Confirme se introduziu corretamente a palavra-passe do Wi-Fi durante o processo de ligação.
   e. Reduza a distância entre o dispositivo e o router Wi-Fi para menos de 15 m (50 pés) e tente novamente.
   f. Utilize outro smartphone para emparelhar com o dispositivo e verificar se a rede Wi-Fi está a funcionar correctamente.

3. **Não é possível emparelhar ou ligar com Alexa ou Google Assistant.**
   a. Certifique-se de que a ligação Wi-Fi está estável.
   b. Aceda à página "Definições" da aplicação e siga as instruções da secção "Guia do Utilizador" para emparelhar novamente o dispositivo.

4. **A luz/luminária não apresenta totalmente a cor selecionada ou alguns LEDs não acendem.**
   a. Por favor, contacte o vendedor.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O dispositivo está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE.**

ELIMINAÇÃO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL

Os equipamentos elétricos antigos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. Devem ser depositados separadamente. A entrega destes equipamentos deve ser realizada em pontos de recolha municipais. O proprietário dos equipamentos é responsável por os levar até esses pontos de recolha ou a locais semelhantes. Com este pequeno gesto, estará a contribuir para a reciclagem de matérias-primas valiosas e para o tratamento adequado de resíduos tóxicos.

UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA AMBIENTES INTERIORES

Este aparelho utiliza uma fonte de luz não substituível.
Quando a fonte de luz atingir o fim do seu ciclo de vida, o aparelho deve ser substituído.
A fonte de luz ou o equipamento de funcionamento separado não se destinam a outras aplicações.
Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo flexível ligado a esta luminária deve ser devidamente fixado à parede, caso se encontre ao alcance.

ESTE PRODUTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO APLICÁVEIS, POR UMA PESSOA FAMILIARIZADA COM A CONSTRUÇÃO, FUNCIONAMENTO DO PRODUTO E OS RISCOS ENVOLVIDOS.
CONSULTE UM ELETRICISTA CERTIFICADO PARA GARANTIR QUE OS CONDUTORES DO CIRCUITO DERIVADO SÃO ADEQUADOS.

Govee Home App

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

EMBALAGEM

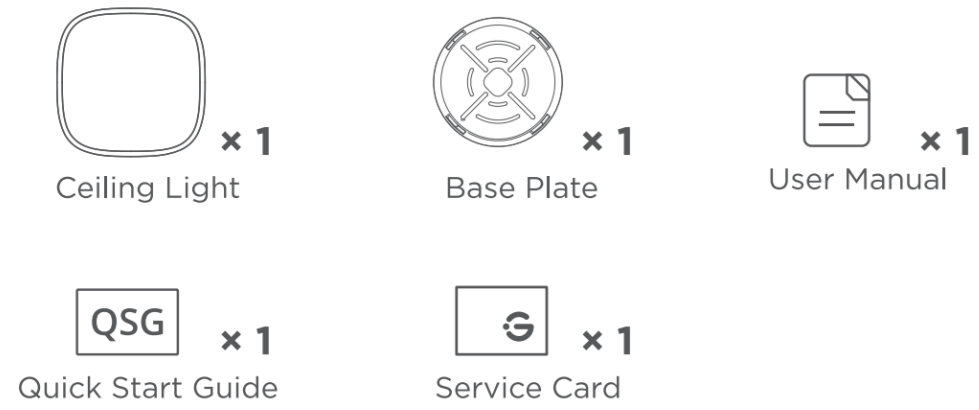

Ceiling Light — Luminária de teto
Base Plate — Placa de base
User Manual — Manual do utilizador
Quick Start Guide — Guia de início rápido/instalação rápida
Service Card — Cartão

KIT DE ACESSÓRIOS

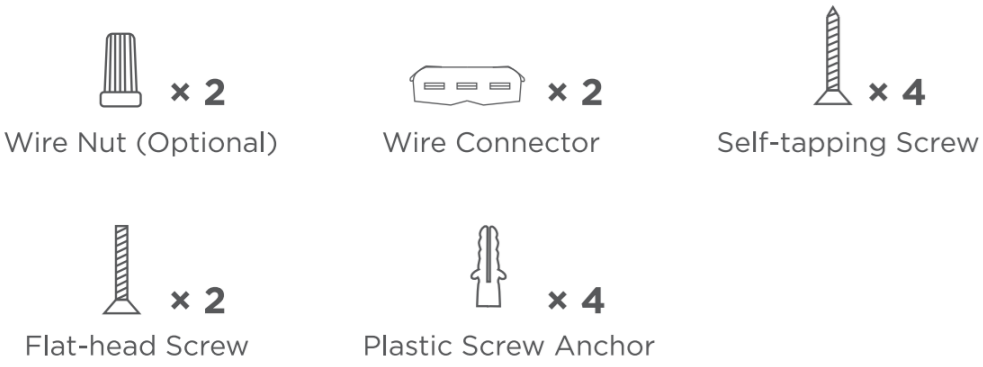

Wire Nut (Optional) — Conector de torção (opcional) ×2
Wire Connector — Conector de fios ×2
Self-tapping Screw — Parafuso auto-roscante ×4
Flat-head Screw — Parafuso de cabeça plana ×2
Plastic Screw Anchor — Bucha de plástico ×4

INSTALAÇAO DO SEU DISPOSITIVO

Leia atentamente e guarde estas instruções antes de instalar.

1. Retire todos os componentes da embalagem e verifique se todos os itens estão incluídos.
2. Para evitar choques elétricos, desligue a alimentação principal no disjuntor antes de instalar ou reparar o dispositivo.

Todas as ligações elétricas devem respeitar a legislação e as normas técnicas em vigor em Portugal. Em caso de dúvida, consulte um eletricista qualificado.

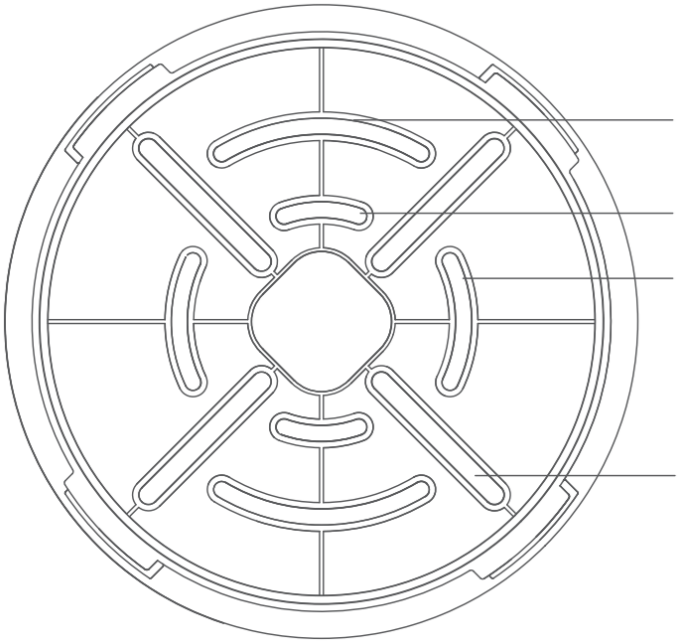

Etapa 1

Confirme o lado frontal e posterior da placa de base antes da instalação.

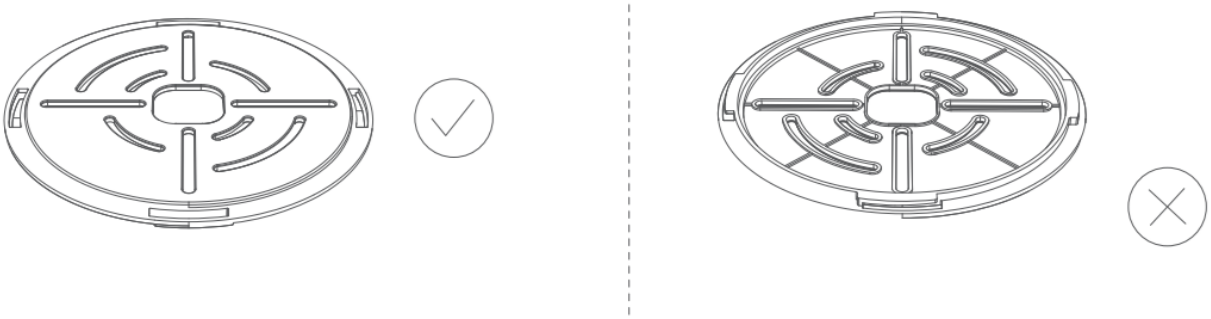

Etapa 2

Utilize os parafusos fornecidos no kit de acessórios para fixar a placa de base ao teto.
Os quatro lados do orifício quadrado da placa de base devem estar alinhados com os da luminária de teto. Confirme cuidadosamente antes da instalação.

Etapa 2.1

Com caixa elétrica disponível no teto:
Utilize os parafusos de cabeça plana para fixar a placa de base à caixa eléctrica.

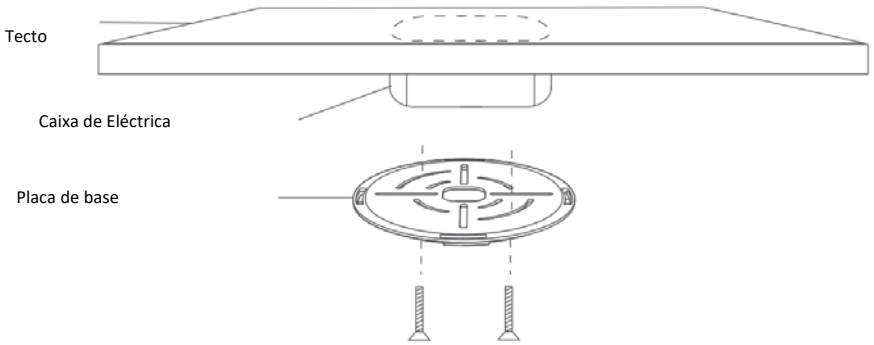

Após apertar os parafusos, ainda pode rodar ligeiramente a placa de base para ajustar a orientação do orifício quadrado.

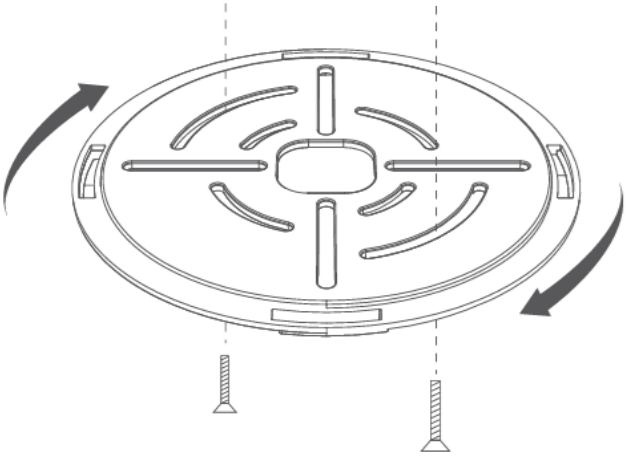

Etapa 2.2

Sem caixa eléctrica (de derivação) disponível no teto:

a. Antes de instalar, certifique-se de que o tamanho da luminária é compatível com o teto.

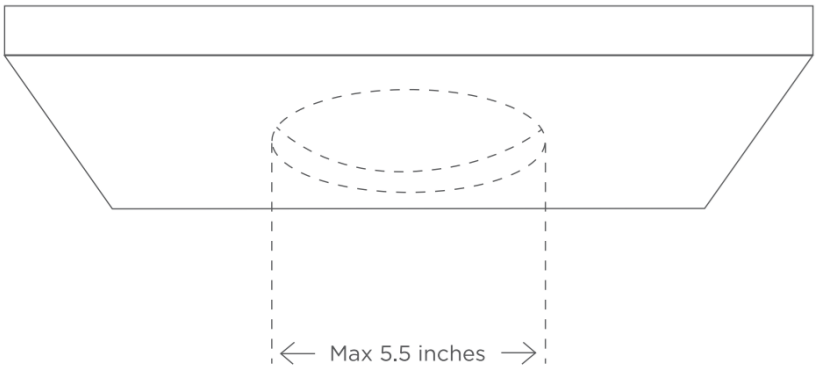

Máx. 5,5 polegadas (≈ 0,14 metros)

b. Utilize ferramentas para perfurar o tecto. Certifique-se de que o orifício quadrado ficará na posição desejada, uma vez que a orientação não pode ser ajustada depois de fixadas as buchas de plástico.

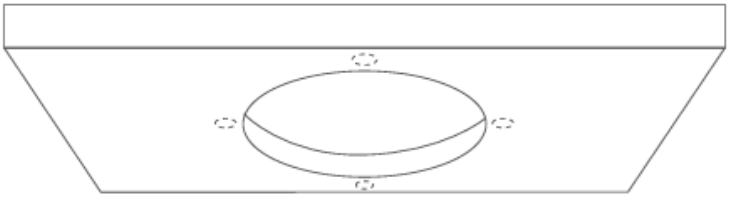

c. Insira as buchas de plástico nos orifícios.

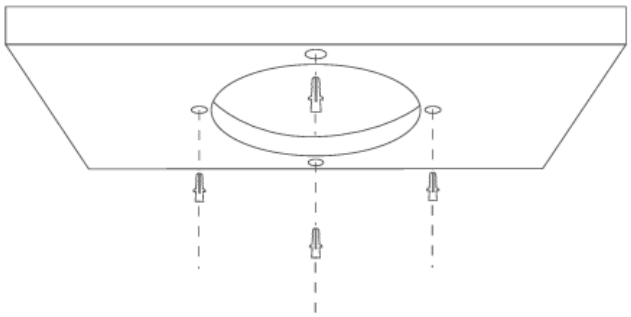

d. Utilize os parafusos auto-roscantes para fixar a placa de base às buchas de plástico.

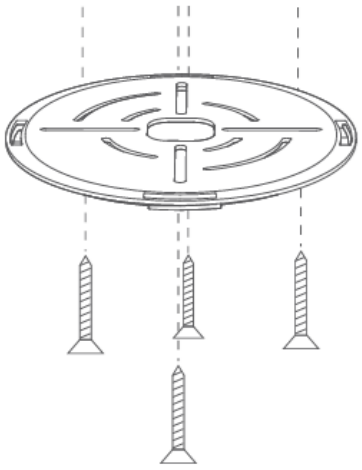

Etapa 3

a. Puxe as patilhas/presilhas de bloqueio laranja do conector de fios para fora até ficarem totalmente abertas.

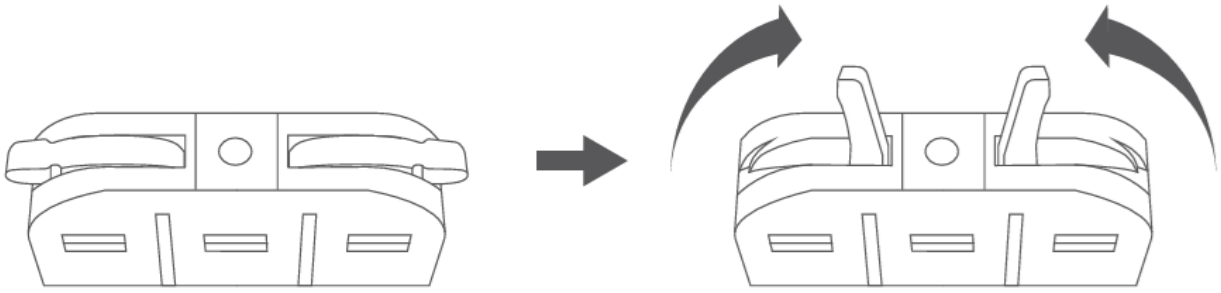

b. Certifique-se de que os fios não estão entrelaçados antes de prosseguir para o passo seguinte.

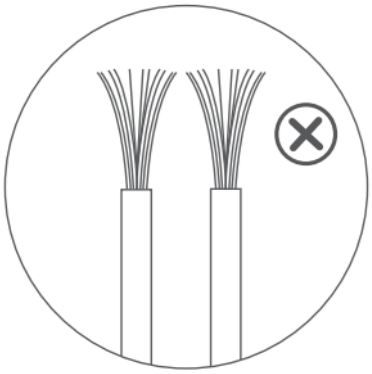

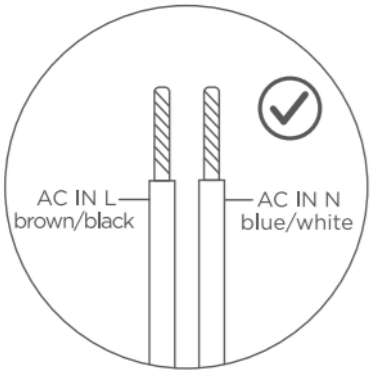

AC IN L — castanho/preto
AC IN N — azul/branco

c. Insira o fio de fase (AC IN L) e o fio neutro (AC IN N) do cabo de alimentação AC do teto, respetivamente, num dos lados do conector e feche as patilhas correspondentes.
d. Insira o fio de fase (AC IN L) da luminária no lado oposto do fio de fase (AC IN L) do cabo de alimentação AC e feche a patilha/presilha de bloqueio.
e. Insira o fio neutro (AC IN N) da luminária no lado oposto do fio neutro (AC IN N) do cabo de alimentação AC e feche a patilha.
f. Coloque o cabo e o conector numa posição adequada.
g. Utilize os conectores de rosca (wire nuts) quando o fio não puder ser inserido no conector.

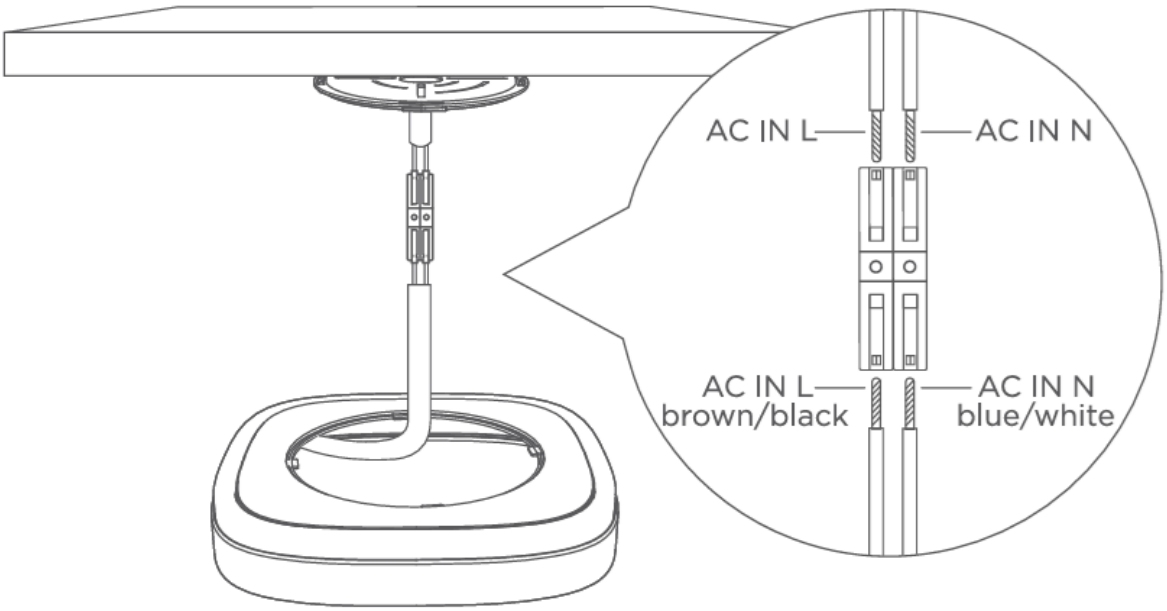

Etapa 4

Rode a luminária no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar à placa de base.

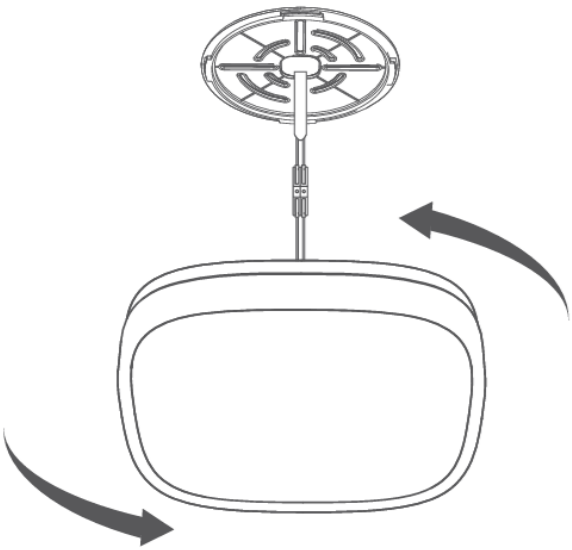

Etapa 5

Instalação concluída. Restaure a alimentação no disjuntor e ligue o interruptor da luz para ativar o dispositivo.