

# Candeeiro Inteligente p/ Iluminação de Jardim RGBICWW 36W 1100Lm c/ Estaca - IP66 - Govee H7086



REF. 306-6413

## MANUAL DO EQUIPAMENTO

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar o dispositivo, devem ser sempre tomadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

#### LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

- A fonte de alimentação deve ser utilizada em interiores ou ligada a uma tomada com proteção IP67.
- Não permita que crianças instalem ou utilizem este produto sem a supervisão de um adulto responsável pela sua segurança.
- Não instale este produto próximo de fontes de calor intensas.
- Dimmers externos não podem ser utilizados com este produto.
- Utilize este produto apenas com a fonte de alimentação disponibilizada.
- A fonte de luz interna não pode ser substituída separadamente.
- ATENÇÃO: Este produto não é um brinquedo. Crianças e pessoas com necessidades especiais devem utilizar o equipamento apenas sob supervisão de um adulto responsável pela sua segurança.
- Todas as extremidades abertas devem ser devidamente seladas antes da utilização.
- A fonte de luz deste equipamento não é substituível. Quando atingir o fim do seu ciclo de vida, o dispositivo completo deverá ser substituído.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo flexível ligado a esta luminária deve ser fixado à parede de forma segura, se estiver ao alcance das mãos.
- Não remova nem insira lâmpadas enquanto o dispositivo estiver ligado à alimentação (sob tensão).
- Não ligue as lâmpadas à alimentação enquanto ainda estiverem dentro da embalagem.
- Este dispositivo não é adequado para outras utilizações, como operação com outro equipamento.
- A fonte de luz ou o equipamento de controlo não se destinam a ser utilizados noutras aplicações.
- Apenas para iluminação decorativa/ambiente. Não para iluminação funcional.
- A caixa de controlo deste produto contém um microfone incorporado que deteta as variações de ritmo da música e do som, permitindo efeitos de luz sincronizados com a música.

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

### INTRODUÇÃO


Agradecemos por escolher o Candeeiro Inteligente p/ Iluminação de Jardim RGBICWW da Govee!

Dependendo da configuração do seu jardim, pode personalizar a altura e orientação das luzes e fixá-las facilmente com as estacas fornecidas. Dispõe de vários modos de cena pré-definidos, proporcionando uma iluminação agradável para o seu espaço exterior/jardim. Além disso, o microfone integrado na caixa de controlo permite a sincronização entre a luz e o som.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Item	Quantidade
Lâmpada A	2
Lâmpada B	2
Poste da Lâmpada	4
Base da Lâmpada	2
Estaca de Fixação ao solo	2
Conjunto de Acessórios	1
Fonte de alimentação	1
Caixa de Controlo e Cabo	1
Manual do Utilizador	1

## VISÃO GERAL

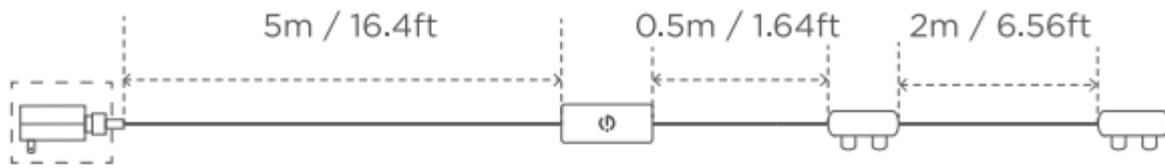

② Fonte de alimentação

Caixa de controlo

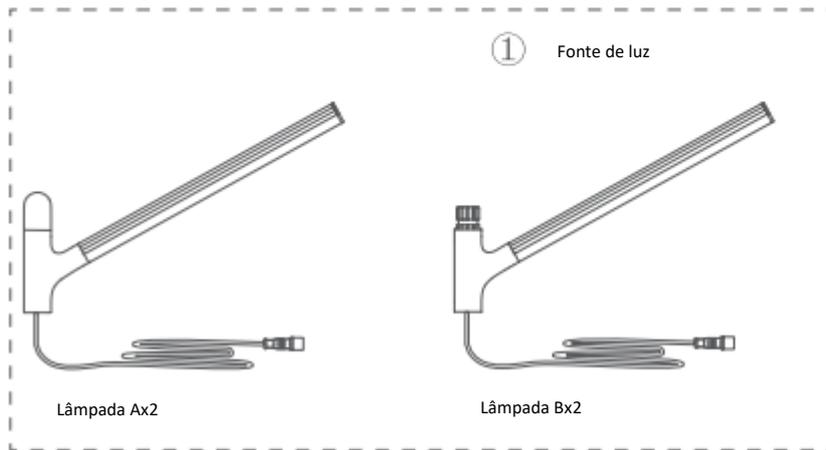

① Fonte de luz

Lâmpada Ax2


Lâmpada Bx2

Poste da Lâmpada x4

O produto está dividido em duas partes: (1) uma fonte de luz e (2) uma fonte de alimentação. Ao desligar o terminal de saída da fonte de alimentação, pode remover facilmente a fonte de luz ou a fonte de alimentação.



Estaca de fixação x2



Base da Lâmpada x2

### Conjunto de Acessórios



Parafuso A X15



Parafuso B X10



Chave de Fendas (A+B) x1


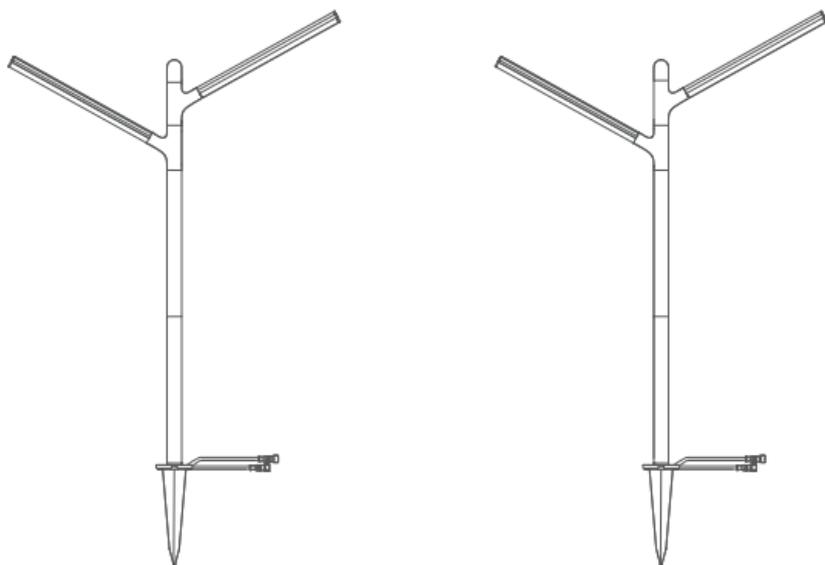


Diagrama de instalação concluída

## INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO


Antes de instalar, confirme que as luzes estão a funcionar corretamente, ligando as luzes de jardim entre si, conectando-as à caixa de controlo e à fonte de alimentação. Depois de confirmar o funcionamento, desligue o cabo de alimentação, desmonte e prepare as luzes para a instalação.

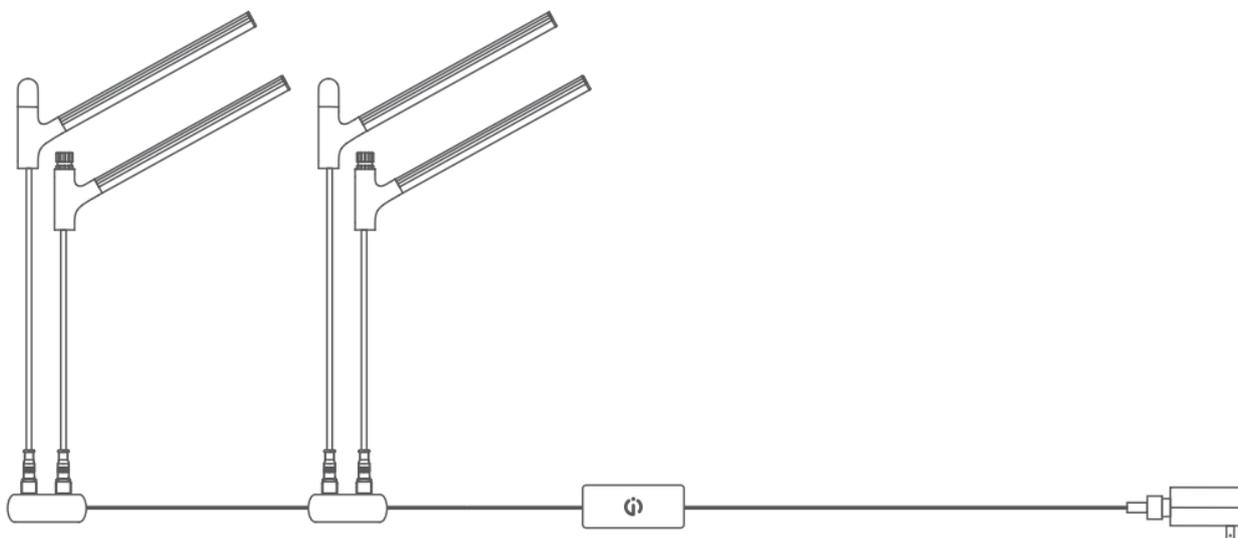

Com os materiais incluídos na embalagem, podem ser instaladas duas luzes de jardim com duas alturas opcionais.

### Recomendações:

- a. Uma luz de jardim pode ser instalada com até três postes.
- b. A Lâmpada B também pode ser instalada entre os postes.

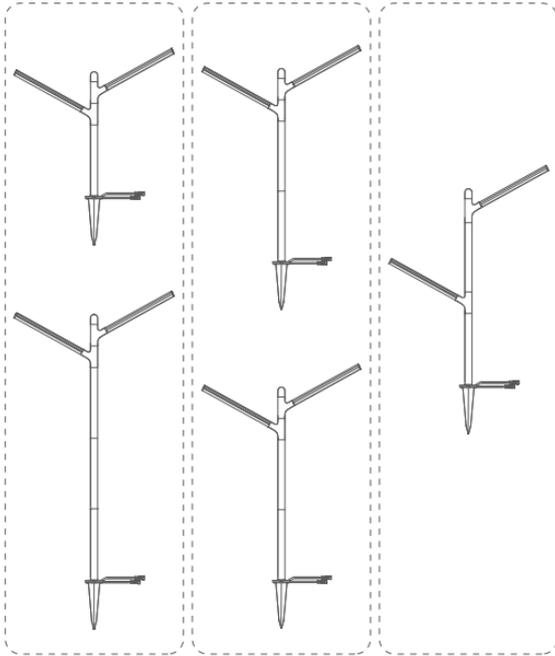


**Passo 1: Montar as Luzes de Jardim**

Conclua a montagem das lâmpadas A e B no poste e base, seguindo a sequência apresentada na imagem abaixo.


**Recomendações:**

- Quando os fios de entrada das lâmpadas A e B passarem pelo interior do poste, posicione os dois conectores desencontrados (um à frente e outro atrás) para evitar que fiquem presos na parede interna do poste.
- Fixe com o parafuso A, após ligar cada seção.
- A lâmpada B pode ser instalada em qualquer direção.

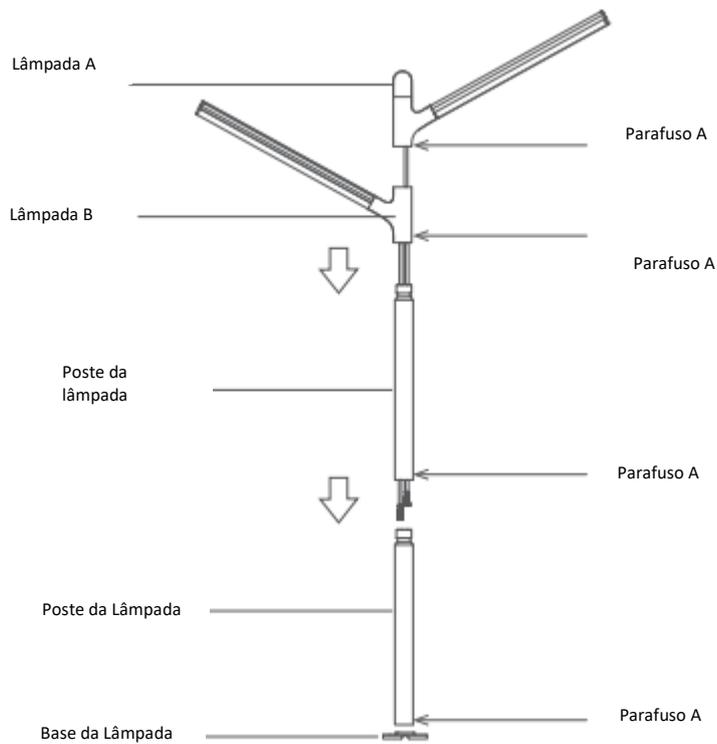

### Passo 2: Instalar a Estaca de Fixação no solo

Coloque o cabo de entrada no canal de passagem da base e prenda a estaca por baixo da base da lâmpada utilizando o parafuso B.

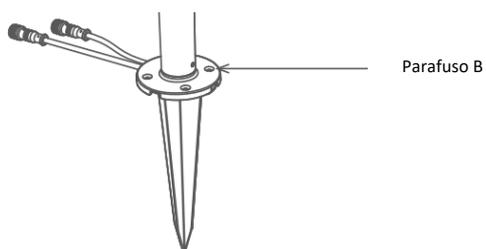


### Passo 3: Instalar as Luzes de Jardim


1. Ligue as duas luzes de jardim montadas ao cabo de saída da caixa de controlo e aperte as tampas impermeáveis.
2. Coloque as duas luzes de jardim no local desejado (o comprimento do cabo de alimentação entre as luzes é de 2 metros).

**Nota:**


- a. Ao instalar as luzes de jardim, segure no poste da lâmpada e insira a estaca no solo. Não segure nem pressione as lâmpadas pelas extremidades.

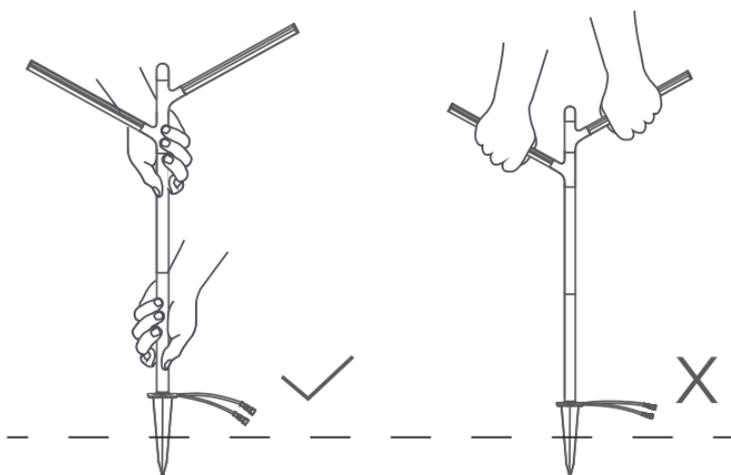

- b. Se estiver a instalar em solo duro, pode remover a tampa superior, martelar a luz de jardim verticalmente no solo e, em seguida, voltar a colocar a tampa.

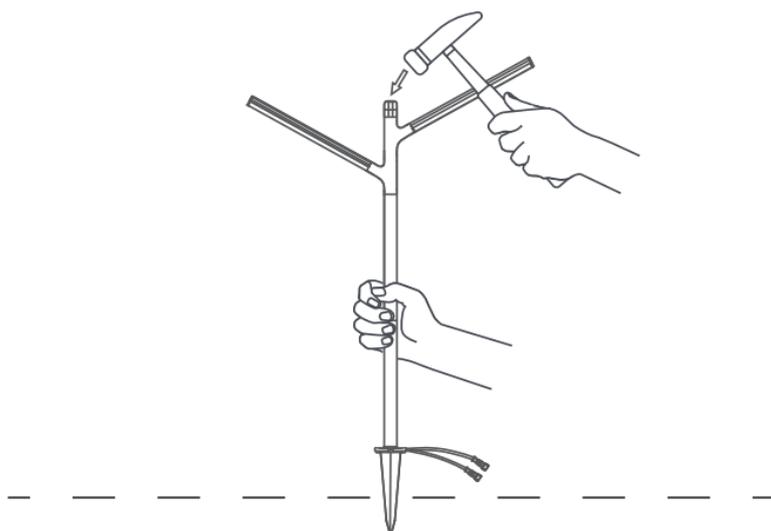

3. Ligue o cabo de alimentação à parte frontal da caixa de controlo e à fonte de alimentação, e aperte as tampas impermeáveis. Ligue a alimentação para começar a utilizar as luzes de jardim.

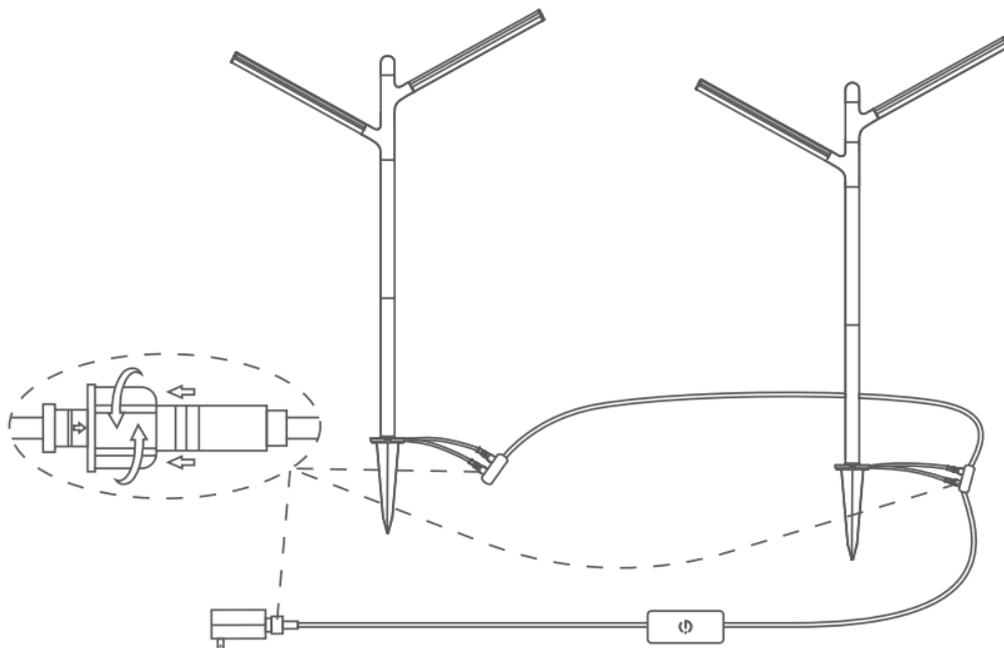

## EMPARELHAR O SEU DISPOSITIVO COM A APLICAÇÃO GOVEE HOME

### Requisitos:

- Um router Wi-Fi compatível com a banda de 2,4 GHz e com os padrões 802.11b/g/n.
- A banda de 5 GHz não é suportada.

### Instruções de Emparelhamento:

1. Descarregue a aplicação Govee Home na App Store (iOS) ou na Google Play (Android). Inicie sessão com a sua conta. Os novos utilizadores terão de criar uma conta.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.



3. Abra a aplicação, toque no ícone “+” no canto superior direito e procure por “H7086”.
4. Toque no ícone do dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.

## ESPECIFICAÇÕES

Entrada de Alimentação	200–240VAC 50/60Hz
Saída de Alimentação	24VDC 1,5A
Índice de Reprodução Cromática	CRI > 90
Temperatura de Cor	2700K – 6500K
Cor da Luz	RGBWW
Grau de Estanticidade	Caixa de controlo (IP67) Luzes de jardim (IP66)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Falha na ligação ao Wi-Fi.**
  - Certifique-se de que a distância entre o dispositivo e o router é inferior a 30 metros.
  - Mantenha o menor número possível de obstruções (ex.: paredes, janelas) entre o dispositivo e o router.
  - Verifique se o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe introduzidos estão corretos.
  - Certifique-se de que está a ligar-se a uma rede Wi-Fi de 2,4GHz. Redes de 5GHz não são suportadas.
- Perda de ligação Wi-Fi ou impossibilidade de utilizar o dispositivo através da aplicação.**
  - Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está a funcionar corretamente.
  - Verifique se a palavra-passe do Wi-Fi foi alterada.
  - Mantenha o menor número possível de obstruções (por exemplo, paredes, janelas) entre o dispositivo e o router.
  - Verifique se o dispositivo está ligado ao Wi-Fi. Caso contrário, volte a ligar o dispositivo ao Wi-Fi conforme indicado acima.
- Não é possível emparelhar ou ligar com Alexa ou Google Assistant.**
  - Assegure a estabilidade da ligação Wi-Fi.
  - Aceda à página "Definições" da aplicação e siga as instruções em "Guia do Utilizador" para emparelhar novamente o dispositivo.
- O efeito de sincronização no Modo Música não funciona corretamente.**
  - Certifique-se de que a caixa de controlo está próxima da fonte de som para garantir uma melhor captação do áudio.
- Vários utilizadores podem controlar um só dispositivo?**
  - Cada dispositivo só pode ser controlado por uma conta.
  - Se vários utilizadores quiserem controlar o mesmo dispositivo, devem utilizar a mesma conta.

## GUIA MATTER

### Atenção:

- É necessário concluir a ligação à rede das aplicações compatíveis com Matter (por exemplo, Google Home / Apple HomeKit, etc.) no prazo de 15 minutos após ligar o produto pela primeira vez ao utilizar Matter.
- É necessária uma rede IPv6.
- Alterar a rede pode causar o mau funcionamento do Matter.
- Se não conseguir estabelecer ligação com sucesso, reponha as definições de rede na página de configuração Wi-Fi e tente novamente.

### Passo 1

Encontre o QR-Code ou o número do dispositivo Matter no produto ou na página "Definições do Dispositivo" na app Govee Home.

### Passo 2

Ative o Bluetooth no seu smartphone.

### Passo 3

Descarregue e abra uma aplicação compatível com Matter, como o Google Home, Apple HomeKit, etc.

### Passo 4

Utilize o número do dispositivo ou QR-Code presente no produto na aplicação para concluir a ligação.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O dispositivo está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE**.



### ELIMINAÇÃO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL

Os equipamentos elétricos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. Devem ser depositados separadamente. A entrega destes equipamentos deve ser realizada em pontos de recolha municipais. O proprietário dos equipamentos é responsável por os levar até esses pontos de recolha ou a locais semelhantes. Com este pequeno gesto, estará a contribuir para a reciclagem de matérias-primas valiosas e para o tratamento adequado de resíduos tóxicos.

Este aparelho contém uma fonte luminosa com classe de eficiência energética G. Fontes luminosas ajustáveis em cor podem ser configuradas, pelo menos, para as cores indicadas abaixo, e apresentam, para cada uma destas cores, uma pureza cromática mínima, medida no comprimento de onda dominante, de:

Cor	Comprimento de onda	Pureza cromática mínima
Azul	469,2 nm	96,40%
Verde	528,9 nm	88,60%
Vermelho	638,5 nm	100,00%

Estas fontes destinam-se a ser utilizadas em aplicações que exigem iluminação colorida de alta qualidade.  
Definições de controlo de referência: 6500K, "Luz branca" na aplicação Govee Home.



Govee Home App