

# Pack de 3 Termo-Higrómetros c/ 4 Emojis de níveis de conforto [p/ interior] - Logilink SC0119

REF. 013-1214  
SC0118/SC0119



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Agradecemos por adquirir o Pack de 3 Termo-Higrómetros c/ 4 Emojis de níveis de conforto [p/ interior]. Recomendamos a leitura completa do manual de instruções e das orientações de segurança antes da primeira utilização do equipamento, a fim de evitar possíveis danos. Este produto foi desenvolvido com rigor técnico e seguindo as melhores práticas, estando sujeito a modificações técnicas futuras.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de posicionar o dispositivo sobre uma superfície estável e nivelada, evitando quedas que possam causar danos ao equipamento.
- Mantenha o dispositivo protegido de luz solar directa ou ambientes com temperaturas elevadas para prevenir danos e prolongar a sua vida útil.
- Não posicione o dispositivo perto de fontes de calor como radiadores ou outros aparelhos que produzam calor.
- Evite a exposição do dispositivo à água, ambientes húmidos ou locais com elevada humidade relativa.
- Não coloque o equipamento da casa de banho ou cozinhas, especialmente perto do lava-loiça. Evite o contacto directo com água.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Armazene o dispositivo e a sua bateria fora do alcance de crianças para garantir a segurança.
- As baterias de lítio apresentam riscos. Não realize qualquer tipo de desmontagem no equipamento.
- Nunca descarte o dispositivo ou a bateria em fogo, devido à risco de explosão.



### Informações Legais e Ambientais:

Em conformidade com a diretiva europeia WEEE, dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados juntamente com resíduos domésticos. Os componentes devem ser reciclados ou eliminados separadamente para evitar poluição ambiental causada por substâncias perigosas.

Os consumidores têm a responsabilidade de eliminar os dispositivos corretamente no final de sua vida útil, entregando-os em locais apropriados para o efeito. Em caso de dúvidas, devem entrar em contato com o município para obter informações adicionais.

O símbolo presente no produto, manual ou embalagem indica a necessidade de separação e descarte adequado, contribuindo para a proteção ambiental. A marcação CE certifica que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relacionados à compatibilidade eletromagnética e à segurança do utilizador. A conformidade foi comprovada, e as declarações correspondentes estão arquivadas junto ao fabricante:

2direct GmbH - Langenscheider Str. 5, D-58579 Schalksmühle.



**Apenas para utilização em interiores.**

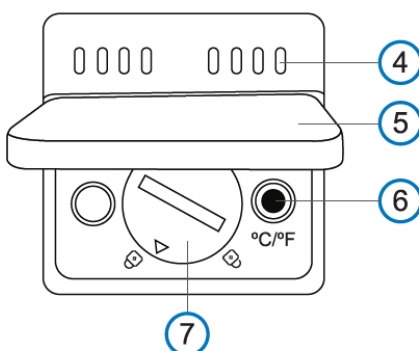
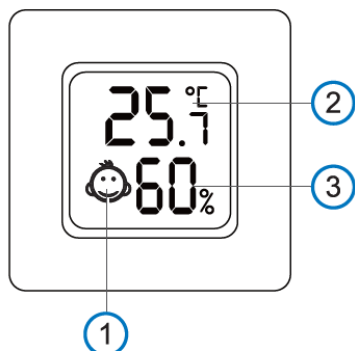


**Quando o dispositivo for usado na mão, a temperatura corporal poderá afetar as leituras do sensor.**





**Certifique-se de que as entradas de ar não estão obstruídas.**

## INTRODUÇÃO



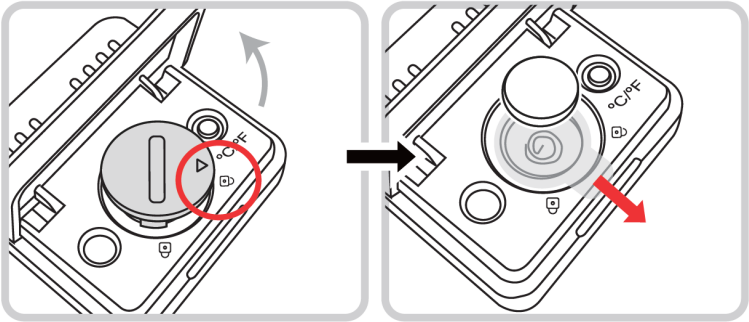
- ① Nível de conforto
- ② Temperatura atual
- ③ Humidade atual (%)
- ④ Aberturas de ventilação
- ⑤ Suporte retráctil
- ⑥ Interruptor para alternar entre escalas de temperatura Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)
- ⑦ Compartimento da bateria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| SC0118  |           | SC0119   |            |
|  |           |  |            |
| Termo-higrômetro  | 1 unidade | Termo-higrômetro   | 3 unidades |
| Bateria tipo botão LR1130   | 1 unidade | Bateria tipo botão LR1130  | 1 unidade  |
| Manual do Utilizador  | 1 unidade | Manual do Utilizador   | 1 unidade  |

MODO DE FUNCIONAMENTO

- ① Abra o suporte.
  - ② Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir o compartimento da bateria.
  - ③ Remova a película isoladora antes da primeira utilização.
  - ④ Feche o compartimento da bateria rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
- ⚠ Prima o botão °C/°F para alterar a escala de temperatura.



INDICAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO

| Estado      | Ícone (emoji) | Temperatura                        | Humidade |
|-------------|---------------|------------------------------------|----------|
| Húmido      | 😓             | Qualquer temperatura               | > 70 %   |
| Confortável | 😊             | 20–26 °C (68–78 °F)                | 50–70 %  |
| Seco        | 😞             | Qualquer temperatura               | < 50 %   |
| Geral       | 😐             | > 26 °C (68 °F)<br>< 20 °C (78 °F) | 50–70 %  |