


**Roitec®**

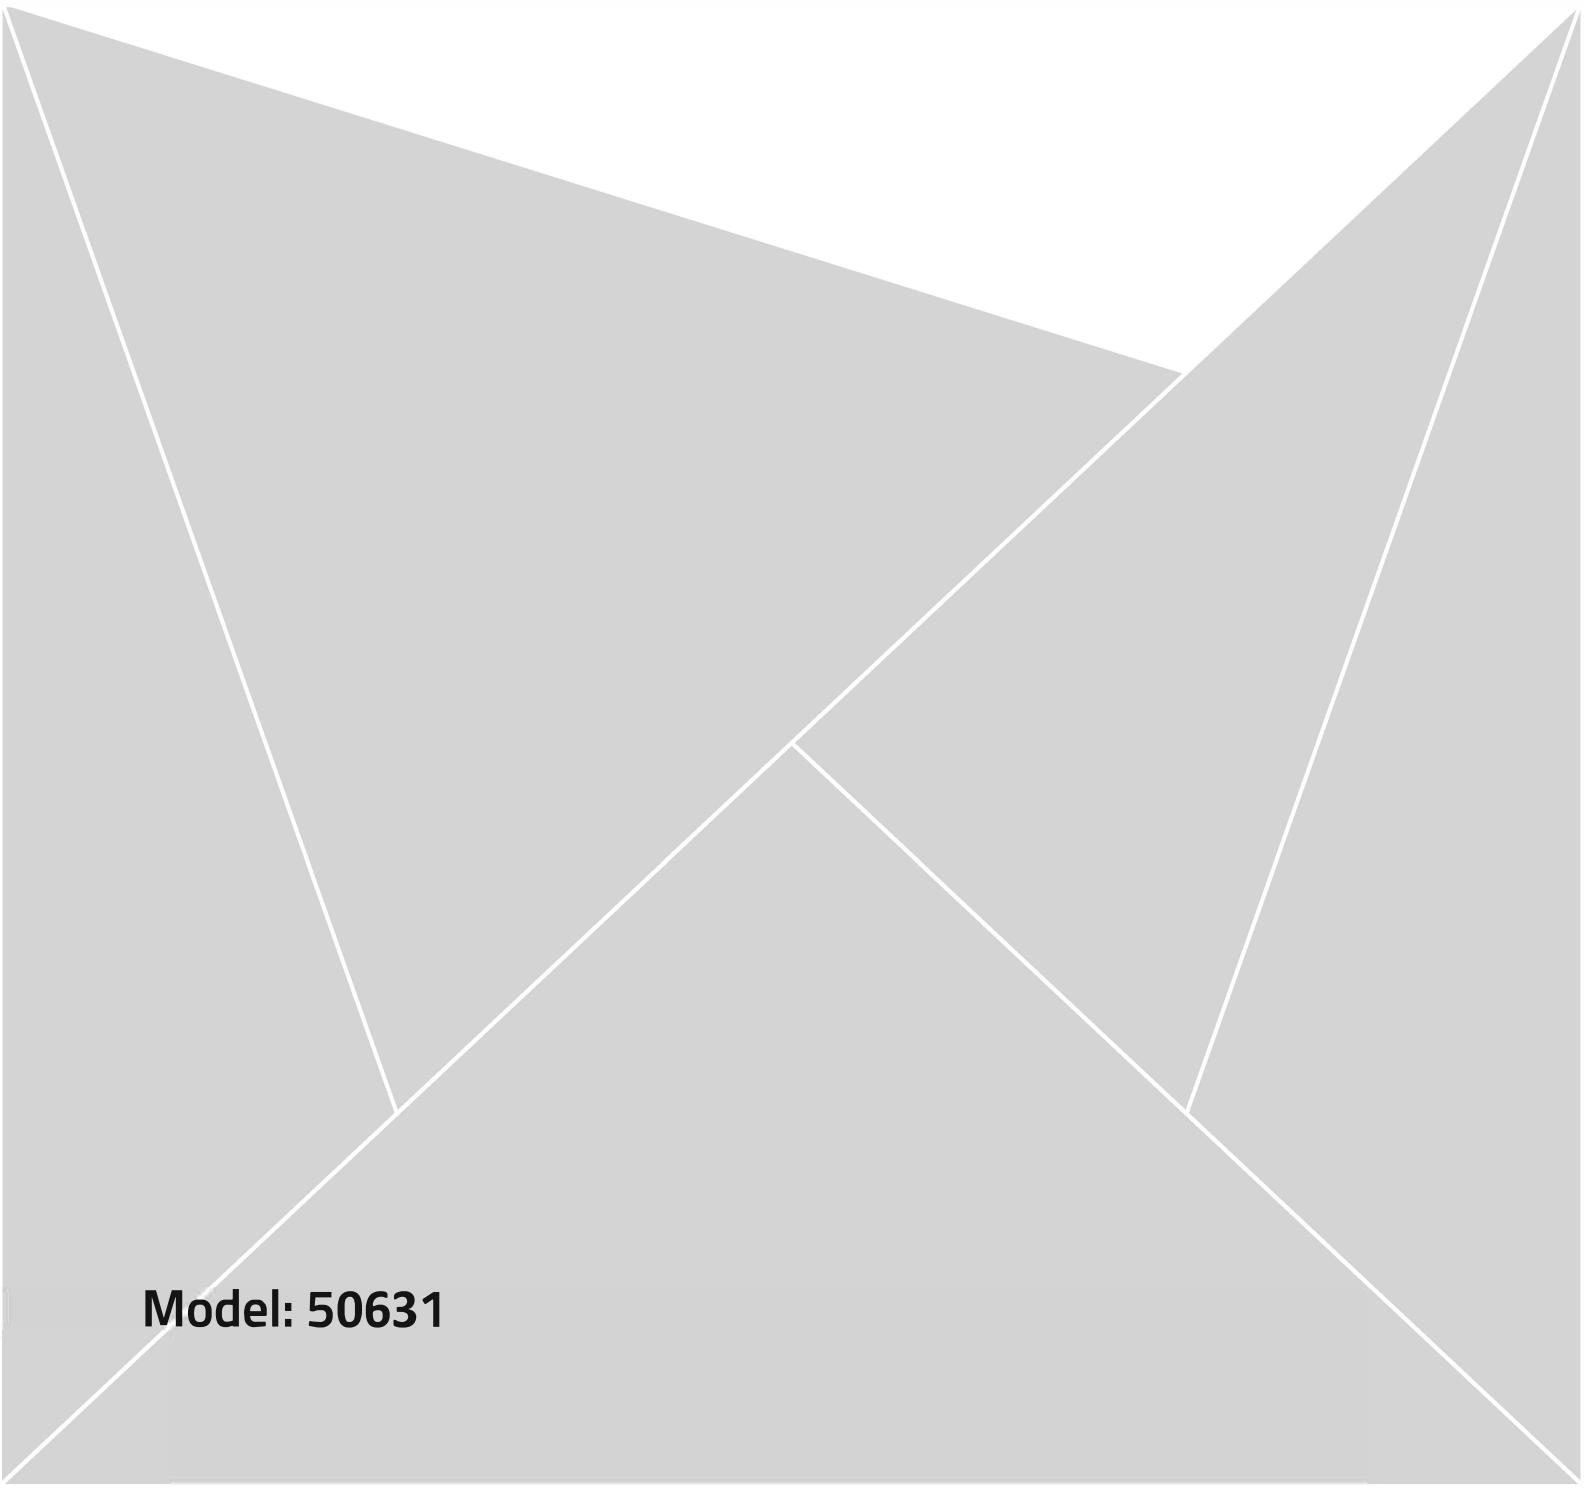

**Model: 50631**

# **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## **APRESENTADOR LASER SEM FIOS**

### **PT**

## INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido o nosso Apresentador laser sem fios - uma ferramenta que facilitará as apresentações e o controlo dos diapositivos com grande liberdade. Para garantir uma utilização segura e eficaz do dispositivo, leia este manual antes de o utilizar.

## SOBRE O PRODUTO

O Qoltec Laser Presenter é uma ferramenta indispensável para apresentadores, palestras ou cursos de formação, permitindo-lhe controlar os diapositivos sem fios e realçar informações importantes utilizando um laser com uma visibilidade de feixe até 100 m. O funcionamento intuitivo, suportado pela tecnologia Plug & Play, torna o dispositivo pronto a ser utilizado assim que é ligado à corrente, sem necessidade de instalar software adicional. Características como a mudança de diapositivos, suporte de hiperligações, controlo de volume e ponteiro laser tornam-no ideal tanto para profissionais como para estudantes.

## DESCRÍÇÃO DAS FUNÇÕES

*Ilustração 1 em anexo*

OPÇÃO	FUNÇÃO
<b>1. INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO</b>	Liga/desliga o apresentador
<b>2. COMPARTIMENTO DAS PILHAS</b>	Tem uma pilha AAA como fonte de alimentação
<b>3. RECEPTOR</b>	Receptor USB para operar o apresentador
<b>4. ABERTURA DO LASER</b>	Emite um raio laser de infravermelhos
<b>5. INDICADOR LED</b>	Indica o estado de funcionamento  Bateria fraca: Quando o indicador LED pisca lentamente quando o botão Scroll Up/Down é premido, a bateria precisa de ser substituída.
<b>6. HYPERLINK</b>	Um clique: Seleciona uma hiperligação / alterna entre diferentes hiperligações (só funciona em modo de ecrã inteiro na apresentação); Duplo clique rápido: Abre a hiperligação selecionada;

	Pressão longa: Alternar aplicações - uma vez na janela de alternância de aplicações, um único clique alterna entre aplicações abertas e um duplo clique rápido abre uma aplicação.
<b>7. SLIDE ANTERIOR</b>	Um clique passa para o diapositivo anterior/página anterior; uma pressão prolongada apresenta um ecrã preto / ESC.
<b>8. CONTROLO DO VOLUME</b>	Prima "+" para aumentar o volume; prima "-" para o diminuir.
<b>9. PRÓXIMO SLAY</b>	Um clique passa para o diapositivo seguinte/página inferior; uma pressão prolongada inicia o modo de ecrã completo / ESC
<b>10. BOTÃO LASER</b>	Premir para emitir um feixe de laser, soltar para desligar o laser.

**Nota:** Algumas funções podem não funcionar em sistemas Mac/Linux/Android®.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O cumprimento das regras a seguir indicadas garantirá uma utilização segura e duradoura do apresentador.

1. O apresentador destina-se apenas a controlar apresentações multimédia. Não o utilize para qualquer outro fim que possa danificar o dispositivo ou causar perigo.
2. Evitar o contacto direto com o laser. Não apontar o raio laser para os olhos ou para a cara de outras pessoas. A exposição direta pode causar danos na visão.
3. Tenha cuidado para não deixar cair o apresentador, pois isso pode danificar os componentes internos.
4. Verifique regularmente a pilha e substitua-a quando necessário. Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a pilha para evitar fugas. Utilize apenas os tipos de pilhas recomendados.
5. Não utilizar o laser em áreas onde a sua utilização seja proibida, como perto de aeroportos ou em espectáculos.

6. O aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças para evitar danos accidentais ou utilização incorrecta.
7. O apresentador deve ser utilizado num ambiente seco à temperatura ambiente, evitando condições meteorológicas e de humidade extremas.
8. Todas as reparações devem ser efectuadas por um centro de assistência autorizado. A desmontagem do aparelho pelo utilizador pode levar à perda da garantia e a danos graves.
9. Quando não estiver a utilizar o apresentador, desligue-o para poupar a bateria e prolongar a vida útil do dispositivo.

## INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do apresentador. (*Ilustração 2 no apêndice*)
2. Insira uma pilha AAA, certificando-se de que a polaridade (+/-) está correta.
3. Fechar a tampa.

### Atenção:

1. Certifique-se de que a polaridade da bateria (+) e (-) está correta.
2. Não deixe uma bateria danificada ou descarregada no dispositivo.
3. Utilize apenas os tipos de pilhas recomendados. Substitua as pilhas quando o dispositivo começar a funcionar mal.
4. Retire a bateria se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo.
5. Substitua a pilha se houver problemas de funcionamento ou se o alcance operacional for reduzido.

## INSTALAÇÃO DO RECEPTOR USB

Retire o mini-recetor USB do apresentador (*Ilustração 3 em anexo*), ligue-o à porta USB do computador e a mensagem "Novo hardware encontrado" aparecerá no canto inferior direito do ambiente de trabalho. O sistema instala automaticamente o programa. A instalação está concluída quando o Windows apresenta a mensagem "New hardware has been installed and is ready for use".

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação eléctrica	1 x pilha AAA
Gama de funcionamento	até 30 metros

Distância do laser	100 metros
Interface	USB 2.0 (compatível com USB 3.0)
Sistemas operativos	Sistemas operativos: Windows, Mac, Linux, Android (algumas funcionalidades podem ser limitadas no Mac, Linux, Android)
Características	Mudança de diapositivos, suporte de hiperligações, controlo de volume, ponteiro laser

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

<b>O apresentador não está a funcionar</b>	Verifique se a bateria está corretamente instalada e se tem energia suficiente. Tente voltar a ligar o recetor USB.
<b>O laser não funciona</b>	Certifique-se de que a bateria não está descarregada. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<b>Problemas com a instalação no computador</b>	Certifique-se de que a porta USB está a funcionar corretamente e de que o sistema operativo é compatível.

## CONSERVAÇÃO

1. Não utilize o aparelho em locais húmidos nem o exponha à luz solar direta.
2. Verifique regularmente a bateria e substitua-a quando necessário.
3. Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a bateria para evitar fugas.
4. Limpar regularmente o aparelho com um pano seco e macio. Evitar a utilização de água e detergentes.

## UTILIZAÇÃO

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais para a reciclagem de dispositivos electrónicos. Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos urbanos.


## **INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

O Qoltec 4-in-1 Presenter é fornecido com uma garantia do fabricante de 24 meses a partir da data de compra. A garantia cobre quaisquer defeitos de material e de fabrico. Contacte o nosso departamento de assistência técnica se tiver algum problema com o seu dispositivo para garantir um serviço rápido e profissional. A garantia não cobre danos resultantes de utilização incorrecta, quedas, danos mecânicos, reparações não autorizadas ou tentativas de desmontagem.

1



2

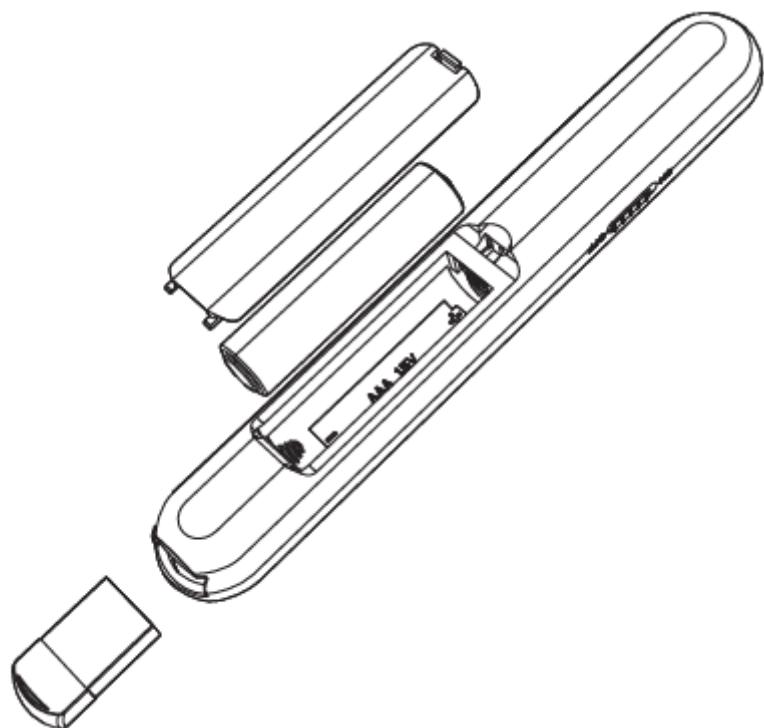

3

