


Ventus PRO

User Manual

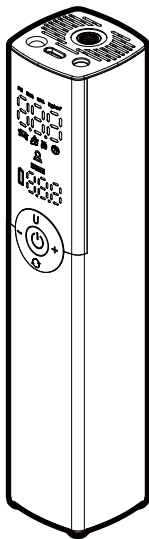

Thank you for choosing the Ventus Pro Air Pump.

Please read this user manual thoroughly before use and keep it for future reference.


1. What's in the box

1 x Smart Air Pump
1 x Flexible hose with schrader valve
1 x Presta valve
1 x Dunlop valve
1 x Inflating needle (For balls)
1 x Nozzle adapter (For swimming rings)
1 x USB-C Cable
1 x 12V DC Car power cord
1 x Waterproof carrying pouch
1 x Tire air chuck

2. Specifications

Product model: Ventus Pro
Dimentions: 45x45x205mm
Weight: 500g
Maximum pressure: 150PSI (max)
Operation temperature: -10~45° C
Battery capacity: 17.76Wh
Charging input: 5V/2A

3. Meet Ventus Pro

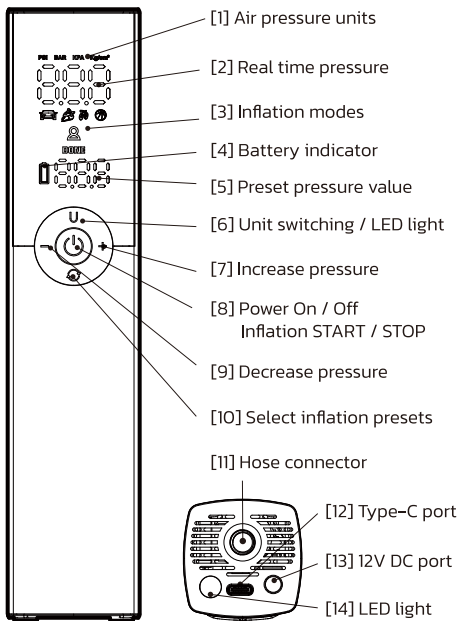


4. Before use:

1. For optimal performance, fully charge the pump to 100% before first use, and make sure to recharge it at least once every 3 months.
2. Do not leave unattended or let children use the pump.
3. Keep away from flammable and explosive materials.
4. Store in environments with moderate temperatures away from moisture, sand, or impacts.
5. Never throw the device into fire or discard improperly due to the built-in lithium battery.

5. How to use

5.1 Charging from USB-C

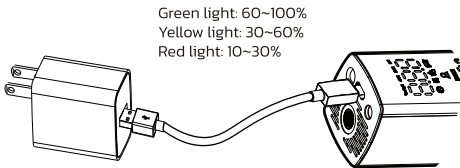

Connect the pump and a power adapter (not included) using the USB-C cable for charging.

Status while charging:

Charging: Battery indicator flashes.


Fully Charged: Green light is permanent on, does not flash.

Note: The pump cannot be used while charging.


5.2 Powering from 12V DC Car power cord

1. Locate your vehicle's 12V power outlet (commonly found in the car's dashboard or center console).
2. Plug one end of the 12V power cord into the car's 12V power outlet and connect the other end to the pump's DC input port.
3. Turn on the vehicle to supply power to the 12V outlet.
4. Turn on the pump and start inflating.

Note: The car outlet is able to power the pump but does not recharge the battery. To recharge the battery, always use the provided USB-C cable.

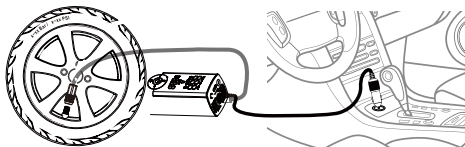

5.3 Power On/Off

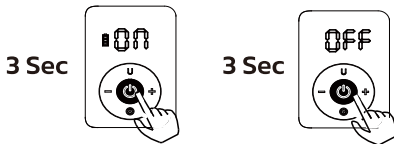


Long press the power button [8] for 3 seconds to turn On/Off.

Note: The device will auto-shut down after 3 minutes of inactivity or when the battery is low.

5.4 Connecting the hose

Refer to the diagram for proper attachment of the hose

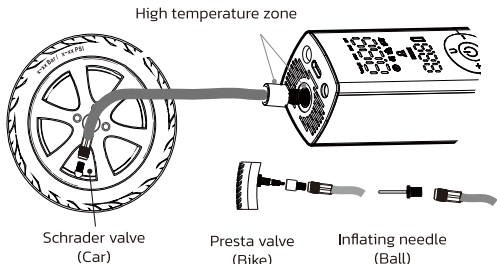

5.5 Switching pressure units

Press the unit switch key [6] to change the air pressure unit.

The following are the conversion formulas for units:

$$1\text{PSI} = 6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR} = 100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2 = 98\text{KPA}$$

5.6 Preset pressure value

Short press +/- buttons to adjust values: 0-100 PSI (± 0.5 PSI); above 100 PSI (± 1 PSI).

Long press +/- buttons for quick adjustments.

Note: Preset values are saved automatically for future use. You only need to switch the mode for the next use, and the preset pressure will be automatically be set.

5.7 Switching inflation modes

Press the mode selection key [10] to toggle between five inflation modesP:

Modes	Preset value	Adjustable range
Car mode	35PSI	2.0-51PSI
Motorcycle mode	40PSI	2-55PSI
Bicycle mode	38PSI	2-150PSI
Custom mode	100PSI	2-150PSI
Ball mode	8PSI	2-15PSI

5.8 Starting inflation

Press the power button [8] to begin inflation.

The display shows real-time pressure during the process.

Any noise and hose heating are normal to the process.

Note: Avoid touching the hose after prolonged use as it may be too hot to handle.

5.9 Stopping inflation

Option 1:


Press the power button [8] to stop inflation manually.

Option 2:

When the real time pressure [2] reaches the preset pressure [5] the inflation stops automatically.

Real time pressure

Preset pressure



5.10 Using the LED Light

Long press the unit switching button [6] to turn on the LED light. Long press to set the LED lighting to always on, blinking, SOS, or off.

5.11 Measuring real time pressure

Connect the pump to the inflating item, switch it on, and the real time pressure is displayed automatically in the display as [2].

5.12 Resetting the pressure


If the measured pressure is not zero, press the +/- button for 3 seconds to reset.

Note:

The product has been calibrated at the factory. Differences in altitude or sensor tolerance may cause the measured pressure to not read zero. Manually resetting can improve detection accuracy. Do not connect inflatable objects while resetting.

6. High temperature safety precautions

The hose and joint may become hot during operation. Do not touch them immediately after use.

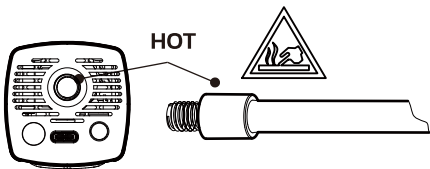

7.Common product pressure values

Category	Type	Pressure value
Bicycle	Stroller	18~30PSI
	10~16inch tire	30~45PSI
	20~30inch tire	38~55PSI
	Road bike	90~120PSI
	Scooter / Wheelchair /Moped	30~45PSI
Motorcycle/ Electric car		28~55PSI
Car	Car	2.2~2.8Bar
Ball	Toy ball for kids	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Troubleshooting

Malfunction	Issue solution
Slow Inflation	1. Check battery level. 2. Check the air hose for air leaks. 3. Check whether the connecting parts at both ends of the air hose are tightened. 4. Check inflated items for air leaks.
No inflation after startup	1. Ensure the battery is charged. 2. Ensure preset pressure is lower than tire pressure.
Cannot adjust preset pressure	1. Check whether the inflating mode is correct. 2. Select custom mode to adjust preset values from 2-150 psi.
Pressure reads 0 during inflation	1. Low pressure products such as balloons are not within the measurable range of this equipment. 2. In the case of empty tire, the tire pressure value can be shown only by inflating the tire for a short period of time.
After twisting the air nozzle, the pump has automatically shut down	3 minutes automatic shutdown, long press the start button to start again
There is air leakage when connecting the air hose	1. Tighten the air hose 2. Air hose is damaged, change to new one.
The color of the power indicator in the inflation state is different from that in the standby state	There is an obvious voltage drop in the discharge process of the lithium battery, which leads to the color inconsistency between the indicator light in the charging state and the standby state. This phenomenon is not a fault.
The power indicator is off after charging	Replace the safety-compliant charging cable and adapter to charge again.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.


- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201

Ventus PRO

Benutzerhandbuch

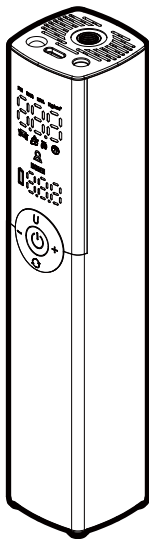

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ventus Pro Luftpumpe entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke sicher auf.


1. Inhalt der Box

1 x Smart Luftpumpe
1 x Schlauch mit Schraderventil
1 x Presta-Ventil
1 x Dunlop-Ventil
1 x Aufblasnadel (für Bälle)
1 x Düsenadapter (für Schwimmringe)
1 x USB-C-Kabel
1 x 12V-DC-Auto-Netzkabel
1 x Wasserdichte Tragetasche
1 x Autoventil Hebelstecker

2. Technische Daten

Produktmodell: Ventus Pro
Abmessungen: 45 x 45 x 205mm
Gewicht: 500g
Maximaler Druck: 150PSI
Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
Akkukapazität: 17.76Wh
Ladeeingang: 5V/2A

3. Ventus Pro

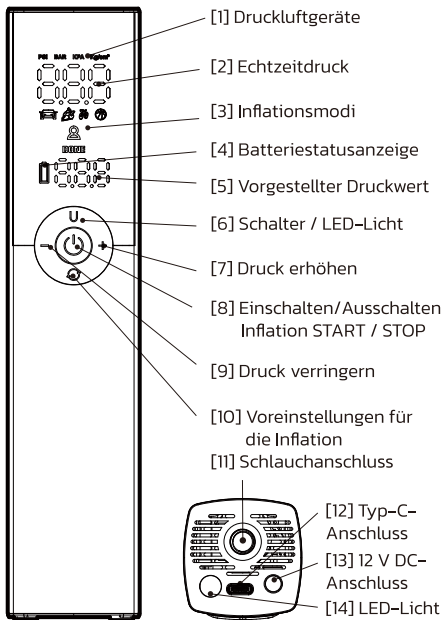


4. Vor der Verwendung :

1. Für optimale Leistung laden Sie die Pumpe vor der ersten Verwendung vollständig auf (100%) und stellen Sie sicher, dass Sie sie mindestens einmal alle 3 Monate aufladen
2. Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt und erlauben Sie Kindern nicht, sie zu benutzen.
Halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern.
3. Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit moderaten Temperaturen,
der vor Feuchtigkeit, Sand oder Stößen geschützt ist.
4. Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und entsorgen Sie es nicht unsachgemäß aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie.

5. Verwendung

5.1 Laden von USB-C

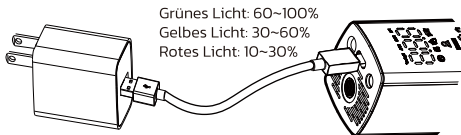

Schließen Sie die Pumpe und ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-C-Kabel zum Aufladen an.

Status während des Ladevorgangs:


Laden: Die Akkuanzeige blinkt.

Voll geladen: Grünes Licht leuchtet dauerhaft.


Hinweis: Die Pumpe kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden

5.2 Stromversorgung über 12V DC-Autonetzkabel

1. Suchen Sie die 12-V-Steckdose Ihres Fahrzeugs (häufig im Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole).
 2. Stecken Sie ein Ende des 12-V-Netzkabels in die 12-V-Steckdose des Autos und verbinden Sie das andere Ende mit dem Gleichstromeingang der Pumpe.
 3. Schalten Sie das Fahrzeug ein, um die 12-V-Steckdose mit Strom zu versorgen.
 4. Schalten Sie die Pumpe ein und starten Sie das Aufpumpen.
- Hinweis:** Die Steckdose des Autos kann die Pumpe betreiben, ladet aber die Batterie nicht auf. Zum Aufladen der Batterie verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-C-Kabel.

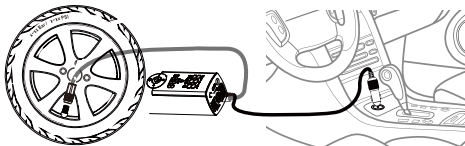

5.3 Power On/Off

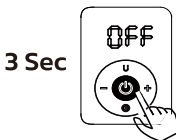


Drücken und halten Sie die Einschalttaste [8] für 3 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 3 Minuten Inaktivität oder wenn der Akku leer ist aus.

5.4 Anschluss des Schlauches

Befolgen Sie die Anleitung im Diagramm für die korrekte Befestigung:

Achtung: Achten Sie darauf, die Zone hoher Temperaturen zu vermeiden

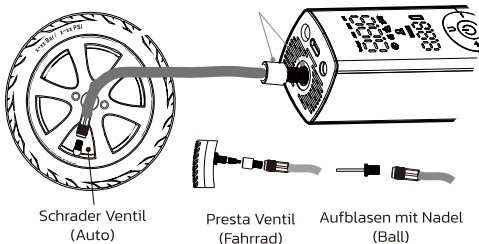

5.5 Druckeinheiten umschalten

Um die Druckeinheit zu ändern, drücken Sie die Taste [6].

Verfügbare Einheiten und Umrechnungen:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

5.6 Voreingestellter Druckwert

Passen Sie den Druck wie folgt an:

Kurzes Drücken der +/- Tasten: Feineinstellungen (Schritte von 0,5 PSI, bis zu 100 PSI).

Langes Drücken der +/- Tasten: Schnelle Anpassung.

Hinweis: Der voreingestellte Druck wird automatisch gespeichert und für zukünftige Verwendungen übernommen. Wechseln Sie einfach den Modus, um den gespeicherten Wert automatisch zu aktivieren. automatisch eingestellt. will be automatically be set.

5.7 Umschalten der Aufpumpmodi

Drücken Sie die Taste zur Modusauswahl, um zwischen den fünf verfügbaren Aufblasmodi zu wechseln. Die Modi und ihre voreingestellten Werte sowie der einstellbare Bereich sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Modi	Voreingestellter Wert	Einstellbarer Bereich
Automodus	35PSI	2,0–51PSI
Motorradmodus	40PSI	2–55PSI
Fahrradmodus	38PSI	2–150PSI
Benutzerdefinierter Modus	100PSI	2–150PSI
Ball-Modus	8PSI	2–15PSI

5.8 Beginn der Inflation

Drücken Sie die Einschalttaste [8], um den Aufpumpvorgang zu starten. Der aktuelle Druck wird während des Aufpumpens in Echtzeit auf dem Display angezeigt. Beachten Sie, dass Betriebsgeräusche und eine leichte Erwärmung des Schlauches normal sind.

Hinweis: Berühren Sie den Schlauch nach längerem Gebrauch nicht, da er sich stark erhitzen kann.

5.9 Stopp der Inflation

Option 1:


Drücken Sie die Einschalttaste [8], um den Aufpumpvorgang manuell zu beenden.

Option 2:

Der Aufpumpvorgang wird automatisch beendet, sobald der angezeigte Echtzeitdruck [2] den voreingestellten Druck [5] erreicht.

Druck in Echtzeit

Voreingestellter Druck



5.10 Verwendung der LED-Leuchte

Halten Sie die Taste [6] gedrückt, um die LED-Leuchte zu aktivieren. Durch langes Drücken können Sie zwischen Dauerlicht, Blinklicht, SOS-Modus oder Ausschalten wechseln.

5.11 Messen des Realzeitdrucks

Schließen Sie die Pumpe an das Aufblasgerät an und schalten Sie es ein. Der Echtzeitdruck wird automatisch als [2] auf dem Display dargestellt.

5.12 Zurücksetzen des Drucks


Drücken Sie die +/- Taste 3 Sekunden lang, falls der gemessene Druck nicht auf Null steht, um einen Reset durchzuführen.

Hinweis:

Das Gerät wurde ab Werk kalibriert. Unterschiede in Höhenlage oder Sensortoleranz können zu Abweichungen führen. Ein Reset verbessert die Genauigkeit. Keine Objekte während des Zurücksetzens anschließen.

6. Sicherheitsvorkehrungen für hohe Temperaturen

Schlauch und Gelenk können sich während des Betriebs stark erhitzen. Vermeiden Sie es, diese direkt nach der Nutzung zu berühren.

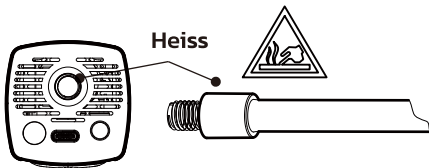

7. Übliche Produktdruckwerte

Kategorie	Typ	Empfohlener Druckbereich
Fahrrad	Kinderwagen	18~30PSI
	10~16inch tire	30~45PSI
	20~30inch tire	38~55PSI
	Rennrad	90~120PSI
	Roller / Rollstuhl / Moped	30~45PSI
Motorrad/ Elektroauto		28~55PSI
Auto	Auto	2.2~2.8Bar
Ball	Spielzeug-Ball (Kinder)	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Fußball	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Fehlersuche

Fehlfunktion	Problemlösung
Langsame Inflation	1. Überprüfen Sie den Batteriestand. 2. Prüfen Sie den Luftschlauch auf Lecks. 3. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsteile am Luftschlauch festgezogen sind. 4. Untersuchen Sie das aufblasbare Objekt auf mögliche Luftlecks.
Keine Inflation nach dem Start	1. Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. 2. Der voreingestellte Druck muss niedriger sein als der aktuelle Reifendruck.
Kann den Vorgabedruck nicht anpassen	Prüfen Sie, ob der Aufblasmodus korrekt gewählt ist. Wählen Sie den benutzerdefinierten Modus für Anpassungen (2–150 PSI).
Druck liest 0 während der Inflation	1. Produkte mit sehr niedrigem Druck, wie Ballons, liegen außerhalb des messbaren Bereichs. 2. Bei einem komplett leeren Reifen wird der Druckwert erst nach einem kurzen Aufpumpen angezeigt.
Automatische Abschaltung nach Drehung der Lufterdüse	3-Minuten-Abschaltung aktiviert. Halten Sie die Starttaste gedrückt, um den Betrieb neu zu starten.
Luftleckage beim Anschluss des Schlauchs	1. Ziehen Sie den Luftschlauch fest. 2. Wenn der Schlauch beschädigt ist, tauschen Sie ihn aus.
Farbabweichung der Leistungsanzeige im Inflationszustand	Ein Spannungsabfall der Lithiumbatterie kann während der Entladung auftreten und zu Farbänderungen der Anzeige führen.
Dieses Phänomen ist kein Fehler	Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet sich die Anzeige aus. Verwenden Sie ein konformes Ladekabel und Adapter, um erneut aufzuladen.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.


- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201

Ventus PRO

Manuale d'Utilizzo

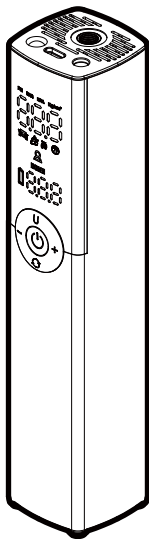

Grazie per aver scelto la pompa di aria Ventus Pro

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.futuro.zukünftige Referenzen auf.


1. Cosa c'è nella scatola

1 x Pompa d'Aria Intelligente
1 x Tubo flessibile con valvola Schrader
1 x Valvola Presta
1 x Valvola Dunlop
1 x Ago di gonfiaggio (per palloni)
1 x Adattatore per ugello (per anelli da nuoto)
1 x Cavo USB-C
1 x Cavo di alimentazione per auto 12V DC
1 x Custodia impermeabile
1 x Mandrino pneumatico

2. Specifiche

Modello del prodotto: Ventus Pro
Dimensioni: 45x45x205mm
Peso: 500g
Pressione massima: 150PSI (max)
Temperatura di funzionamento: -10~45°C
Capacità della batteria: 17.76Wh
Ingresso di ricarica: 5 V/2A

3. Diagramma di Ventus pro

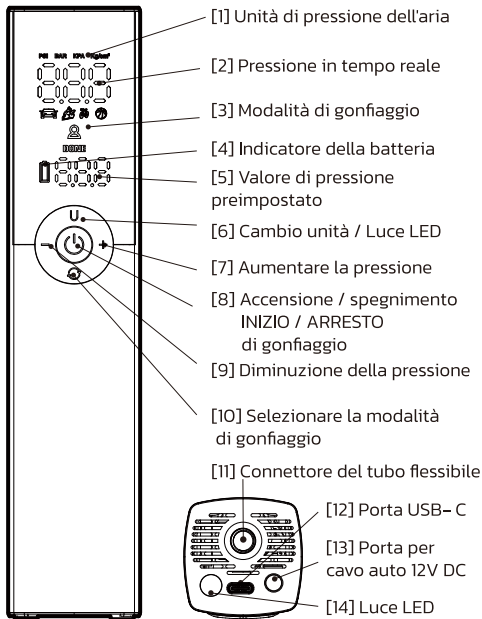


4. Prima dell'uso :

1. **Per prestazioni ottimali, caricare completamente la pompa al 100% prima del primo utilizzo e assicurarsi di ricaricarla almeno una volta ogni 3 mesi.**
2. Non lasciare incustodito o lasciare che i bambini usano la pompa.
3. Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
4. Conservare in ambienti con temperature moderate lontano da umidità, sabbia o impatti.
5. Non gettare mai il dispositivo nel fuoco o scartare in modo improprio a causa della batteria al litio incorporata.

5. Come usare

5.1 Ricarica da USB-C

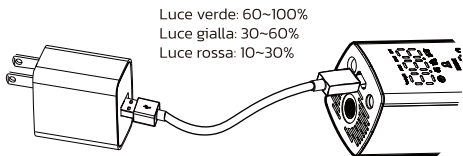

Collegare la pompa e un adattatore di alimentazione (non incluso) utilizzando il cavo USB-C per la ricarica.

Stato durante la carica:

Ricarica: indicatore della batteria lampeggia.

Completamente carica: la luce verde rimane solida.


Nota: la pompa non può essere utilizzata durante la carica.

5.2 Alimentazione da 12 V DC Cavo



di alimentazione per auto

1. Individua la presa di corrente 12V del tuo veicolo (che si trova comunemente nel cruscotto o nella console centrale dell'auto).
2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione 12V alla presa di corrente 12V dell'auto e collegare l'altra estremità alla porta di ingresso DC della pompa.
3. Accendere il veicolo per alimentare la presa 12V.
4. Accendere la pompa e iniziare a gonfiare.

Nota: La presa auto è in grado di alimentare la pompa, ma non ricaricare la batteria. Per ricaricare la batteria, utilizzare sempre il cavo USB-C in dotazione.

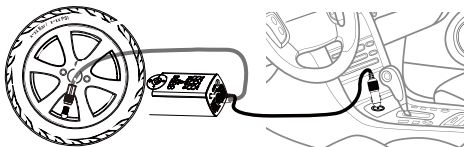

5.3 Accensione / spegnimento

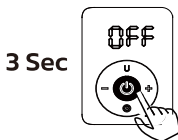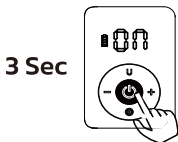


Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere / spegnere.

Nota : il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività o quando la batteria è scarica.

5.4 Collegamento del tubo

Fare riferimento al diagramma per il corretto fissaggio.

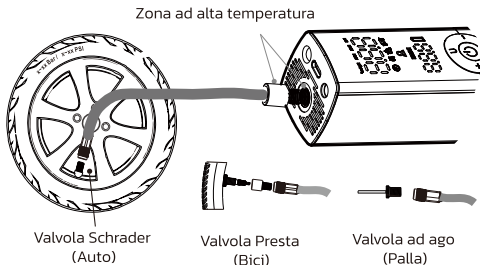

5.5 Unidades de presión de conmutación

Premere il tasto interruttore unità [6] per cambiare l'unità di pressione dell'aria. Di seguito sono riportate le formule di conversione per le unità:

$$1\text{PSI} = 6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR} = 100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2 = 98\text{KPA}$$

5.6 Valore di pressione preimpostato

Premere brevemente i pulsanti + / - per regolare i valori: 0-100 PSI ($\pm 0,5$ PSI); sopra 100 PSI (± 1 PSI).

Premere a lungo i pulsanti + / - per regolazioni rapide.

Nota: i valori preimpostati vengono salvati automaticamente per un uso futuro. Hai solo bisogno di cambiare la modalità per il prossimo utilizzo, e la pressione preimpostata sarà automaticamente essere impostato.

5.7 Commutazione modalità di gonfiaggio

Premere il tasto di selezione della modalità per passare tra cinque modalità di gonfiaggio:

Modalità	Valore preimpostato	Intervallo regolabile
Modalità auto	35PSI	2.0-51PSI
Modalità moto	40PSI	2-55PSI
Modalità bicicletta	38PSI	2-150PSI
Modalità personalizzata	100PSI	2-150PSI
Modalità palla	8PSI	2-15PSI

5.8 Inflazione iniziale

Premere il pulsante di accensione [8] per avviare il gonfiaggio. Il display mostra la pressione in tempo reale durante il processo. Qualsiasi rumore e riscaldamento del tubo sono normali al processo.

Nota: evitare di toccare il tubo dopo un uso prolungato in quanto potrebbe essere caldo da maneggiare.

5.9 Fermare il gonfiaggio

Opzione 1:


Premere il pulsante di accensione [8] per interrompere manualmente il gonfiaggio.

Opzione 2:

Quando la pressione in tempo reale [2] raggiunge la pressione preimpostata [5] il gonfiaggio si arresta automaticamente.

Pressione in tempo reale

Pressione preimpostata



5.10 Utilizzando la luce del LED

Premere a lungo il pulsante di commutazione dell'unità [6] per accendere la luce LED. Premere a lungo per impostare l'illuminazione a LED su sempre acceso, lampeggiante, SOS o spento.

5.11 Misurazione della pressione in tempo reale

Collegare la pompa all'elemento di gonfiaggio, accenderlo e la pressione in tempo reale viene visualizzata automaticamente sul display come [2].

5.12 Reimpostazione della pressione


Se la pressione misurata non è zero, premere il pulsante +/- per 3 secondi per ripristinare.

Nota:

Il prodotto è stato calibrato in fabbrica. Le differenze di altitudine o di tolleranza del sensore possono far sì che la pressione misurata non legga lo zero. Il ripristino manuale può migliorare la precisione di rilevamento. Non collegare oggetti gonfiabili durante il ripristino.

6. Precauzioni di sicurezza ad alta temperatura

Il tubo e il giunto possono diventare caldi durante il funzionamento. Non toccarli immediatamente dopo l'uso.

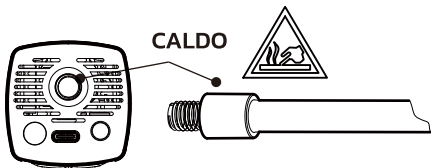

7. Valori di pressione comuni del prodotto

Categoria	Tipo	Valore di pressione
Bicicletta	Passeggino	18~30PSI
	10~16inch tire	30~45PSI
	20~30inch tire	38~55PSI
	Bici da strada	90~120PSI
	Scooter / sedia a rotelle / Ciclomotore	30~45PSI
Moto / Auto elettrica		28~55PSI
Auto	Auto	2.2~2.8Bar
Palla	Palla giocattolo per bambini	3~6PSI
	Basket	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Pallavolo	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento	Soluzione del problema
Gonfiaggio lento	1. Controllare il livello della batteria. 2. Controllare il tubo dell'aria per perdite d'aria. 3. Verificare che i raccordi alle due estremità del tubo dell'aria siano ben stretti. 4. Controllare articoli gonfiati per perdite d'aria.
Nessun gonfiaggio dopo l'avvio	1. Assicurarsi che la batteria sia carica. 2. Assicurarsi che la pressione preimpostata sia inferiore alla pressione dei pneumatici.
Impossibile regolare la pressione preimpostata	1. Verificare se la modalità di gonfiaggio è corretta. 2. Selezionare la modalità personalizzata per regolare i valori preimpostati da 2-150 psi.
La pressione legge 0 durante il gonfiaggio	1. I prodotti a bassa pressione come i palloni non rientrano nell'intervallo misurabile di questa apparecchiatura. 2. Nel caso di un pneumatico vuoto, il valore della pressione del pneumatico può essere mostrato solo gonfiando il pneumatico per un breve periodo di tempo.
Dopo aver ruotato l'ugello dell'aria, la pompa si è spenta automaticamente	3 minuti di spegnimento automatico, premere a lungo il pulsante di avvio per ricominciare.
C'è perdita d'aria quando si collega il tubo dell'aria	1. Stringere il tubo dell'aria. 2. Il tubo dell'aria è danneggiato, passare a uno nuovo.
Il colore dell'indicatore di alimentazione nello stato di gonfiaggio è diverso da quello dello stato di standby	C'è un'evidente caduta di tensione nel processo di scarica della batteria al litio, che porta all'incoerenza del colore tra la spia nello stato di carica e lo stato di standby. Questo fenomeno non è un difetto.
L'indicatore di alimentazione è spento dopo la carica	Sostituire il cavo di ricarica e l'adattatore conformi alla sicurezza per ricaricare nuovamente.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.


- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201

Ventus PRO

Manual de Usuario

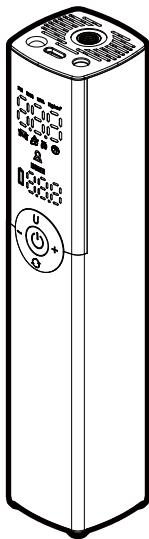

Gracias por elegir el inflador de aire Ventus Pro

Lea este manual de usuario detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.


1. Qué hay en la caja

1 x Inflador de aire inteligente
1 x Manguera con válvula Schrader
1 x Válvula Presta
1 x Dunlop válvula
1 x Aguja de inflado (para los balones)
1 x Adaptador de boquilla (para anillos de natación)
1 x Cable USB-C
1 x 12V DC cable de corriente de coche
1 x Bolso impermeable
1 x Mandril de aire

2. Especificaciones

Nombre del producto: Ventus Pro
Dimensiones: 45x45x205mm
Peso: 500g
Presión máxima: 150PSI (máx)
Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 45°C
Capacidad de la batería: 17.76Wh
Carga de entrada: 5V/2A

3. Diagrama de Ventus Pro

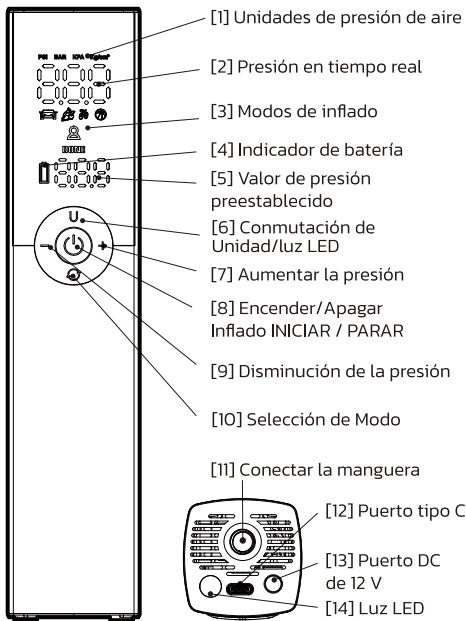


4. Antes de usar :

1. Para un rendimiento óptimo, cargue completamente el inflador al 100% antes del primer uso y asegúrese de cargarlo al menos una vez cada 3 meses.
2. No deje el inflador sin supervisión ni permita que los niños lo utilicen.
3. Mantener alejado el inflador de materiales inflamables y explosivos.
4. Almacenaje en ambientes con temperatura moderada, lejos de la humedad y protegido de golpes.
5. Nunca arroje el dispositivo al fuego o deseche incorrectamente debido a la batería de litio incorporada.

5. Cómo se utiliza

5.1 Carga desde USB-C

Luz verde: 60~100%
Luz amarilla: 30~60%
Luz roja: 10 ~ 30%

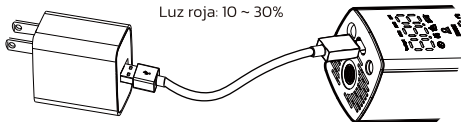

Conecte el inflador y un adaptador de corriente (no incluido) mediante el cable USB-C para cargar.

Cargandose: el indicador de batería parpadea

Carga completada: la luz verde no parpadea.


Nota: el inflador no se puede utilizar mientras se está cargando.

5.2 Carga desde el cable de 12V



DC de corriente del coche

1. Localice el enchufe de 12 V de su vehículo (comúnmente se encuentra en el salpicadero o consola central del automóvil).
2. Enchufe un extremo del cable de alimentación de 12V en la toma de corriente de 12V del coche y conecte el otro extremo al puerto de entrada de CC de la bomba.
3. Encienda el vehículo para suministrar energía a la toma de 12V.
4. Encienda el inflador y comience a inflar.

Nota: La toma de corriente del coche es capaz de alimentar el inflador pero no recarga la batería. Para recargar la batería, utilice siempre el cable USB-C suministrado.

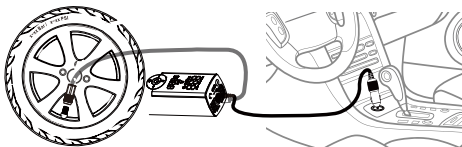

5.3 Encendido/apagado del inflador

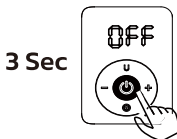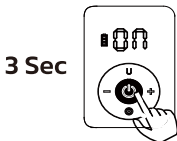


Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/ apagar.

Nota: El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad o cuando la batería esté baja.

5.4 Conexión de la manguera

Consulte el diagrama para ver cómo se adjunta correctamente.

Zona de alta temperatura

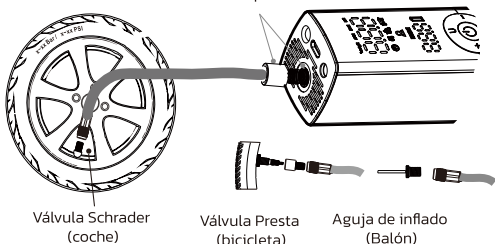

5.5 Cambio de unidad de medida

Pulse la tecla de interruptor de unidad [6] para cambiar la unidad de presión del aire.

Las siguientes son las fórmulas de conversión para unidades:

$$1\text{PSI} = 6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR} = 100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2 = 98\text{KPA}$$

5.6 Valor de presión preestablecido

Pulse brevemente los botones +/- para ajustar los valores: 0-100 PSI (0,5 PSI); por encima de 100 PSI (1 PSI).

Pulse largo +/- botones para ajustes rápidos.

Nota: los valores predefinidos se guardan automáticamente para su uso futuro. Solo necesita cambiar el modo para el próximo uso, y la presión preestablecida se establecerá automáticamente.

5.7 Cambio de los modos de inflado

Pulse la tecla de selección de modo para cambiar entre cinco modos de inflado:

Modos	Valor preestablecido	Rango ajustable
Modo de coche	35PSI	2.0-51PSI
Modo motocicleta	40PSI	2-55PSI
Modo bicicleta	38PSI	2-150PSI
Modo personalizado	100PSI	2-150PSI
Modo de balón	8PSI	2-15PSI

5.8 Comienzo de el inflado

Pulse el botón de encendido [8] para iniciar el inflado. La pantalla muestra presión en tiempo real durante el proceso. Cualquier ruido y calentamiento de la manguera son normales para el proceso.

Nota: Evite tocar la manguera después de un uso prolongado, ya que puede quemar demasiado para su manejo.

5.9 Detener el inflado

Opción 1:


Pulse el botón de encendido [8] para detener el inflado manualmente.

Opción 2:

Cuando la presión real [2] alcanza la presión preestablecida [5], el inflado se detiene automáticamente.

Presión en tiempo real

Presión de preajuste



5.10 Uso de la luz LED

Pulse el botón de conmutación de la unidad [6] para encender la luz LED. Pulse largo para establecer la iluminación LED siempre encendida, intermitente, SOS o apagada.

5.11 Medición de la presión en tiempo real

Conecte el inflador al elemento de inflado, enciéndalo y la presión real se mostrará automáticamente en el display como [2].


5.12 Reajuste de la presión

Si la presión medida no es cero, pulse el botón +/- durante 3 segundos para reiniciar.

Nota:
El producto ha sido calibrado en fábrica. Las diferencias de altitud o tolerancia del sensor pueden hacer que la presión medida no lea cero. El reinicio manual puede mejorar la precisión de detección. No conecte objetos inflables durante el reinicio.

6. Precauciones de seguridad para altas temperaturas

La manguera y la junta pueden calentarse durante el funcionamiento. No los toque inmediatamente después de su uso.

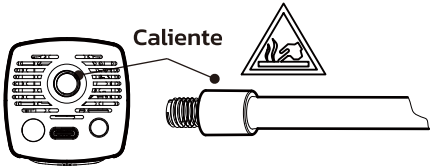

7. Valores comunes de la presión del producto

Categoría	Tipo	Valor de la presión
Bicicleta	Cochecito de niños	18~30PSI
	Neumático 10~16 pulgadas	30~45PSI
	Neumático 20~30 pulgadas	38~55PSI
	Bicicleta de carretera	90~120PSI
	Scooter / silla de ruedas / ciclomotor	30~45PSI
Motocicleta/ coche eléctrico		28~55PSI
Coche	Vehículo privado de carretera	2.2~2.8Bar
Balón	Bola de juguete para niños	3~6PSI
	Baloncesto	7~9PSI
	Fútbol	10~12PSI
	Voleibol	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Solución de problemas

Mal funcionamiento	Solución de problemas
Inflado lento	1. Comprobar el nivel de la batería. 2. Compruebe si hay fugas de aire en la manguera. 3. Compruebe si las piezas de conexión en ambos extremos de la manguera de aire están apretadas. 4. Compruebe los elementos inflados para detectar fugas de aire.
No hay inflado después de la puesta en marcha	1. Asegúrese de que la batería esté cargada. 2. Asegúrese de que la presión preestablecida sea menor que la presión de los neumáticos.
No se puede ajustar la presión preestablecida	1. Compruebe si el modo de inflado es correcto. 2. Seleccione el modo personalizado para ajustar los valores predefinidos de 2-150 psi.
La presión indica 0 durante el inflado	1. Los productos de baja presión como los globos no están dentro del rango medible de este equipo. 2. En el caso de un neumático vacío, el valor de la presión del neumático solo puede mostrarse inflando el neumático durante un corto período de tiempo.
Después de torcer la boquilla de aire, el inflador se ha apagado automáticamente	3 minutos de apagado automático, presione el botón de inicio para volver a iniciar.
Hay fugas de aire al conectar la manguera de aire	1. Apriete la manguera de aire. 2. La manguera de aire está dañada, cambie a una nueva.
El color del indicador de potencia en el estado de inflado es diferente al del estado de espera	Hay una caída de voltaje obvia en el proceso de descarga de la batería de litio, lo que conduce a la inconsistencia de color entre la luz indicadora en el estado de carga y el estado de espera. Este fenómeno no es un defecto.
El indicador de encendido está apagado después de cargar.	Reemplace el cable de carga y el adaptador de seguridad para volver a cargarlo.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.


- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201

Ventus PRO

Manuel d'utilisation

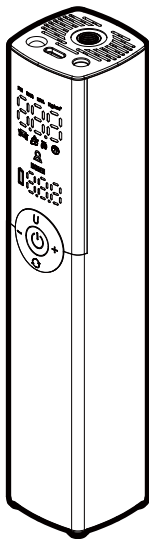

Merci d'avoir choisi la pompe à air Ventus Pro

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.


1. Que contient la boîte

1 x Pompe à air intelligente
1 x Tuyau Flexible avec valve schrader
1 x Valve Presta
1 x Valve Dunlop
1 x Aiguille de gonflage (pour les balles)
1 x Adaptateur de buse (pour anneaux de natation)
1 x Câble USB-C
1 x Cordon d'alimentation 12V DC pour voiture
1 x Pochette de Voyage imperméable
1 x Mandrin pneumatique

2. Spécifications

Modèle de produit : Ventus Pro
Dimensions : 45x45x205mm
Poids : 500g
Pression maximale : 150PSI (max)
Température de fonctionnement : -10 à 45 °C
Capacité de la batterie : 17.76Wh
Entrée de charge : 5V/2A

3. Présentation du Ventus Pro

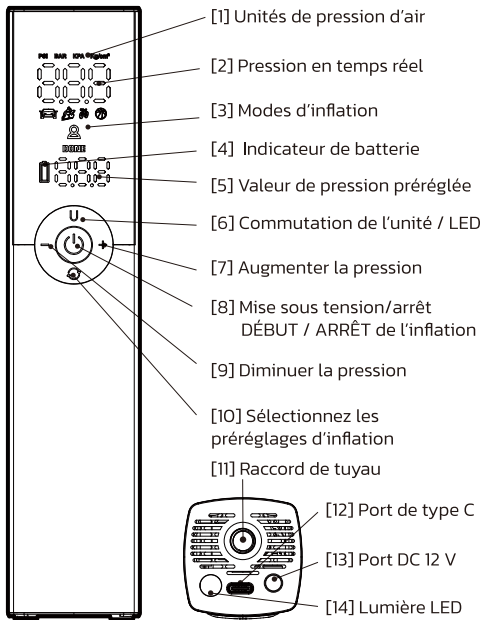


4. Avant utilisation:

1. Pour une performance optimale, rechargez complètement la pompe à 100 % avant la première utilisation et assurez-vous de la recharger au moins une fois tous les 3 mois.
2. Ne pas laisser sans surveillance ni laisser les enfants utiliser la pompe.
3. Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
4. Entreposer dans un environnement à température modérée, à l'abri de l'humidité, du sable ou des impacts.
5. Ne jetez jamais l'appareil dans le feu ou le jeter incorrectement en raison de la batterie au lithium intégrée.

5. Comment utiliser

5.1 Chargement à partir d'un port USB-C

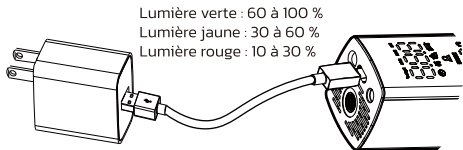

Branchez la pompe et un adaptateur secteur (non inclus) à l'aide du câble USB-C pour le chargement.

État pendant la charge :

Charge : L'indicateur de batterie clignote.


Entièrement chargé : le voyant vert reste allumé.

Remarque : La pompe ne peut pas être utilisée pendant la charge.



5.2 Alimentation à partir du cordon d'alimentation de voiture 12V DC

1. Localiser la prise de courant 12 V de votre véhicule (généralement située dans le tableau de bord ou la console centrale).
2. Brancher une extrémité du cordon d'alimentation 12 V dans la prise de courant 12 V de la voiture et connecter l'autre extrémité au port d'entrée DC de la pompe.
3. Allumer le véhicule pour alimenter la prise 12 V.
4. Allumer la pompe et commencer à gonfler.

Remarque : La prise de courant de la voiture peut alimenter la pompe, mais ne recharge pas la batterie. Pour recharger la batterie, utilisez toujours le câble USB-C fourni.

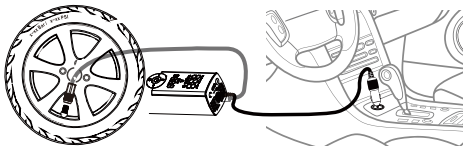

5.3 Mise sous/hors tension

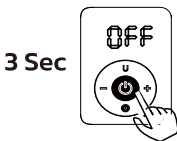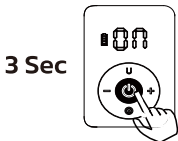


Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer/désactiver.

Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité ou lorsque la batterie est faible.

5.4 Raccordement du tuyau

Se reporter au diagramme pour une fixation appropriée.

Zone de haute température

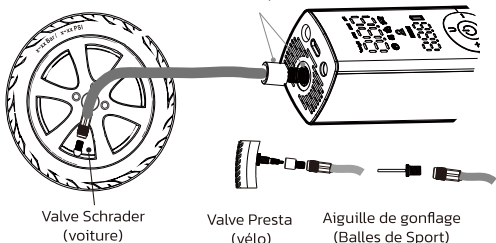

5.5 Changement de l'unité de mesure

Appuyer sur la touche de commutation [6] pour changer l'unité de pression d'air. Voici les formules de conversion des unités :

$$1\text{PSI} = 6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR} = 100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2 = 98\text{KPA}$$

5.6 Valeur de pression prédéglée

Appuyez brièvement sur les boutons +/- pour régler les valeurs : 0-100 PSI (0,5 PSI); au-dessus de 100 PSI (1 PSI).

Appuyez longuement sur les boutons +/- pour effectuer des réglages rapides.

Remarque : Les valeurs prédéfinies sont automatiquement enregistrées pour une utilisation ultérieure. Il vous suffit de changer le mode pour la prochaine utilisation, et la pression prédéglée sera automatiquement définie.

5.7 Changement des modes de gonflage

Appuyer sur la touche de sélection du mode pour passer d'un mode à l'autre :

Modes	Valeur prédéfinie	Plage réglable
Mode voiture	35PSI	2.0-51PSI
Mode moto	40PSI	2-55PSI
Mode vélo	38PSI	2-150PSI
Mode personnalisé	100PSI	2-150PSI
Mode Balles	8PSI	2-15PSI

5.8 Démarrage de l'inflation

Appuyer sur le bouton d'alimentation [8] pour commencer le gonflage. L'écran affiche la pression en temps réel pendant le processus. Tout bruit et chauffage du tuyau sont normaux pour le processus.

Remarque : Évitez de toucher le tuyau après une utilisation prolongée, car il peut être trop chaud à manipuler.

5.9 Arrêter l'inflation

Option 1:


Appuyer sur le bouton d'alimentation [8] pour arrêter le gonflage manuellement.

Option 2:

Lorsque la pression en temps réel [2] atteint la pression prédéfinie [5], le gonflage s'arrête automatiquement.

Pression en temps réel

Pression prédéfinie

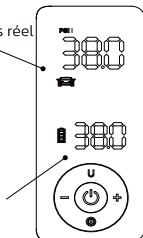

5.10 Utilisation de la lumière LED

Appuyer longuement sur le bouton de commutation [6] pour allumer la LED Appuyer longuement pour régler l'éclairage à LED sur permanent, clignotant, SOS ou éteint.

5.11 Mesure de la pression en temps réel

Brancher la pompe sur l'élément de gonflage, l'allumer et la pression en temps réel s'affiche automatiquement à l'écran (voir schéma [2]).

5.12 Réinitialisation de la pression


Si la pression mesurée n'est pas nulle, appuyer sur le bouton +/- pendant 3 secondes pour réinitialiser.

Remarque :

Le produit a été étalonné en usine. Les différences d'altitude ou de tolérance du capteur peuvent faire que la pression mesurée ne soit pas nulle. La réinitialisation manuelle peut améliorer la précision de détection. Ne pas connecter les objets gonflables pendant la réinitialisation.

6. Précautions de sécurité à haute température

Le tuyau et le joint peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. Ne pas les toucher immédiatement après utilisation.

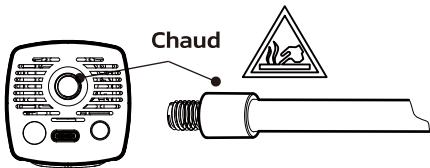

7. Valeurs de pression communes

Catégorie	Type	Valeur de la pression
Vélo	Poussette	18~30PSI
	10~16inch tire	30~45PSI
	20~30inch tire	38~55PSI
	Vélo de route	90~120PSI
	Scooter / fauteuil roulant / vélomoteur	30~45PSI
Moto / voiture électrique		28~55PSI
Voiture	Voiture	2.2~2.8Bar
Ball	Balles pour enfants	3~6PSI
	Basket-ball	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

8. Dépannage

Mauvais fonctionnement	Solution du problème
Ralentissement de l'inflation	1. Vérifier le niveau de la batterie. 2. Vérifier si le tuyau d'air fuit. 3. Vérifier si les pièces de raccordement aux deux extrémités du tuyau d'air sont serrées. 4. Vérifier les éléments gonflés pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air.
Pas d'inflation après le démarrage	1. Assurez-vous que la batterie est chargée. 2. Veiller à ce que la pression préréglée soit inférieure à celle des pneus.
Impossible d'ajuster la pression préréglée	1. Vérifier si le mode de gonflage est correct. 2. Sélectionner le mode personnalisé pour régler les valeurs prédéfinies entre 2 et 150 psi.
La pression indique 0 pendant l'inflation	1. Les produits à basse pression comme les ballons ne sont pas mesurables par cet équipement. 2. Dans le cas d'un pneu vide, la valeur de pression du pneu ne peut être affichée qu'en gonflant le pneu pendant une courte période.
Après avoir tordu la buse d'air, la pompe s'est automatiquement arrêtée	3 minutes d'arrêt automatique, appuyez longuement sur le bouton de démarrage pour recommencer.
Il y a fuite d'air lors du raccordement du tuyau d'air	1. Serrer le tuyau d'air. 2. Le tuyau d'air est endommagé, remplacer par un nouveau.
La couleur de l'indicateur de puissance dans l'état d'inflation est différente de celle en mode veille	Il y a une chute de tension évidente dans le processus de décharge de la batterie au lithium, ce qui entraîne l'incohérence de couleur entre le voyant lumineux dans l'état de charge et l'état de veille. Ce phénomène n'est pas un défaut.
L'indicateur d'alimentation est éteint après le chargement	Remplacer le câble de charge et l'adaptateur conformes à la sécurité pour recharger.



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.


- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201

Ventus PRO

取扱説明書

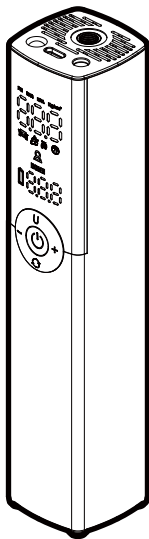

弊社製品をご購入・ご利用いただき、 誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくためには、製品をご使用になる前によくお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。


1. パッケージ内容

1 x 空気入れ本体
1 x 米式バルブ付きエアホース
1 x 仏式バルブアダプタ
1 x 英式バルブアダプタ
1 x ボールニードル
1 x 浮き輪用アダプタ
1 x USB-C 充電ケーブル
1 x 12V DC カーパワーコード
1 x 防水収納袋
1 x エアチャック

2. 仕様

型番: Ventus Pro
サイズ: 45x45x205mm
重さ: 500g
最大空気圧値: 150PSI
作業温度: -10~45℃
バッテリー容量: 17.76Wh
充電電圧: 5V/2A

3. 商品図解

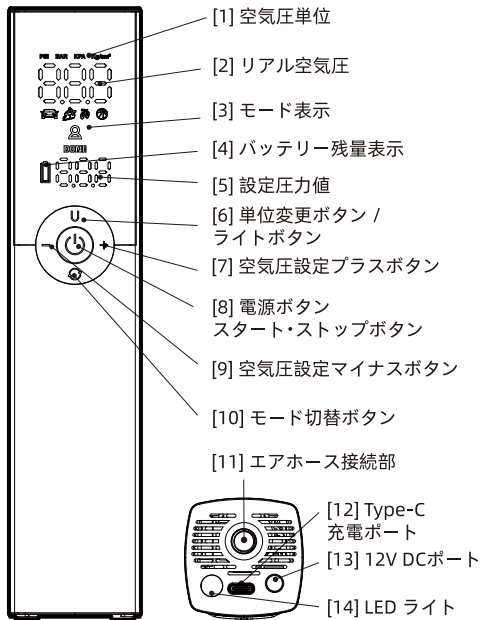


4. ご使用の前に

1. 最適な性能を実現するために、最初使用前にポンプを100%フル充電してください。また、3ヶ月に1回は再充電することをお勧めします。
2. 子供の手が届かない場所に置いてください。
3. 可燃性、爆発性物品の近くで使用しないでください。
4. 湿気、砂、または衝撃から遠ざかる、適度な温度の環境に保管してください。
5. リチウム電池が内蔵されているため、本製品を火に投入したり、勝手に廃棄しないでください。

5. 使い方

5.1 充電方法

緑色ライト：60～100%
黄色ライト：30～60%
赤色ライト：10～30%

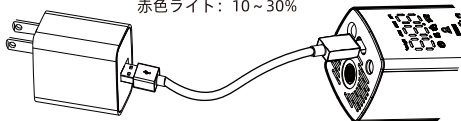

USB-Cケーブルを使用してポンプと電源アダプター（付属しない）を接続して充電してください。

充電中のステータス：

充電中：バッテリー表示ライトが点滅します。


充電完了：緑色ライトが点灯し続けます。

注意：空気入れと充電が同時に作動できません。

5.2 12V DC 車の電源コードからの電源供給

1. 車両の 12V 電源コンセント (通常は車のダッシュボードまたはセンター コンソールにあります) を見つけます。
2. 12V 電源コードの一端を車の 12V 電源コンセントに差し込み、もう一端をポンプの DC 入力ポートに接続します。
3. 車両の電源を入れ、12V コンセントに電力を供給します。
4. ポンプの電源を入れ、空気を充填し始めます。

注意: 車のコンセントはポンプを動作させることができますが、バッテリーを充電することはできません。バッテリーを充電する場合は、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

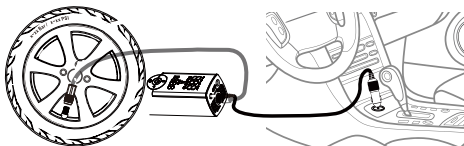

5.3 電源オン/オフ




電源ボタンを長押し3秒でオン/オフを切り替えます。

注意: デバイスは活動が3分間ない場合やバッテリーが少なくなった際に自動的にシャットダウンします。

5.4 インフレホースをエア-バルブに接続

図面を参照して正しく取り付けてください。

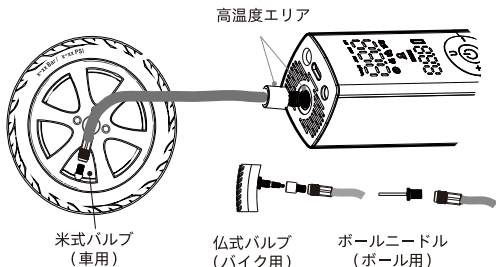

5.5 圧力単位の切り替え

単位切替ボタンを押すと、空気圧単位が変更できます。

単位換算公式:

$$1\text{PSI} = 6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR} = 100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2 = 98\text{KPA}$$

5.6 空気圧の設定

+/-ボタンを押す:プリセット圧力値を調整する。0 ~ 100 PSI (± 0.5 PSI); 100 PSI (± 1 PSI) 以上。

+/-ボタンを長押し:プリセット圧力値をすばやく調整する

メモ:シ-ンスイッチとプリセット圧力値は自動的に空気入れに保存されます。次回使用時はモードを切替するだけで、自動的に圧力値がセットされます。

5.7 モード切替

モード切り替えボタンを押すたびに下記の通りの5つのモードの切り替えを行います。

モード	初期設定値	適用可能範囲
車モード	35PSI	2-51PSI
オートパイモード	40PSI	2-55PSI
自転車モード	38PSI	2-150PSI
カスタムモード	100PSI	2-150PSI
ボールモード	8PSI	2-15PSI

5.8 空気入れの開始

電源を入れた状態、電源ボタン[8]を1回押すと、空気の充填が開始され、ディスプレイには空気圧値がリアルタイムで表示されます。空気注入中は騒音が発生し、ホースは長時間の使用で高温になります。

ホースと接続部を手で触らないようにしてください。

5.9 空気入れの停止

オプション 1:


電源ボタン[8]を1回押すと、手動で止めることができます

オプション 2:

リアルタイム圧力値[2]が設定した圧力値[5]に達すると、自動的に停止します。

リアルタイム圧力値

設定圧力値



5.10 LEDライト

ボタン [6] を長押しすると、LEDライトが点灯します。長押しで、LED照明を常時点灯、点滅、SOS、またはオフに設定できます。

5.11 リアルタイム圧力測定

電源を入れた後、ホースを物体と接続するとリアルタイムの空気圧値がディスプレイに[2]として自動的に表示されます。

5.12 空気圧のリセット


測定された空気圧がゼロでない場合は、+/- ボタンを3秒間押ししてリセットしてください。

注意:

製品は製造工場で校正されています。高度やセンサ-許容誤差における違いにより、計測圧力が0にならない場合がありますが、手動でクリアリングすることで圧力精度を向上させることができます。リセット時には空気を注入する物体を接続しないでください。

6. 高温注意

使用後にホースを外す時は、長時間の使用でホ-スとコネクタ-が高温になっているため手で直接触らないでください。

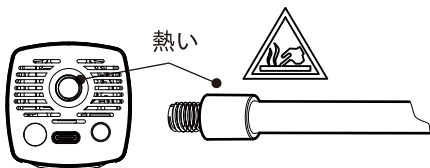

7. 一般製品の圧力値

カテゴリ	タイプ	圧力値
バイク	ベビーカー	18~30PSI
	10~16インチタイヤ	30~45PSI
	20~30インチタイヤ	38~55PSI
	ロードバイク	90~120PSI
	スクーター/ 車椅子/モペッド	30~45PSI
オートバイ/ 電気自動車		28~55PSI
自動車	自動車	2.2~2.8Bar
ボール	おもちゃボール	3~6PSI
	バスケットボール	7~9PSI
	サッカー	10~12PSI
	バレーボール	4~6PSI
	ラグビー	10~14PSI

8. よくあるご質問

不具合	問題解決策
充填スピードが遅い	1. バッテリーが十分かどうかをご確認ください。 2. エアホースをチェックください。 3. エアホースとエアホースコネクタをチェックしてください。しっかりれじ込まれることをご確認ください。 4. 空気を充填されるタイヤ/ボールから空気が漏れていないかどうかをご確認ください。
電源がオンにしても空気を入れない	1. バッテリーが十分かどうかをご確認ください。 2. タイヤの空気圧を検測してください。指定された空気圧より高いかどうかを確認ください。
空気圧値が調整できない	モードをご確認ください。カスタマーモードで2-150PSIまで空気圧を調整することができます。
空気を入れますが、空気圧値は零と表示されます	1. 風船などの低空気圧物品であれば、本製品の検測範囲外となっております。 2. 空気が抜けたタイヤである場合、タイヤ空気圧が示されるまですこし時間がかかります。
エアホース端子をねじ込まれたあと、空気入れ力自動的に置源を切れます	1. 本製品は3分間作動しない場合、自動的に電源を切れます。 2. 電源ボタンを長押しすると、電源を入れます。
エアホースの接続時に空気が漏れています	1. エアホースを締めます。 2. エアホースの損傷、新しいものと交換します。
空気を入れるとき、バッテリー残量表示ライトの色は違います	リチウム電池は放電過程中電圧の低下が顕著になるため、空気入れが作業中のバッテリー残量表示ライトとスタンバイ時の色が違います。これは不具合ではありません。
充電後バッテリー残量ライトが光らない	正規な充電ケーブルやアダプターで充電ください。



WOOWIND

Made to inflate

2

YEARS
WARRANTY



SCAN ME

- ACTIVATE YOUR 2 YEARS WARRANTY BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

- ACTIVA TUS 2 AÑOS DE GARANTÍA ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

- ACTIVEZ VOS DEUX ANS DE GARANTIE EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.

- AKTIVIEREN SIE IHRE ZWEI JAHRE GARANTIE, INDEM SIE DEN FOLGENDEN QR-CODE SCANNEN.

- ATTIVA I TUOI DUE ANNI DI GARANZIA SCANSIONANDO IL SEGUENTE CODICE QR.

- 2年間の保証を有効にするために、以下のQRコードをスキャンしてください



SN:1010201