


### Parabéns pela escolha do receptor EDISION picollo S2 + T2 / C Hotel.

Observe que todas as informações incluídas neste folheto são válidas na data de impressão do documento. Informações atualizadas e manuais abrangentes estão disponíveis em: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

#### 1 Pacote aberto

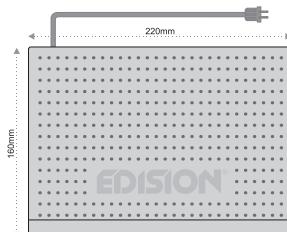

receptor picollo S2 + T2 / C

Nota: A tampa frontal pode ser recoberta por um filme plástico transparente de fábrica, que pode ser facilmente removido.

O pacote pode incluir acessórios que não são mencionados na respectiva seção.

#### Controle remoto IR com 2 pilhas AAA




#### Em formação



#### Serviço em formação

Por completo depois das vendas  
serviço por favor  
contato  
sua EDISÃO  
revendedor especializado

#### Painel frontal

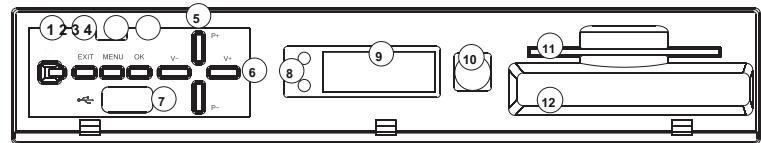

1 Botão POWER: ativa / desativa o dispositivo.

2 Saia da janela com o menu / caixa de diálogo.

3 MENU: Mostra ou oculta o menu principal.

4 Botão OK: exibe a lista de programas e / ou o movimento do cursor nos menus.

5 Botões para cima / para baixo: para mover nas listas de programas e / ou movimento do cursor nos menus.

6 Botões esquerdo / direito: para ajuste de volume e / ou movimento do cursor nos menus.

7 / Porta USB: para conectar dispositivos de armazenamento USB externos.

8 LED verde acende quando o receptor é ligado. O LED vermelho acende quando o receptor está no modo de espera.


9 Display: display incluindo a hora e local do programa.

10 Sensor infravermelho para recepção de comandos de controle remoto.

11 Leitor de cartão embutido.

12 Porta para Módulo de Acesso Condisional (CI).

#### Parte de trás

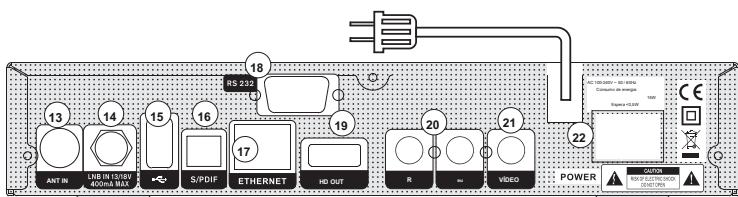

13 ANT IN: Entrada para conectar ao sinal terrestre ou a cabo da antena.

14 LNB IN: Para conectar o cabo coaxial do LNB, usando o plugue adequado.

15 / USB: porta para conectar dispositivos de memória USB

16 S / PDIF: Interface de áudio para amplificador / console de áudio.

17 ETHERNET (RJ45): Para conexão com LAN / INTERNET, para uso doméstico.

18 RS 232: Para conectar a um PC, usando um cabo RS-232, para atualizar o software do receptor.

19 HD OUT: Para conexão a um aparelho de TV, usando um cabo HDMI. Para sinais de TV HD.

20 L / R: Amplificadores de saída de áudio.

21 CVBS: saída de vídeo.

22 POWER: ON / OFF da fonte de alimentação do receptor.

#### 2 Conexão

Nota: Para recepção de sinal de TV sem problemas, a instalação e calibração devem ser realizadas por um profissional qualificado.

• Conecte o receptor usando HDMI cabo através da saída HD para a porta de entrada HD da sua TV.


• Agora conecte o receptor ao cabo da antena de satélite através do LNB IN entrada

• Insira as pilhas no controle remoto. As notas sobre o controle remoto podem ser encontradas no verso destas instruções

• Algumas funções do receptor aumentam o conforto durante o uso - mas só funcionam em combinação com a conexão à Internet. Se desejar utilizar estas funções, conecte o aparelho através da interface Ethernet com cabo LAN - (RJ45) na entrada de sua internet.

• Conecte o receptor à tomada da rede elétrica.

• Ative o receptor pressionando o interruptor ON / OFF na parte traseira, para a posição «ON». O receptor entra no modo «BOOT» e depois de alguns instantes está pronto para uso.

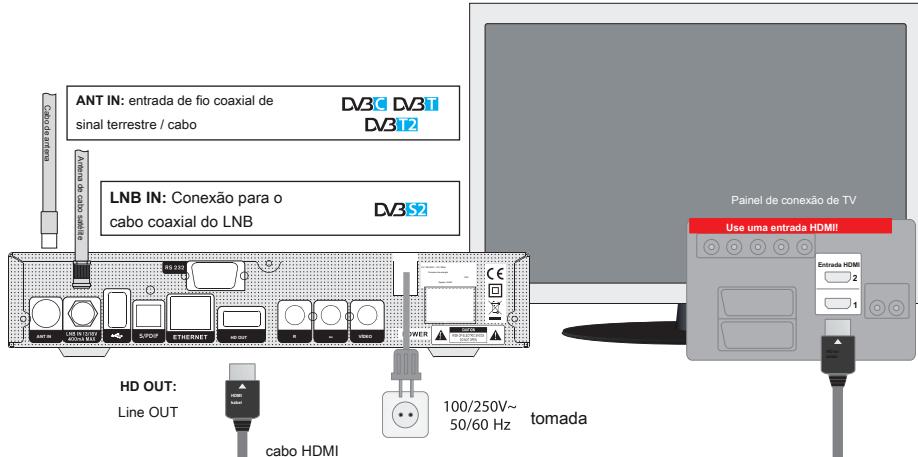


3 Controle Remoto EDI-RCU 2 Aprenda Slim

EDI-RCU 2 Learn Slim é compatível com EDISION STB \*, além de ser pré-programado com 5 funções básicas

para aparelhos de TV SAMSUNG e LG \*\*. Alternativamente, você pode programar seus 5 botões programáveis para quaisquer 5 funções de sua TV.

	Botão ligar / desligar
	Mudo ligado / desligado
	Começa a gravar manualmente
<b>A PAUSA</b> 	Comece a reproduzir a função TimeShift e / ou uma gravação. Voltar à velocidade de gravação normal. Pausa a reprodução
<b>STOP</b> 	Termina o TimeShift, uma gravação ou reprodução
<b>FB</b> 	Rola as listagens por página para trás. Possibilidade rápida para trás
<b>FF</b> 	Rola as listas por página para a frente. Capacidade de avanço rápido
<b>MEDIA</b> 	Mostra uma lista de
<b>TMS</b> 	arquivos Mostrar a barra TimeShift
<b>FIND</b> 	Exibe uma lista de arquivos
	Permite definir a hora em que o receptor autom. muda para o modo de
<b>AUDIO</b> 	Chama o menu Áudio
<b>V FORMAT</b> 	Muda o padrão de exibição da TV Chama o
<b>TXT</b> 	menu de legenda / teletexto Alterando entre
<b>TV/STB</b> 	a TV e o receptor

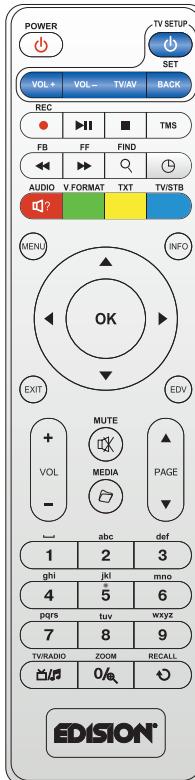

 Mostra o menu principal Mostra a

 barra de informação

 Com as setas do teclado você pode rolar nas listas para cima e para baixo, esquerda e direita ou regular o volume.

Com a tecla OK, você confirma sua entrada no menu ou ativa a lista de canais.

 Sai de uma janela de Menu / Diálogo

 Seleção do guia de programação eletrônico  
EDIVISION

 Rola para cima (+)  
ou para baixo (-)  
mude o volume

 Rola para cima (+)  
ou para baixo (-) em listas de canais de

 Seleção de programa de TV / Rádio.  
Entrada de números ou letras nos menus

 Alterna entre os modos TV e Rádio

 Inserir o número 0 / aumenta a imagem


 Volta ao programa anterior

INSTRUÇÃO MANUAL PARA LEARN EDI-RCU 2 Learn Slim

Seu controle remoto set-top-box tem 5 teclas de função de aprendizagem, na área superior direita do painel do teclado da TV. Cada um pode ser usado de acordo com o seguinte exemplo:

1. Ligando / desligando seu aparelho de TV [ **CONJUNTO** ]
  2. Aumentando / diminuindo o volume [ **VOL +, VOL -** ]
  3. Alterando entre o modo TV / AV [ **TV / AV** ]
  4. Confirmação de comando [ **VOLTAR ou SAIR** ]

As outras teclas são para o controle do decodificador EDISION.

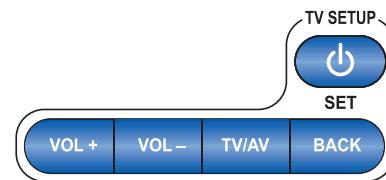

## CONFIGURAR PARA A FUNÇÃO DE APRENDIZAGEM

- Pressione a tecla [ CONJUNTO] na área superior direita do painel do teclado da TV continuamente por 5 seg. até que o LED acenda e continue aceso, solte a tecla. Isso significa que o controle remoto está no modo de aprendizagem.
  - Em 10 segundos, pressione a tecla no controle de TV IR original, que precisa ser aprendido, por exemplo, o [ PODER] , então o LED vermelho pisca. Isso significa que este botão está pronto para receber o sinal de aprendizagem.
  - Aponte a porta de emissão do controle remoto da TV original na frente da porta de emissão na frente do seu controle remoto set-top box (distância entre essas duas portas devem ter cerca de 2 ~ 3 CM).
  - Em seguida, pressione a tecla que deve ser aprendida no controle remoto original da TV, por exemplo, o [ PODER] tecla do controle remoto original da TV continuamente por 3 segundos. Se o LED vermelho piscar rapidamente por três vezes e continuar aceso, isso significa que o controle remoto do set-top box conseguiu receber o sinal e você concluiu o procedimento de aprendizagem de ON / OFF [ TV POWER] chave. Em seguida, solte o botão [ PODER] tecla do controle remoto da TV original.

Se o **o** procedimento de cópia falha, o LED vermelho piscará e permanecerá DESLIGADO. Neste caso, repita o procedimento.

Para a próxima função programável, repita as etapas 1 a 2:

- Alternar entre o modo TV / AV [ **TV / AV** ]
  - Aumentando / diminuindo o volume [ **VOL +, VOL -** ]
  - Confirmação de comando [ **VOLTAR ou SAIR** ]

Agora você pode operar sua TV com as 5 teclas programadas por você do controle remoto de seu decodificador. Durante a operação, o LED piscará para indicar que o sinal foi transmitido!

\* Para compatibilidade com EDISION STB, visite nossa página web

\* LG e SAMSUNG são marcas comerciais que pertencem exclusivamente à LG Electronics Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd, respectivamente. Qualquer referência ao nome da marca neste texto é apenas para fins informativos para o consumidor que está interessado no produto.

é você. Eu sou seu.

www.veéd