



MANUEL D'INSTRUCTION



Car
Mechanic

Quality Guaranteed

Email

Password

☐ Remember me

[Sign in](#)

Merci pour
choisir **MaxiEcu**

Outil irremplaçable pour le diagnostic avancé
de l'ordinateur disponible à tous.

MAXIECU

Table des matières

Compte utilisateur sur le site MaxiEcu.....	3
Installation du logiciel	3
Configuration de la connexion	3
Configurer la connexion Bluetooth	4
Configurer la connexion Wifi.....	4
Application Mode	5
Mise à jour de la licence.....	5
Utilisation du logiciel	6
Connexion au contrôleur du véhicule	6
Déconnexion avec le contrôleur du véhicule	7
Analyse automatique du véhicule	7
Codes défauts (DTC)	7
Paramètres en temps réel	7
Test actionneurs	8
Adaptations / Codage.....	8
Graph.....	8
Reports	9
Enregistrement des erreurs.....	10
Couleur de la police.....	10
Une version de logiciel	11
Messages d'erreur et alertes.....	11
Détails d'installation	12
Main screen icons.....	14
Autres icônes de fonction	15



Traduction à l'aide d'un traducteur automatique. Nous nous excusons pour les erreurs possibles.
En cas de doute - veuillez vous référer aux instructions en anglais ou contactez-nous.

Informations de base

Le projet de logiciel suppose la possibilité d'un fonctionnement intuitif, c'est-à-dire que l'utilisation du logiciel ne nécessite aucune formation spécialisée. Cependant, il est recommandé de lire le manuel d'instructions avant la première utilisation.

L'utilisation du logiciel revient à accepter les termes de la licence.

Familiarisez-vous avec le contenu de la licence disponible avant l'installation.

La licence est sécurisée par une clé matérielle intégrée à l'interface. Cela signifie que vous pouvez utiliser le logiciel sur de nombreux appareils.

Exigences matérielles

Intel® Pentium® IV ou compatible

Windows® (systèmes plus récents que Windows XP)

512 MB RAM (dépend du système)

1 GB de l'espace disque libre

Port USB libre

Connexion Internet

Security of using the interface

Ne démontez pas le produit.

En cas de dysfonctionnement, le produit ne doit être réparé que par un technicien de maintenance qualifié.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables.

Tenir hors de portée des enfants.

Protège contre l'humidité.

Ne pas connecter à des camions 24V.

Le produit doit être éliminé séparément aux points de collecte appropriés. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local ou l'autorité locale d'élimination des déchets.



MaxiEcu se réserve le droit de modifier les spécifications du matériel et des logiciels décrits dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

Le manuel contient des informations de base pour l'utilisateur MaxiEcu. En cas de questions supplémentaires, nous vous encourageons à nous contacter via le compte client.

Tous les efforts ont été déployés pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes et complètes. Toutefois, si vous remarquez des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer.

Pour des questions techniques - contactez-nous toujours via les formulaires de candidature disponibles sur le compte de l'utilisateur. Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00



MaxiEcu Sp. z o.o. Sp.k.
adresse: Fleszarowej-Muskat 7
81-589 Gdynia, POLOGNE



www.maxiecu.com



team@maxiecu.com



+48 58 676 02 67



MaxiEcu

Compte utilisateur sur le site MaxiEcu

Un compte utilisateur est nécessaire pour enregistrer votre interface et générer la licence logicielle appropriée.

Après avoir créé le compte utilisateur, utilisez les fonctions ci-dessous:

 Profile	↔	Vos données Données de licence (document .pdf) Changement de mot de passe / adresse e-mail / données de l'utilisateur
 Application form	↔	Formulaires pour le service / support technique et historique des formulaires de demande
 Licences	↔	Aperçu des données de licence, génération d'une licence .pdf, accès pour acheter une extension de licence
 Download	↔	Téléchargement du logiciel actuel et d'autres fichiers, par ex. Programme MaxiTools .

i Connectez-vous via le site www.maxiecu.com - bouton MON COMPTE

! **REMARQUE : Veuillez saisir votre adresse e-mail comme identifiant**

Installation du logiciel

! **Le fichier d'installation est disponible uniquement sur le compte de l'utilisateur dans la rubrique TÉLÉCHARGEMENT. Nous avons mis en garde contre le téléchargement de logiciels à partir de sources autres que le compte de l'utilisateur. MaxiEcu ne rend jamais le logiciel disponible via des liens, des CD d'installation ou d'autres supports. L'utilisation de sources non autorisées ne garantira pas le bon fonctionnement du logiciel et peut endommager l'interface et votre ordinateur.**

Connectez-vous à votre compte utilisateur. Le logiciel est disponible au téléchargement dans l'onglet Téléchargement.



Suivez les messages qui s'affichent.


Lors de l'installation, il est nécessaire de fournir les données de connexion au compte utilisateur (e-mail et mot de passe).

i Détails concernant le processus d'installation - voir la section - [Détails d'installation](#).

Configuration de la connexion

Après avoir installé le logiciel, vous devez coupler l'interface avec Windows. Dans les interfaces MaxiEcu de 4e génération, vous pouvez choisir une connexion Bluetooth ou Wifi. Le processus est unique pour la connexion sélectionnée, c'est-à-dire si vous changez la connexion de Bluetooth à Wifi ou vice versa - vous devez suivre la procédure de connexion appropriée.

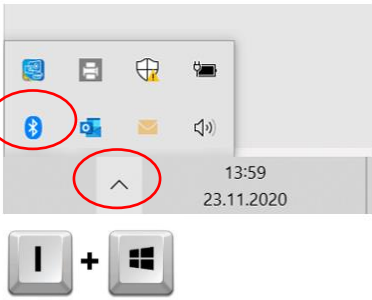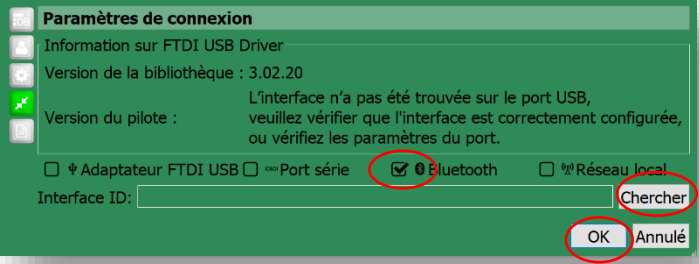✱	Configurer la connexion Bluetooth	Voir sur  YouTube
	Connectez l'interface à la prise OBDII du véhicule - le voyant de la diode d'interface doit être vert.	
	Entrez le module Bluetooth dans Windows: - dans la barre d'outils Windows (à côté de la date et de l'horloge), cliquez sur l'icône "Bluetooth", Ou - utilisez le raccourci du clavier: "I + WIN" puis sélectionnez: -> "Appareils" -> "Bluetooth et autres appareils".	
	Si le module Bluetooth n'est pas actif (), allumez-le ().	
	Cliquez sur "Ajouter Bluetooth ou autre appareil" -> "Bluetooth" et attendez que le système détecte l'interface.	
	Dans la liste des appareils détectés, sélectionnez l'interface (le nom inclura le numéro de série de votre interface), puis cliquez sur le bouton «Connecter».	
	Lancez le logiciel MaxiEcu. Allez dans «Paramètres» (icône d'engrenage), puis dans «Paramètres de connexion» (icône à deux flèches).	
	Sélectionnez l'option de connexion «Bluetooth» puis cliquez sur «Chercher». Le logiciel s'associera automatiquement avec l'interface (le numéro de série de votre interface apparaîtra dans la barre «Interface ID»).	
	Confirmez avec le bouton "OK". Après cela, vous pouvez commencer le diagnostic du véhicule.	
	Si le système requiert un mot de passe, entrez: 1234	

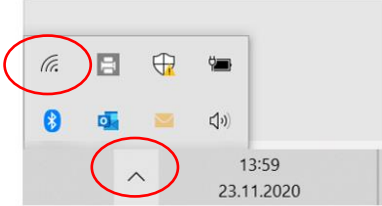	Configurer la connexion Wifi	Voir sur  YouTube
	Connectez l'interface à la prise OBDII du véhicule - le voyant de la diode d'interface doit être vert.	
	Entrez le module Wifi dans Windows: - dans la barre d'outils Windows (à côté de la date et de l'horloge), cliquez sur l'icône "Wifi".	
	Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez le réseau qui contient le numéro de série de votre interface dans son nom.	


Cochez la case "Se connecter automatiquement", puis cliquez sur "Se connecter".

Lancez le logiciel MaxiEcu.

Allez dans «Paramètres» (icône d'engrenage), puis dans «Paramètres de connexion» (icône à deux flèches).



Sélectionnez l'option de connexion "Réseau local".

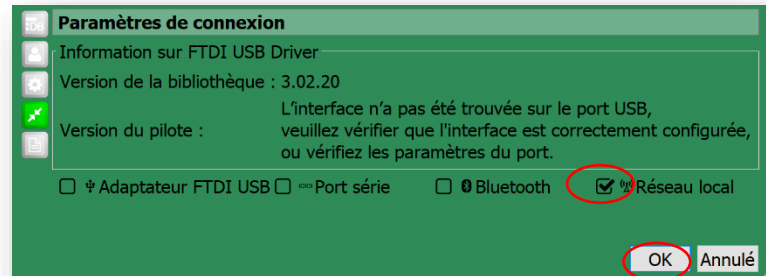

Confirmez avec le bouton "OK". Après cela, vous pouvez commencer le diagnostic du véhicule.

Application Mode

Si vous souhaitez définir le mode, cliquez sur:
Paramètres, puis **Paramètres de l'application**



Sélectionnez le mode pour la tablette ou l'ordinateur.



Cliquez sur **OK**


i Dans les paramètres de l'application, vous pouvez également effacer tous les paramètres actuels.

Mise à jour de la licence

! La licence est mise à jour, par ex. après avoir modifié les données du compte ou ajouté une nouvelle marque. Avec une connexion Internet active - la mise à jour est automatique.

Si la mise à jour de la licence n'est pas visible dans le logiciel:

1. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet active
2. Lancez le logiciel et cliquez sur l'icône représentant une clé →
3. Saisissez les informations de connexion de votre compte et confirmez →

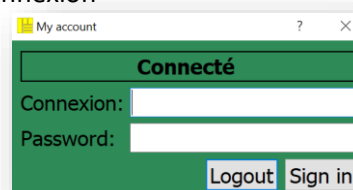

Utilisation du logiciel

Une fois l'enregistrement et la configuration correctement terminés, vous pouvez passer aux diagnostics du véhicule.

Connexion au contrôleur du véhicule

Choisissez la marque qui vous intéresse.

Dans le panneau avec filtres, sélectionnez le modèle du véhicule, puis l'année de production et le système du contrôleur.

Modèle	Année	Système

Choisissez le contrôleur (ECU) avec lequel vous souhaitez vous connecter.

Modèle	Année	Système	Nom du calculateur

Cliquez sur 



S'il n'est pas possible de se connecter au calculateur du véhicule :

- Vérifiez si le port de communication a été sélectionné dans le logiciel MaxiEcu - voir [Configuration](#)

- Découvrez les solutions possibles sur notre **site internet** 

- Si la mise à jour ne résout pas le problème, veuillez nous contacter comme décrit dans la section [Enregistrement des erreurs](#).



Si les marques sont en gris clair dans la fenêtre principale, cela signifie que la marque n'a pas été rachetée. Afin de débloquent l'accès, vous devez acheter une licence via le compte de l'utilisateur ou après avoir contacté notre Service Commercial: shop@maxiecu.com



Lors de l'activation initiale, les colonnes ont une largeur par défaut, ce qui peut les rendre trop étroites à certains endroits et vous ne pouvez pas voir les valeurs dans le tableau. Vous pouvez modifier la largeur en agrandissant la colonne - survolez simplement la souris avec les lignes verticales de la bordure de la première ligne du tableau (en rouge), puis déplacez-la à la largeur souhaitée.

Pour vous déplacer vers le bas, utilisez la barre située à droite de la table.

Modèle	Année	Système	Nom du calculateur
Agila A	2007		Z12XEP 1,2 Motronic ME 7
Combo II	2007	Engine Petrol	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7
Combo II	2008	Engine Petrol	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7
Combo II	2009	Engine Petrol	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7
Combo II	2010	Engine Petrol	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7
Combo II	2011	Engine Petrol	Z14XEP 1,4 Motronic ME 7
Corsa C	2007	Engine Petrol	Z10XEP 1,0 Motronic ME 7
Corsa C	2008	Engine Petrol	Z10XEP 1,0 Motronic ME 7

Déconnexion avec le contrôleur du véhicule

 Avant de déconnecter le contrôleur, terminez la mesure des paramètres actuels, sinon la possibilité de fermer la communication ne sera pas activée.

Cliquez sur 

Analyse automatique du véhicule

Après avoir sélectionné le modèle et l'année de production de la voiture, l'icône  est mise en surbrillance.

Cette option vous permet d'analyser rapidement et facilement tous les systèmes affichés dans la liste.

Si le moteur est sélectionné, une fenêtre apparaît, vous demandant "Effacer les défauts enregistrés?".

Lorsque vous cliquez sur la confirmation, le programme vérifie l'occurrence des erreurs et les supprime, puis vérifie à nouveau l'occurrence des erreurs, ce qui peut être vérifié dans le rapport final.

Codes défauts (DTC)

Une fois connecté au contrôleur du véhicule, basculez sur l'onglet Codes défauts DTC.

Cliquez sur 

Des icônes de fonction supplémentaires sont affichées dans l'onglet Codes défauts DTC.

	Rafraîchissement (F3)	refreshing the view with a list of faults
	Effacement de défauts (Del)	removes faults and simultaneously checks if all faults have been removed
	Informations sur le calculateur (Ctrl + 1)	return to the controller information

Paramètres en temps réel

Une fois connecté au contrôleur du véhicule, basculez sur le Paramètres en temps réel.

Cliquez sur  Sélectionnez au moins un paramètre dans la liste et utilisez 

Des icônes de fonction supplémentaires sont affichées dans l'onglet Paramètres actifs.

	Contrôle de tout système (Ctrl + A)	sélection automatique de tous les paramètres de la liste
	Décocher le contrôle de tous les systèmes (Ctrl + U)	suppression automatique de la sélection précédente de paramètres de la liste
	Lecture de paramètres (Ctrl + Alt + R)	début de l'enregistrement des paramètres sélectionnés

 Si vous souhaitez augmenter l'affichage de la valeur affichée du paramètre, placez le curseur sur cette valeur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris: 

Vous pouvez ouvrir simultanément plusieurs fenêtres agrandies avec les valeurs de paramètre.

Test actionneurs

Une fois connecté au contrôleur du véhicule, basculez sur le bouton Test actionneurs.

Cliquez sur 

Ensuite, sélectionnez l'élément que vous souhaitez tester.

Cliquez sur 

Adaptations / Codage

Cette option vous permet d'effectuer des fonctions avancées dans le contrôleur.



ATTENTION: cette option n'est utilisée que sous votre responsabilité.

L'option est recommandée uniquement pour les utilisateurs avancés - la non-utilisation de l'option peut entraîner des dommages permanents au contrôleur.

Graph

Des icônes de fonction supplémentaires sont affichées dans l'onglet Graph.

	Montrer donnés de panel (Ctrl + Alt + D)		passer au panneau de sélection des paramètres	
	Montrer graphique de panel (Ctrl + Alt + G)		passer au panneau graphique	
	Impression graphique (Ctrl + Alt + R)		commencer à dessiner le graphique	
		Zoom avant (+)	Zoom arrière (-)	zoom progressif / zoom arrière
		Zoom avant complet (Ctrl + +)	Zoom arrière complet (Ctrl + -)	zoom complet / zoom arrière
		Zoom Y (Ctrl + Y)		ajustement automatique de la taille du graphique aux valeurs obtenues

Cliquez sur 


Choisissez les paramètres qui vous intéressent (maximum 4 pour un graphique).

Si possible, choisissez des paramètres dans le même ensemble ou groupe, cela vous permettra d'obtenir des mesures plus précises.

Le programme permet de présenter trois graphiques distincts.

Cliquez sur 

Cliquez sur  le symbole du cercle dans l'icône deviendra rouge.

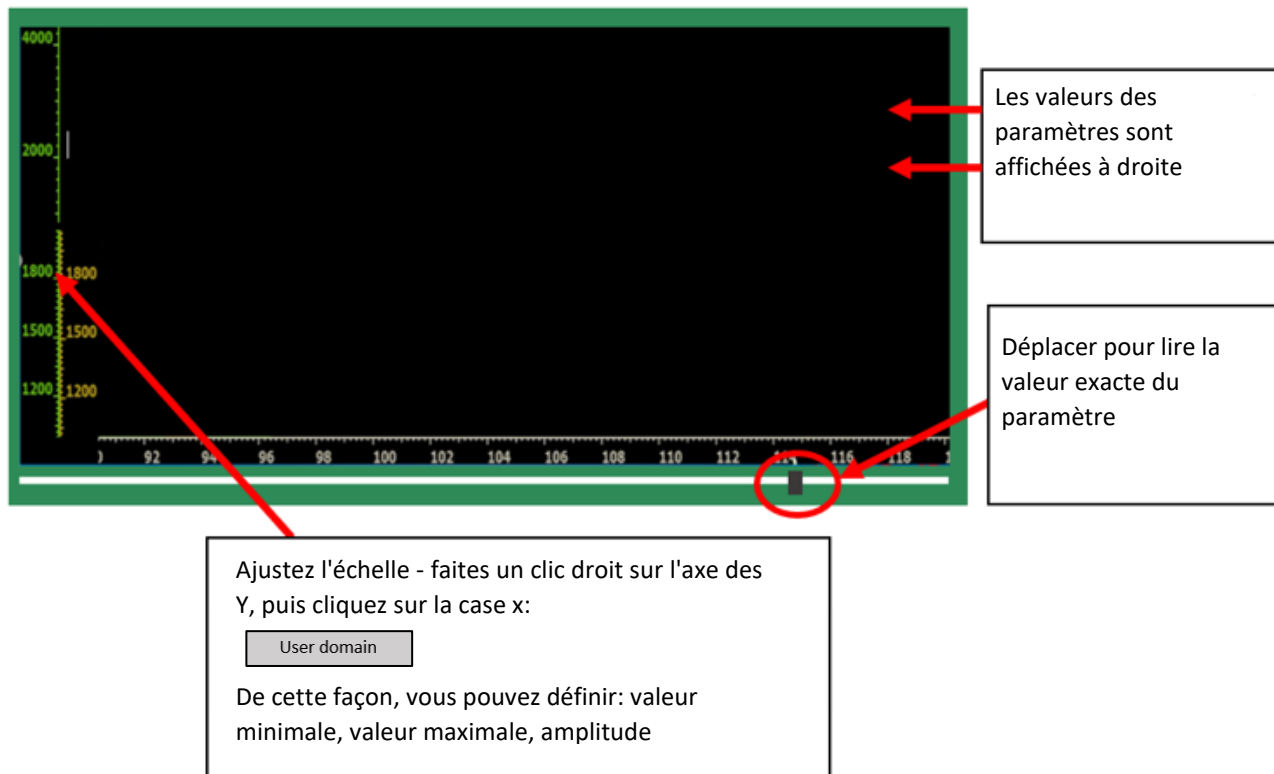


Reports

Le rapport est une option qui vous permet de générer un document lisible contenant des informations, entre autres, sur le contrôleur, les défauts enregistrés et les paramètres.

Si vous souhaitez obtenir des rapports, activez l'option des rapports générés automatiquement, cliquez sur: **Paramètres**, puis sur **Reports**.



Choisissez le type de rapport:

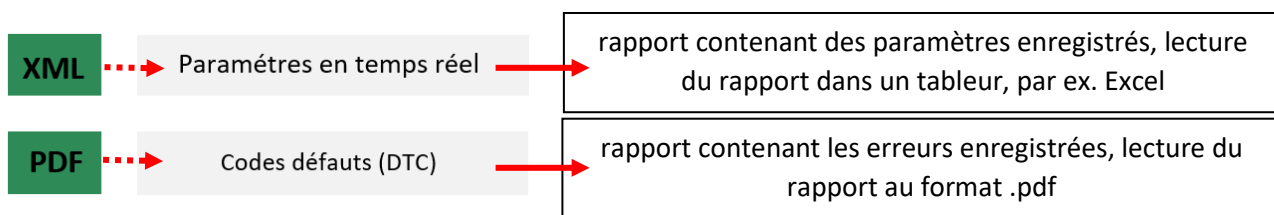

Sélectionnez l'emplacement où les rapports seront automatiquement enregistrés après chaque diagnostic terminé.

Pour rendre nos données visibles dans le rapport, complétez les données de l'utilisateur.

Si vous souhaitez compléter votre profil, cliquez sur:

Paramètres, puis **Les données utilisateur**



Enregistrement des erreurs


Si, lors de l'utilisation du logiciel, il y a un manque persistant de communication avec l'écu de la voiture ou tout autre problème que vous ne pouvez pas résoudre - contactez-nous via le formulaire "Problèmes avec le diagnostic de la voiture" dans le compte utilisateur.

Si le problème concerne la fonctionnalité du logiciel, joignez un fichier avec l'entrée LOG en pièce jointe au formulaire de candidature. Description ci-dessous ou **voir sur**  **YouTube**

Activer le journal en cliquant sur l'icône .

Lorsqu'il est activé, le mot LOG dans l'icône deviendra jaune.

Une fenêtre apparaît également pour indiquer l'emplacement par défaut où le fichier sera enregistré.

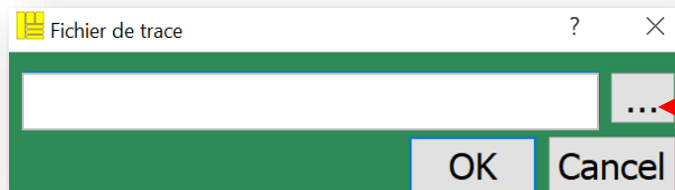


Vous pouvez changer l'emplacement par défaut - cochez la case et remplacez-le par another one.

Connectez-vous au contrôleur du véhicule.

Effectuer des actions qui provoquent le problème.

Une fois la connexion établie, le fichier sera enregistré à l'emplacement sélectionné.

Compressez le fichier journal. Pour ce faire, sélectionnez les fichiers MaxiEcu, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, survolez l'option Envoyer à, puis sélectionnez Dossier compressé (zippé).

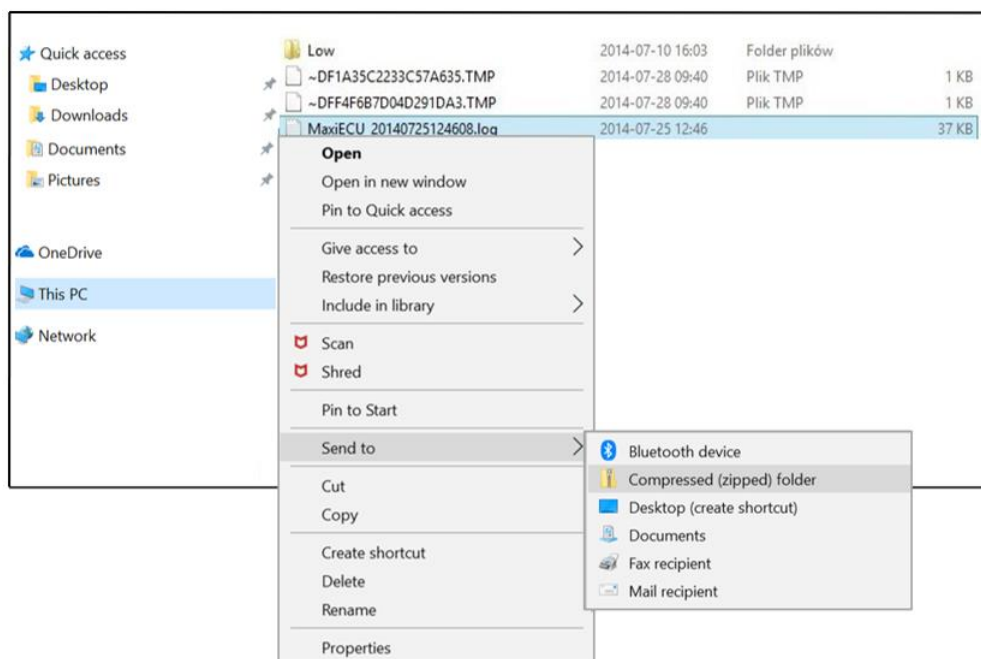

Couleur de la police

Pour changer la couleur de la police, cliquez sur l'icône White / Black.

Il y a 2 paramètres:

Couleur de police
noire (mode jour)



Couleur de police
blanche (mode nuit)

Une version de logiciel

La version actuelle du logiciel est uniquement disponible sur le compte utilisateur sur le site MaxiEcu.

Connectez-vous à votre compte.

Le fichier d'installation se trouve dans la section TÉLÉCHARGEMENT.

Installez la nouvelle version du logiciel en écrasant la version précédente, c'est-à-dire l'installation sans supprimer la version précédente, au même emplacement sur l'ordinateur.

 Si le logiciel n'est pas mis à jour, des données incorrectes et des descriptions incorrectes ou manquantes risquent d'être affichées.

 La description des modifications apportées à la version actuelle est disponible sur <http://www.maxiecu.com> dans l'onglet Actualités.

Messages d'erreur et alertes

Consultez également les solutions possibles sur notre **site Web** 

Battery Voltage is low, it's ...V. Cooperation with ECU may not be possible. Try to connect anyway?

The message will be displayed when the voltage of power supply in the diagnostic connector is less than 10.5 [V].

It is designed to show possible technical incorrectness on the part of the car.

It is recommended to connect a certified charger or replace the battery with a working one. After connecting, the current voltage status is displayed in the upper right corner.

The connection to the ECU has been lost. - Loss of communication with interface

The message will appear when the interface is disconnected from the USB port or the wireless connection is lost.

Connect the interface to the USB port or check the wireless connection.

The connection to the ECU has been lost

This message indicates errors in communication with the controller.


Check if there are any possible reasons, such as: incorrect connection of the interface to the diagnostic connector, low voltage in the vehicle's electrical system, bad contacts in the diagnostic connector or the vehicle's electrical system.

This option is available after purchasing license - Contact with your distributor


In order to unlock access, you must purchase a license through the User's account or after contacting our Sales Department (shop@maxiecu.com).

Détails d'installation


Dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur, avec la question «Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil?», Cliquez sur Oui.

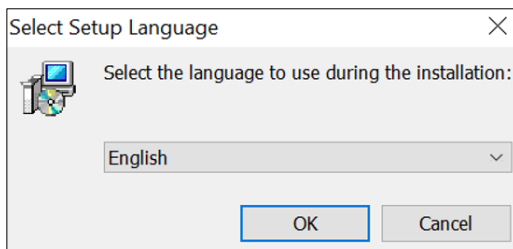


1. Sélectionnez votre langue d'installation préférée.
Après avoir sélectionné, cliquez sur OK.

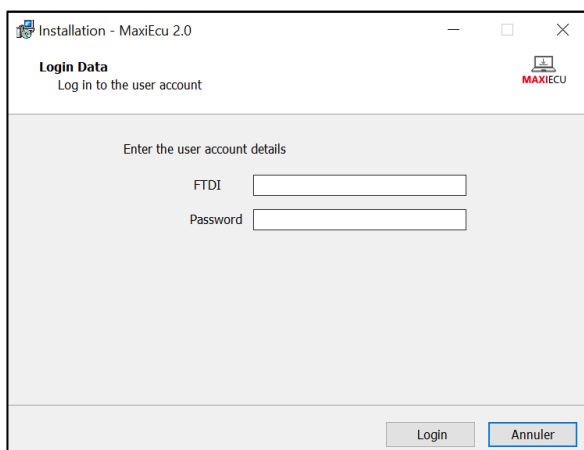


2. Saisissez les données utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe de votre compte utilisateur MaxiEcu.
LOGIN - est l'adresse e-mail que vous avez associée à la licence
MOT DE PASSE - si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez utiliser l'option de [réinitialisation](#).
Cliquez sur LOGIN.

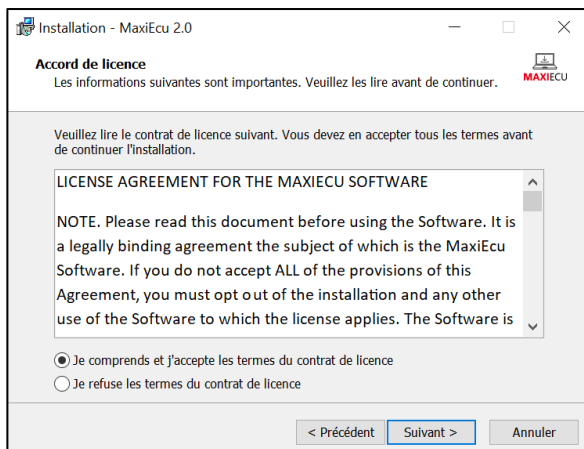


3. Lire le contrat de licence
et avec les règles de sécurité des données.
La vérification J'accepte l'accord est nécessaire pour continuer l'installation.
Après avoir lu le contenu et sélectionné l'acceptation, cliquez sur SUIVANT.

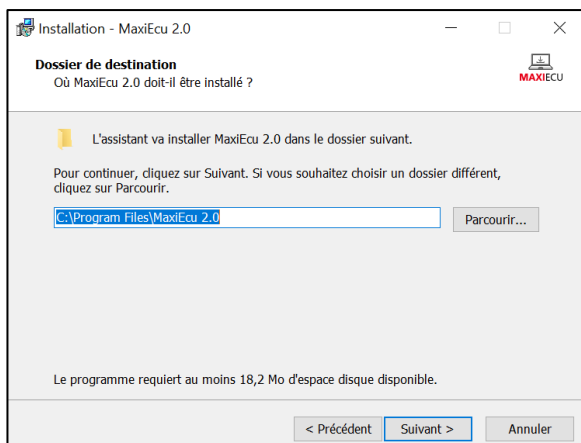


4. Sélectionnez l'emplacement des raccourcis dans le menu Démarrer de Windows ou cliquez sur SUIVANT
si vous acceptez l'emplacement par défaut.

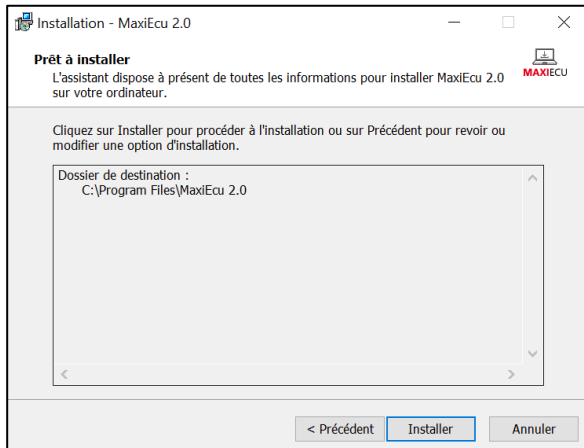

5. Confirmez la disponibilité de l'installation - cliquez sur le bouton **INSTALLER**.

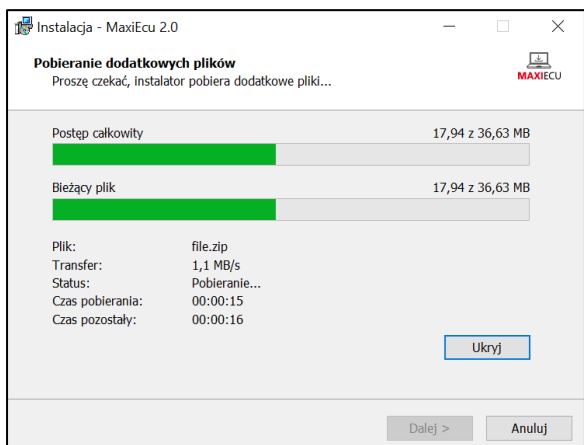

6. Attendez un moment jusqu'à ce que l'installation soit terminée. La progression de l'installation sera affichée

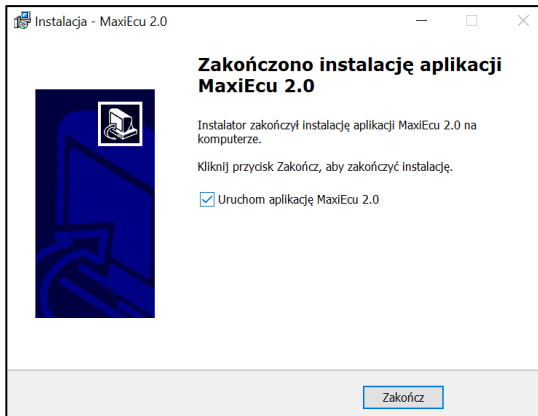

7. Lorsque le processus d'installation est terminé, vous verrez un message. Cliquez sur **FINISH**.

Main screen icons		
	Sortie (Alt + F4)	Fin du travail
	Paramètres (Ctrl + Alt + S)	Entrer en mode réglages
	Aide (F1)	Informations sur le logiciel
	Retour (Alt + F)	Revenir à la vue précédente
	Black / White	Changer la couleur de la police
Après avoir entré les paramètres 		
	Sélection de la langue	
	Les données l'utilisateur - possibilité de saisir des données visibles sur le rapport (nom, adresse, informations supplémentaires).	
	Paramètres de l'application - option permettant de choisir le mode de travail sur la tablette ou l'ordinateur	
	Paramètres de connexion - sélectionnez une connexion USB / port série / réseau local	
	Reports - option pour indiquer le format des rapports et l'emplacement du disque où les rapports seront enregistrés	
After entering Help 		
	A propos (Shift + F1) – données du logiciel, y compris la version du logiciel, la date de compilation, la date de création, la base de données	
	License (Shift + F2) – Enregistrer le produit	
	A propos et question (Shift + F3) – données sur les bibliothèques Qt	

Autres icônes de fonction

Après avoir choisi la marque de voiture

	Fichier de trace (Ctrl + L)	Enregistrement du processus en cours
	Analyse de automatique du véhicule (Ctrl + F)	Analyse de tous les systèmes affichés dans la liste
	Connexion (Ctrl + O)	Connexion au contrôleur du véhicule

Après la connexion avec le contrôleur

	Rafraîchissement (F5)	Rafraîchir la vue
	Codes défauts (Ctrl + 2)	Voir la description en partie – Codes défauts (DTC)
	Paramètres en temps réel (Ctrl + 3)	Voir la description en partie – Paramètres
	Test actionneurs (Ctrl + F5)	Voir la description en partie – Test
	Adaptations (Ctrl + 7)	Voir la description en partie – Adaptations / Codage
	Codage (Ctrl + 7)	Voir la description en partie – Adaptations / Codage
	Choose (Shift + Enter)	L'icône apparaît après la saisie de Tests, Inspections ou Adaptations - confirmation et ouverture de la fenêtre d'inspection
	Graphique (Ctrl + 8)	Voir la description en partie – Graph
	Informations sur le calculateur (Ctrl + 1)	L'icône apparaît après la saisie des Tests, Codes défauts ou des Adaptations - retourne à l'ensemble des paramètres du contrôleur sélectionné
	Deconnexion (Ctrl + F4)	Connexion de terminaison avec le contrôleur

Après avoir entré les codes défauts

	Rafraîchissement (F3)	Rafraîchir la vue avec une liste de défauts
	Effacement de défauts (Del)	Supprime les défauts et vérifie simultanément si tous les défauts ont été supprimés

Après avoir entré les Paramètres en temps réel 		
	Contrôle de tout système (Ctrl + A)	Sélection automatique de tous les paramètres de la liste
	Décocher le contrôle de tous les systèmes (Ctrl + U)	Suppression automatique de la sélection précédente de paramètres dans la liste
	Lecture de paramètres (Ctrl + Alt + R)	Début de lecture des paramètres sélectionnés
Après avoir entré le Graph 		
	Montrer données de panel (Ctrl + Alt + D)	Déplacer vers le panneau de sélection des paramètres
	Montrer graphique de panel (Ctrl + Alt + G)	Déplacer vers le panneau graphique
	Impression graphique (Ctrl + Alt + R)	Commencez à dessiner le graphique
		Zoom avant complet (Ctrl + +) Zoom arrière complet (Ctrl + -)
		Zoom avant (+) Zoom arrière (-)
		Zoom Y (Ctrl + Y)