BauKer®

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirióel producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MÉXICO
Teléfono de contacto
01 800 522 53 53

PERÚ
Teléfono de contacto: 4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone de contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.230-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Manuel Rodriguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT 76.627.210-6 – Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 **- Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A. Cód. SIC 8002421106. NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº 88-70, Bogotá. Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-9 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 9000177447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5928082 Nacional: 01-8000-112252. **- México:** COMERCIALIZADORA SODIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de Mexico, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000. **- Perú:** SODIMAC PERÚ S.A., RUC. 20389230724, Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERÚ S.A., RUC. 20112723922. Jr. San Lorenzo Nº 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima , Tel.: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A., RUC.: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508566934 - Tel.: 51-01-513-335 **- Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.

BauKer®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ROTARY SANDER 5" (125 mm)
LIJADORA ORBITAL 5" (125 mm)
LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125 mm)

MODELO: RS125JD



ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer este manual de instrucciones.

ATENÇÃO - Para reduzir o risco de acidentes, o usuário deve ler este manual de instruções.

ESPAÑOL / PORTUGUÊS

3 AÑOS /ANOS GARANTÍA/ GARANTIA

YEAR WARRANTY

Descripción técnica

Lijadora rotoorbital 5" (125 mm)

Potencia máxima	430 W
Velocidad variable	6 000 RPM (r/min) - 13 000 RPM (r/min)
Diámetro de base	125 mm
Peso	2,2 kg

- Sistema de velcro para sujeción de lija
- Sistema de recolección de polvo
- Mango frontal ajustable

País	Voltaje/Tensión	Hz	Ficha Enchufe
Chile	220 V~ - 240 V~	50 Hz	
Colombia	110 V~	60 Hz	
Perú	220 V~	60 Hz	
Argentina	220 V~	50 Hz	
Uruguay	220 V~ - 240 V~	50 Hz	
Brasil	127 V~ - 220 V~	60 Hz	
México	110 V~	60 Hz	

NOTA: Los detalles y especificaciones aquí contenidos, son los considerados correctos al momento de imprimir esta información. No obstante, el fabricante se reserva el derecho de cambiar la información técnica sin aviso previo.

Partes
lijadora rotoorbital



5. Botón de bloqueo y accionamiento permanente

9. Manilla principal

6. Controlador de velocidad variable

4. Interruptor de encendido / apagado

7. Bolsa para el polvo

8. Puerto de extracción del polvo

1. Manilla frontal de inclinación regulable

2. Seguro de la manilla frontal

3. Base para lijar

Producto con doble aislación eléctrica.

Siempre use máscara anti polvo.

Siempre use lentes de seguridad y protección anti ruido.

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer este manual de instrucciones

BauKer®

Normas generales de seguridad para herramientas eléctricas

¡ADVERTENCIA! Leer todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.
La omisión de alguna de las advertencias e instrucciones que se enlistan a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o un daño serio.

Conserve todas las advertencias y todas las instrucciones.

La expresión **"herramienta"** *en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona a batería (sin cable).*

1) Seguridad del área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

b) No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

2) Seguridad eléctrica

a) Las clavijas de la herramienta eléctrica deben coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.
Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está puesto a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas o piezas en movimiento.
Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo de choque eléctrico.

e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una extensión para uso en el exterior.
El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).
El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

3) Seguridad personal

a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal.

b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos.
El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de seguridad tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos, gorro duro, o protección para los oídos reduce los daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en posición "apagado" antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, tomar o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen en interruptor en posición "encendido" puede causar accidentes.

d) Retire llave o herramienta antes de arrancar la herramienta eléctrica.
Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un daño personal.

e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.
La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

4) Utilización y cuidados de las herramientas eléctricas

a) No forzar la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
La herramienta eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue diseñada.

b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no gira "encendido" y "apagado".
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse

c) Desconecte la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica por personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar la operación de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas.
Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento a herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas de corte que se mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, considerándose las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar.
El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes a las que se destina podría causar una situación de peligro.

5) Servicio

a) Revise su herramienta eléctrica por un servicio de reparación calificado usando sólo piezas de recambio idénticas.
Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por un cordón o ensamble especial disponible por parte del fabricante o por su agente de servicio autorizado

Instrucciones
específicas de seguridad para lijadoras

¡ADVERTENCIAS!

• Siempre quite el enchufe de la toma corriente antes de llevar a cabo cualquier ajuste, servicio o mantención de la herramienta.

• Desenrolle totalmente el cable de alimentación para evitar un potencial sobrecalentamiento.

• Cuando se requiera un cable eléctrico como extensión, se debe asegurar que sea el apropiado para ser usado con su herramienta eléctrica y que a su vez, dicha extensión se encuentre en una condición eléctrica segura.

• Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico es el mismo de su herramienta, especificado en la placa de voltaje.

• Su herramienta cuenta con un doble aislamiento como una protección adicional en contra de posibles fallas eléctricas al interior de la máquina.

• Siempre revise paredes, pisos y techos para evitar cables eléctricos ocultos y tubos.

• Después de largos períodos de trabajo, las piezas metálicas externas y accesorios se pueden calentar.

• No fuerce la lijadora, deje que la herramienta trabaje a una velocidad razonable. La sobrecarga ocurre cuando se aplica demasiada presión y el motor se vuelve lento, resultando es un proceso de lijado deficiente y además podría causar un eventual daño al motor de la lijadora.

• Cuando lije madera, siempre conecte el filtro de extracción de polvo.

• Tenga especial cuidado de protegerse en contra de polvos tóxicos y dañinos cuando lije sobre superficies pintadas a base de plomo, maderas y metales considere además lo siguiente:

- Todas las personas que ingresen al área de trabajo deben usar una máscara especialmente diseñada para la protección en contra de polvos tóxicos y emanaciones que surgen del proceso de lijado de pinturas de plomo.

- No permita que niños ni mujeres embarazadas ingresen al área de trabajo.

- Jamás coma, beba o fume en el área de trabajo.

- Siempre antes de usar la lijadora con metal quite el filtro de extracción de la salida, ya que las chispas pueden encender el polvo o la bolsa interna.

- Si detecta que el papel lija que usa está gastado, roto o se atasca continuamente, deje de trabajar y cambie el papel lija.

- Jamás toque el papel lija mientras se encuentre en movimiento.

- Siempre debe asegurarse de haber removido los objetos extraños tales como clavos y tornillos, del área de trabajo antes de comenzar a lijar.


- Trapos, paños, cordones, cadenas y similares, jamás deben ser dejados en las cercanías del área de trabajo.

¡IMPORTANTE!

Si el cable de alimentación de esta herramienta está dañado, debe ser reemplazado por un cable preparado especialmente disponible a través de la organización de servicio técnico autorizado. No intente operar herramientas eléctricas en malas condiciones.

Instrucciones
de uso

Encendido y apagado

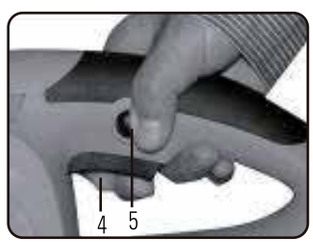

1. Conecte el enchufe al suministro eléctrico.

2. Apriete el interruptor de encendido/apagado (4) para encender la lijadora.

3. Para poder mantener la herramienta encendida, presione el botón de accionamiento permanente (5) mientras el interruptor es apretado, esto cuando desea realizar un trabajo continuo.


4. Para liberar el botón del seguro, presione y libere el interruptor.

ADVERTENCIA
Agarre su herramienta de una manera muy segura y asegúrese de tener un control total en todo momento.

Usando la lijadora

La lijadora puede ser usada en la mayoría de las operaciones de lijado y pulido, en materiales como madera, plástico, acero y superficies pintadas.

PRECAUCIÓN
Siempre use lentes de seguridad y una máscara anti polvo.

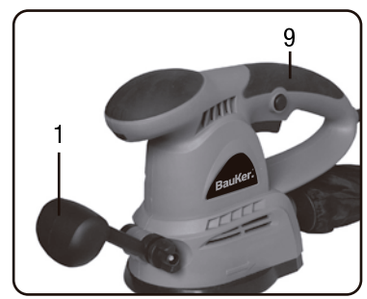

1. Agarre la manilla trasera (9) con una mano y empuje sobre la manilla frontal regulable (1) con la otra mano. Sujete la lijadora en contra de la pieza de trabajo antes de encender la lijadora.

2. Encienda la lijadora y muévala uniformemente sobre la superficie de trabajo en un movimiento circular, usando sólo una presión moderada.


3. Si queda algún tipo de marca en la superficie de trabajo, intente usar una lija más áspera, antes de recomenzar con la lija original seleccionada. Alternativamente intente de usar un disco nuevo del mismo tipo de papel lija antes de volver a usar una lija más delgada y así terminar el trabajo.

4. Para pulir, puede comprar una capota para pulir de lana de cordero (no suministrada) para asentar bien el plato. Luego de haber asentado y usado con un pulido de buena calidad, se puede usar para pulir pintura y así lograr un alto brillo de la misma. Siempre use la herramienta a una baja velocidad para prevenir que la pintura se queme.

ADVERTENCIA
Preste gran atención al pulir y siga todas las recomendaciones de los fabricantes.
Siempre haga un testeo primero sobre un área pequeña, la cual no debe ser brillante. Asegúrese que tanto la lijadora como el plato, estén libres de cualquier resto de arenilla proveniente del papel lija, antes de usar la herramienta como una pulidora. Si hay arenilla suelta al momento de pulir, ésta puede rallar la superficie de trabajo. El fabricante no asume la responsabilidad por las ralladuras que se originen por los residuos de arenilla proveniente del papel lija.

Regular la velocidad


La velocidad puede ser regulada para ajustarse al material a ser lijado. Para regular la velocidad, mueva el controlador de velocidad variable (6), hasta que esté satisfecho y seguro de que esa es la velocidad que necesita para el trabajo.

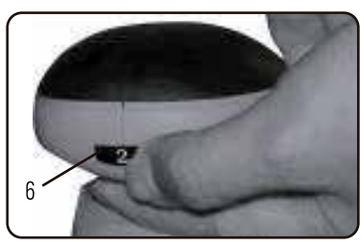

Colocar una hoja de papel lija

ADVERTENCIA
Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y el enchufe desconectado de la toma eléctrica, antes de hacer cualquier procedimiento de ajuste o mantención.

1. Antes de fijar el papel lija, remueva cualquier polvo o escombro de los ganchos y anillos de la base.

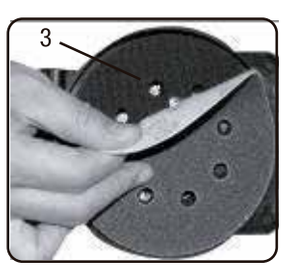

2. Haga que los orificios calcen en una hoja apropiada con los orificios en la base de la pulidora (3).

3. Simplemente presione la hoja a la base para fijarla.

4. Para remover la hoja, despéguela de la base.

ADVERTENCIA
Jamás use la lijadora a menos que la base entera esté bien asentada con papel lija u otro tipo de almohadilla.

PRECAUCIÓN
Limpie de forma regular la acumulación de polvo por debajo de la base del papel lija y no permita que el papel lija se gaste completamente antes de cambiarlo. La omisión en respetar estas dos medidas de precaución, puede conducir a dañar los ganchos y anillos en el plato, y el papel lija no se adherirá apropiadamente.

Selección del grado correcto del papel lija

ADVERTENCIA
Siempre asegúrese que la herramienta esté apagada y el enchufe esté desconectado de la toma eléctrica antes de realizar cualquier procedimiento de mantención o ajuste.

• Los diferentes grados de papel lija, pueden ser comprados en cualquier ferretería. Los grados disponibles son: áspera, media y fina.


• Use un grado más áspero para lijar terminaciones ásperas, grado medio para emparejar el trabajo y el grado más fino para darle la terminación.

• Siempre es mejor hacer una prueba sobre una pieza desechable de material, para determinar el grado óptimo del papel lija para un trabajo en particular. Si aún hay marcas luego de haber lijado, intente volver a un grado más áspero y lije las marcas antes de recomenzar con la opción original del papel lija, o intente usar una nueva pieza de papel lija para eliminar las marcas no deseadas, antes de ir por un papel lija más fino y terminar el trabajo.

ADVERTENCIA
No use el mismo tipo de papel lija para madera y metal. Las partículas de metal se llegan a incrustar en el papel lija y erosionarán una superficie de madera.

Ajuste la manilla frontal

La manilla frontal de la lijadora puede ser regulada para que se ajuste a las necesidades del operador y del trabajo a realizar.

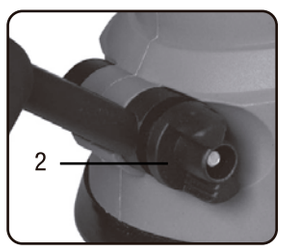


1. Para ajustar la manilla frontal, afloje el seguro de la manilla frontal (2) lo suficiente, de modo que pueda fácilmente mover la manilla a la posición deseada.

2. Reapriete el seguro de la manilla frontal (2) una vez alcanzada la posición deseada.

Extracción del polvo

ADVERTENCIA
Siempre asegúrese que la herramienta esté apagada y el enchufe esté desconectado de la toma eléctrica antes de hacer cualquier procedimiento de ajuste o mantención.

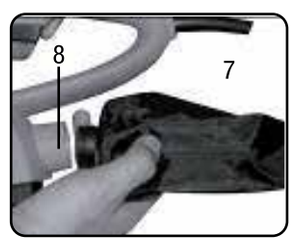

1. Inserte la bolsa para el polvo (7) a la lijadora, empujando fírmemente el tubo dentro del puerto de extracción (8).

ADVERTENCIA
Para una extracción óptima del polvo, quite y vacíe la bolsa cuando esté a medio llenar. No use la bolsa cuando lije metal. Las partículas de metal calientes pueden causar que el aserrín residual o la bolsa misma puedan incendiarse.

2. La lijadora puede ser conectada a una aspiradora doméstica o sistemas de extracción de polvo para taller usando una manguera para aspiradora estándar.

Mantenimiento y servicio

ADVERTENCIA
Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y desenchufada de la fuente de poder, antes de hacer cualquier procedimiento de ajuste o mantención.

1. Mantenga los agujeros de ventilación sin obstrucciones y limpios en todo momento.

2. Regularmente revise para ver si cualquier polvo o material extraño ha entrado a las rejillas cerca del motor y alrededor del interruptor de encendido/apagado. Use un cepillo suave para remover cualquier polvo acumulado. Use lentes de seguridad para proteger sus ojos mientras realiza la limpieza.

3. Si la estructura de la herramienta necesita limpieza, limpie con un paño suave y húmedo. Se puede usar un detergente suave, pero nada como el alcohol, gasolina u otro agente de limpieza.

4. Nunca use agentes cáusticos para limpiar piezas plásticas.

PRECAUCIÓN
El agua jamás debe entrar en contacto con la herramienta.

Inspección general
Regularmente revise que todos los tornillos de fijación estén apretados. Con el tiempo se pueden llegar a soltar producto de las vibraciones.

Mantención del cable eléctrico
Si el cable suministrado necesita ser reemplazado esta tarea debe ser llevada a cabo por el servicio técnico autorizado, para evitar cualquier riesgo a la seguridad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Gracias por escoger este producto
Herramientas Bauker: 3 Años de Garantía

- Nuestros equipos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía de fabricación de acuerdo a las normas vigentes.
- Esta garantía tiene vigencia a partir de la fecha de compra del producto.

POR FAVOR, GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, diríjase al SST autorizado.
- Incluya su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre y dirección, lugar y fecha de compra. El fabricante no efectuará reembolso. Todo producto deberá estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte. El fabricante podrá rechazar los despachos poco apropiados o inseguros.
- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
- Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio técnico autorizado y no será devuelta.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Lo que cubre la garantía:
Las reparaciones cubiertas por la garantía deben cumplir las siguientes condiciones:

- Que los defectos sean atribuibles a fallos o defectos en los materiales o la manufactura. Si cualquier pieza ya no está disponible o está descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del período de garantía.

- Que las instrucciones de este manual se hayan observado completamente.
- Que la reparación no haya sido realizada o intentada por personas ajenas al servicio técnico autorizado.
- Que se hayan utilizado únicamente accesorios originales
- Que el producto no se haya expuesto a malos usos tales como golpes, abolladuras o a ambientes dañinos para la máquina

Lo que no cubre la garantía:
El fabricante no garantiza la reparación requerida como resultado de:

- El desgaste de partes y/o componentes debido a la operación normal del equipo.
- Daños accidentales causados por el transporte, uso negligente y operación inadecuada, consecuentes de un uso o una instalación erróneos o impropios, que no observen las advertencias expuestas en el manual de instrucciones.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.
- Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por un servicio técnico o persona no autorizadas.

Este equipo está diseñado para un uso PROFESIONAL y para otro tipo de actividades domésticas normales. Por lo tanto, la garantía NO CUBRIRÁ usos diferentes al especificado. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas u objetos materiales causados por una mala instalación o por un uso incorrecto del equipo.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra. Nuestro servicio de post-venta lo asistirá con gusto.

Descrição técnica

Lixadeira rotatória

Potencia máxima	430 Watts.
Velocidade variável	6000-13000 RPM
Clarineta de base:	125MM
Peso	2,2 kgs

- Sistema de velcro para sujeção da lixa
- Sistema de recoleção de pó
- Assa frontal ajustable

Voltagem / frequência de entrada

País	Voltagem	Hz	Plugue
Chile	220-240V	50Hz	
Colômbia	110V	60Hz	
Peru	220V	60Hz	
Argentina	220V	50Hz	
Uruguay	220-240V	50Hz	
Brasil	127/220V	60Hz	
México	127/220V	60Hz	

OBSERVAÇÃO: Os dados e especificações aqui contidos são os considerados corretos, no momento da impressão destas informações. Não obstante, o fabricante se reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso.

Partes
lixadeira rotatória



5. Botão de bloqueio e acionamento permanente

9. Assa principal

6. Controlador de velocidade variável

4. Interruptor de conexão / desconexão

7. Bolsa para o pó

8. Porta de extração do pó

1. Assa frontal de inclinação regulável

2. Trava da assa frontal

3. Base para lixar

Produto com isolamento elétrico duplo

Sempre usar máscara contra pó

Sempre usar óculos de segurança e protetor auricular

ATENÇÃO - Para reduzir o risco de acidentes, o usuário deve ler este manual de instruções.

Normas
gerais de segurança para ferramentas elétricas

¡ATENÇÃO! Leia estas Instruções. A não observação de todas as instruções, que constam a seguir, pode dar como resultado um choque elétrico, fogo e/ou uma lesão grave. O termo "ferramenta elétrica" em todas as advertências listadas a seguir, refere-se ás ferramentas que se alimentam conectando-as com a rede elétrica (com cabo) ou ás ferramentas alimentadas por bateria (sem cabo).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Quanto à área de trabalho

A. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Trabalhar em áreas mal arrumadas e escuras pode causar acidentes.

B. Não trabalhe em ambientes explosivos ou na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. As ferramentas elétricas geram chispas, as quais podem acender o pó ou as emanações.

C. Mantenha tanto a crianças como a observadores afastados quando operar uma ferramenta elétrica. Qualquer distração pode causar que o usuário perca o controle da ferramenta.

Segurança elétrica

A. As tomadas das ferramentas elétricas devem coincidir com a tomada na rede elétrica. Jamais mude a tomadas. Não use adaptador de tomada com ferramentas elétricas que requeiram conexão à terra. A tomada da ferramenta e a tomada da rede elétrica devem coincidir perfeitamente, assim reduzirão o risco de uma descarga elétrica.

B. Evite o contato do corpo com superfícies cimentadas ou com conexão à terra, como canos, radiadores, prateleiras e refrigeradores. Tem-se um aumento do risco de descarga elétrica, caso seu corpo estiver conectado à terra.

C. Jamais exponha as ferramentas elétricas para a chuva ou condições de umidade. A água, que penetra no interior de uma ferramenta elétrica, aumentará o risco de um choque elétrico.

D. Não faça mal uso do cabo. Jamais transporte a ferramenta sujeitando-a do cabo, assim como também não deve tirar bruscamente o cabo no momento de desconectar a ferramenta da tomada da rede elétrica. Sempre mantenha o cabo longe do calor, óleo, beiras afiadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou enredados aumentarão o risco de uma descarga elétrica.

E. Quando operar uma ferramenta elétrica desenhada para áreas externas, use só cabos de extensão elétrica desenhados para uso externo. A utilização de cabos de extensão elétrica, desenhados para uso externo, reduzirá o risco de sofrer descarga elétrica.

Segurança pessoal

A. Mantenha-se alerta, sempre olhe aquilo que está fazendo e use o bom senso quando operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido pode resultar em lesões pessoais graves.

B. Use equipamentos de segurança. Sempre utilize proteção para os olhos e equipamentos de segurança tais como máscara para pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete e protetores de ouvidos, os quais, usados adequadamente, reduzirão as lesões pessoais.

C. Evite a ligação fortuita. Assegure-se que o interruptor está na posição de desconectado antes de conectar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas, com seu dedo pressionando o interruptor, aumenta o risco de causar acidentes.

D. Tire qualquer chave ou ferramenta de regulação antes de conectar uma ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou chave, que ficar perto de uma peça rotatória da ferramenta elétrica, pode causar lesões pessoais.

E. Não se exceda. Mantenha os pés de maneira adequada e equilibrados em todo momento. Isto permite ter um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

F. Vista-se apropriadamente. Não use roupa folgada ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. A roupa frouxa, joias e os cabelos longos podem chegar a se enredarem nas peças móveis.

G. Caso o equipamento tiver dispositivos para a extração de resíduos, assegure-se que eles estejam corretamente conectados e que sejam usados de maneira adequada. O uso deses dispositivos pode reduzir os riscos vinculados com o pó.

Uso e cuidado de uma ferramenta elétrica

A. Não force uma ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica adequada para sua aplicação. A ferramenta elétrica fará melhor e mais seguro seu trabalho se for submetida às exigências para as quais foi desenhada.

B.Jamais use um artefato que seja defeituoso nem um interruptor de ligação/desligamento. Uma ferramenta elétrica, que tenha um interruptor danificado, é perigosa e deve ser reparada.

C. Desconecte a tomada da ferramenta da tomada na rede elétrica antes de fazer qualquer ajuste, troca de acessórios ou de guardar qualquer ferramenta elétrica. Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar acidentalmente a ferramenta elétrica.

D. Guarde as ferramentas elétricas, sem uso, longe do alcance das crianças e jamais permita que aquelas pessoas, que não estejam familiarizadas com as ferramentas ou com estas Instruções, possam operar este equipamento. As ferramentas elétricas são perigosas em mãos de aqueles usuários não preparados para seu uso.peligrosas en manos de aquellos usuarios no preparados para su uso.

E. Manutenção das ferramentas elétricas. Revise a ferramenta para verificar que não possa ter um mau alinhamento ou união de peças móveis, avaria de peças e qualquer outra condição que puder afetar as operações das ferramentas elétricas. Caso estiver danificada, a ferramenta deve ser reparada antes de voltar a ser usada. Muitos acidentes são causados por uma fraca manutenção das ferramentas elétricas.

F. Mantenha afiadas e limpas as ferramentas de corte. As ferramentas de corte tendo manutenção apropriada, com as beiras de corte afiadas, fazem menos provável que se tranquem e são mais fáceis para serem controladas.

G. Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc., de acordo com as instruções fornecidas, levando em conta as condições de trabalho o e o serviço a ser realizado. O uso das ferramentas elétricas para uma finalidade diferente, daquela para a qual foram desenhadas, pode resultar numa situação perigosa.

Serviço

Assegure-se que a manutenção e/ou o serviço da ferramenta elétrica sejam feitos por uma pessoa qualificada no seu Serviço Técnico Autorizado e usando só peças originais de reposição. Isto garantirá a segurança desta ferramenta.

Instruções
específicas de segurança para lixadeiras

ADVERTÊNCIAS

• Sempre tire a tomada da ferramenta da tomada da rede elétrica antes de realizar qualquer ajuste, serviço ou manutenção da ferramenta.

• Desenrole totalmente o cabo de alimentação a fim de evitar um potencial esquentamento em excesso.

• Quando for requerido um cabo elétrico como extensão, você deve-se assegurar que seja o apropriado como para ser usado com sua ferramenta elétrica e que também a extensão específica esteja numa condição elétrica segura.

• Assegure-se que a voltagem do fornecimento de energia elétrica seja igual como aquela da sua ferramenta, segundo o especificado na placa de voltagem.

• Sua ferramenta tem duplo isolamento como uma proteção adicional contra possíveis falhas elétricas no interior da ferramenta.

• Sempre revise paredes, pisos e tetos a fim de evitar cabos elétricos e canos ocultos.

• Após longos períodos de trabalho, as peças metálicas externas e os acessórios podem se esquentarem.

• Não force a lixadeira, permita a ferramenta trabalhar segundo uma velocidade razoável. A sobrecarga ocorre quando se aplica pressão demais e o motor opera devagar, resultando num processo deficiente de lixado e, além do mais, poderia causar um eventual dano para o motor da lixadeira.

• Quando lixar madeira, sempre conecte o filtro de extração de pó.

• Tenha especial cuidado de se proteger contra pós tóxicos e daninhos quando lixar sobre superfícies pintadas com base de chumbo, madeiras e metais; além do mais, leve em conta o seguinte:

- Todas as pessoas que entram na área de trabalho devem usar uma máscara desenhada especialmente para a proteção contra pós tóxicos e emanações que surgem do processo de lixado de tintas que contêm chumbo.

- Não permita que crianças ou mulheres grávidas entrem na área de trabalho.

- Jamais coma, beba ou fume na área de trabalho.

- Antes de usar a lixadeira com metal, sempre tire o filtro de extração da saída porque as chispas podem acender o pó ou a bolsa interna.

- Caso você detectar que o papel lixa, que está usando, está gastado, quebrado ou se atasca continuamente, pare de trabalhar e troque o papel lixa.

- Jamais toque o papel lixa enquanto este estiver em movimento.

- Sempre você deve-se assegurar de ter removido da área de trabalho os objetos estranhos, tais como pregos e parafusos, antes de começar a lixar.


- Panos, tecidos, cordões, correntes e similares, jamais devem ser deixados perto da área de trabalho.

¡IMPORTANTE!

Caso o cabo de alimentação desta ferramenta estiver danificado, deve ser trocado por um cabo preparado especialmente, disponível mediante a organização do Serviço Técnico Autorizado. Não tente operar ferramentas elétricas em más condições.

Instruções de uso

Ligar e desligar

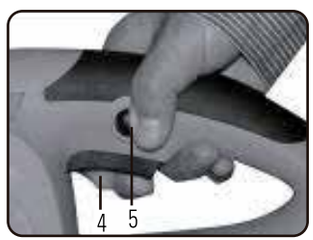

1. Conecte a tomada da ferramenta para o fornecimento de energia elétrica.

2. Apertar o interruptor de ligar/desligar (4) para conectar a lixadeira.

3. Para poder manter ligada a ferramenta, pressione o botão de acionamento permanente (5) enquanto o interruptor fica apertado; isto quando queira realizar um trabalho continuado.

4. Para liberar o botão, do seguro, pressione e libere o interruptor.

ADVERTÊNCIA
Agarre sua ferramenta de uma maneira segura e assegure-se de sempre ter um controle.

Usando a lixadeira

A lixadeira pode ser usada na maioria das operações de lixado e polimento, em materiais como madeira, plástico, aço e superfícies pintadas.

PRECAUÇÃO
Sempre use óculos de segurança e uma máscara antipó.



1. Agarre a assa traseira (9) com uma mão e empurre sobre a assa frontal regulável (1) com a outra mão. Segure a lixadeira contra a peça de trabalho antes de ligar a lixadeira.

2. Ligue a lixadeira e mova-a uniformemente sobre a superfície de trabalho num movimento circular, usando só uma pressão moderada.

3. Caso ficar algum tipo de marca na superfície de trabalho, tente de usar um papel lixa mais áspero, antes de recomeçar com o papel lixa original selecionado. Alternativamente, tente de usar um disco novo do mesmo tipo de papel lixa, antes de voltar a usar um papel lixa mais fino y assim terminar o trabalho.

4. Para polir, você pode comprar uma capota para polir, feita com lã de cordeiro (não fornecida) a fim de assentar bem o prato. Após ter assentado e usado com um polimento de boa qualidade, a capota pode ser usada para polir tinta e assim conseguir um grande brilho desta. Sempre use a ferramenta a uma baixa velocidade a fim de prevenir que a tinta se queime.

ADVERTÊNCIA
Devem dar muita atenção ao polir e siga todas as recomendações dos fabricantes.
Sempre faça um teste primeiro sobre uma área pequena, a qual não deve ser brilhante. Assegure-se que tanto a lixadeira como o prato estejam livres de qualquer resto de areninha proveniente do papel lixa, antes de usar a ferramenta como uma polidora. Caso houver areninha solta no momento de polir, esta pode arranhar a superfície de trabalho. O fabricante não assume a responsabilidade pelas arranhaduras que se originem dos resíduos de areninha provenientes do papel lixa.

Regular a velocidade


A velocidade pode ser regulada para se ajustar ao material a ser lixado. Para regular a velocidade, mova o controlador de velocidade variável (6) até você estiver satisfeito e seguro de que essa é a velocidade que necessita para o trabalho.



Colocar uma folha de papel lixa

ADVERTÊNCIA
Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y el enchufe Sempre assegure-se que a ferramenta está desligada e sua tomada está desconectada da tomada da rede elétrica, antes de fazer qualquer procedimento de ajuste ou manutenção.

1. Antes de colocar o papel lixa, remova qualquer pó ou resíduos dos ganchos e anéis da base.

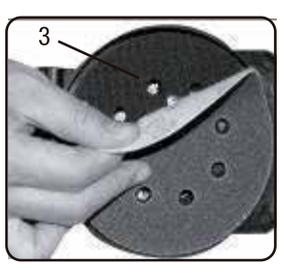

2. Faça com que os orifícios se encaixem numa folha apropriada com os orifícios na base da polidora (3).

3. Simplesmente pressione a folha para a base, a fim de segurá-la.

4. Para remover a folha, tire-a da base.

ADVERTÊNCIA
Jamais use a lixadeira, salvo que toda a base esteja bem assentada com papel lixa ou outro tipo de almofadinha.

PRECAUÇÃO
Limpe, de modo regular, a acumulação de pó abaixo da base do papel lixa e não permita o papel lixa se gastar completamente antes de trocá-lo. A omissão quanto a respeitar estas duas medidas de precaução, pode levar a danos nos ganchos e anéis no prato e a que o papel lixa não se aderir apropriadamente.

Seleção do grau correto do papel lixa

ADVERTÊNCIA
Sempre assegure-se que a ferramenta esteja desligada e sua tomada esteja desconectada da tomada da rede elétrica, antes de realizar qualquer procedimento de manutenção ou ajuste.

• O diversos graus de papel lixa podem ser comprados em qualquer loja de ferragens. Os graus disponíveis são: áspera, média e fina.


• Use um grau mais áspero para lixar terminações ásperas, um grau médio para emparelhar o trabalho e um grau mais fino para lhe dar o acabamento.

• Sempre é melhor fazer um teste, numa peça descartável de material, a fim de determinar o grau ótimo de papel lixa para um trabalho específico. Caso ainda ficarem marcas após ter lixado, tente voltar para um grau mais áspero e lixe as marcas antes de recomeçar com a opção original do papel lixa, ou tente de usar uma nova folha de papel lixa para eliminar as marcas que não se quer que fiquem, antes de usar um papel lixa mais fino e terminar o trabalho.

ADVERTÊNCIA
Não use o mesmo tipo de papel lixa para madeira e metal. As partículas de metal chegam-se a encrostar no papel lixa e causarão erosão numa superfície de madeira.

Ajuste da assa frontal

A assa frontal da lixadeira pode ser regulada para ser ajustada às necesidades do usuário e do trabalho a ser realizado.

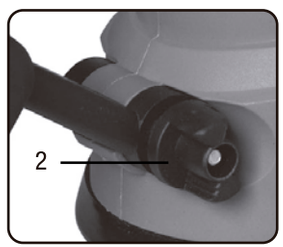


1. Para ajustar a assa frontal, solte a trava da assa frontal (2) o suficiente, de maneira que a assa possa ser movida até a posição desejada.

2. Quando alcançar a posição desejada, aperte novamente a trava da assa frontal (2).

Extração do pó

ADVERTÊNCIA
Antes de realizar qualquer ajuste ou manutenção, assegure-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.

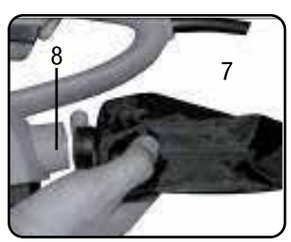

1. Coloque o coletor de pó (7) dentro da lixadeira, empurrando firmemente o tubo dentro da porta de extração (8).

ADVERTÊNCIA
Para uma extração correta de pó, retire e esvazie o coletor quando este estiver quase cheio. Ao lixar metal, não use o coletor. As partículas de metal quente podem causar a queima de resíduos ou do coletor.

2. A lixadeira pode ser conectada a um aspirador doméstico ou outros sistemas de extração, usando uma mangueira estándar para aspirador.

Manutenção e serviço

ADVERTÊNCIA
Antes de realizar qualquer ajuste ou manutenção, assegure-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue esteja desconectado da tomada elétrica.

1. Mantenha sempre os furos de ventilação desobstruídos e limpos.

2. Verifique regularmente que o motor e o interruptor estejam livres de pó ou outros resíduos. Use uma escova suave para remover o pó. Ao limpar a lixadeira, use óculos de segurança para proteger seus olhos.

3. Limpe a ferramenta com um pano suave e umedecido. Nao use álcool, gasolina ou outro produto de limpeza que possa danificar a ferramente. Utilize apenas sabão suave.

4. Nunca use produtos cáusticos para limpar peças plásticas.

PRECAUÇÃO
Nunca coloque água dentro da ferramenta.

Revisão Geral
Verifique regularmente que todos os parafusos estejam apertados. Após um período de tempo, os parafusos podem soltar devido às vibrações.

Manutenção do fio elétrico
A substituição do fio elétrico deve ser realizada por um serviço técnico autorizado, para evitar riscos físicos ou materiais.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Obrigado por escolher este produto.
Ferramentas BAUKER: 3 anos de garantia

• Os nossos produtos são testados por meio de procedimentos precisos e possuem garantia de fabricação, em conformidade com as normas vigentes.
• Esta garantia tem vigência a partir da data de compra do produto.

POR FAVOR, GUARDE SEU COMPROVANTE DE COMPRA.

• Se este produto apresentar uma falha dentro do período de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnico autorizado.
• Inclua seu comprovante de compra original, o detalhamento das falhas, seu nome e endereço, lugar e data de compra do produto. O fabricante não efetuará reembolso. Todo produto deverá estar adequadamente limpo, seguro e embalado cuidadosamente para evitar danos ou lesões durante seu transporte. O fabricante poderá recusar os envios pouco apropriados ou inseguros.
• Apresente o comprovante de compra ao solicitar qualquer tipo de trabalho de reparação ou de manutenção em seu produto.
• Todos os trabalhos devem ser realizados somente pelo Serviço Técnico Autorizado.
• Qualquer peça substituída dentro da garantia será de propriedade do Serviço Técnico Autorizado, e não será devolvida.
• A reparação ou substituição do produto não estenderá o período de sua garantia.
• A reparação ou substituição de seu produto dentro do período de garantia lhe outorga benefícios adicionais e que não afetam seus direitos como consumidor estabelecidos por lei.

O que cobre a garantia:

Os reparos cobertos pela garantia serão realizados sob as seguintes condições:
• Que os defeitos sejam associados à fadiga de material ou defeitos de fabricação. Se qualquer peça já não estiver disponível ou se já estiver esgotada, o fabricante fará a devida substituição por uma peça alternativa e funcional, dentro do período de garantia.
• Que todas as instruções deste manual sejam cumpridas.
• Que o reparo não tenha sido realizado por pessoal não autorizado.
• Que a ferramenta tenha sido usada apenas com acessórios originais.
• Que o produto não tenha sofrido impactos causados por ambientes inapropriados para o seu uso.

O que não cobre a garantia:

O fabricante não garante a reparação requerida como resultado de:
• Desgaste de peças e/ou componentes devido ao uso normal da ferramenta.
• Danos acidentais causados pelo transporte, uso e instalação negligente e descuidada da ferramenta, descumprindo as advertências indicadas no manual de instruções.
• Qualquer modificação do produto.
• Uso de partes e acessórios adulterados.
• Instalação defeituosa.
• Reparações ou alterações feitas por um serviço técnico ou pessoa não autorizada.

Esta ferramenta foi projetada para uso PROFISSIONAL e para outro tipo de atividades domésticas normais. Portanto, a garantia NÃO COBRE danos causados por outros tipos de uso. O fabricante não se responsabilizará por danos materiais ou lesões corporais causadas por uma instalação inapropriada ou um uso incorreto do aparelho.
Para qualquer reclamação por desperfeito do produto, dirija-se à loja Sodimac onde o produto foi adquirido e apresente o comprovante de compra. O nosso serviço de pós-venda terá o prazer de lhe atender.