BauKer.®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FRESADORA

MODELO: RO150



"ADVERTENCIA": Para reducir el riesgo de daños el usuario debe leer el manual de instrucciones.

3 AÑOS GARANTIA
YEARS WARRANTY

BauKer®

Descripción
técnica

Fresadora eléctrica RO150

Potencia al vacío	: 1 500 W
RPM al vacío	: 8 000 RPM (r/min) - 23 500 RPM (r/min)
Número de velocidades:	7 niveles
Profundidad de perforación con extractor de polvo:	35 mm (1 3/8")
Profundidad de perforación sin extractor de polvo:	45 mm (1 25/32")
Peso:	5.2 kg (11.4 lb)

NOTA: Los detalles y especificaciones aquí contenidos, son los considerados correctos al momento de imprimir esta información. No obstante, nos reservamos el derecho de cambiar la información técnica sin aviso previo.


Voltaje/Tensión Frecuencia de entrada

País	Tensión	Hz	Ficha Enchufe
Chile	220 V~ - 240 V~	50 Hz	
Colombia	110 V~	60 Hz	
Perú	220 V~	60 Hz	
Argentina	220 V~	50 Hz	
Uruguay	220 V~ - 240 V~	50 Hz	
Brasil	127 V~ - 220 V~	60 Hz	
México	110 V~	60 Hz	

BauKer®

Partes
Fresadora



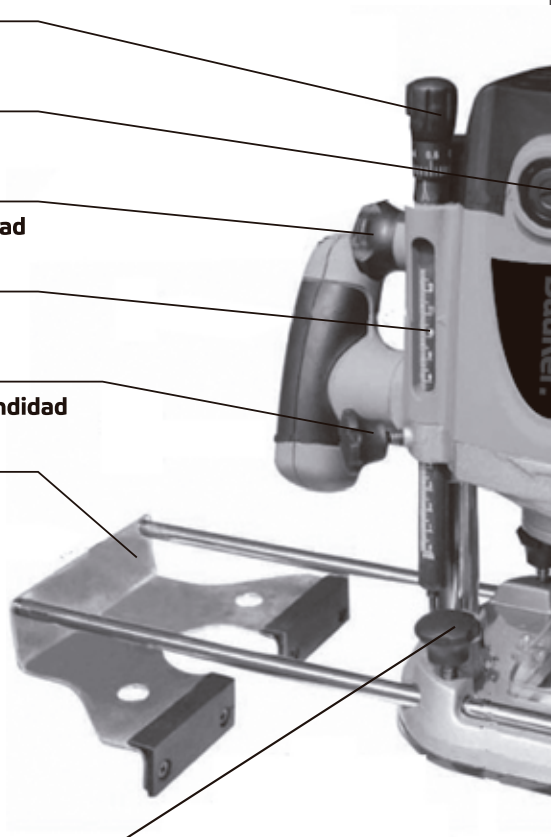

4- Perilla Micro-Ajuste


5- Tapa acceso a carbones

12- Perilla ajuste tope de profundidad

7- Tope de profundidad

11- Perilla trabadora tope de profundidad


1- Guía Paralela

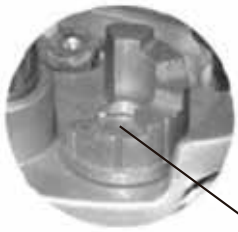

9- Torre de profundidad


Partes
fresadora eléctrica

13- Botón de bloqueo del eje

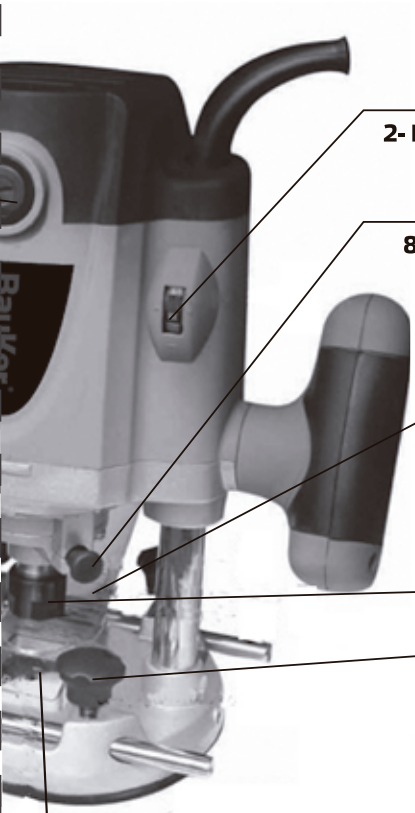

2- Regulador Velocidad

8- Bloqueo del husillo

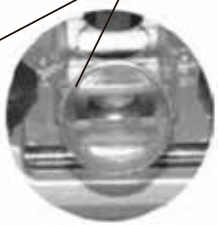


3- Salida de residuos

6- Tuerca de la Pinza

15- Tornillo trabador para Guía Paralelo

14- Trabador de profundidad

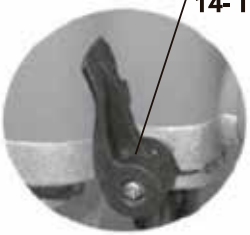

10- Collar Extracción Polvo



Siempre use máscara anti polvo.



Siempre use lentes de seguridad y protección anti ruido.





"ADVERTENCIA": Para reducir el riesgo de daños el usuario debe leer el manual de instrucciones.

BauKer®

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

¡ATENCIÓN! Lea estas instrucciones. La no observación de todas las instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias listadas a continuación se refiere a las herramientas que funcionan con electricidad, alimentadas a través de un cable eléctrico, o a las herramientas que funcionan con electricidad alimentadas por batería (sin cable).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA! Leer todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

La omisión de alguna de las advertencias e instrucciones que se enlistan a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o un daño serio.

Conserve todas las advertencias y todas las instrucciones.

*La expresión "***herramienta***" en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona a batería (sin cable).*

1) Seguridad del área de trabajo

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.**

Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

b) **No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.**

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) **Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.**

Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

2) Seguridad eléctrica

a) **Las clavijas de la herramienta eléctrica deben coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.**

Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de choque eléctrico.

b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.**

Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está puesto a tierra.

c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.**

El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

d) **No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas o piezas en movimiento.**

Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo de choque eléctrico.

e) **Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una extensión para uso en el exterior.**

El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

f) **Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).**

El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

3) Seguridad personal

a) **Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.**

Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal.

b) **Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos.**

El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de seguridad tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos, gorro duro, o protección para los oídos reduce los daños personales.

c) **Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en posición "apagado" antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, tomar o transportar la herramienta.**

Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen en interruptor en posición "encendido" puede causar accidentes.

d) **Retire llave o herramienta antes de arrancar la herramienta eléctrica.**

Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un daño personal.

e) **No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.**

Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) **Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.**

La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

g) **Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente.**

El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

4) Utilización y cuidados de las herramientas eléctricas

a) **No forzar la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.**

La herramienta eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue diseñada.

b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor no gira "encendido" y "apagado".**

Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse

c) **Desconecte la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas.**

Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

d) **Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica por personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones.**

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) **Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar la operación de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas.**

Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento a herramientas eléctricas.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.**

Las herramientas de corte que se mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

g) **Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, considerándose las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar.**

El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes a las que se destina podría causar una situación de peligro.

5) Servicio

a) **Revise su herramienta eléctrica por un servicio de reparación calificado usando sólo piezas de recambio idénticas.**

Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.

Área de trabajo

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.

b) **No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humos.

c) **Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.**

Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

Seguridad eléctrica

a) **El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con la toma de corriente. No modificar nunca el enchufe de ninguna manera. No usar ningún adaptador de enchufes con herramientas eléctricas conectadas a tierra de protección.** Enchufes no modificados y tomas de corriente coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.

b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.** Hay un alto riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo se conecta a tierra.

c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.** El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) **No maltrate el cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos filosos o piezas en movimiento.** Los cables dañados o enrredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) **Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una extensión de cable adecuada para uso en el exterior.** El uso de una extensión de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones generales de seguridad para fresadora eléctrica

Seguridad personal

a) **Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que provoquen somnolencia.** Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.

b) **Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos.** La utilización para las condiciones apropiadas de un equipo de seguridad tales como mascarilla anti polvo, zapatos anti resbaladizos, casco (en zonas peligrosas) o protección para los oídos reducirá los daños personales.

c) **Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en posición off antes de enchufar la herramienta.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen en interruptor en posición "ON" puede provocar accidentes

d) **Retire cualquier llave de ajuste desde la herramienta eléctrica antes de encenderla.** Una llave o herramienta dejada unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un daño personal o a la máquina.

e) **No se sobre exija. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) **Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.

g) **Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente**. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Utilización y cuidados de las herramientas eléctricas

a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para lo que fue concebida.

b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor está dañado.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.

d) **Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) **Mantenga el correcto estado de las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas.**

Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte mantenidas correctamente con los bordes de corte afilados tienen menor probabilidad de trabarse y son más fáciles de controlar.

g) **Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar.** El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro.

Servicio

a) **Haga revisar su herramienta eléctrica para su mantenimiento y reparación por su servicio técnico autorizado usando solamente piezas de recambio idénticas.** Esto garantizará que su seguridad y la de la herramienta eléctrica se mantendrán correctamente.

Instrucciones específicas de seguridad para fresadora

- Verifique siempre que el accesorio instalado esté bien unido a la fresadora, para ello use la llave de tuerca incluida para darle la presión requerida.
- Trabaje siempre con los implementos de seguridad adecuados (guantes, lentes, protector de oídos, calzado y vestimenta correspondiente).
- Use siempre que sea posible la máquina conectada a una extractora de polvo (o de viruta) para evitar daños en la salud.
- Si no usa un extractor apropiado, utilice una mascarilla apropiada y certificada para este uso. Intercambie periódicamente los filtros de la mascarilla.
- No presione demasiado la fresa sobre la superficie ni ejerza cargas laterales.
- Al cambiar de accesorios desconecte el equipo de la red eléctrica a fin de evitar que éste se accione repentina e involuntariamente, ocasionando lesiones.
- Si debe usar una extensión eléctrica, use uno adecuado para la corriente que va a conducir y el ambiente donde se usará:

Menos de 5 metros, debe ser de sección 1,0 mm^2 . Sobre los 5 metros, use un alargador certificado de sección 2,5 mm^2 . Evite las bajas de tensiones que pueden provocar el sobrecalentamiento del equipo. Para uso en exterior use alargadores especiales para uso en exterior.

Normas específicas de seguridad

- Lleve protectores de oídos. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
- Use ambas empuñaduras de la herramienta. La pérdida de control puede causar peligro personal.
- Use protección para sus ojos. Esta herramienta realiza cortes de madera, estas astillas podrían ser eyectadas hacia su rostro.

Uso

La Fresadora Eléctrica ha sido diseñada para trabajos en madera. Puede usarse para contornear los cantos, rasgados o perforaciones en madera con diversas figuras, dependiendo de la forma de cada fresa. También puede perforar.

Instalación y puesta en marcha

Al retirar la fresadora de su embalaje, verifique que se encuentren todas sus partes y piezas. Si falta alguno de ellos, diríjase inmediatamente con el producto completo y su comprobante de compra al lugar donde lo adquirió.

Instalación y desinstalación de la fresa

- Utilice sólo fresas con un diámetro del eje que corresponda al tamaño de la pinza.
- Utilice fresas cuyas velocidades máximas estén por sobre la velocidad máxima de la máquina.



¡Atención!: Desenchufe la herramienta antes de cambiar la fresa. Evite que la herramienta se encienda involuntariamente mientras manipula la fresa.

1. Presione el bloqueo del husillo (8) y gire la tuerca de la pinza (6) hasta que entre en el bloqueo. Durante este procedimiento, mantenga presionado el bloqueo.
2. Abra la tuerca de la pinza con la llave.
3. Sitúe el eje de la fresa en la pinza.
4. Apriete la tuerca de la pinza para que la fresa quede instalada correctamente.
5. Abra la tuerca cuando desee cambiar una fresa.

Instalación y desinstalación de la fresa

1. Mantenga firmemente la fresadora con ambas manos sobre las manillas.
2. Pulse el gatillo para encender la fresadora.
3. Presione el botón lateral con el dedo pulgar mientras mantiene el gatillo presionado. Ya puede soltar ambos botones, estos han quedado bloqueados y la fresadora en funcionamiento continuo.
4. Para detener la fresadora, presione el gatillo hasta que se desbloquee; cuando esto suceda se soltará el botón lateral.



Perforación

1. Adopte una posición cómoda y balanceada en su cuerpo.
2. Tome ambas manillas y presione hacia abajo para permitir que la fresadora se mueva hacia abajo.
3. Encienda la fresadora antes de tocar el material con la fresa.
4. Libere la presión suavemente de las manillas y los resortes devolverán a la fresadora a su posición original.

Salida de extracción de polvo (10)

1. Es recomendable que el extractor de Polvo sea usado.
2. Use un extractor de polvo comercial o una aspiradora para extraer partículas de polvo mientras la fresadora esté en funcionamiento.
3. Antes de colocar la fresa, remueva la tuerca de la pinza, instale el extractor de polvo, asegúrelo con los dos tornillos y reinstale la pinza.
4. La fresa puede ahora ser instalada en la pinza.


Guía paralela



1. Ubique la guía paralela (1) junto con los tornillos sobre la mesa a trabajar.
2. Note que los dos tornillos guías tiene un hilo hembra al final.
3. Ubique los dos tornillos guías en los orificios en la guía paralela.
4. Presione con los tornillos trabadores y coloque las tuercas al final de los tornillos guías.
5. Afloje los tres tornillos que están en la base de la fresadora (15).
6. Inserte la guía paralela (1) en los orificios y apriete los tornillos (15).

Fresas para la fresadora

1. Las fresas están disponibles para cortar diversos perfiles en los productos de madera y sus derivados. Un ejemplo sería el perfil decorativo en un carril de dado. Estas son algunas fresas y las figuras que pueden realizar:

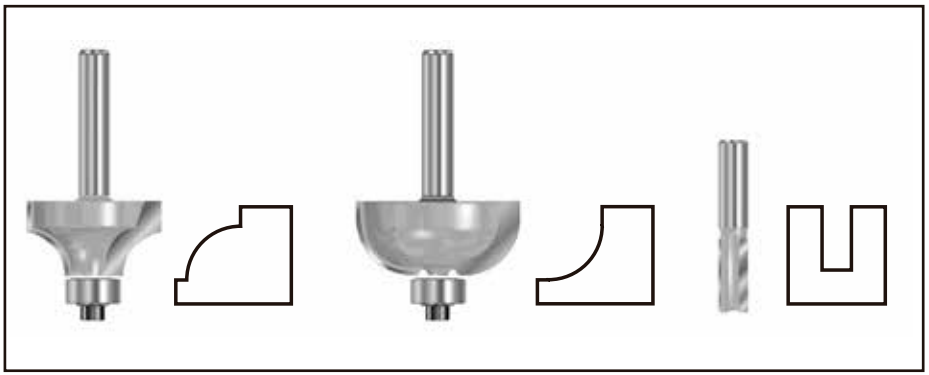

Velocidad variable



1. El regulador de velocidad (2) está ubicado en la parte superior de la máquina.
2. Simplemente rote el regulador para aumentar o disminuir la velocidad.

Mientras más pequeña la fresa, más rápida puede ser la velocidad. **A mayor diámetro de la fresa, menor puede ser la velocidad de giro.** Una fresa que esté girando muy rápido podría quemar la pieza de trabajo o dejar una marca de quemadura, por lo tanto debe regular la velocidad para no dañar la pieza de trabajo.

Ajuste de profundidad de perforación

La fresadora Bauker cuenta con un tope y escala de profundidad que permite un adecuado ajuste rápido y fino de la profundidad deseada.

1. El tope de profundidad (7) se puede deslizar hacia arriba o abajo, girando el tornillo de ajuste (12), para la profundidad deseada.
2. Use el tornillo (11) para bloquear y desbloquear el avance del tope de profundidad.
3. Para un ajuste fino, utilice la perilla de micro-ajuste (4). Este incluye una escala de rotación independiente. Una rotación completa de la perilla equivale aproximadamente a 1,0 mm.

Realización de múltiples cortes pasados



La fresadora Bauker está equipada con un mecanismo de torre, el cual permite que la máxima profundidad de corte sea realizada en 7 etapas. Cada etapa equivale a 3 mm aproximadamente.

1. Fije la profundidad deseada con el tope de profundidad en la posición más baja de la torre (9).
2. Gire la torre paso a paso.

Al retirar la fresadora de su embalaje, verifique que se encuentren todas sus partes y piezas. Si falta alguna de ellas, diríjase inmediatamente con el producto completo y su comprobante de compra al lugar donde lo adquirió.

IMPORTANTE: Si el cable de alimentación de esta herramienta está dañado, debe ser reemplazado por un cable preparado especialmente disponible en su servicio técnico autorizado. No intente operar herramientas eléctricas en malas condiciones

Mantenimiento

Asegúrese siempre de desconectar la herramienta cada vez que realice una mantención, a fin de evitar su accionamiento involuntario y provocar un accidente o al ocupar paños húmedos, para evitar descargas eléctricas.

- Después de usar se recomienda retirar los accesorios utilizados guardándolos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Se deben eliminar regularmente el polvo abrasivo que se adhiere a la máquina y las ranuras de ventilación con paño húmedo y/o pincel. Nunca debe utilizar disolventes ya que estos pueden dañar los componentes electrónicos de la herramienta y/o corroer las zonas plásticas.
- Guardar siempre en lugares secos en el embalaje correcto. Siempre conserve su embalaje original para una óptima conservación.
- Después de cada uso, y al intercambiar las fresas, limpie las pinzas del polvo y virutas que estén adheridas, con un pincel o similar.

Garantía
y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto.

Herramientas BAUKER. 3 años de garantía.

Esta garantía tiene vigencia a partir de la fecha de compra del producto.

POR FAVOR, GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA.

Garantía
y Servicio Técnico

Cómo hacer efectiva su garantía:

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactar a nuestra mesa central, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
- Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de Post Venta y Atención a Clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

- La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del periodo de garantía. Si cualquier pieza ya no está disponible o está descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del periodo de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

- Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
- Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.

Observaciones:

- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
- En caso de despachos a servicio técnico, el producto deberá estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte.
- Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio técnico autorizado y no será devuelta.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.

BauKer®

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirióel producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MÉXICO
Teléfono de contacto
01 800 522 53 53

PERÚ
Teléfono de contacto: 4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone de contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodriguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 **- Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-6878002 Nacional: 01-8000-113252. **- México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000. **- Perú:** SODIMAC PERU S.A., RUC. 20389230724. Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A., RUC. 20112273922. Jr. San Lorenzo Nº 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima , Tel.: 51-1-6111900 /"SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508566934 - Tel.: 51-01-513-335 **- Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.