

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
ASPIRADORA**



sindelen



Modelo AP-3600E NEW

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Aspiradora.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología. Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Aspiradora.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo: AP-3600E NEW

Tensión Nominal: 220V – 240V~

Potencia Nominal: 1.800W

Potencia Máxima: 2.000W

Frecuencia Nominal: 50Hz

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES



DESCRIPCION

1. Tubo metálico de extensión telescópico.
2. Práctico soporte porta accesorios.
3. Escobilla limpia tapicería y rincones.
4. Escobilla limpia pisos y/o alfombras
5. Manguera flexible de aspiración.
6. Interruptor de encendido y apagado.
7. Indicador de llenado de polvo.
8. Regulador de potencia del motor.
9. Botón enrolla cordón automático.
10. Tapa superior.
11. Conexión para manguera flexible de aspiración.
12. Manilla de transporte.
13. Regulador de aspiración.
14. Ruedas con rodaduras de goma.


PRECAUCIONES

- Cuando enchufe o desenchufe la aspiradora, tome sólo la parte plástica del enchufe. Nunca lo haga tomando o tirando del cordón.
- No aspire polvo que pueda contener agua o líquidos inflamables. Tampoco permita que ingresen a la aspiradora alfileres, agujas o cualquier elemento cortante.
- Durante y después de su uso, mantenga la aspiradora alejada de estufas u otras fuentes de calor.
- Para obtener un rendimiento óptimo de su aspiradora y evitar daño al motor por recalentamiento, limpie la bolsa de género cuando el indicador de polvo (7) así lo indique.
- Este producto está recomendado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- No deje que los niños jueguen con la aspiradora.
- Jamás lave la bolsa. Límpiela periódicamente de acuerdo a las instrucciones de este manual.
- Si el cable está dañado este debe ser sustituido por el fabricante, servicio postventa o personal calificado.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.


INSTRUCCIONES DE USO

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de funcionamiento para el correcto uso de su aspiradora:

1. Inserte el conector de la manguera (5) en la tapa superior de la aspiradora (11).

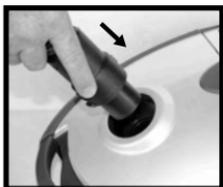

2. Inserte el mango de la manguera (5) en el tubo telescópico (1) haciéndolo girar.

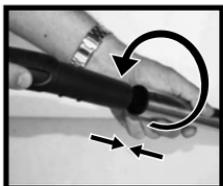

3. Conecte el accesorio que necesite, de acuerdo a la superficie que va a aspirar: escobilla limpia pisos y/o alfombras (4) o boquilla limpia tapicería y rincones(3).



INSTRUCCIONES DE USO

4. Retire el cordón que necesite, pero no exceda a la marca roja y amarilla.
5. Conecte el artefacto a la red eléctrica de 220 Volts C.A.
6. Presione el interruptor de encendido y apagado (6) de la aspiradora.



7. Usted puede ajustar la potencia del motor de la aspiradora según sus necesidades, deslizando la perilla de potencia (8) entre el Mínimo (para cortinas y telas delicadas) y el Máximo (para pisos y alfombras).

Nota: Se sugiere guardar la aspiradora en posición horizontal, con el tubo (1) y la escobilla limpia pisos (4) armada. Para tal efecto, coloque el soporte porta accesorios (2) según se indica en la siguiente figura:



Nota: Su aspiradora de polvo posee 3 ruedas con rodaduras de goma, que evita dejar huellas en pisos delicados o vitrificados. Además facilita el desplazamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

Botón enrolla cordón automático(9)

Para enrollar el cordón, presione el botón (9) mientras sujeta el cable con la mano. Si el cable no se enrolla completamente, sáquelo un poco y presione el botón nuevamente.

Válvula de seguridad

La aspiradora posee una válvula de seguridad que protege el motor cuando el depósito de polvo está lleno o la boca de succión está tapada.

Esta válvula permite el ingreso de un mínimo de aire para proteger el motor de un excesivo calentamiento.

Nota: El artefacto sigue funcionando.


Indicador de polvo (7)

La aspiradora cuenta con un indicador de polvo (7) ubicado en la parte superior del artefacto. El indicador funciona cuando la bolsa de género está muy sucia con polvo. Si el color rojo llena el indicador, debe limpiar la bolsa en forma inmediata. Así evitará el recalentamiento del motor y la pérdida del poder de aspiración.


LIMPIEZA Y MANTENCION

Limpieza de la bolsa de polvo



1. Presione el seguro de la tapa superior (10) y levántela

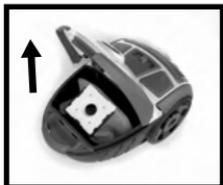

2. Retire la bolsa, desplazando su marco hacia arriba.

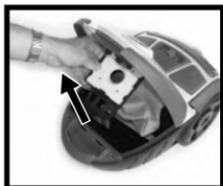

3. Para poder retirar el polvo del interior de la bolsa de género, retírela de su marco y luego saque la abrazadera plástica y vierta el contenido en un recipiente de basura sacudiendo la bolsa a intervalos hasta que observe ausencia de polvo.

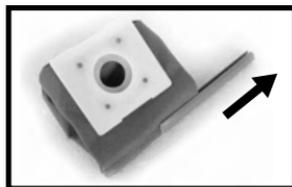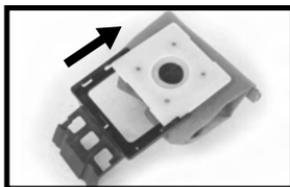

4. Vuelva a colocar la abrazadera plástica en la bolsa. Finalmente introduzca el marco de ésta en las ranuras guías y cierre la tapa presionando hasta quedar asegurada al escuchar un "clíc".


Advertencia: Nunca moje o lave la bolsa de polvo, de hacerlo está se estropeará irremediamente y deberá ser cambiada.

LIMPIEZA Y MANTENCION

Limpieza del filtro del motor

Limpie periódicamente el filtro del motor, de esta forma mejorará su funcionamiento y aumentará la vida útil de la aspiradora.

1. Extraiga el filtro.

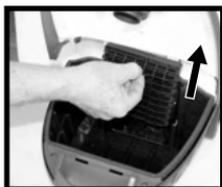


2. Límpielo cuidadosamente con agua.
3. Séquelo al aire libre.
4. Vuelva a instalarlo en la aspiradora.

Limpieza del filtro de escape

Limpie periódicamente el filtro de escape, de esta forma el motor funcionará más ventilado, alargando la vida útil de su aspiradora.

1. Extraiga el filtro.

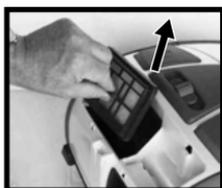

2. Límpielo cuidadosamente con agua.
3. Séquelo al aire libre.
4. Vuelva a instalarlo en la aspiradora.

Limpie regularmente la parte exterior de la aspiradora con un paño suave y humedecido en agua. Antes de limpiar desenchúfela. No use detergentes o productos químicos.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

- a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**
- b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.
- c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.
- d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).
- e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

- f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.

SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.

El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**

En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntará a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____

Rut : _____

Dirección : _____

Ciudad : _____

Artefacto : Aspiradora AP-3600E NEW _____

Fecha de Compra : _____

Distribuidor : _____

Ciudad : _____

Boleta o Factura N° : _____

Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.



sindelen



sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl