



Manual de Usuario

Instalación Sensor magnético puertas y ventanas



+56 232 75 6020

+56 232 75 6025


www.veloti.cl 

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un Sensor magnético para puertas y ventanas.

Este manual le ayudará a realizar una instalación adecuada de su Sensor con las Alarmas Veloti®.

Instrucciones

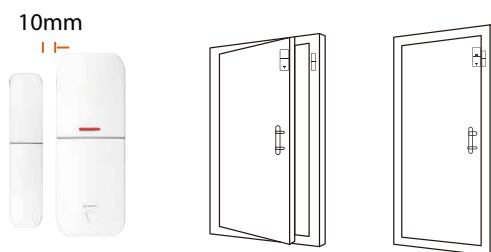

- 1** El espacio entre el imán y el sensor debe ser inferior a 10 mm.
- 2** Si la luz del sensor está encendida cuando se abre la puerta, prueba que se instaló correctamente.
- 3** Si la luz del detector de puerta parpadea cuando se activa, significa que la batería del sensor tiene baja energía y debe cambiar la batería lo antes posible.
- 4** La distancia de transmisión de los sensores tiene un límite máximo de 80m de distancia del panel de mando en el área abierta.