

Manual de Instrucciones

Manual de instruções

MODELOS:

1192-08LOPP-C

119208LOPPCMX

Parrilla/Asador de Exterior con 2 Quemadores

Potencia: 6,3 kW 21 500 BTU

Área de cocción Primaria: 40 cm x 44 cm

Incluye difusor de llama

Encendido piezoeléctrico

Rejilla: acero enlosado

Pintura electroestática

2 ruedas

Con recolector de residuos

Tipo de gas: Gas L.P.

Categoría: I₃

Presiones normales de

utilización: 28 mbar


Capacidad o tamaño del equipo o

aparato: 0.458 kg/h

Cantidad de producto por el equipo

o aparato, por unidad de energía

consumida: 21 000 kJ/h

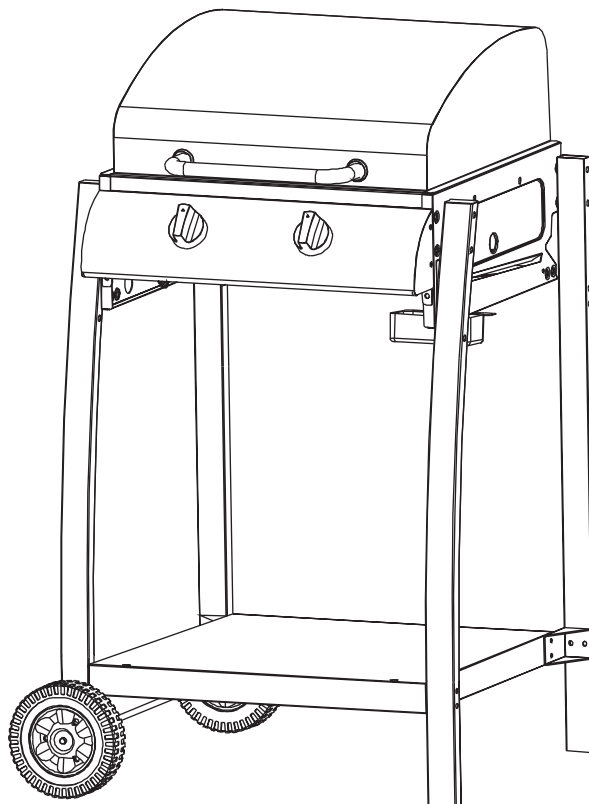

IMAGEN/IMAGEM REFERENCIAL

Grill/Churrasqueira Exterior com 2 Queimadores

Potência: 6,3 kW 21 500 BTU

Área de cocção primária 40 cm x 44 cm

Inclui difusor de calor

Ignição piezoelétrica

Grade: aço esmaltado

Pintura eletrostática

2 Rodas

Inclui coletor de resíduos

Tipo de gás: Gas L.P.

Categoria: I₃

Pressão normal de uso: 28 mbar

Capacidade ou tamanho do equipamento ou aparelho:

0.458 kg/h

Quantidade requerida pelo equipamento ou aparelho,

por unidade de energia consumida: 21 000 kJ/h

ADVERTENCIA/ ADVERTÊNCIA

SI HUELE A GAS:

1. Corte el suministro del gas.
2. Apague cualquier llama.
3. Abra la tapa o cubierta de la parrilla.
4. Si el olor persiste, deje de usarla parrilla y contacte al Servicio Técnico Autorizado de Sodimac.

PARA SU SEGURIDAD:

1. No guarde ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
2. No mantenga un cilindro de gas desconectado o en uso cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.

Se sentir cheiro de gás:

1. Desligue o abastecimento de gás.
2. Apague qualquer chama.
3. Abra a tampa da churrasqueira.
4. Se o cheiro persistir, deixe de usar a churrasqueira e entre em contato com o Serviço Técnico Autorizado da Sodimac.

PARA SUA SEGURANÇA

1. Não guarde nem use gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis próximos deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.
2. Não mantenha um botijão de gás desconectado ou em uso próximo deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.



Advertencias



Mantener los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.

No obstruir la salida de los gases de combustión del horno o asador.

No debe utilizarse como calefactor de ambiente.


Si huele a gas:

- Abra las ventanas.
- No accione interruptores eléctricos.
- Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
- Llame inmediatamente al Servicio de Supresión de Fugas o a su proveedor de gas.



KARSON®


Diagrama de las partes
Diagrama das partes

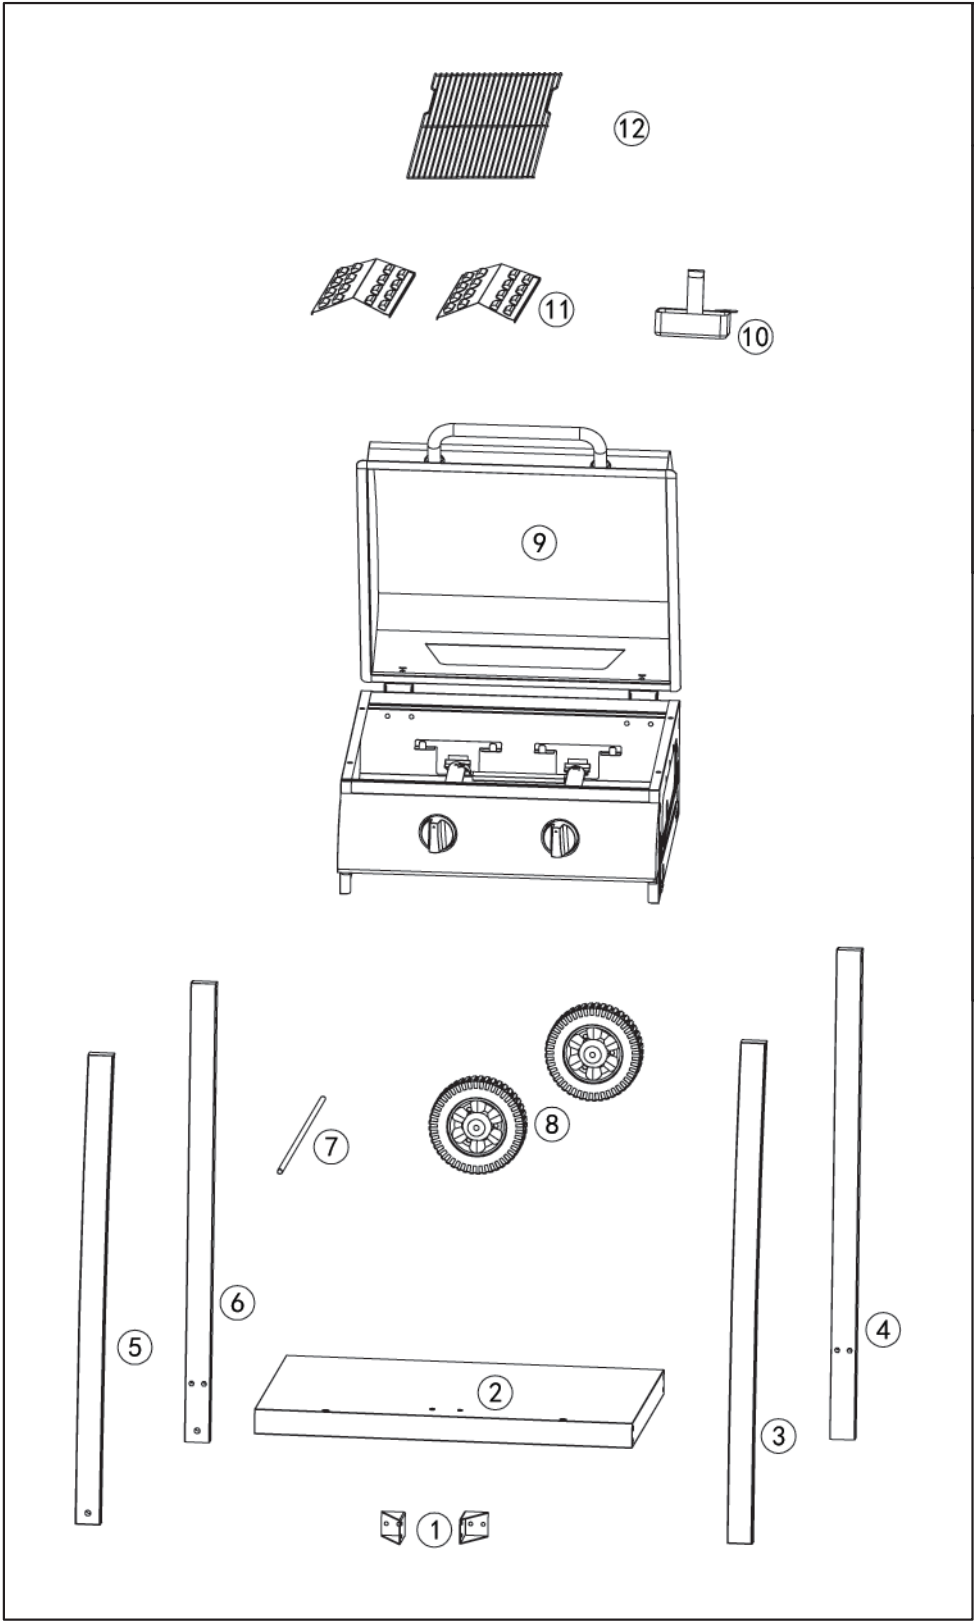

① x2	② x1	③ x1 (RF)
④ x1 (RB)	⑤ x1 (LF)	⑥ x1 (LB)
⑦ x1	⑧ x2	⑨ x1
⑩ x1	⑪ x2	⑫ x1

M5-55x12	B M5-10x4	C M5x4
Dx2	E M5-30x4	F x2


1

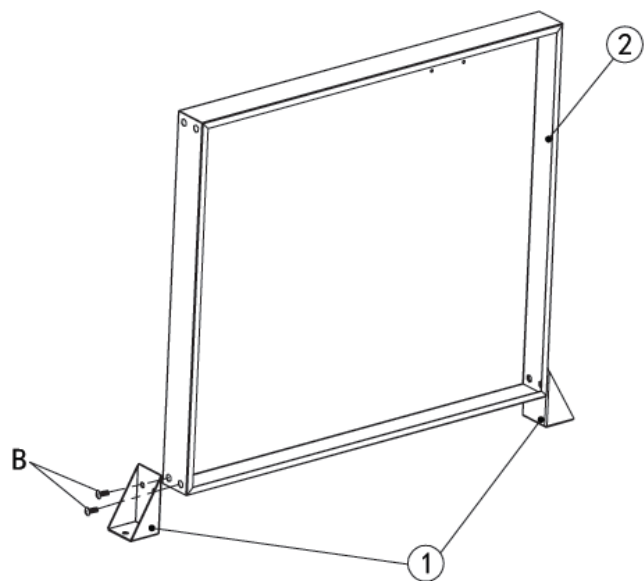

B

4 peças
4 peças

2

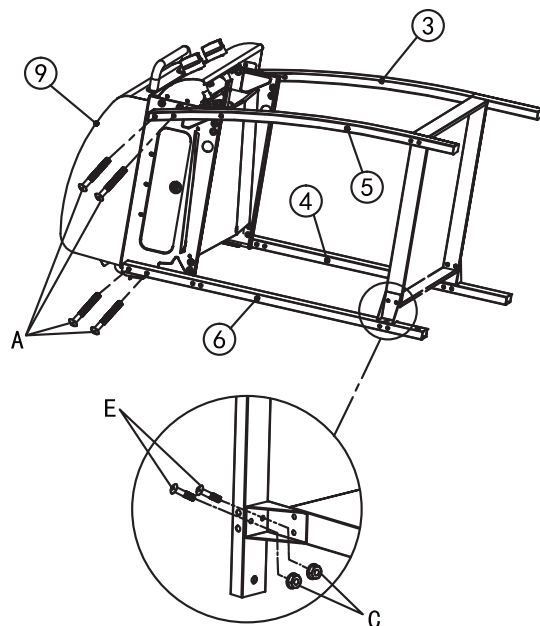

A

8 peças
8 peças


C

4 peças
4 peças

E

4 peças
4 peças


3

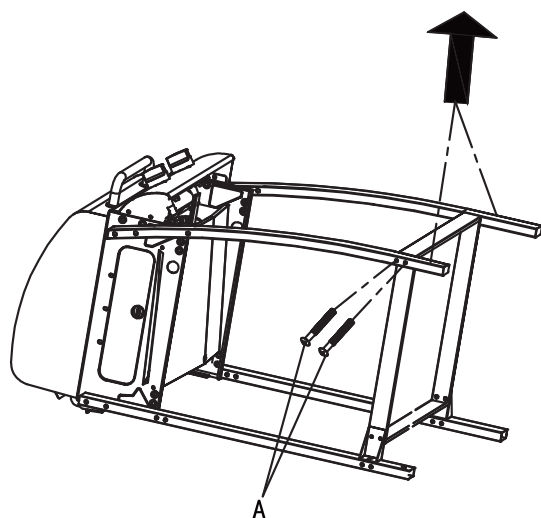

A

4 peças
4 peças

4

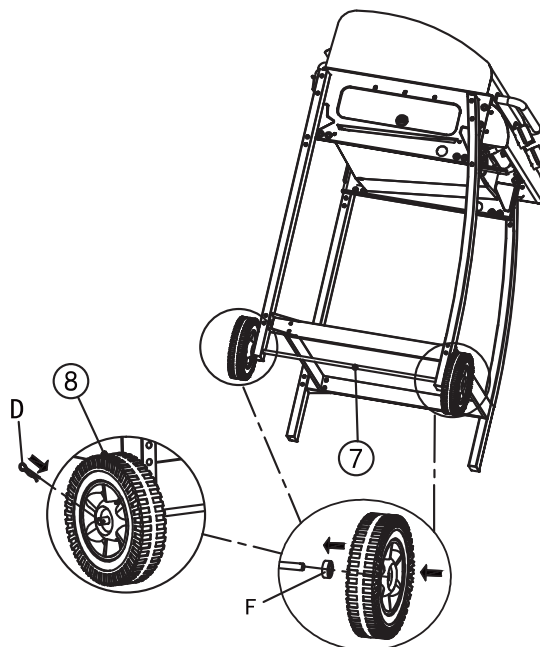


D

2 peças
2 peças


F

2 peças
2 peças


5

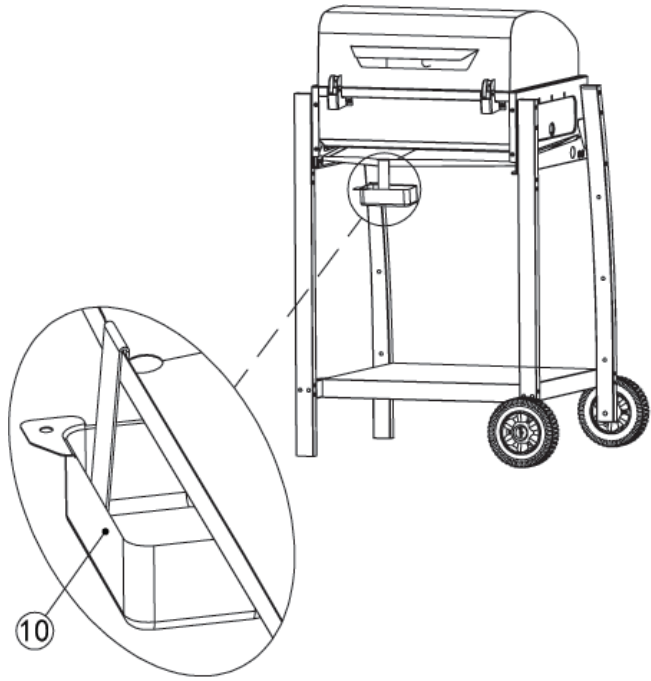


6

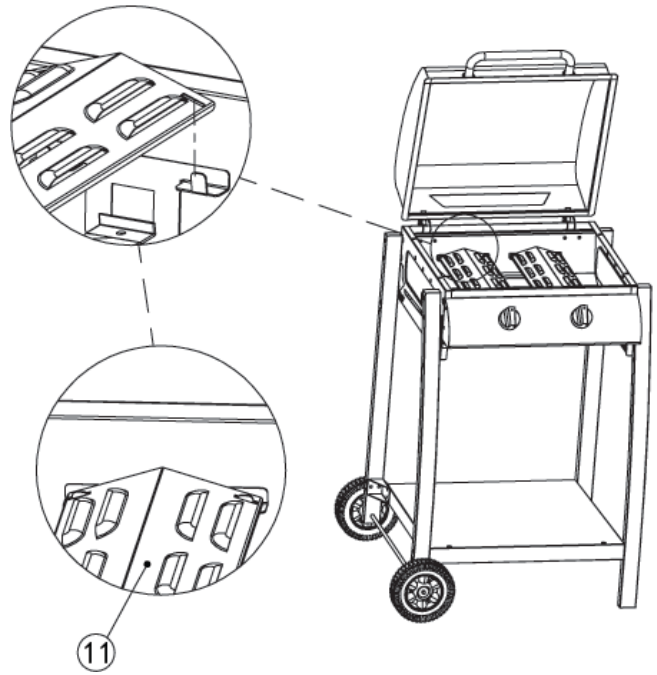

7

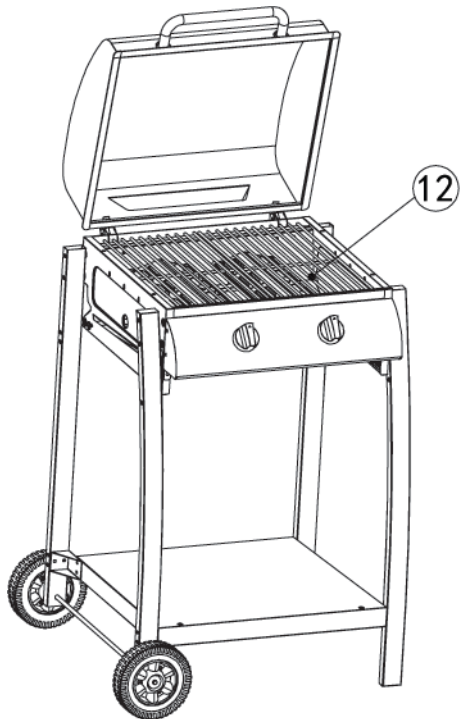

8

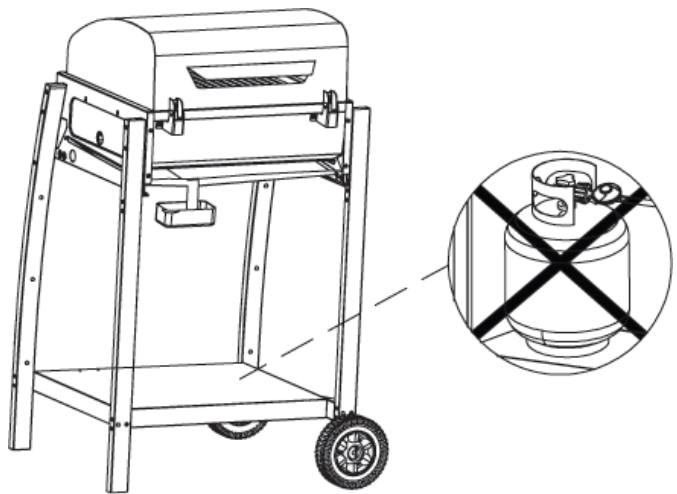

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN.

ADVERTENCIA

1. No guarde ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en las inmediaciones de este u otro aparato.
2. No guarde cilindros de Gas L.P. que no sean para este uso específico en las inmediaciones de este u otro aparato.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar un incendio o explosión, provocando daños a la propiedad, lesiones físicas o incluso la muerte.

Al utilizar esta parrilla, el proceso de combustión emite residuos químicos que pueden causar cáncer, defectos congénitos u otros problemas reproductivos.

La parrilla se mantendrá muy caliente. Nunca se apoye en el área de cocción mientras esté usando la parrilla. No toque las superficies de cocción, el armazón, la tapa ni cualquier otra pieza durante el uso de la parrilla. Antes de tocar cualquier componente, espere hasta que la parrilla se enfríe completamente luego de su uso.

ATENCIÓN:

Algunas partes accesibles del aparato pueden estar muy calientes. Manténgase alejado a los niños.

ADVERTENCIA

Antes de intentar encender la parrilla, lea la sección de "INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO" de este manual.

Normativas para la Instalación de Parrillas

Consulte las normativas locales para una instalación correcta de su parrilla.

Uso del cilindro de Gas L.P. correcto

Los modelos de parrilla para Gas L.P. están diseñados para uso con cilindros de gas propano de 20 libras (9 kg)z (no incluidos). Nunca conecte esta parrilla a un cilindro de Gas L.P. que exceda esta capacidad.

ADVERTENCIA

Mantenga los cables eléctricos y mangueras lejos de las superficies calientes.

NOTA: El flujo normal de gas a través del regulador y de la manguera puede provocar un zumbido. Un zumbido leve es completamente normal y no interfiere en el funcionamiento de la parrilla. Si el zumbido es fuerte y excesivo, se debe sacar el aire del tubo de gas o reajustar el regulador para evitar un flujo excesivo de gas. Realice este procedimiento cada vez que conecte un cilindro de Gas L.P. a la parrilla.

CUIDADO: Esté atento a lo siguiente

CUIDADO: Arañas e insectos pequeños pueden hacer telarañas o nidos en los tubos de la parrilla durante su transporte o almacenamiento. Estas telarañas pueden obstruir el paso de gas, causando fuego dentro y alrededor de los tubos. Este tipo de fuego puede causar daños graves a la parrilla, además de crear condiciones inseguras para el

usuario.

La obstrucción del tubo no es la única causa de este tipo de fuego, pero sí la más frecuente.

Para reducir el riesgo de fuego, siempre limpie los tubos antes de montar la parrilla, y por lo menos una vez al mes, al final del verano y a comienzos del otoño, que es la época de mayor proliferación de arañas. Además, limpie los tubos en caso de que la parrilla no sea utilizada por un período prolongado. Un tubo tapado puede provocar fuego en la parte inferior de la parrilla.

Revise visualmente las llamas del quemador antes de cada uso, las que deben ser como indica la imagen. Si son diferentes, consulte la sección de mantenimiento de este manual.

CUIDADO CON LOS INSECTOS

Las arañas e insectos pueden dejar nidos dentro de los quemadores e impedir el flujo de gas. Esta condición altamente peligrosa puede provocar fuego en la parte trasera e inferior del panel de la válvula, dañando la parrilla y causando peligro para el usuario. Revise la parrilla por lo menos 2 veces al año.

ADVERTENCIA

Mantenga un pulverizador con una solución de agua y jabón cerca de la válvula de suministro de gas, y revise las conexiones antes de cada uso.

NO COCINE ALIMENTOS EN LA PARRILLA SIN SUPERVISIÓN. PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES CORPORALES

El uso correcto de esta parrilla garantizará su durabilidad y seguridad por muchos años. Sin embargo, debe tener especial cuidado cuando la parrilla produzca calor intenso, dado que aumentan las probabilidades de accidentes. Al usar esta parrilla, tome algunas precauciones básicas, como las siguientes:

- No repare ni cambie piezas de la parrilla a menos que sea específicamente recomendado en este manual. Para cualquier otro servicio de mantenimiento, solicite la asistencia de un técnico especialista.
- Esta parrilla no fue diseñada para ser instalada en casas rodantes ni en botes.
- No deje a niños solos o sin supervisión en el local de uso de la parrilla. No permita que menores se sienten, se paren o jueguen encima o cerca de la parrilla.
- No guarde objetos de interés de niños alrededor o debajo de la parrilla.
- No permita que prendas de ropa, guantes de cocina u otros materiales inflamables entren en contacto o permanezcan muy cerca de las rejillas, quemadores u otras superficies mientras aún estén calientes. La tela puede encenderse y causar lesiones corporales.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para mayor seguridad, use una vestimenta adecuada. Nunca use prendas muy sueltas al usar la parrilla. No use ropa de telas sintéticas, ya que este material es altamente inflamable.
- Solo ciertos utensilios de vidrio, greda y cerámica resistente al calor son adecuados para esta parrilla. Estos materiales pueden romperse debido a los cambios repentinos de temperatura. Use estos utensilios solo a temperatura baja o media, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No use recipientes de alimentos cerrados. El exceso de presión puede causar la explosión de los contenedores.
- Póngase un protector en la mano antes de levantar la tapa de la parrilla. Nunca se apoye en la parrilla mientras esté abierta.
- Al encender un quemador, ponga mucha atención a lo que está haciendo. Tenga seguridad de cuál quemador está encendiendo, de manera que su cuerpo y su vestimenta estén libres del fuego.
- Durante el uso de la parrilla, no toque las rejillas, los quemadores ni otras superficies calientes, para evitar quemaduras. Use un tomaollas seco. Si toca las superficies calientes con un tomaolla mojado o húmedo, puede quemarse con el vapor producido. No use toallas ni paños muy grandes en lugar de un tomaollas. No toque la rejilla con el tomaollas mientras esté muy caliente.
- La grasa es inflamable. Espere que la grasa se enfríe completamente antes de manipularla. No permita que la grasa se acumule en la bandeja de goteo, que está ubicada al fondo de la parrilla. Para eso, limpie regularmente la bandeja de goteo.
- No use papel de aluminio para proteger las rejillas ni el fondo de la parrilla. Esto podría alterar mucho la combustión

- o concentrar el exceso de calor en el área de control.
 - Mantenga limpias las aberturas de los quemadores para un encendido y funcionamiento adecuado. Para un óptimo desempeño, limpie regularmente los quemadores. Los quemadores funcionan solo en una posición y deben ser correctamente instalados para una operación segura.
 - Limpie cuidadosamente la parrilla. Para evitar quemaduras por vapor, no use esponjas ni paños mojados para limpiar la parrilla mientras esta esté caliente. Algunos productos de limpieza producen vapores tóxicos, o incluso pueden provocar fuego al aplicarlos en una superficie caliente.
 - Cierre las perillas de control de la parrilla y espere hasta que se enfríe completamente antes de aplicar un producto de limpieza aerosol sobre o alrededor del aparato. Los productos químicos pueden provocar fuego, ante la presencia de calor, o carcomer las piezas metálicas.
 - No use esta parrilla para asar carnes con exceso de grasa, u otros productos que puedan inflamarse.
- No use la parrilla en locales sin la debida protección contra combustibles. Use este producto solo en áreas con buena ventilación, y no en locales cerrados como garajes, cobertizos o pasillos techados.
- Mantenga los alrededores de la parrilla libres de materiales combustibles, como fluidos, residuos y vapores como gasolina o encendedores líquidos de carbón. No obstruya los ductos de combustión y ventilación.
- UTILIZAR EL APARATO ÚNICAMENTE EN EL EXTERIOR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sigla o nombre del fabricante	NHG
Marca	KARSON
Modelos	1192-08LOPP-C y 119208LOPPCMX
Tipo de gas	Gas L.P.
Categoría	I ₃
Presiones normales de utilización	28 mbar
País de origen	China
Consumo térmico nominal kW	6,3
Consumo Nominal g/h	458
Diámetro inyectores 1192-08LOPP-C	0,86 mm
Diámetro inyectores 1192-08LOPPCMX	0,93 mm
Dirección del fabricante	H C Town, F Z

Quemador	Cantidad	Capacidad Térmica (kJ/h)
		Gas L.P.
Derecho	1	10 500
Izquierdo	1	10 500
Presión		2.75 kPa



Lea y conserve el manual de instrucciones para consulta posterior.
Leia manual de instruções e conservar para consulta posterior.

Garantía y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto

Herramientas KARSON: 6 meses de Garantía

- Nuestros equipos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía de fabricación de acuerdo a las normas vigentes.
- Esta garantía tiene vigencia a partir de la fecha de compra del producto.

POR FAVOR, GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, diríjase al SST autorizado.
- Incluya su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre y dirección, lugar y fecha de compra. El fabricante no efectuará reembolso. Todo producto deberá estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte. El fabricante podrá rechazar los despachos poco apropiados o inseguros.
- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
- Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio técnico autorizado y no será devuelta.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Lo que cubre la garantía:

Las reparaciones cubiertas por la garantía deben cumplir las siguientes condiciones:

- Que los defectos sean atribuibles a fallos o defectos en los materiales o la manufactura. Si cualquier pieza ya no está disponible o está descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del período de garantía.
- Que las instrucciones de este manual se hayan observado completamente.
- Que la reparación no haya sido realizada o intentada por personas ajenas al servicio técnico autorizado.
- Que se hayan utilizado únicamente accesorios originales
- Que el producto no se haya expuesto a malos usos tales como golpes, abolladuras o a ambientes dañinos para la máquina

Lo que no cubre la garantía:

El fabricante no garantiza la reparación requerida como resultado de:

- El desgaste de partes y/o componentes debido a la operación normal del equipo.
- Daños accidentales causados por el transporte, uso negligente y operación inadecuada, consecuentes de un uso o una instalación erróneos o impropios, que no observen las advertencias expuestas en el manual de instrucciones.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.
- Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por un servicio técnico o persona no autorizadas.

Este equipo está diseñado para un uso BÁSICO. Por lo tanto, la garantía NO CUBRIRÁ usos diferentes al especificado. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas u objetos materiales causados por una mala instalación o por un uso incorrecto del equipo.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra. Nuestro servicio de post-venta lo asistirá con gusto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO

ADVERTÊNCIA

1. Não armazene nem use gasolina ou líquidos/vapores inflamáveis perto deste ou outros equipamentos.
 2. Não armazene botijões de Gas L.P., que não sejam para este uso específico, perto deste ou outros equipamentos.
- O descumprimento destas instruções pode causar um incêndio ou explosão, danificando a propriedade ou provocando lesões pessoais, ou até mesmo a morte. Durante o uso da churrasqueira, o processo de combustão emite resíduos químicos que podem causar câncer, defeitos congênitos ou outros problemas reprodutivos.

A churrasqueira permanecerá muito quente. Nunca se encoste na área de cocção enquanto estiver utilizando a churrasqueira. Não toque as superfícies de cocção, o corpo, a tampa nem outras peças durante o uso da churrasqueira. Antes de tocar qualquer componente, espere até que a churrasqueira esteja completamente fria após seu uso.

ATENÇÃO

As partes acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças longe da churrasqueira.

ADVERTÊNCIA

Antes de tentar acender a churrasqueira, leia as "INSTRUÇÕES DE IGNIÇÃO" contidas neste manual.

Regulações para a Instalação de Churrasqueiras

Consulte as normas locais para uma instalação correta da churrasqueira.

Uso do botijão de Gas L.P. correto

As churrasqueiras para Gas L.P. foram projetadas para uso com botijões de gás propano de 20 libras (não incluídos). Nunca conecte esta churrasqueira a um botijão de Gas L.P. que ultrapasse esta capacidade.

ADVERTÊNCIA

Mantenha os fios elétricos e mangueiras distantes das superfícies quentes.

NOTA: O fluxo normal de gás através do regulador e da mangueira pode emitir um ruído. Um ruído suave é completamente normal e não dificulta o funcionamento da churrasqueira. Se o ruído for forte e excessivo, retire o ar do tubo do gás ou reajuste o regulador para evitar um fluxo excessivo de gás. Siga este procedimento cada vez que um botijão de Gas L.P. seja conectado à churrasqueira.

CUIDADO: Fique atento.

CUIDADO: Aranhas e insetos pequenos podem fazer teias de aranha ou ninhos nos tubos da churrasqueira, durante seu transporte ou armazenagem. Estas teias de aranha podem obstruir o fluxo do gás, provocando fogo nos tubos, por dentro e por fora. Este tipo de fogo pode danificar a churrasqueira e

ocasionar riscos para o usuário.

A obstrução do tubo não é a única causa deste tipo de fogo, porém a mais frequente.

Para reduzir o risco de fogo, sempre limpe os tubos antes de montar a churrasqueira, e pelo menos uma vez por mês, no final do verão e no começo do outono, que é a época de maior proliferação de aranhas. Também limpe os tubos caso a churrasqueira não seja utilizada por um período prolongado. Um tubo entupido pode provocar fogo na parte inferior da churrasqueira.

Revise visualmente as chamas do queimador antes de cada uso, que devem ser como indica a ilustração. Caso sejam diferentes, consulte a seção de manutenção deste manual.

CUIDADO COM OS INSETOS

As aranhas e insetos podem fazer ninhos dentro dos queimadores e impedir o fluxo de gás. Esta condição altamente perigosa pode provocar fogo na parte traseira do painel da válvula, danificando a churrasqueira e causando perigo para o usuário. Revise a churrasqueira pelo menos 2 vezes por ano.

ADVERTÊNCIA

Mantenha um pulverizador com uma solução de água e sabão perto da válvula de gás, e revise as conexões antes de cada uso.

NÃO ASSE ALIMENTOS NA CHURRASQUEIRA SEM SUPERVISÃO.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS

O uso correto desta churrasqueira garantirá sua durabilidade e segurança por muitos anos. Seja muito cuidadoso quando a churrasqueira produzir um calor intenso, dado que as probabilidades de acidentes aumentam. Ao utilizar a churrasqueira, tome as precauções básicas a seguir:

- Não repare nem substitua os componentes da churrasqueira, a menos que seja especificamente recomendado neste manual. Para qualquer outro serviço de manutenção, solicite a assistência de um técnico qualificado.
- Esta churrasqueira não foi projetada para ser instalada em veículos recreativos nem barcos.
- Não deixe as crianças sem supervisão no local de uso da churrasqueira. Não permita que crianças se sentem ou brinquem em cima ou perto da churrasqueira.
- Não mantenha objetos de interesse de crianças perto ou debaixo da churrasqueira.
- Não permita que roupas folgadas, luvas de cozinha ou outros materiais inflamáveis toquem ou permaneçam muito perto das grades, queimadores e outras superfícies, enquanto ainda estiverem quentes. O tecido pode pegar fogo e causar lesões corporais.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para maior segurança, use roupas apropriadas. Nunca use roupas muito folgadas durante o uso da churrasqueira. Não use roupas de tecido sintético, dado que este material é muito inflamável.
- Só alguns utensílios de vidro e cerâmica resistente ao calor são apropriados para esta churrasqueira. Estes materiais podem estourar devido às oscilações repentinas de temperatura. Use estes utensílios apenas em temperatura baixa ou média, de acordo com as instruções do fabricante.
- Não use recipientes de alimentos fechados. O excesso de pressão pode causar o estouro dos recipientes.
- Coloque um protetor na mão antes de tocar a tampa da churrasqueira. Nunca se encoste na churrasqueira enquanto estiver aberta.
- Ao acender a churrasqueira, esteja muito atento, e permaneça ciente de qual queimador está acendendo, de maneira que seu corpo e suas roupas estejam livres do fogo.
- Durante o uso da churrasqueira, não toque as grades, queimadores nem outras superfícies quentes, para evitar queimaduras. Use um pegador de panela seco. Se tocar as superfícies quentes com um pegador de panela molhado ou úmido, o vapor produzido pode causar queimaduras. Não use toalhas nem panos muito grandes. Não toque a grade com o pegador de panela enquanto ainda estiver quente.
- A gordura é inflamável. Espere até que a gordura esteja completamente fria antes de manuseá-la. Não permita que a gordura fique acumulada na bandeja coletora, que está localizada no fundo da churrasqueira. Para isso, limpe regularmente a bandeja coletora de gordura.
- Não use papel de alumínio para proteger as grades e o fundo da churrasqueira. Isto pode alterar muito a combustão ou

- concentrar o excesso de calor na área de controle.
 - Mantenha limpas as aberturas dos queimadores para uma ignição e um funcionamento adequado. Para obter um ótimo desempenho, limpe regularmente os queimadores. Os queimadores funcionam apenas em uma posição e devem ser instalados corretamente para uma operação segura.
 - Limpe cuidadosamente a churrasqueira, Para evitar queimaduras por vapor, não use esponjas nem panos molhados para limpar a churrasqueira, enquanto ainda estiver quente. Alguns produtos de limpeza produzem vapores tóxicos, ou até podem provocar fogo ao serem aplicados em superfícies quentes.
 - Feche os botões de controle da churrasqueira. Espere que a churrasqueira esteja completamente fria antes de aplicar um produto de limpeza em aerossol sobre o aparelho. Os produtos químicos podem provocar fogo, dada a presença de calor, ou danificar as peças metálicas.
 - Não use esta churrasqueira para assar carnes com muita gordura, ou outros produtos inflamáveis.
- Não use a churrasqueira em locais que não contem com a devida proteção contra combustíveis. Use este produto apenas em áreas com boa ventilação, e não em locais fechados como garagens ou áreas com teto.
- Mantenha o local de uso da churrasqueira livre de materiais combustíveis, como líquidos, resíduos e vapores, como gasolina e acendedores líquidos. Não obstrua os tubos de combustão e ventilação.
- SOMENTE PARA USO EXTERNO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sigla ou nome do fabricante	NHG
Marca	KARSON
Modelos	1192-08LOPP-C y 119208LOPPCMX
Tipo de gás	Gas L.P.
Categoria	I ₃
Pressão normal de uso	28 mbar
País de origem	China
Consumo térmico nominal total kW	6,3
Consumo Nominal g/h	458
Diâmetro injetores	0,86 mm
Endereço do fabricante	H C Town, F Z

Queimador	Quantidade	Capacidade Térmica (kJ/h)
		Gas L.P.
Direito	1	10 500
Esquerdo	1	10 500
Pressão		2.75 kPa

Garantia e Assistência Técnica

Obrigado por escolher este produto.

Ferramentas KARSON: 6 meses de garantia

- Os nossos produtos são testados por meio de procedimentos precisos e possuem garantia de fabricação, em conformidade com as normas vigentes.
- Esta garantia tem vigência a partir da data de compra do produto.

POR FAVOR, GUARDE SEU COMPROVANTE DE COMPRA.

- Se este produto apresentar uma falha dentro do período de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnico autorizado.
- Inclua seu comprovante de compra original, o detalhamento das falhas, seu nome e endereço, lugar e data de compra do produto. O fabricante não efetuará reembolso. Todo produto deverá estar adequadamente limpo, seguro e embalado cuidadosamente para evitar danos ou lesões durante seu transporte. O fabricante poderá recusar os envios pouco apropriados ou inseguros.
- Apresente o comprovante de compra ao solicitar qualquer tipo de trabalho de reparação ou de manutenção em seu produto.
- Todos os trabalhos devem ser realizados somente pelo Serviço Técnico Autorizado.
- Qualquer peça substituída dentro da garantia será de propriedade do Serviço Técnico Autorizado, e não será devolvida.
- A reparação ou substituição do produto não estenderá o período de sua garantia.
- A reparação ou substituição de seu produto dentro do período de garantia lhe outorga benefícios adicionais e que não afetam seus direitos como consumidor estabelecidos por lei.

O que cobre a garantia:

Os reparos cobertos pela garantia serão realizados sob as seguintes condições:

- Que os defeitos sejam associados à fadiga de material ou defeitos de fabricação. Se qualquer peça já não estiver disponível ou se já estiver esgotada, o fabricante fará a devida substituição por uma peça alternativa e funcional, dentro do período de garantia.
- Que todas as instruções deste manual sejam cumpridas.
- Que o reparo não tenha sido realizado por pessoal não autorizado.
- Que a ferramenta tenha sido usada apenas com acessórios originais.
- Que o produto não tenha sofrido impactos causados por ambientes inapropriados para o seu uso.

O que não cobre a garantia:

O fabricante não garante a reparação requerida como resultado de:

- Desgaste de peças e/ou componentes devido ao uso normal da ferramenta.
- Danos acidentais causados pelo transporte, uso e instalação negligente e descuidada da ferramenta, descumprindo as advertências indicadas no manual de instruções.
- Qualquer modificação do produto.
- Uso de partes e acessórios adulterados.
- Instalação defeituosa.
- Reparações ou alterações feitas por um serviço técnico ou pessoa não autorizada.

Esta ferramenta foi projetada para uso BASICO. Portanto, a garantia NÃO COBRE danos causados por outros tipos de uso. O fabricante não se responsabilizará por danos materiais ou lesões corporais causadas por uma instalação inapropriada ou um uso incorreto do aparelho.

Para qualquer reclamação por desperfeito do produto, dirija-se à loja Sodimac onde o produto foi adquirido e apresente o comprovante de compra. O nosso serviço de pós-venda terá o prazer de lhe atender.



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto. Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo l 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

MÉXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires, Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0078-51 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP l 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20230925