


DAIR⁺

Modelo N° RSK-3200BT

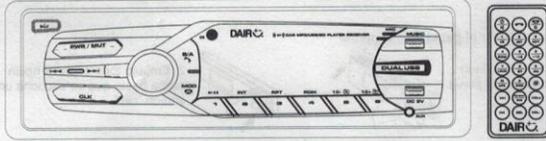

**Reproductor A2DP Bluetooth,
MP3/WMA para vehículo Hi Fi móvil**


Función principal:

- Reproductor de audio A2DP Bluetooth para automóvil, Radio FM
 - Soporta USB & Tarjeta SD
 - Soporta formato de archivo de audio: MP3 / WMA
 - Soporta carga de móvil con puerto USB
- Esta unidad solo soporta sistema de archivo FAT16 o FAT32.
Por favor no formatee su sistema de archivos cuando formatee la tarjeta USB, SD / MMC
Esta unidad puede soportar USB / tarjeta SD con memoria Max.


Por favor lea las instrucciones antes de su uso.

Manual del Propietario

Función de las teclas del Panel

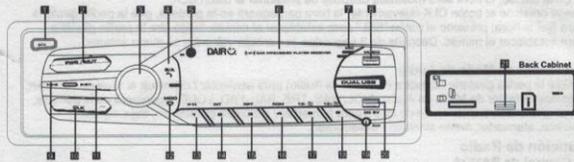

1. Botón de panel desmontado - Presione para sacar el panel desmontable.
2. Botón Energía / Silencio (PWR/MUT)
Presione para encender la unidad, presione para apagar la unidad.
Presione para silenciar el volumen; presione nuevamente para volver al nivel de volumen anterior.
3. Seleccionar / Volumen - Perilla giratoria en el panel de la unidad
En modo In normal, gire esta perilla para aumentar / disminuir el nivel de volumen.
Para acceder a diversos parámetros de sonido, presione este botón para hacer un ciclo a través de las siguientes configuraciones ajustables:
VOLUMEN > BAJO > AGUDO > BALANCE > ATENUADOR > FUERTE > EQ > DX > STEREO
4. Botón **FM**
En modo Radio, presione para cambiar entre FM1 - FM2 - FM3.
Presione y mantenga para activar la función APS, escaneará las estaciones más fuertes y las almacenará automáticamente en las perillas de memorias de 1 - 6.
Cuando el Bluetooth esté activado y conectado con su teléfono móvil, sirve para contestar la llamada.
5. Recepción de control remoto infrarrojo
Recepción para control remoto.
6. Pantalla de LCD - Muestra la hora y otra función seleccionada.
7. MIC para Bluetooth
Micrófono para hablar en el teléfono móvil cuando el Bluetooth es activado
8. Puerto USB para archivo de Música
Inserte cualquier dispositivo USB para reproducir canciones MP3 / WMA.
9. Botón **BT**
En modo Radio, presione para sintonizar el canal que desea
En modo MP3, presione para volver a la pista anterior.
10. Botón CLK - Presione para mostrar y ajustar la hora.
11. Botón **BT**
En modo Radio, presione para sintonizar el canal que desea.
En modo MP3, presione para avanzar una canción.
12. Botón **MOD**
Presione para cambiar entre la función de Radio y la función MP3 / WMA.
(Radio - USB - SD - Entrada auxiliar - BT).
Cuando el Bluetooth está activado y conectado con su teléfono móvil, sirve para colgar la llamada.

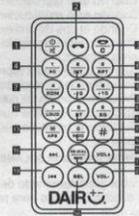

13. Botón 1 / Pausa
En modo MP3, presione para hacer una pausa en la reproducción, presione nuevamente para reanudar la reproducción.
14. Botón 2 / INT
En modo MP3, presione para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción.
15. Botón 3 / RPT - En modo MP3, presione para repetir la canción.
16. Botón 4 / RDM - En modo MP3, presione para reproducir canciones al azar.
17. Botón 5 / -10 y Carpeta
En modo MP3, presione este botón para retroceder 10 canciones de una vez.
Presione y mantenga para retroceder a la función seleccionar carpeta.
18. Botón 6/+10 y Carpeta
En modo MP3, presione este botón para avanzar 10 canciones de una vez.
Presione y mantenga para la función de seleccionar próxima carpeta
19. Función de Entrada auxiliar (Aux In)
Elija conectar y reproducir cualquier equipo de audio externo compatible
20. 2" puerto USB para cargar dispositivo
Cargue su teléfono móvil enchufando en su cable USB.
21. Ranura SD / MMC
Inserte cualquier tarjeta SD / MMC en esta ranura para reproducir canciones MP3 / WMA.

Función control remoto

1. Botón POWER / MUT (ENERGÍA / SILENCIO)
Presione para encender. Presione y mantenga para silenciar el volumen, presione y mantenga nuevamente para reanudar el nivel de volumen anterior.
2. Botón **BT**
Una vez que Bluetooth esté activado, presione para contestar una llamada.
3. Botón **BT**
Una vez que Bluetooth esté activado, presione para colgar la llamada. Presione para cancelar el número que usted recién presionó al hacer la llamada.
4. Botón 1 / Pausa
En modo MP3, presione para hacer una pausa en la reproducción, presione nuevamente para reanudar la reproducción.
5. Botón 2 / INT
En modo MP3, presione para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción.
6. Botón 3 / RPT - En modo MP3, presione para repetir la canción.
7. Botón 4 / RDM - En modo MP3, presione para reproducir canciones al azar.
8. Botón 5 / -10 y Carpeta - En modo MP3, presione este botón para retroceder 10 canciones de una vez. Presione y mantenga para retroceder a la función seleccionar carpeta.
9. Botón 6/+10 y Carpeta - En modo MP3, presione este botón para avanzar 10 canciones de una vez. Presione y mantenga para retroceder a la función seleccionar próxima carpeta.
10. Botón 7/ Fuerte - Presione para activar la función LOUD (FUERTE), presione para desactivar.
11. Botón 8 / ST
En el modo Radio, presione para seleccionar entre estéreo / mono.
12. Botón EQ
Función seleccionar equalización (POP / ROCK / CLASS / JAZZ / FLAT)
13. Botón *APS
En modo Bluetooth, presione para usar la tecla "F". Presione para buscar las estaciones más fuertes automáticamente y almacenarlas en 1 a perilla de memorias 1-6.
14. Botón MOD
Presione para cambiar entre función de Radio y función MP3 / WMA. (Radio - USB - SD - Entrada auxiliar).
15. Botón **BT**
En modo Bluetooth, presione para usar la tecla "F".
- 16/19. Botón avanzar o retroceder
En modo MP3 / WMA, presione para avanzar o retroceder una canción.
17. Botón volver a discar / BND
En modo Bluetooth, presione para volver a discar el número de teléfono con quien recién habló. En modo Radio, presione para cambiar la banda de radio - FM 1 - FM 2 - FM 3.
- 18/21. Botón Vol+ / Vol- - En modo Normal, use esta perilla para aumentar / disminuir el nivel de volumen.
20. Seleccionar Control - Presione este botón para hacer un ciclo entre las siguientes configuraciones ajustables: VOLUMEN > BAJO > AGUDO > BALANCE > ATENUADOR > FUERTE > EQ > DX > STEREO

Bluetooth[®] Emparejamiento por primera vez con el Bluetooth

1. Encienda su unidad, y encienda el Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. Su dispositivo móvil buscará automáticamente la señal (CAR BT) que es de nuestra unidad
3. Confirme para emparejar con CAR BT en su dispositivo móvil, luego su dispositivo móvil se emparejará con nuestra unidad.
4. Una vez que el emparejamiento se ha logrado de manera exitosa, se encenderá el icono de Bluetooth en el visor de LCD, lo que significa que el Bluetooth está emparejado.
5. Ahora usted puede disfrutar de la función Bluetooth. Usted puede Reproducir Música / Efectuar Llamadas / Recibir Llamadas a través de su teléfono móvil.
6. Una vez que su teléfono está emparejado con Bluetooth, Presione MODE para volver a la función Radio / USB / SD / Aux In.
7. Si usted tiene una llamada entrante mientras está usando Radio / USB / SD / Aux In, la función Bluetooth se activará automáticamente. Una vez que la llamada termine, la unidad volverá al modo original (Radio / USB / SD / Aux In)

Para recibir una llamada

1. Cuando hay una llamada entrante, el número de la llamada entrante se mostrará en la pantalla de LCD. Luego presione **BT** para contestarla; y para colgar presione **BT**.
2. Cuando esta unidad esté apagada y se reciba una llamada entrante, esta unidad se encenderá automáticamente y se activará la función de Bluetooth. Después de terminar la llamada, entonces esta unidad se apagará automáticamente.

Para efectuar una llamada

1. Dígite el número en su móvil, luego presione **BT** para efectuar una llamada, para colgar presione **BT**.

Otra función

1. Reproductor de música
a. Presione la tecla MOD para cambiar a modo BT y abrir sus archivos de audio desde su móvil; luego la música se reproducirá desde esta unidad. No solamente usted puede tener acceso a archivos de su interés y escuchar su música desde esta unidad, sino también usted puede adelantar o retroceder la pista presionando las teclas **BT** **BT**.
2. GPS
a. Si su móvil tiene la función GPS, presione la tecla MOD para cambiar al modo BT y activar la función GPS en su móvil, luego la guía GPS de voz será atendida desde esta unidad.
Para apagar el Bluetooth, simplemente apague la función de Bluetooth en el móvil; luego esta unidad se desconectará de su móvil inmediatamente.

Control Básico

1. Interruptor de energía / Silencio

- a. En la unidad, presione y mantenga el botón PWR/MUT (ENERGÍA/SILENCIO) para encender o apagar la unidad.
- b. En la unidad, presione y mantenga el botón PWR/MUT (ENERGÍA/SILENCIO) para disminuir el volumen, presione nuevamente para reanudar el nivel de volumen anterior.
- c. En el control remoto, presione el botón PWR/MUT (ENERGÍA/SILENCIO) para encender o apagar la unidad.
- d. En el control remoto, presione y mantenga el botón PWR/MUT (ENERGÍA/SILENCIO) para silenciar el volumen, presione nuevamente para reanudar el nivel de volumen anterior.

2. Botón **MOD**

- a. Conecte el dispositivo USB / tarjeta SD en el modo radio, la unidad cambiará al modo dispositivo USB / tarjeta SD; Conecte la tarjeta SD en el modo USB, la unidad cambiará al modo tarjeta SD; Conecte el dispositivo USB en el modo de tarjeta SD, la unidad cambiará al modo USB; Esta unidad cambiará al modo RADIO una vez que el dispositivo USB / tarjeta SD sea removido.
 - b. En la unidad, presione el botón **MOD** para cambiar entre el modo - función Radio y función MP3 / WMA. (Radio - USB - SD - Aux In) cuando el dispositivo USB / tarjeta SD esté conectado.
- En el control remoto, presione el botón MOD para cambiar entre el modo - función Radio y función MP3 / WMA. El modo USB está predeterminado al cambiar en la unidad.

3. Mostrar y configurar hora

a. En la unidad, la hora será mostrada después de presionar el botón CLK. Luego presione el botón CLK nuevamente, la hora parpadeará en la pantalla, gire la perilla giratoria para fijar la hora; presione el botón "SEL" para establecer el minuto, luego gire la perilla giratoria para establecer el minuto. Después de 3 segundos, la pantalla volverá a su modo anterior.

4. Selector de Modo de Audio

a. Gire la perilla giratoria (Selector de Modo de Audio) para aumentar / disminuir el nivel de volumen, presione Selector de Modo de Audio, "VOL. BAS. TRE. BAL. FAD. LOUD" aparecerá en la pantalla, luego gire el selector de modo de audio para aumentar / disminuir el volumen, bajo, agudo, balance, atenuador, fuerte activado / desactivado.

Función de Radio

1. Control de BANDA

- En la unidad, presione el botón APS/BND para seleccionar BANDA, repetidamente para hacer un ciclo en 3 bandas de radio: FM1-FM2-FM3.
- En el control remoto, presione el botón APS para seleccionar BANDA, repetidamente para hacer un ciclo en 3 bandas de radio: FM1-FM2-FM3.
- En la unidad, presione y mantenga el botón APS / BND para buscar todas las estaciones más fuertes y predeterminarlas automáticamente en las teclas de número 1-6.
- En el control remoto, presione el botón APS para buscar todas las estaciones más fuertes y predeterminarlas automáticamente en las teclas de número 1-6.
- En Modo FM, se pueden almacenar 18 estaciones desde el modo FM1 - FM3; Presione cualquier botón de número para disfrutar la estación almacenada.

2. Botón de sintonización

Presione \leftarrow \rightarrow para sintonizar automáticamente la estación de radio que desea, presione y mantenga este botón nuevamente, se activará la sintonización manual. Reasumirá automáticamente la sintonización automática.

Para almacenar la estación, presione y mantenga cualquier botón de número 1-6 en el control remoto.

Control de MP3

- Esta unidad puede leer archivos que se encuentran en la tarjeta USB / SD al insertarla en la ranura.
- Cuando esté reproduciendo la pista desde USB, el icono de USB aparece en pantalla.
- Cuando esté reproduciendo la pista desde la tarjeta SD / MMC, el icono SD aparece en la pantalla.
- Cuando el tipo de archivo es MP3; entonces el icono MP3 aparece en la pantalla.
- Presione avanzar rápido para ir a la pista siguiente y presione retroceder rápido para retroceder a la pista anterior.
- Cuando el MP3 está reproduciendo, presione el botón de número "1" en el control remoto para hacer una pausa y reanuda presionando "1" en el control remoto nuevamente.
- Presione el botón de número "2" en el control remoto para escuchar los primeros 10 segundos de cada canción. Presione nuevamente para cancelar.
- Presione el botón de número "3" en el control remoto para comenzar o cancelar la función de repetición. El ciclo es: REPETIR UNA PISTA SOLAMENTE \rightarrow REPETIR DIP (REPETIR PISTA DENTRO DE LA CARPETA) \rightarrow REPETIR TODAS

El valor predeterminado de fábrica es repetir todas las pistas. Luego presione el botón de número "3" en el control remoto para repetir una pista solamente. Presione nuevamente para cancelar repetir una pista.

- Presione el botón de número "4" en el control remoto para reproducir todos los archivos MP3 al azar. Presione nuevamente para cancelar.
- Presione el botón de número "5" en el control remoto para reproducir las 10 pistas anteriores.
- Presione el botón de número "6" en el control remoto para reproducir las pistas siguientes.

4

Etiqueta ID3 (ID3 TAG) (Predeterminado de fábrica)


- Si el MP3 está disponible con ID3 TAG, la siguiente información ID3 (por ejemplo, nombre de la canción, cantada por, etc.) aparecerá en la pantalla de LCD automáticamente.
- Durante la reproducción de MP3, presione el botón APS para activar el modo de búsqueda de pistas. Presione el botón de número 1-6 en el control remoto para seleccionar la pista que desea. Por ejemplo, ahora está reproduciendo la primera pista y usted desea escuchar la pista 56. Presione el botón APS y presione el botón de número "5" y "6" en el control remoto, luego presione "VOL" para cambiar a la pista 56.

PANEL DE CONTROL DESPRENDIBLE

Para sacar el panel desprendible



Para colocar el panel desprendible



Instalación

La unidad tiene diseño de cierre antirrobo. Por favor siga las instrucciones de instalación que se indica a continuación:

- Empuje la placa de adorno contra el chasis hasta que se ajuste.
- Inserte la unidad en el panel de control y empuje la unidad en el chasis de metal hasta que quede bloqueada.

Atención:

- Elija el lugar de montaje donde la unidad no hará interfaz con la función de conducción normal del conductor.
- Antes de completar la instalación de la unidad, conecte temporalmente el cableado y asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que la unidad y el sistema funcionan correctamente. Para una instalación segura, utilice el hardware de montaje proporcionado por el fabricante.

Retiro :

Inserte las palancas proporcionadas con la unidad en las ranuras en ambos lados de la unidad hasta que encajen. Al tirar las palancas se puede retirar la unidad del panel de control.

INSTRUCCIONES PARA DESMONTAR Y MONTAR

Instrucciones de montaje:


Conecte el amés de la unidad con cerradura y empújelos juntos hacia adentro, inserte el amés de la unidad en el panel de instrumentos, y empuje al reproductor en el amés de metal hasta que quede bloqueado.

Si el ángulo de montaje es superior a 30, es posible que la unidad no funcione correctamente. El lugar de instalación no debiera afectar las operaciones normales del conductor o dañar a los pasajeros cuando el vehículo frena bruscamente.


5

Instrucciones de desmontaje:

Saque el marco de plástico e inserte las llaves en los agujeros en el panel frontal, luego tire fuerte las llaves para sacar el reproductor del panel de instrumentos.

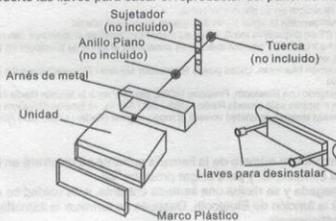

CONEXIÓN DE PARLANTES ISO

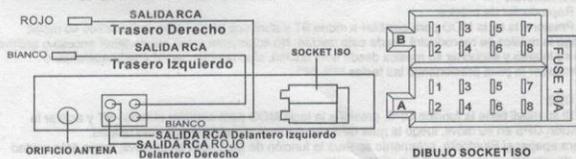

CONECTOR A:

- N/A
- N/A
- N/A
- AMARILLO - MEMORIA + 12V
- AZUL - ANTENA B+
- N/A
- ROJO - ACC+12V
- NEGRO - TIERRA - 12V

CONECTOR B:

- (PÚRPURA) PARLANTE TRASERO DERECHO (+)
- (PÚRPURA NEGRO) PARLANTE TRASERO DERECHO (-)
- (GRIS) PARLANTE DELANTERO DERECHO (+)
- (GRIS NEGRO) PARLANTE DELANTERO DERECHO (-)
- (BLANCO) PARLANTE DELANTERO IZQUIERDO (+)
- (BLANCO NEGRO) PARLANTE DELANTERO IZQUIERDO (-)
- (VERDE) PARLANTE TRASERO IZQUIERDO (+)
- (VERDE NEGRO) PARLANTE TRASERO IZQUIERDO (-)

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Cause	Solution
No Power	Speaker cable is disconnected. Poor power connection. The fuse is burnt out.	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected. Replace the fuse.
No Sound	Volume is set to the minimum. Wiring is not proper.	Adjust volume to a desired level. Check wiring connection.
The radio doesn't work, and the radio station automatic selections do not work.	The antenna cable is not connected, or the signal is too weak.	Select the station in manual mode. Insert the antenna cable firmly.
The player is on, but it doesn't play any track.	The file format is not MP3/WMA format.	Make sure the songs you store in the USB or SD card are MP3/WMA format.

Specifications

Power	12V DC
Ground System	Negative Electrode
Maximum Current	10A (MAX)
Installation Size (L*W*H)	178 x 80 x 50mm
Weight	0.65 kg
Working Temperature	20C ~ +60C

Audio

High Power Output	4x25 Watts
Speaker impedance	4 Ohms ~ 8 Ohms

FM Tuning

Frequency Range	87.5 - 108 MHz
Usable Sensitivity	10dB (S/N 30 dB) \leq 15 dB