
1 Conectar a un Ordenador

Opción 1: Directamente



Opción 2: Mediante el Cable Extensor USB



Nota: En Windows XP o Vista, aparecerá una ventana de **Nuevo Asistente de Hardware Encontrado** cuando el adaptador sea detectado. Por favor haga click en **Cancelar**.

2 Instalar el Driver

Para Windows

A. Inserte el CD e inicie el **Autorun.exe**.
Nota: También puede descargar el driver de la página de Soporte de este producto en www.tp-link.es.

B. Seleccione **su adaptador** y siga las instrucciones para completar la instalación.
Nota: Si no puede instalar el adaptador correctamente, deshabilite el antivirus y el firewall, después inténtelo de nuevo.

Para Mac OS X

A. Descargue el driver y la utilidad en la página de Soporte de este producto en www.tp-link.es.

B. Descomprima la carpeta descargada e inicie el **Install.pkg**.

C. Siga las instrucciones para completar la instalación.




3 Unirse a una Red Inalámbrica

Para Windows

Opción 1: Mediante la Utilidad Inalámbrica de Windows

A. Haciendo click en el icono de red (o) en la barra de tareas.

B. Seleccione su red Wi-Fi, haga click en **Conectar** e introduzca la contraseña cuando aparezca.

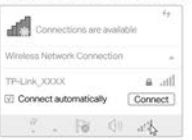


Opción 2: Mediante Herramienta WPS

Si su adaptador no tiene un botón WPS, por favor ignore esta opción.

A. Presione el botón WPS en su router.

B. Tras presionar WPS, en un intervalo de 2 minutos, presione y mantenga pulsado el botón WPS en el adaptador hasta que la herramienta WPS se abra.

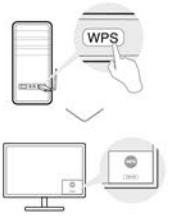

C. Cuando aparezca el mensaje "¡Hecho!" (o similar), su ordenador estará conectado al Wi-Fi.

Para Mac OS X

Opción 1: Mediante Utilidad de TP-Link

A. Haga click en (Utilidad de TP-Link) en la barra de menú o seleccione la pestaña **Escanear Ubicación** de la ventana emergente de la utilidad.

B. Seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña Wi-Fi cuando sea requerida.




Opción 2: Mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si su adaptador no tiene botón WPS, por favor ignore esta opción.

A. Presione el botón WPS en su router.

B. Tras presionar WPS, en un intervalo de 2 minutos, presione y mantenga pulsado el botón WPS en el adaptador hasta que la herramienta WPS se abra.

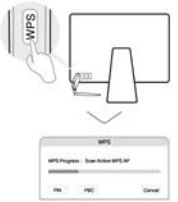

C. Cuando aparezca "Protocolo WPS Finalizado" o "PBC -Perfil WPS Correcto" (o similar), estará completada la configuración.

Para instrucciones detalladas, por favor diríjase al Manual de Usuario de la página de Soporte de este producto en www.tp-link.es.

Español

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo.
- No utilice para cargar el dispositivo cargadores o cables USB dañados.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
- Este Adaptador USB puede ser alimentado solamente por ordenadores que cumplan con Fuente de Alimentación Limitada (LPS).

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.