V. ADVERTENCIAS

a. Si el equipo se apaga por sobrecalentamiento, no lo vuelva a encender hasta asegurarse que esté frío.
b. No sumerja la unidad en agua ni la use a la interperie.
c. Asegúrese que el calefactor esté sobre una superficie plana y estable ya que de otra forma el sistema de protección antivuelco podría impedir su normal funcionamiento.
d. Este artefacto es sólo para uso doméstico.
e. Cualquier reparación debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado.

VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a. TERMOVENTILADOR CURVE BLACK :
220V-240V / 50Hz / 1800 W

b. TERMOVENTILADOR CURVE WHITE :
220V-240V / 50Hz / 1800 W

Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl

MANUAL DEL USUARIO


TERMOVENTILADOR CERÁMICO OSCILANTE CURVE BLACK & WHITE

1800W



GARANTÍA 2 AÑOS

I. COMPONENTES

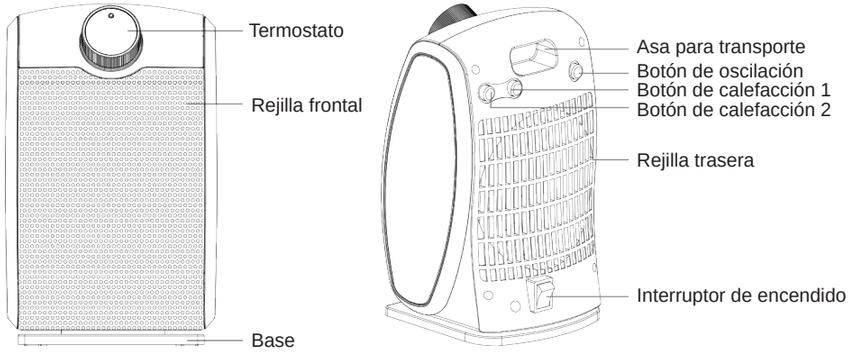

II. NORMAS DE SEGURIDAD

• Lea cuidadosamente el manual antes de encender el producto.
• No permita que los niños usen partes del embalaje como juguetes, especialmente bolsas de plástico.
• Asegúrese de que ningún elemento inflamable u objeto deformable esté situado en un área de 1 m. desde el frente del aparato y 0.5 m desde la parte posterior del mismo.
• No obstruya ni cubra la rejilla.
• No introduzca objetos de ninguna especie al interior del calefactor.
• No use el artefacto en baños o en lugares húmedos o mojados, donde exista o puedan existir gases acumulados, combustibles, pintura o cualquier material inflamable.
• No use a la intemperie
• Coloque el aparato sobre una superficie plana y firme.
• No coloque el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente.
• El cable de conexión debe estar detrás del aparato para evitar sobrecalentamiento.
• No utilice el aparato mientras duerme sin asegurarse de que está lo suficientemente alejado de cualquier elemento que pueda suponer un riesgo de accidente.
• Nunca toque la rejilla de seguridad mientras está funcionando.
• Este producto no ha sido diseñado para ser manipulado por niños o personas discapacitadas
• No utilice el aparato con termostatos, programadores, temporizadores o cualquier otro artefacto que pueda encenderlo automáticamente.
• No utilice agua para limpiar. Podría provocar un cortocircuito.
• No cubra el aparato.
• Si se daña el cable de conexión, desconecte el aparato y llévelo al servicio técnico autorizado más próximo a su domicilio para su reemplazo.
• Desenchufe cuando no esté en uso.
• Esta estufa posee un sistema de seguridad que lo apaga en caso de sobrecalentamiento y lo vuelve a encender cuando la temperatura vuelve a su nivel normal. Si el problema se repite, desenchufe el aparato y llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión.

Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl

MANUAL DEL USUARIO

• Al comienzo y al final del uso del aparato, suelen oírse algunos sonidos procedentes del mismo, debido a la expansión y contracción de los elementos calefactores. Ello no indica mal funcionamiento del calefactor.

III. FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el calefactor a la red eléctrica
2. Encienda el equipo presinando el interruptor del encendido que se encuentra en la parte trasera del calefactor.
3. Seleccione la temperatura deseada girando el termostato. Si la temperatura ambiente es menor a la temperatura deseada, la luz azul de la perilla del termostato se encenderá y el calefactor comenzará a funcionar.
4. Presiones los botones de calefacción según el modo de operación deseado:
   a. Ventilador
   b. Calefacción I (bajo)
   c. Calefacción II (medio)
   d. Calefacción III (alto)
5. Para iniciar el modo de oscilación, presione el botón de oscilación. Para detener la oscilación, vuelva a presionar el mismo botón.
6. Para apagar el calefactor, vuelva a presionar el botón de encendido.

Modos de funcionamiento:

MODOS	III / I / II	DESCRIPCIÓN
Descripción	○ ○	En este modo sólo opera el ventilador, no se calefacciona la habitación.
Calefacción I	● ○	El calefactor funciona a su menor capacidad, reduciendo el consumo eléctrico.
Calefacción II	○ ●	El calefactor opera a capacidad media.
Calefacción III	● ●	El calefactor opera a su mayor potencia.

● = Presionado ○ = No presionado

IV. LIMPIEZA O MANTENIMIENTO

1. Apague, desenchufe y deje enfriar antes de limpiar.
2. Limpie el aparato con un paño húmedo, no use detergentes o elementos abrasivos. Jamás sumerja el cuerpo del artefacto en agua u otro líquido.
3. Guarde la estufa en un lugar seco y seguro.
4. Para limpiar el filtro de aire, retire la rejilla trasera (ver figura), sople o aspire el filtro para retirar el polvo, luego vuelva a instalar el filtro y ponga la rejilla trasera en su lugar.

Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

AIROLITE S.A. otorga por este artefacto una garantía de dos años desde la fecha de su adquisición. La garantía implica reparación en un servicio técnico autorizado, por defectos, fallas de fabricación o materiales. Eventuales reemplazos se efectuarán ante la imposibilidad de una reparación, a exclusivo criterio de AIROLITE.

La garantía es válida sólo si el artefacto es acompañado de la boleta o factura comercial que acredite la fecha de compra y debe ser presentada a nuestros servicios técnicos o al distribuidor AIROLITE donde ha sido adquirido.

La garantía no se hace extensiva a daños en el acabado exterior, ni a ampolletas, perillas o placas, si las hubiera. Tampoco incluye componentes normalmente sujetos a reemplazo, como filtros, fusibles, pilas, etc., si los hubiera.

La garantía queda sin efecto al constatarse intervención de personas y/o servicios técnicos no autorizados por AIROLITE; eventos de sobrecargas eléctricas; uso de tensiones eléctricas o combustibles inadecuados; mal manejo o manejo abusivo; fallas por accidentes o golpes; operación en ambiente oxidante o con partículas abrasivas; falta de mantenimiento periódico (cuando las instrucciones lo indiquen), o en el caso de no seguir las pautas de operación, instalación y mantenimiento del manual de instrucciones del artefacto.

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Contacte a nuestro servicio técnico al teléfono +56 2 2345 5200, al mail asistentest@airolite.cl o por medio de nuestra página web www.airolite.cl/stecnico.php.

Dirección: Lo Echevers 550, Módulo 31, Quilicura, Santiago, Chile / **Teléfono:** +56 2 2345 5200
E-mail: central@airolite.cl / **E-mail Servicio Técnico:** asistentest@airolite.cl / **Sitio Web:** www.airolite.cl