



Guía de Instalación Rápida

AC750 Router Inalámbrico de Doble Banda


Archer C20

Conectando el Hardware

Si su conexión a internet es a través de un cable Ethernet desde la muralla, en vez de un modem vía DSL/Cable/Satellital, conecte el cable Ethernet directamente al puerto de internet del router, luego siga los pasos 5 y 6 para completar la conexión del hardware.

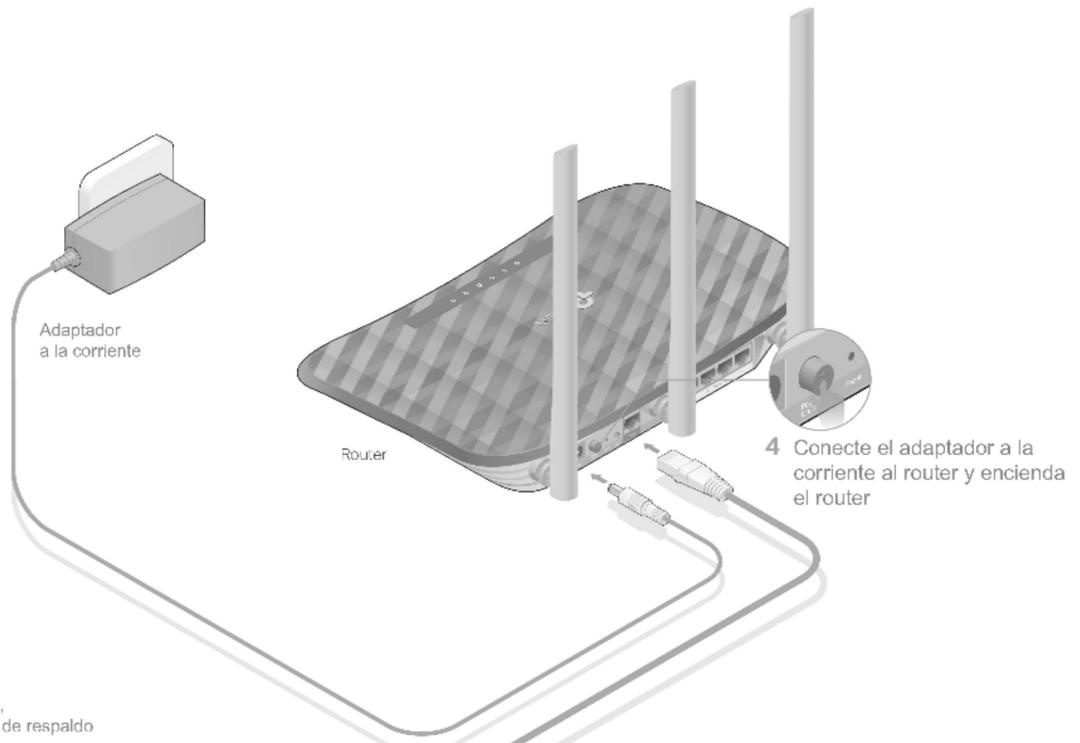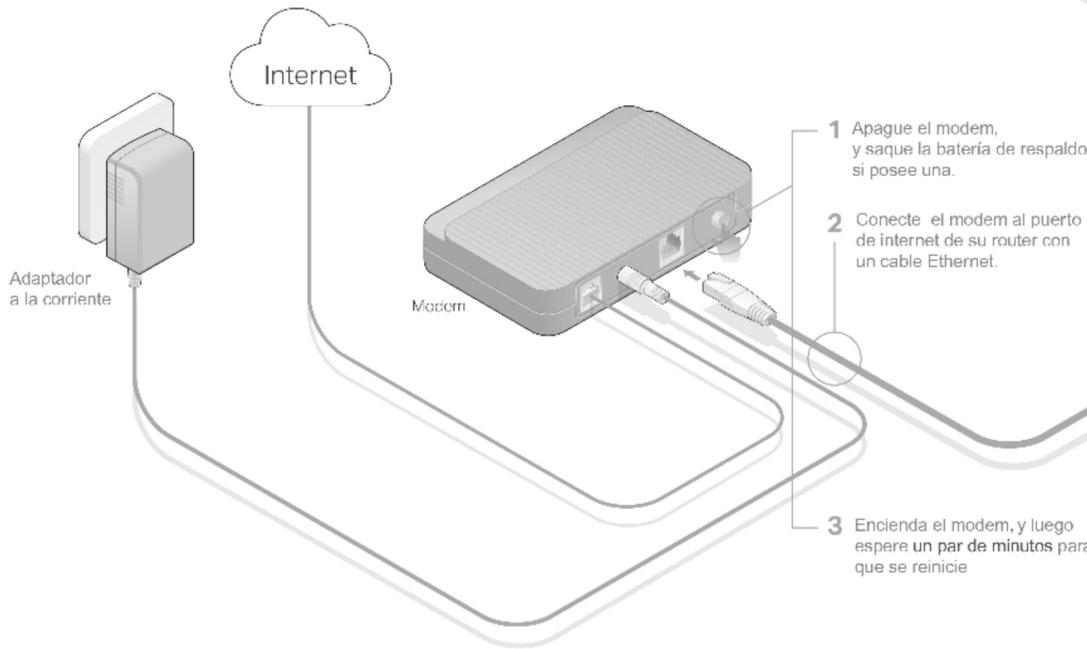

5 Verifique si las siguientes luces LEDs están encendidas y estables para confirmar que el hardware esté conectado correctamente.

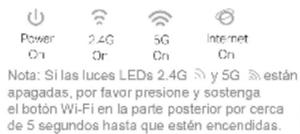


Configure el Router

1. Conecte su Computador al Router

• Con cable

Apague el Wi-Fi de su computador y conecte los dispositivos como se muestra más abajo.

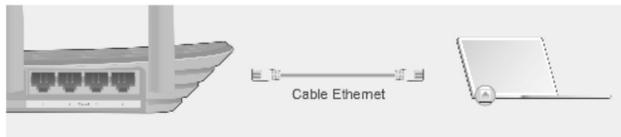

• Inalámbrico

a El nombre por defecto de la red inalámbrica (SSIDs) y su contraseña están impresas en la etiqueta en la parte inferior del router.



b Haga clic en el icono de red de su computador o vaya a los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo smart, y luego seleccione el SSID para unirse a la red.



2. Configure el router utilizando un navegador web

A Abra el navegador e ingrese a <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de dirección. Utilice Admin para ambas opciones usuario y contraseña, luego haga clic en Ingresar.

Nota: Si la ventana de acceso no aparece, por favor refiérase a Q1 de la Guía de Ayuda.



B Siga las instrucciones paso a paso de la Guía Rápida para completar la configuración inicial.

Nota: Si Ud. no está seguro del Tipo de Conexión WAN que posee, por favor haga clic en **Auto-Detectar**.



¡Disfrute la Internet!

Aplicación Tether

La Aplicación Tether de TP-Link le entrega una simple e intuitiva manera de acceder y administrar su router.



- Evite que usuarios no deseados se conecten a su red.
- Cambie los ajustes de red inalámbricos básicos.
- Vea la información acerca de los usuarios conectados a su router.
- Configure los Controles Parentales con tiempos de acceso.

Escanee para descargar



¿Cómo comenzar?

- Descargue la aplicación Tether de TP-Link desde la AppStore o Google Play Store.
- Asegúrese de que los dispositivos Smart sean inalámbricos y estén conectados a su red.
- Abra la aplicación Tether y comience a administrar su red de casa.

Más Funciones

Los routers TP-Link son compatibles con varias funciones, tales como Red de Invitados, Control Parental, Control de Acceso y más. Ud puede ingresar a la página de administración web del router <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funciones. Para instrucciones, por favor revise el Manual del Usuario en www.tp-link.com

Preguntas Frecuentes

Q1. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder la página de administración web?

- Si el computador está configurado con una IP estática, cambie los ajustes para obtener una IP automáticamente.
- Verifique si la dirección <http://tplinkwifi.net> ha sido correctamente ingresada en el navegador. Alternativamente puede ingresar <http://192.168.0.1> o <http://192.168.1.1> en el navegador y presione **Enter**.
- Utilice otro navegador e intente nuevamente.
- Reinicie el router e intente nuevamente.
- Desactive y luego active el adaptador de redes que está utilizando.

Q2. ¿Qué debería hacer si no puedo acceder a la internet?

- Revise si la internet está funcionando normalmente al conectar un pc directamente al modem utilizando un cable Ethernet. Si no, contáctese con su proveedor de internet.
- Ingrese a la página de administración web del router, y vaya a la **página de Status** para revisar si la dirección de IP WAN es válida o no. Si lo es, por favor ejecute una Configuración Rápida nuevamente; de lo contrario, revise la conexión del hardware.

- Reinicie el router e intente nuevamente.
- Para los usuarios de modems por cable, deben ingresar a la página de administración web del router. Vaya a **Redes>Redes>MAC Clone**, haga clic en **Clon de dirección MAC** y haga clic en **Guardar**. Luego reinicie ambos equipos, el modem y el router.

Q3. ¿Cómo restauro el router a sus valores de fábrica?

- Con el router encendido, utilice un objeto puntiagudo para presionar y sostener el botón de **Reinicio** en la parte posterior hasta que todas las luces LEDs se enciendan momentáneamente.
- Ingrese a la página de administración web del router, vaya a **Herramientas de Sistema>Valores por Defecto** y haga clic en **Restaurar**. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

Q4. ¿Qué debería hacer si olvido la contraseña de la página de administración web?

- Refiérase a Preguntas Frecuentes>Q3 para reiniciar el router y luego utilice admin (todas minúsculas) para ambas opciones usuario y contraseña para ingresar.

Q5. ¿Qué debería hacer si olvido la contraseña de la red inalámbrica?

- Si Ud. no ha cambiado la contraseña por defecto inalámbrica, Ud. puede encontrarla en la etiqueta en la parte inferior del router.
- Conecte un computador directamente al router utilizando el cable Ethernet. Ingrese a la página de administración web del router y vaya a **Inalámbrico>Seguridad Inalámbrica** para recuperar o reiniciar la contraseña inalámbrica.

Para más información, por favor visite el sitio de soporte del producto en www.tp-link.com