
MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de empezar la instalación del ventilador de techo, lea y siga estas precauciones de seguridad. Si no está familiarizado con los códigos eléctricos nacionales y locales y los procedimientos básicos de cableado eléctrico, recomendamos solicite los servicios de un electricista calificado para que instale el ventilador.

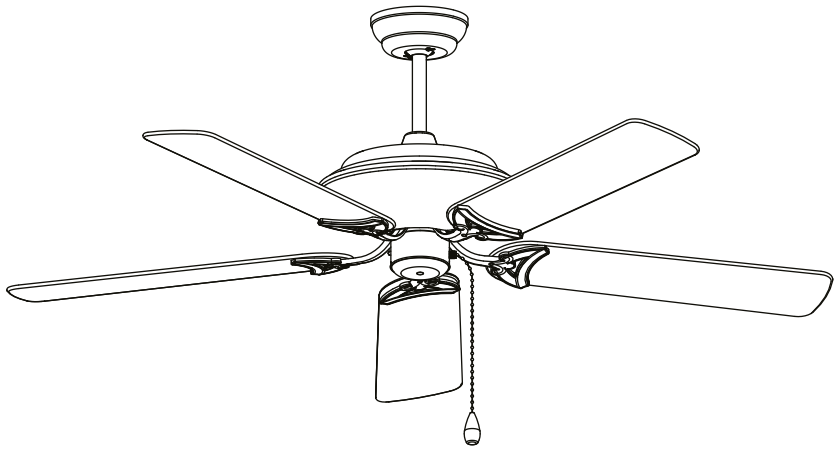

País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência
Chile	220 V~	50 Hz
Colombia	110 V~	60 Hz
Perú	220 V~	60 Hz
Argentina	220 V~	50 Hz
Uruguay	220-230 V~	50 Hz
Brasil	127-220 V~	60 Hz
México	127 V ~	60 Hz

Ventilador de Techo

Modelo

CT42401

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°, 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000. **- Perú:** SODIMAC PERÚ S.A., RUC. 20389230724. Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERÚ S.A., RUC. 20112273922. Jr. San Lorenzo N° 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima . Tel.: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.

Instrucciones de seguridad

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Para evitar una posible descarga eléctrica, corte la electricidad en la caja de fusibles de la red eléctrica o en el panel de circuitos antes de comenzar la instalación del ventilador, así como antes de repararlo o instalar los accesorios.
2. Lea atentamente todas las instrucciones e información de seguridad antes de instalar el ventilador y guarde estas instrucciones.
3. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos y reglamentos locales y con el Código Eléctrico Nacional.
Si no está familiarizado con el cableado eléctrico, solicite los servicios de un electricista calificado y autorizado.
4. Asegúrese de que la ubicación seleccionada para el ventilador tenga el espacio suficiente para que las aspas giren y un espacio libre de al menos 2,30 m entre el piso y el ventilador. El ventilador debe montarse al menos a 76 cm de las paredes u otras estructuras verticales.
5. ADVERTENCIA: la caja de distribución y la viga de soporte del techo deben estar instaladas de forma segura y ser capaces de soportar al menos 15 kg
Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales, instale una caja de distribución marcada como aceptable para ventiladores con los tornillos de montaje incluidos. Esta debe ser soportada directamente por la estructura del edificio.
6. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales, instale una caja de distribución marcada como aceptable para soportar ventiladores y use los tornillos de montaje provistos con ella. La mayoría de las cajas de distribución, comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación, no son adecuadas para el soporte del ventilador y puede ser necesario cambiarla. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.
7. Los diagramas eléctricos deben ser utilizados solo como referencia. Las lámparas que no estén incluidas con el ventilador deben contar con sello de seguridad del país, que indica que son aceptables para su uso con el modelo del ventilador que está instalando. Los interruptores deben tener sello de seguridad del país, de uso general. Consulte las instrucciones incluidas con las lámparas e interruptores para un montaje correcto.
8. Una vez finalizada la instalación, verifique que todas las conexiones sean completamente seguras.
9. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse y empujarse con cuidado hacia arriba, a la caja de distribución.
Los cables deben separarse con el conductor a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia un lado de la caja de distribución.
10. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido o reostato.
11. No opere el interruptor de inversión de la dirección hasta que el ventilador se haya detenido por completo.
12. No inserte nada en las aspas del ventilador.
13. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones personales, no doble los soportes de las cuchillas (también denominados "bridas") durante el armado o después de la instalación. No inserte objetos en el recorrido de las aspas.
14. Para evitar lesiones personales o daños en el ventilador y otros elementos, sea cuidadoso al trabajar cerca del ventilador y al limpiarlo.
15. No utilice agua o detergente cuando limpie el ventilador o sus aspas. Un paño seco o ligeramente humedecido es adecuado para la limpieza.

Advertencia: Use solo las piezas y accesorios diseñados específicamente para este ventilador. El uso de otras piezas puede causar daños materiales o lesiones físicas.


⚠ Nota: Las ilustraciones de este manual son solo explicativas y pueden diferir del producto real. Este ventilador está sujeto a cambios sin previo aviso, debido a sus constantes avances.

Nota: Las instrucciones y precauciones de seguridad importantes que aparecen en el manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedan producirse. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores necesarios para la instalación y operación de este ventilador.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre su uso, a menos que sean supervisados e instruidos acerca de su operación por una persona responsable de su seguridad.

Nota: Los niños deben ser supervisados por un adulto competente que se asegure de que no jueguen con el aparato.

Vista Explosionada y Piezas
CT42401

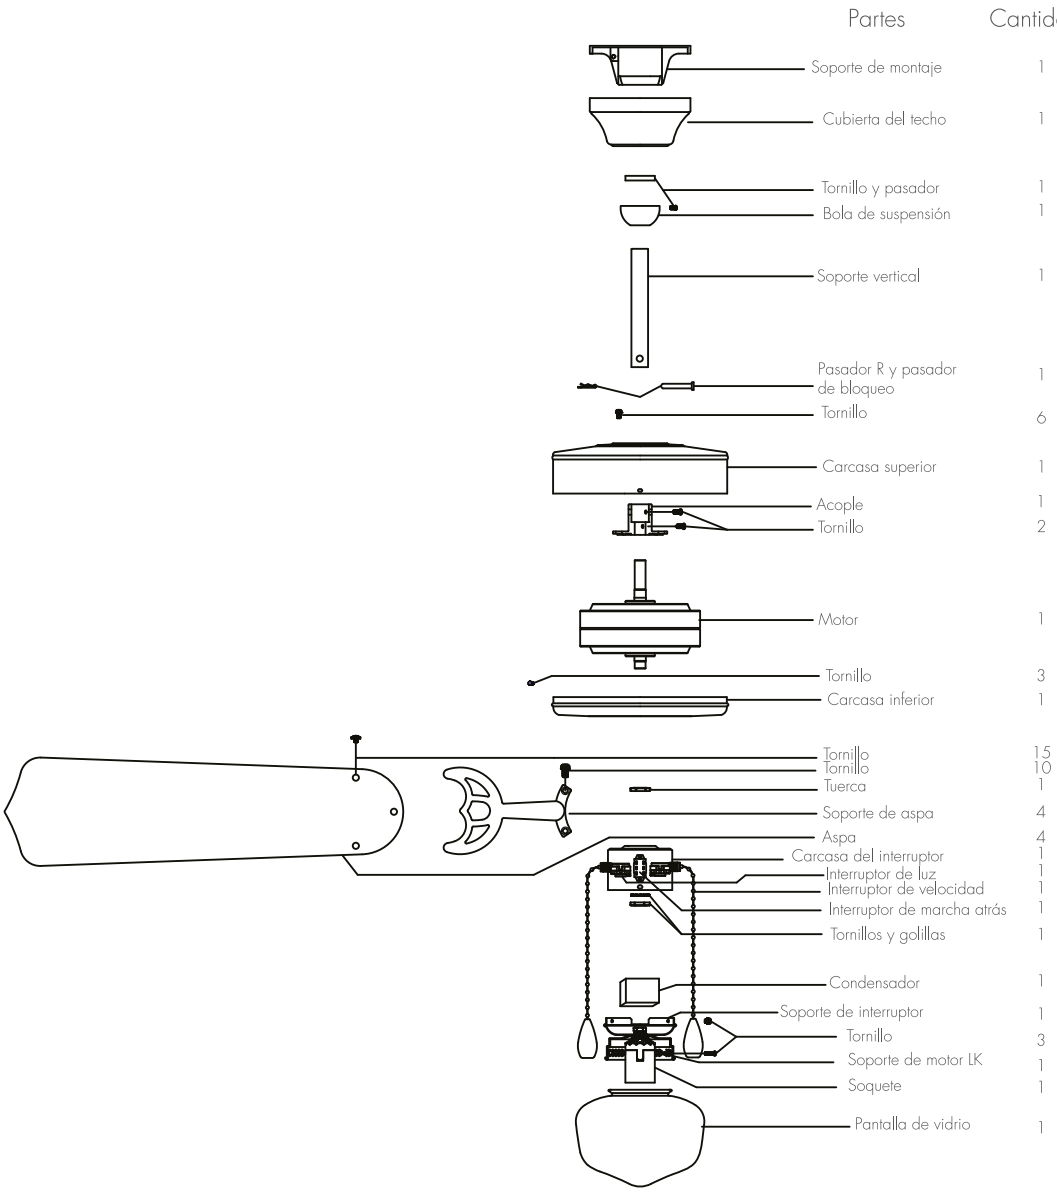


Partes	Cantidad
Soporte de montaje	1
Cubierta del techo	1
Tornillo y pasador	1
Bola de suspensión	1
Soporte vertical	1
Pasador R y pasador de bloqueo	1
Tornillo	6
Carcasa superior	1
Acople	1
Tornillo	2
Motor	1
Tornillo	3
Carcasa inferior	1
Tornillo	15
Tornillo	10
Tuerca	1
Soporte de aspa	4
Aspa	4
Carcasa del interruptor	1
Interruptor de luz	1
Interruptor de velocidad	1
Interruptor de marcha atrás	1
Tornillos y golillas	1
Condensador	1
Soporte de interruptor	1
Tornillo	3
Soporte de motor LK	1
Soquete	1
Pantalla de vidrio	1


Consulte as características elétricas nominais de alimentação da luminária na etiqueta do produto.
Substitua a lâmpada danificada por uma lâmpada similar base E27 com uma potência máxima de 60 W para evitar perigos e danos.
Caso precise de ajuda com a instalação deste produto, procure o apoio de um electricista qualificado.
Por favor, desconecte o abastecimiento de energia antes de fazer a instalação.

VERSÃO 110 V~ - 127 V~	***VERSÃO 220 V~***
Potência motor: 45 W	*Potência motor: 45 W*
Potência lâmpada: 60 W	*Potência lâmpada: 60 W*


Piezas y Accesorios

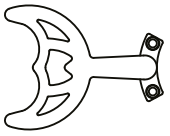

Soporte de aspa X 4




Soporte vertical X 1




Soporte de montaje X 1




Cubierta de carcasa
de interruptor X 1

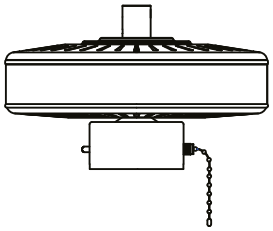


Soporte de motor X 1



Soporte de luz X 1

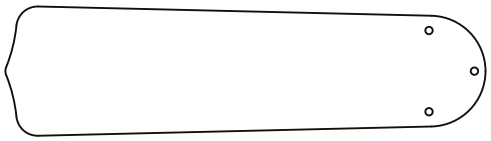


Aspa X 4



Pantalla de vidrio X 1

Piezas de fijación



Tornillos y golillas
para aspas x 13



Tornillos y golillas
para aspas x 1

Piezas para Equilibrar



Clip x 1




Golilla metálica x 2


Instalación de Accesorios

IMPORTANTE: DESCONECTE LA ENERGÍA EN EL PANEL ELÉCTRICO

Paso 1 – Pase la cubierta del techo a través del soporte vertical.

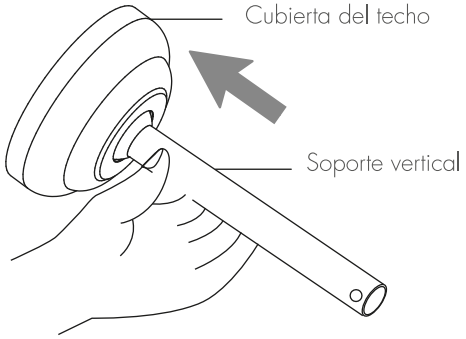

Paso 2 – Introduzca todos los cables del motor a través del soporte vertical. Luego, fije el soporte vertical al eje con los tornillos, golillas y tuercas y apriete firmemente las piezas. Enseguida, introduzca el pasador.

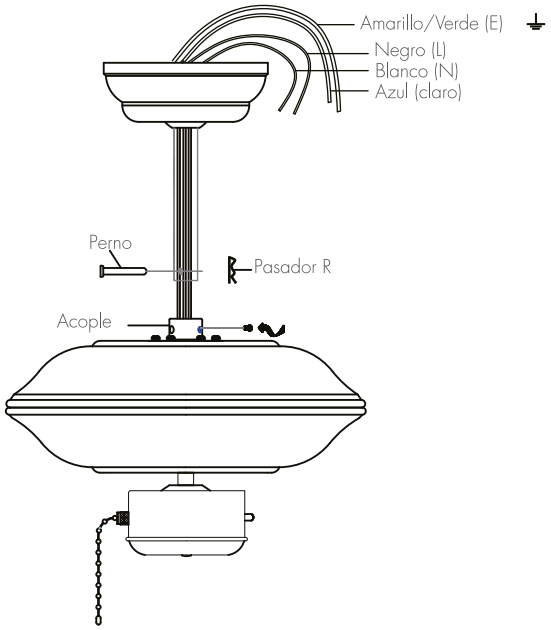


Instalación del Ventilador

Paso 3A – Instale el soporte en el techo de madera con tornillos y golillas para madera.

***I*MPORTANTE: LAS TUERCAS Y TORNILLOS DEBEN ESTAR FIRMEMENTE APRETADOS.**
Levante el ventilador y coloque la bola de suspensión en el soporte de montaje.
Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de suspensión se encaje firmemente en la ranura del soporte de montaje.


Nota: Si el soporte vertical y la bola de suspensión aún pueden girar es porque este procedimiento no se realizó con éxito.

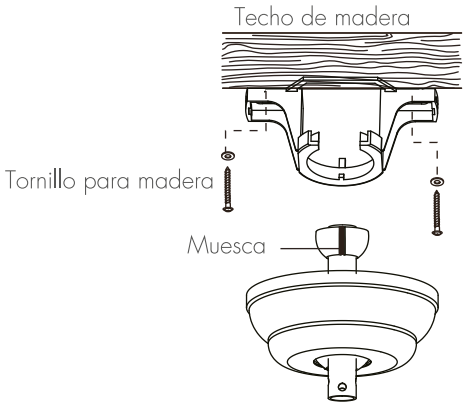

Paso 3B – Instale el soporte en un techo de concreto con un tornillo expansor (no incluido).


***I*MPORTANTE: LAS TUERCAS Y TORNILLOS DEBEN ESTAR FIRMEMENTE APRETADOS.**
Levante el ventilador y coloque la bola de suspensión en el soporte de montaje.
Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de suspensión se encaje firmemente en la ranura del soporte de montaje.

Nota: Si el soporte vertical y la bola de suspensión aún pueden girar es porque este procedimiento no se realizó con éxito.

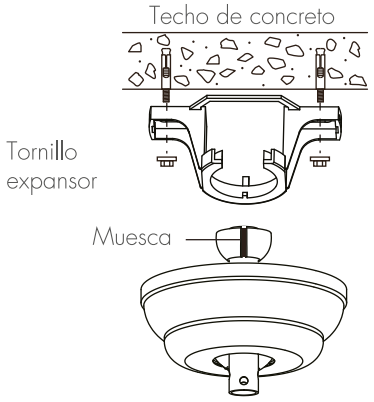


Instalación del Ventilador

Paso 4 – Conecte los cables del ventilador a la red eléctrica.

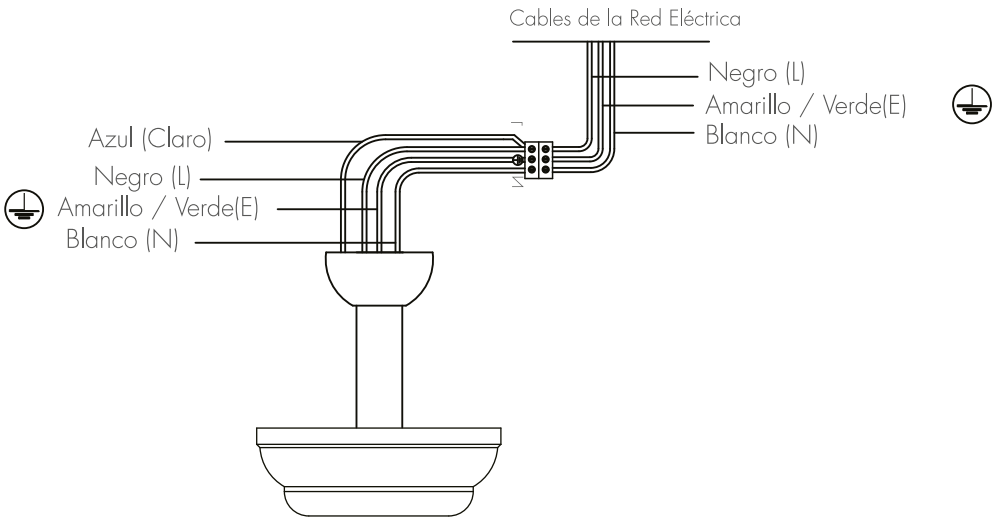


Paso 5 – Fije la cubierta del techo al soporte de montaje con los tornillos incluidos en el producto.

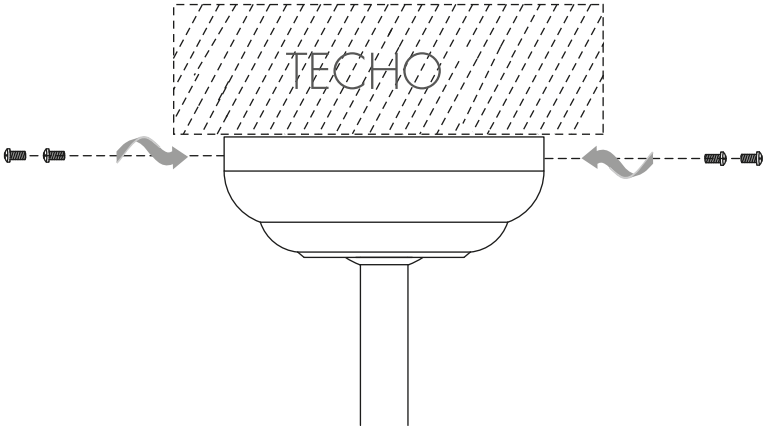


Instalación de las Aspas

Paso 6 – Alinee los 3 agujeros del soporte de aspa con el aspa y fije las piezas con las golillas y tornillos incluidos en el producto.

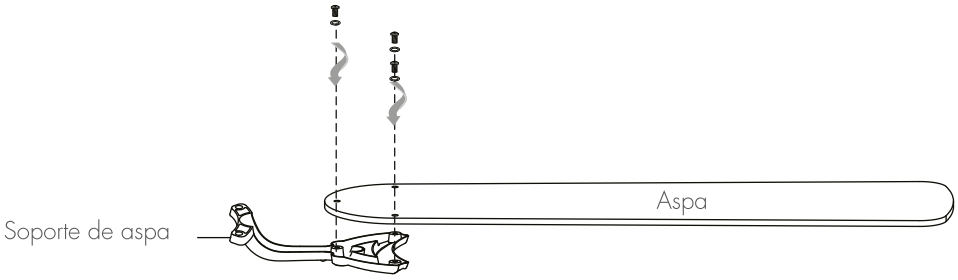

Paso 7 – Retire los tornillos del motor. Luego, fije el soporte de aspa al motor con los mismos tornillos.


IMPORTANTE: Instale las aspas solo después de instalar el ventilador de techo en el soporte de montaje.

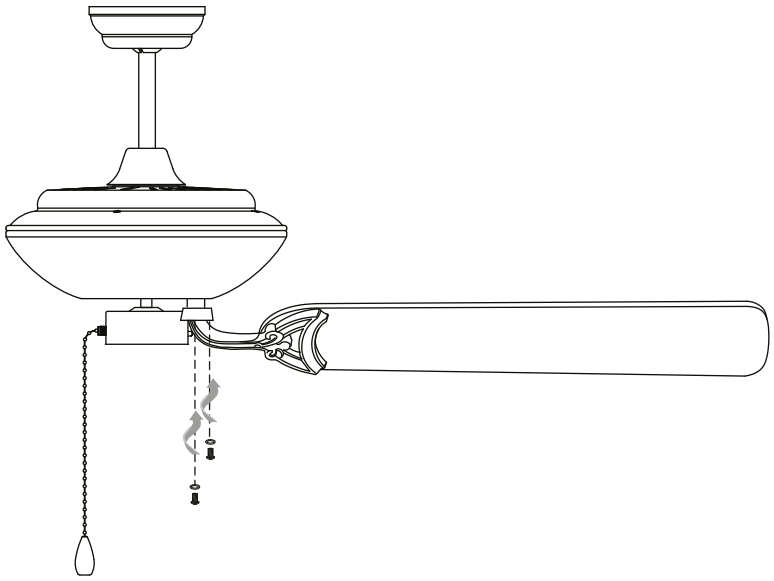

Instalación de Sistema de Iluminación

Paso 8a


1. Suelte los 3 tornillos del sistema de iluminación.
2. Conecte el cable azul y el cable blanco del sistema de iluminación a la carcasa del interruptor del ventilador.
3. Alinee los agujeros de la carcasa del interruptor con los del sistema de iluminación y apriete los 3 tornillos.

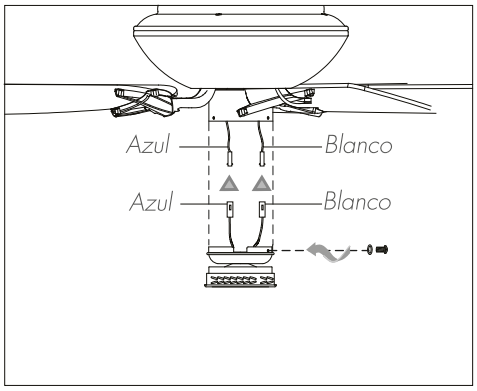

Paso 8b

1. Instale la ampolleta en el soquete y la pantalla de vidrio.

(CT42401, Máx. 1x60W)

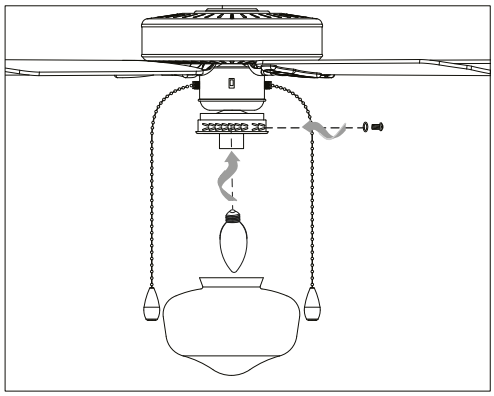

Instrucciones de Uso

1. Control por medio de cadena

Control de Velocidad

La cadena del ventilador enciende el ventilador. Esta cadena cuenta con 4 niveles de configuración: Alto, Medio, Bajo y Apagado.


Control de Luz

La cadena del ventilador enciende las luces.

Instrucciones de Uso

2. Hacia adelante y hacia atrás


Presione hacia arriba o hacia abajo el interruptor Adelante/Atrás para controlar la dirección del movimiento de las aspas.

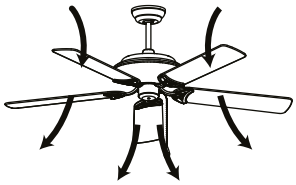

Hacia adelante

El ventilador gira hacia la izquierda, soplando aire hacia abajo, con un efecto de viento frío.

Ideal para temperaturas altas

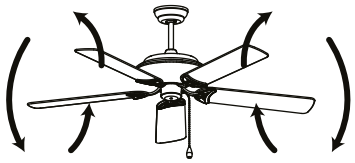

Hacia atrás

El ventilador gira hacia la derecha, soplando aire hacia el techo, el cual circula tibio hacia abajo. Esta función opera mejor a una velocidad baja.

Ideal para ambientes con aire acondicionado

Mantenimiento

IMPORTANTE: DESCONECTE LA ENERGÍA EN EL PANEL ELÉCTRICO.

Las conexiones pueden soltarse luego de un tiempo de uso, debido al movimiento natural del ventilador. Para garantizar un uso seguro y apropiado, revise el sistema de suspensión una vez al año y apriete todas las conexiones cada 6 meses.

Limpieza

Al limpiar regularmente el ventilador, éste se conservará como nuevo. Realice los siguientes procedimientos básicos de limpieza:

1. Use solo agua tibia. No use detergentes ni productos corrosivos o ácidos.
2. Use un paño suave, anti pelusa y ligeramente humedecido para limpiar el ventilador. Las telas ásperas pueden dañar la superficie.
3. Para tapar pequeños rayones, aplique una capa suave de betún de zapatos.
4. El ventilador no requiere lubrificante.


¡Advertencia!

Este producto y sus accesorios requieren inspección y mantenimiento regular por parte de personal calificado.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de iniciar a instalação do seu novo ventilador de teto, leia e siga estas precauções de segurança. Se não está familiarizado com os códigos elétricos nacionais e locais e os procedimentos básicos para realizar a fiação elétrica, recomendamos que solicite os serviços de um eletricista qualificado para a instalação.

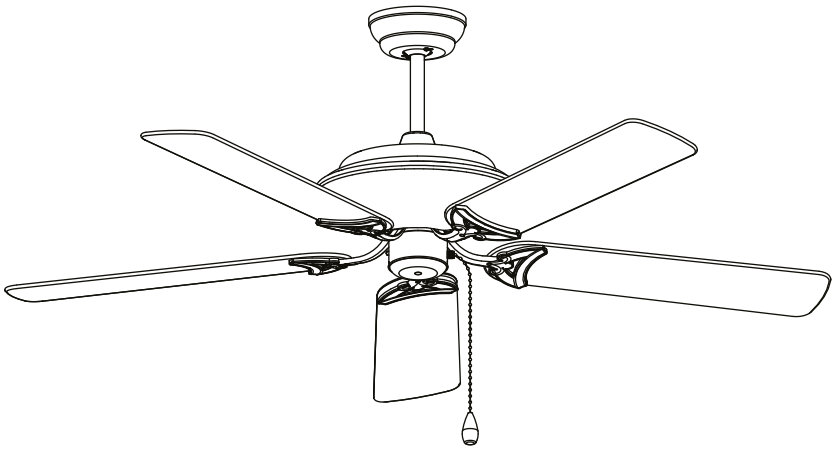

País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência
Chile	220 V~	50 Hz
Colombia	110 V~	60 Hz
Perú	220 V~	60 Hz
Argentina	220 V~	50 Hz
Uruguay	220-230 V~	50 Hz
Brasil	127-220 V~	60 Hz
México	127 V ~	60 Hz

Ventilador de Teto

Modelo

CT42401

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000. **- Perú:** SODIMAC PERÚ S.A., RUC. 20389230724. Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERÚ S.A., RUC. 20112273922. Jr. San Lorenzo Nº 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima . Tel.: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.

Instruções de Segurança

DICAS DE SEGURANÇA

1. Para evitar que se produza um choque elétrico, desligue a eletricidade na caixa de fusíveis da rede elétrica ou no painel de circuitos antes de iniciar a instalação ou manutenção do ventilador e de instalar acessórios.
2. Leia com atenção todas as instruções e informações de segurança antes de instalar o ventilador e guarde-as.
3. Certifique-se de que todas as conexões elétricas atendam aos regulamentos locais e o Código Elétrico Nacional. Se não estiver familiarizado com a fiação elétrica, solicite os serviços de um eletricista qualificado e autorizado
4. Certifique-se de que o local selecionado para o ventilador tenha um espaço livre para as pás girarem e pelo menos 2,30 m entre o chão e as pontas das pás do ventilador. O ventilador deve ser montado a pelo menos 76 cm de paredes ou outras estruturas verticais.
5. AVISO: a caixa de passagem e a viga de suporte do teto devem ser montadas de forma segura e terem a capacidade de suportar um peso mínimo de 15 kg. Para reduzir o risco de que se produza um incêndio, um choque elétrico, ou ferimentos pessoais, monte o ventilador com uma caixa de passagem marcada como aceitável para suportar o ventilador e use os parafusos de montagem fornecidos com ela. A caixa deve ser suportada diretamente pela estrutura do local.
6. AVISO: para reduzir o risco de que se produza um incêndio, um choque elétrico ou ferimentos, instale uma caixa de passagem marcada como aceitável para suportar o ventilador e use os parafusos de montagem fornecidos com ela. A maioria das caixas de passagens comumente usadas para o suporte de dispositivos de iluminação não são aceitáveis para suportar o ventilador e podem precisar ser substituídas. Se tiver alguma dúvida, consulte um eletricista qualificado.
7. Os diagramas elétricos devem ser usados apenas como referência. As luminárias que não estão incluídas na embalagem do ventilador devem estar na lista com selo de segurança do país e ter sua marca, que indica que são adequadas para ser usadas com o modelo do ventilador que está instalando. Os interruptores devem ter o selo de segurança do país, de uso geral. Consulte as instruções incluídas com as luminárias e os interruptores para uma montagem adequada.
8. Após completar a instalação, verifique que todas as conexões sejam completamente seguras.
9. Após fazer as conexões elétricas, os condutores unidos devem ser virados para cima e empurrados com cuidado para dentro da caixa de passagem. Os fios devem estar separados: o fio de aterramento da caixa de passagem e o fio de aterramento do equipamento devem ficar em um lado da caixa de passagem.
10. AVISO: para reduzir o risco de que se produza um incêndio ou um choque elétrico, não use esse aparelho com nenhum dispositivo de controle de velocidade de estado sólido ou reóstato.
11. Não aperte o interruptor de inversão do sentido de rotação até as pás terem parado completamente.
12. Não introduza nenhum objeto nas pás do ventilador quando estiver funcionando.
13. AVISO: para reduzir o risco de que se produzam ferimentos, não dobre o suporte das pás (também chamadas flanges) durante a montagem nem após a instalação. Não insira objetos no percurso das pás.
14. Para evitar ferimentos pessoais ou danificar o ventilador ou outros itens, seja cauteloso quando estiver trabalhando ao redor do ventilador ou limpando-o.
15. Não use água ou sabões para limpar o ventilador ou suas pás. Um pano seco ou ligeiramente humedecido é adequado para a limpeza.

Advertência: Use apenas peças e acessórios projetados especificamente para este ventilador. O uso de outras peças pode causar danos materiais ou lesões físicas.


Nota: Las ilustrações deste manual são apenas explicativas e podem não representar fielmente o produto real. Este ventilador está sujeito a modificações sem aviso prévio, devido às suas melhoras constantes.

Nota: os cuidados e instruções de segurança contidas neste manual não abrangem necessariamente todas as condições e situações possíveis que poderiam se produzir. Saiba que o senso comum e cuidado são fatores necessários para instalar e operar o ventilador.

Este produto não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluídas as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou de conhecimento, a menos que essas pessoas sejam supervisionadas ou treinadas para operar o aparelho por um adulto responsável por sua segurança.

Nota: as crianças devem ser supervisionadas por um adulto responsável que garanta que não usem os aparelhos como brinquedos.

Vista Explodida e Componentes
CT42401

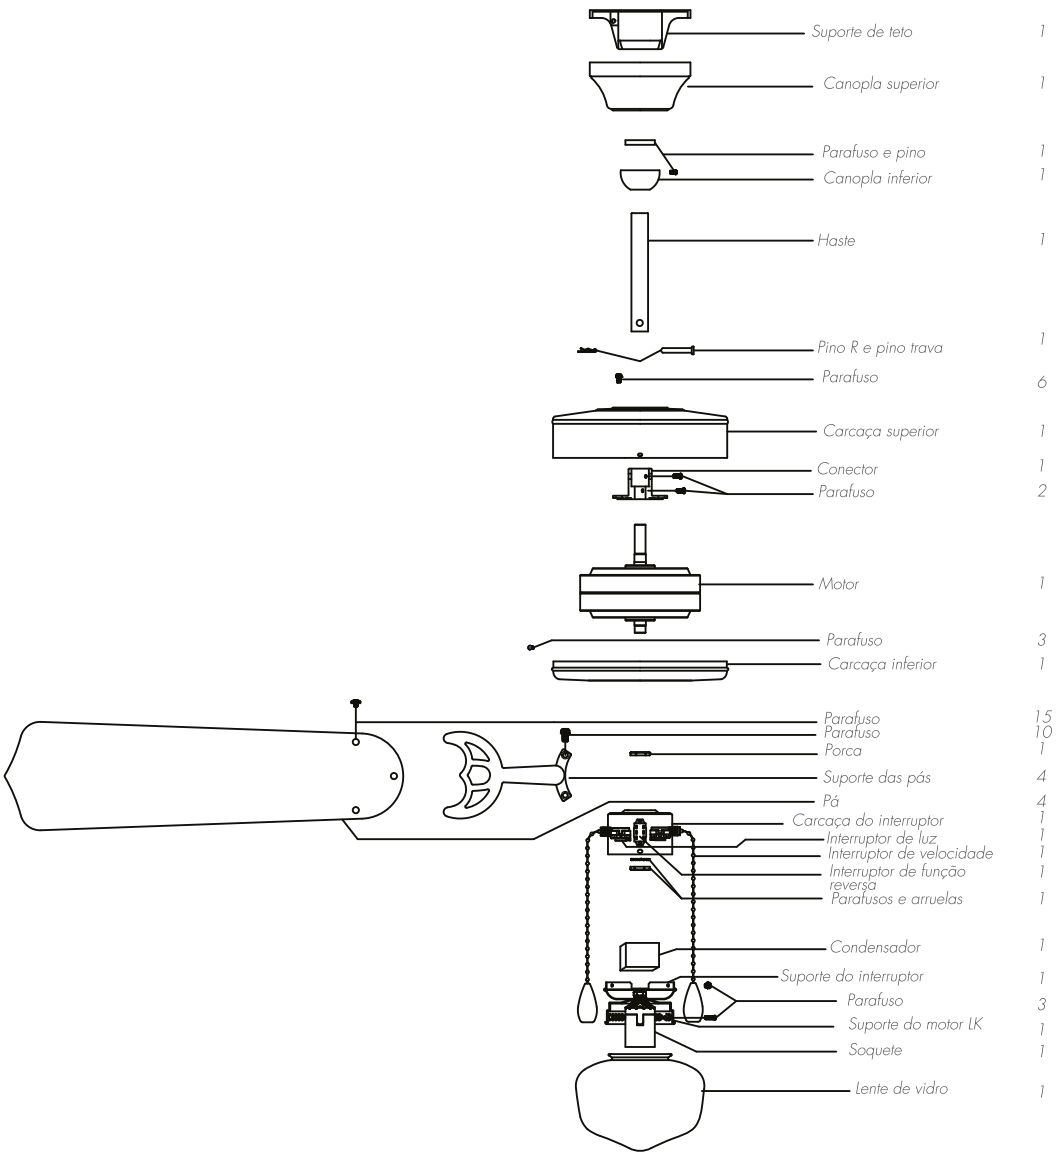


Nome da Peça	Quantidade
Suporte de teto	1
Canopla superior	1
Parafuso e pino	1
Canopla inferior	1
Haste	1
Pino R e pino trava	1
Parafuso	6
Carcaça superior	1
Conector	1
Parafuso	2
Motor	1
Parafuso	3
Carcaça inferior	1
Parafuso	15
Parafuso	10
Porca	1
Suporte das pás	4
Pá	4
Carcaça do interruptor	1
Interruptor de luz	1
Interruptor de velocidade	1
Interruptor de função reversa	1
Parafusos e arruelas	1
Condensador	1
Suporte do interruptor	1
Parafuso	3
Suporte do motor LK	1
Soquete	1
Lente de vidro	1


Consulte las características eléctricas nominales de alimentación del luminario en el marcado o etiquetado de éste.
Sustituya la lámpara dañada por una lámpara similar base E27 con una potencia máxima de 60 W para evitar peligro y daños.
En caso de necesitar asistencia para la instalación de este producto busque apoyo de un electricista calificado.
Por favor, desconecte del suministro de energía antes de la instalación.

VERSIÓN 110 V~ - 127 V~	**VERSIÓN 220 V~**
Potencia motor: 45 W	Potencia motor: 45 W
Potencia luminaria: 60 W	Potencia luminaria: 60 W


Peças e Acessórios

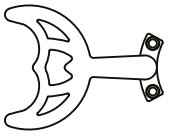

Suporte das pás X 4




Haste X 1




Suporte de teto X 1




Capa da carcaça do interruptor X 1

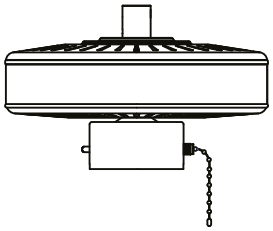


Suporte de motor X 1



Suporte de luz X 1


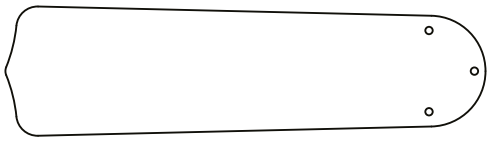


Pá X 4



Lente de vidro X 1

Peças de fixação

		
Parafusos e arruelas para as pás x 13	Parafuso e arruela para o suporte das pás x 1	


Peças para manter o equilíbrio do ventilador

	
Clipe x 1	Golilla metálica x 2


Instalação de Acessórios

IMPORTANTE: DESCONECTE A ENERGIA GERAL DA RESIDÊNCIA

Passo 1 – *Passe a canopla superior pela haste.*

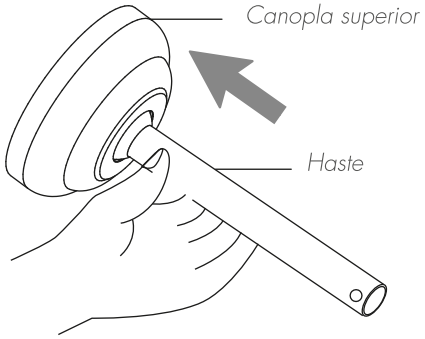


Passo 2 – *Introduza todos os fios do motor pela haste. Logo, fixe a haste no eixo com os parafusos, arruelas e porcas e aperte firmemente as peças. Em seguida, introduza o pino.*

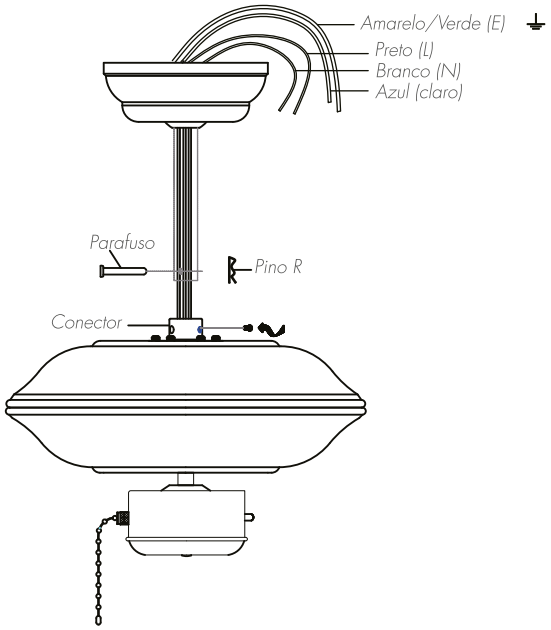

Instalação do Ventilador


Passo 3A – *Instale o suporte no teto de madeira com parafusos e arruelas para madeira.*

IMPORTANTE: AS PORCAS E OS PARAFUSOS DEVEM ESTAR FIRMEMENTE APERTADOS.
Levante o ventilador e coloque a canopla inferior no suporte de montagem.
Gire o ventilador até que a ranhura da canopla inferior se encaixe firmemente na ranhura do suporte de montagem.
Nota: *Se a haste e a canopla inferior ainda conseguem rotar é porque este procedimento não foi realizado com sucesso.*

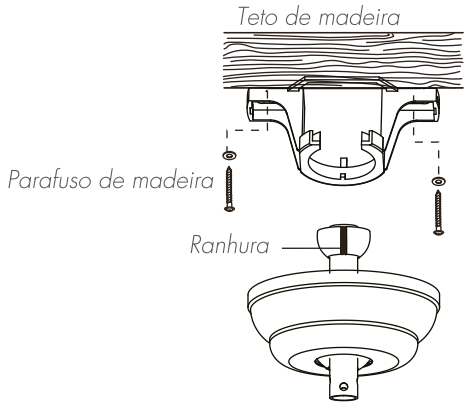


Passo 3B – *Instale o suporte em um teto de concreto com um parafuso de expansão (não incluído).*

IMPORTANTE: AS PORCAS E OS PARAFUSOS DEVEM ESTAR FIRMEMENTE APERTADOS.
Levante o ventilador e coloque a canopla inferior no suporte de montagem.
Gire o ventilador até que a ranhura da canopla inferior se encaixe firmemente na ranhura do suporte de montagem.
Nota: *Se a haste e a canopla inferior ainda conseguem rotar é porque este procedimento não foi realizado com sucesso.*

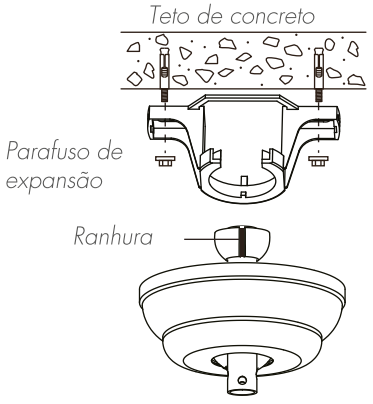


Instalação do Ventilador

Passo 4 – *Conecte os fios do ventilador à rede elétrica.*

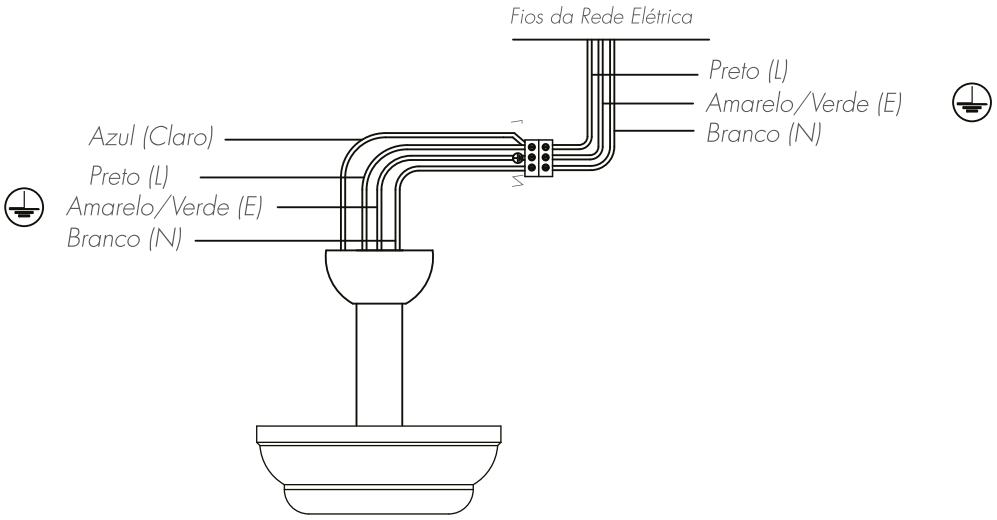


Passo 5 – *Fixe a canopla superior no suporte de montagem com os parafusos fornecidos com o produto.*

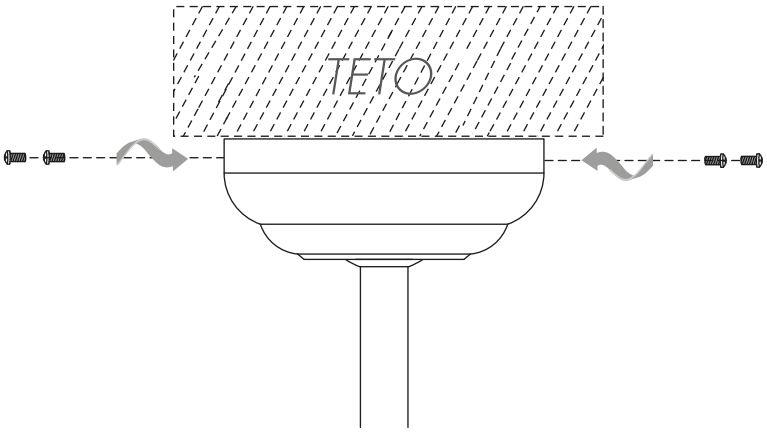


Instalação das Pás

Passo 6 – *Alinhe os 3 furos do suporte das pás com a pá e fixe as peças com as arruelas e parafusos fornecidos com o produto.*

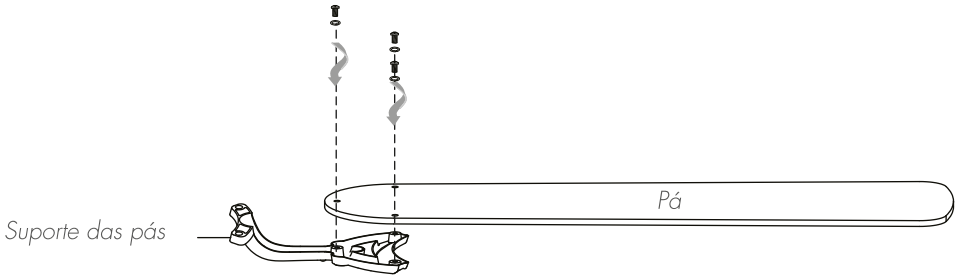

Passo 7 – *Remova os parafusos do motor. Em seguida, fixe o suporte das pás no motor com os mesmos parafusos.*


Importante: Instale as pás somente depois de instalar o ventilador de teto no suporte de montagem.

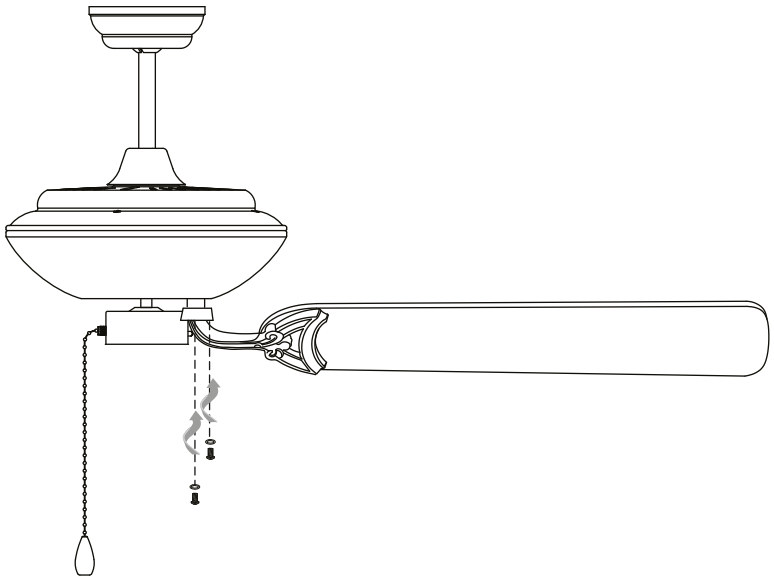

Instalação do Sistema de Iluminação

Passo 8a


1. Solte os 3 parafusos do sistema de iluminação.
2. Conecte o fio azul e o fio branco do sistema de iluminação à carcaça do interruptor do ventilador.
3. Alinhe os furos da carcaça do interruptor com os furos do sistema de iluminação e aperte os 3 parafusos.

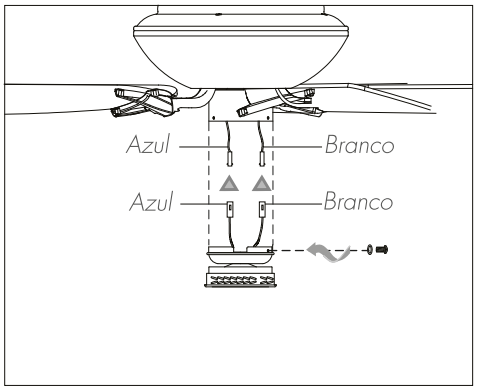

Passo 8b

1. Instale a lâmpada no soquete. Logo, instale o lente de vidro.

(CT42401, Máx. 1x60W)

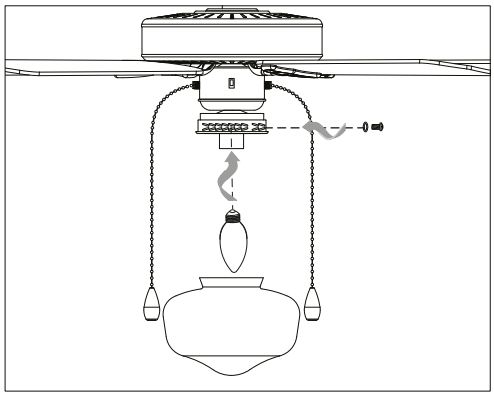

Instruções de Uso

1. ***Controle por meio de corrente***

Controle de velocidade

A corrente aciona o ventilador. Esta corrente possui 4 níveis de configuração: Alto, Médio, Baixo e Desligado.


Controle de luz

A corrente do ventilador também acende as luzes.

Instruções de Uso

2. Para frente e para trás


Pressione para cima ou para baixo o interruptor Frente/Atrás para controlar a direção de rotação das pás.

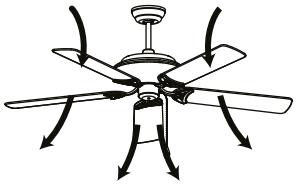

Para frente

O ventilador rota para a esquerda, soprando ar para baixo e gerando o efeito de vento frio.

Ideal para ambientes calorosos

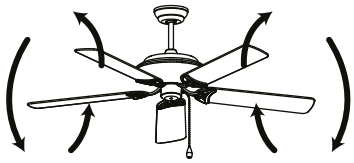

Para trás

O ventilador rota para a direita, soprando ar para o teto, que logo circula morno para baixo. Esta função opera melhor em velocidades baixas.

Ideal para ambientes com ar condicionado

Manutenção

IMPORTANTE: DESCONECTE A ENERGIA GERAL DA RESIDÊNCIA.

As conexões podem soltar após um tempo de uso, devido ao movimento natural do ventilador. Para garantir um uso seguro e apropriado, inspecione o sistema de suspensão uma vez por ano e aperte todas as conexões a cada 6 meses.

Limpeza

A limpeza regular do ventilador ajuda a conservá-lo como novo. Realize os seguintes procedimentos básicos de limpeza:
1. Use somente água morna. Não use detergentes ou produtos corrosivos ou ácidos.
2. Use um pano macio, que não solte fiapo e ligeiramente umedecido para limpar o ventilador.
Os tecidos ásperos podem danificar a superfície.
3. Para cobrir pequenos riscos, aplique uma camada fina de creme para sapatos.
4. O ventilador não requer lubrificação.

Advertência!

Este produto e seus acessórios devem ser inspecionados e reparados por pessoal qualificado