MANUAL DE USO

ESTUFA A GAS

MODELO KG-5

2 NIVELES DE POTENCIA
1,4 / 2,8 KW.

ENCENDIDO ELÉCTRICO

1 AÑO DE GARANTÍA
KENDAL HOME



Antes de usar

home KENDAL

DALE UN BUEN CLIMA A TUS MOMENTOS

home KENDAL

DALE UN BUEN CLIMA A TUS MOMENTOS

GRACIAS por adquirir este producto KENDAL HOME. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el aparato. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.



Lea las instrucciones de uso detenidamente.
Guarde este manual en un sitio seguro para consultarlo en el futuro.
Utilice sólo en zonas bien ventiladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MARCA	KENDAL HOME
MODELO	KG-5
TIPO DE GAS	GAS LICUADO (GLP)
PRESIÓN DE OPERACIÓN	29 MBAR
CATEGORÍA	3B/P
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL	2,8 KW
CILINDRO DE GAS	5 KG.
TAMAÑO DE LA HABITACIÓN	12 M^3 MÍNIMO
FABRICADO	KNGR

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Revisar regularmente el tubo flexible (manguera) que une el regudador con la estufa y reemplazado periódicamente según exijan las normas, para evitar cualquier riesgo.
2. Cuando no se utilice la estufa, esta debe ser protegida y guardada en un lugar seco (si es posible guardar en su embalaje original).
3. Consulte cualquier duda sobre el mantenimiento a su proveedor.
4. Se recomienda que el aparato sea revisado cada un año por personal autorizado (servicio técnico correspondiente).

RECOMENDACIONES:

Ventilación de espacios: Este aparato está preparado para emitir residuos de combustión al interior del espacio en el que se utilice. Por lo tanto, requiere una ventilación adecuada para una buena oxigenación de la habitación y la necesaria para permitir la combustión. Se recomienda disponer de una rejilla de entrada de aire a ras de suelo y otra salida para los residuos de la combustión en la parte superior de la habitación. Sus medidas pueden ser aproximadamente de 150 cm2.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL CILINDRO

1. Esta estufa incluye regulador y manguera debidamente aprobados por las normas vigentes. La longitud de la manguera debe ser de a lo menos 60 cm y nunca más larga de 1 metro con conexión rosca de 3/8" hilo izquierdo debidamente certificada.

   Reemplace la manguera de PVC en la fecha señalada en ella.

   Cuando conecte el regulador al cilindro evite que la manguera quede torcida. Examine periódicamente el estado de la manguera.
2. Verifique que tanto el regulador como la perilla de comando de la estufa estén en posición de cerrado.
3. Apriete el anillo inferior del regulador y colóquelo en la válvula del cilindro. Una vez introducido hasta el tope, suelte el anillo del regulador presionándolo hacia el cilindro.
4. Introduzca el cilindro de gas en el comportamiento de la estufa, cuidando que la manguera no quede en contacto con la deflectora ni retorcida.
5. Cierre la puerta trasera del carro de la estufa.
6. No desplace el artefacto durante su funcionamiento. Los golpes o movimientos pueden activar el dispositivo de seguridad del regulador.

CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR:

- Presión de entrada: 0.3 a 16 bares
- Presión de salida: 29 mbar/37 rnbar/ 50mbar
- Tipo de gas: propano / butano / GLP
- Caudal garantizado: 1Kg/h - 1.5 Kg/h - 2 Kg/h


IMPORTANTE:

El regulador tiene incorporado un dispositivo de seguridad limitador de caudal que corta el paso de gas en caso de rotura o de desprendimiento accidental del tubo flexible de alimentación del aparato de utilización.
El dispositivo limitador de caudal se utiliza de la manera siguiente:

En caso de desprendimiento del tubo flexible:
- Cierre la manilla del regulador.
- Vuelva a acoplar correctamente el tubo de la toma del regulador.
- Espere al menos 20 segundos antes de abrir nuevamente el regulador.

En caso de que el caudal de gas sea superior e la capacidad del regulador, contáctese con su proveedor de gas o con el servicio técnico del producto.

PARTES DE LA ESTUFA

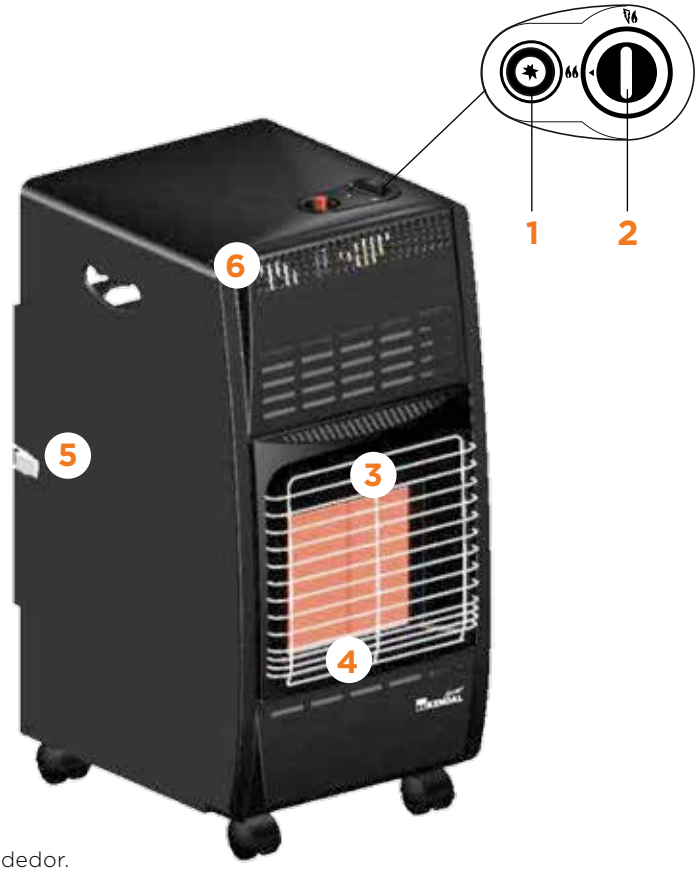

1. Encendedor.
2. Control de gas.
3. Rejilla de seguridad antiquemaduras.
4. Control de oxígeno en el ambiente.
5. Panel protector trasero.
6. Distribuidor de aire caliente.

IMPORTANTE


Las reparaciones deberán ser llevadas a cabo por personal competente o revisores oficiales del distribuidor de gas butano siguiendo la normativa competente.


IMPORTANTE:


1. Es importante remarcar que todas las conexiones para el gas han sido fabricadas siguiendo todas las normas de seguridad para evitar cualquier posible escape de gas.
2. Utilice el cilindro de gas en posición vertical. Si el cilindro es utilizado en posición horizontal la estufa se puede dañar, además de dar lugar a una situación de riesgo.
3. Cuando encienda por primera vez la estufa o haya pasado mucho tiempo desde su última utilización, encienda al aire libre (jardín o balcón). Pasados unos 15 minutos ubique la estufa en la habitación que desee.
4. No utilice la estufa mientras esté durmiendo, en pisos de gran altura, en sótanos, cuartos de baño o dormitorios.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

- Compruebe que la perilla este en esta posición .
- Dé el paso del gas desde la válvula del regulador.
- Presione la perilla por 10 a 15 segundos para permitir el paso del gas.
- Manteniendo la perilla presionada gire hasta la posición (1) de encendido electrónico, una o varias veces, hasta que encienda la llama del piloto y la primera placa.
- Mantenga presionada la perilla durante otros 20 segundos hasta que al soltarla no se apague el piloto. La estufa quedará encendida en la potencia mínima.
- Para cambiar a potencia Máxima, presione levemente y gire la perilla hasta coincidir (2).

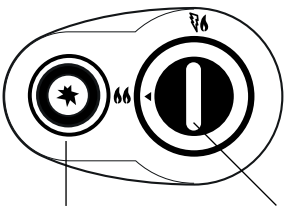

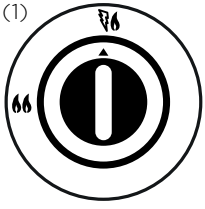

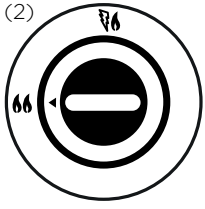

APAGADO

- Presione levemente y gire a perilla a la posición (1). En esta posición solo permanecerá encendido el piloto y la primera placa. Para apagar la estufa cierre el paso de gas desde la válvula del regulador.

ADVERTENCIA: EL CILINDRO DE GAS SE DEBE SUSTITUIR DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL

1. Cuando precise reemplazar su cilindro vacío, corte el paso del gas desde la válvula del regulador y saque el cilindro de la estufa.
2. Extraiga el regulador del cilindro vacío.
3. Siguiendo los pasos descritos en la sección de conexión del cilindro, conecte el nuevo cilindro.
4. Cuando realice el cambio del cilindro de gas, este debe ser lejos de cualquier fuente de llama.

IMPORTANTE:

- Cuando se cambie el cilindro de gas, realice esta operación lejos de cualquier fuente de llama.
- Verifique que la manguera no está en contacto con partes calientes o cortantes de la estufa.
- Después de su utilización, apague el artefacto cerrando la válvula del regulador del cilindro de gas.

ADVERTENCIAS:

Este artefacto cumple con la reglamentación vigente.

1. No utilice este artefacto en vehículos, tales como caravanas o autocaravanas.
2. No utilice este artefacto en sótanos, cuartos de baño o dormitorios en edificios residenciales.
3. Nunca desconecte el regulador del cilindro si está el paso del gas dado.
4. No cambie el cilindro de gas en lugares donde exista riesgo de incendio.
5. No exponga el cilindro a temperaturas extremas.
6. No coloque ningún otro cilindro de gas en la habitación en la que está siendo utilizada la estufa infrarroja.
7. No inserte los dedos, ni otros materiales a través del panel frontal del aparato.
8. Deje al menos un metro de distancia entre la estufa y otras fuentes de calor.
9. No utilice la estufa en las proximidades de otras fuentes de calor.
10. No cubra la estufa en funcionamiento.
11. Cualquier material inflamable debe estar alejado de la estufa.
12. La distancia mínima entre la estufa y la pared es de 50 cm.
13. La rejilla de protección de este artefacto está prevista para prevenir los riesgos de incendio o las quemaduras, y ninguna parte se debe desmontar de forma permanente.
14. Se debe revisar regularmente el flexible del gas y reemplazarlo en la fecha indicada en el cuerpo de la manguera.
15. Después de su utilización, apague el artefacto cerrando la válvula del regulador del cilindro de gas.
16. Se recomienda llevar la estufa una vez al año al servicio técnico para mantención.
17. Cuando se guarde la estufa se recomienda que sea en un lugar limpio y seco, en lo posible en el embalaje original del producto.
18. La limpieza habitual de la estufa a gas debe realizarse con un paño seco y sin detergentes abrasivos.

NO PROTEGE TOTALMENTE A LOS NIÑOS O A LOS MINUSVÁLIDOS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO

1.- Utilice siempre la estufa siguiendo las instrucciones del manual y manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas.

2.- No poner nunca ropa u otros materiales sobre la estufa, ya que además del riesgo de incendio, las mismas afectan al correcto funcionamiento de esta.

3.- No sitúe la estufa cerca de sillones o muebles.

4.- No mueva la estufa de una habitación a otra si está en funcionamiento.

5.- No ubique la estufa pegada a una pared o cerca de cortinas. Siempre ubíquela con el frente enfocado hacia el centro de la habitación en la que se encuentre.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE FUGA DE GAS

Si se sospecha que existe un escape de gas, corte el suministro desde la válvula del regulador. NO DESCONECTE EL REGULADOR. Evite encender luces.

Compruebe todas las conexiones en un lugar bien ventilado.

Conecte el gas y compruebe fugas en las conexiones con agua y jabón o un detergente líquido. Un escape de gas provocará burbujas.

Si encuentra un escape, corte el gas e informe a su proveedor.

No utilice de nuevo la estufa hasta que haya sido inspeccionada por el servicio técnico autorizado.

Para cambiar el cilindro de gas vea las instrucciones en página n° 7.

SÍNTOMA	FALLO	REMEDIO
1. No salta ala chispa que hace encender la estufa	No salta la chispa a travez del electrodo	a) Asegúrese de que el encendido piezo eléctrico esté funcionando correctamente b) Compruebe que el encendido automático no está dañado. c) Compruebe que la pila LR03 tenga carga, y si no es así, reemplácela.
2. Salta la chispa pero no hace encender la estufa, ya se han comprobado los puntos anteriores (a) a (c) y la estufa se enciende con una cerilla o mechero.	Se ha movido de posición de la chispa con respecto al piloto de gas de la estufa.	Mueva la posición de la chispa con respecto al piloto de gas para que por proximidad se pueda encender la estufa.
3. La estufa no se mantiene encendida cuando se suelta el botón de encendido.	La válvula eléctromagnética se cierra cuando se enciende la estufa.	a) Asegúrese de que el termopar esté puesto en la llama piloto. b) Asegúrese de la buena conexión entre el termopar y la válvula. c) Compruebe el correcto funcionamiento del termopar. d) Compruebe la válvula eléctromagnética.
4. Olor a gas o combustión	La temperatura baja más de lo normal.	a) Daño en cualquiera de los paneles cerámicos. b) Fuga de gas enla goma. c) Fallo en el regulador. d) Goma de gas envejecida.

ATENCIÓN:

Como medida de seguridad, llame a su establecimiento de venta habitual o a su distribuidor de gas butano.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Para su mayor tranquilidad, **MAR DEL SUR SpA.**, representante de la marca KENDAL en Chile, le otorga mediante la presente Póliza de Garantía la seguridad del correcto funcionamiento del producto que usted ha adquirido, en condiciones normales de uso doméstico familiar. En conformidad con la Ley N° 19.496 sobre los derechos del consumidor, la normativa otorga al producto una garantía legal de tres meses desde la fecha de adquisición, "siempre que este no se hubiese deteriorado por hecho imputable al consumidor y/o terceros" (párrafo 5º, artículo 21, Ley N° 19.496), fecha que se acreditará solamente mediante la boleta o factura de compra.

Por lo tanto, en el evento que por deficiencia de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y/o componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, **este será reparado en forma gratuita por nuestro servicio técnico o aquel autorizado por MAR DEL SUR SpA.**

La presente Póliza de Garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Instalación incorrecta del producto en la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso o mantención (lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones antes de usar el producto).
- Recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general, cualquier condición de uso que el sentido común indique que pueda constituir riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta Póliza de Garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 21 de la Ley N° 19.496, usted deberá llevar el producto junto con la boleta de compra al servicio técnico autorizado por MAR DEL SUR SpA.

Recuerde que en el eventual caso de acudir al lugar de compra con el objeto de hacer valer los derechos establecidos en la Ley N° 19.496, previamente deberá recurrir a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta Póliza, con el fin de certificar y calificar la causa probable del defecto.

SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA MAR DEL SUR

Al elegir los productos KENDAL, usted no solo cuenta con la garantía legal durante los 3 primeros meses, si no que adicionalmente MAR DEL SUR SpA extiende la garantía de forma gratuita, hasta completar un año desde la fecha de compra del producto.

Por lo tanto, en el evento que por deficiencia de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y/o componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal durante el primer año, **este será reparado en forma totalmente gratuita, incluyendo mano de obra y repuestos, por el servicio técnico MAR DEL SUR o por cualquier servicio técnico autorizado** (esta garantía no incluye quebraduras ni roturas de partes y piezas).

El plazo de un año antes indicado, no será renovado ni prorrogado debido a reparaciones parciales o totales realizadas al producto. El producto que usted adquirió ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Por lo tanto, la Póliza de Garantía legal así como también la póliza extendida por MAR DEL SUR, no se harán efectivas de producirse cualquiera de los 5 puntos descritos en la garantía legal o en las 6 situaciones informadas a continuación.

- Un hecho imputable al consumidor y/o a terceros.
- Accidente ocurrido con posterioridad a la adquisición del producto.
- Instalación incorrecta en la red de energía eléctrica.
- Maltrato, desconocimiento y/o incumplimiento de las instrucciones de uso o mantención (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto).
- Defectos y/o roturas causados por el transporte y por terceros.
- Daños ocasionados por agua, ácidos o materiales abrasivos, golpes, etc.

SERVICIO TÉCNICO MAR DEL SUR
Región Metropolitana:

Clientes particulares
Avda. Cristóbal Colón 4863, Las Condes.
Fonos: 22387 0800

Multitiendas
Avda. Oceánica 9706, Pudahuel.
Fonos: 22601 9642

Regiones:
Red de Servicios Técnicos Autorizados Mar del Sur.

www.mardelsur.cl

home KENDAL

DALE UN BUEN CLIMA A TUS MOMENTOS

www.kendalchile.cl

Oficinas y Salas de Ventas

(56-2) 2387 0800

consultas@kendalchile.cl

Servicio Técnico

(56-2) 2601 9642

(56-2) 2387 0849

serviciotecnico@kendalchile.cl