Maigas Comercial S.A.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CHOCOLATERAS





MODELO 6EI341
MODELO 6EI342

Breve Introducción a las Funciones

Nuestra empresa produce principalmente equipos para alimentos. La serie incluye parrillas, hornos, preservadores del calor, etc. Las chocolateras son ampliamente utilizadas en supermercados, hoteles, hogar, etc.

Estas series de productos poseen estudios que los acreditan y están fabricados por técnicos especializados en nuestra fabrica. Su diseño optimo y creativo combinado con el deseo de emplear la mejor tecnología y el uso de acero inoxidable de alta calidad, en un proceso de fabricación de avanzada, atractivo a la vista y estructura innovadora, hace de este un excelente producto.

Antes de abrir, por favor lea atentamente el manual de instrucciones.

1. Parámetros Básicos

Modelo	Tamaño mm	Voltaje v	Potencia kw	Tamaño Embalaje externo mm	Interruptor de Control
6EI341	470x220x175	~220	0.8	510x260x205	un grupo
6EI342	480x365x175	~220	1.5	520x405x205	un grupo

2. Transporte y Almacenaje

Durante el transporte por favor evite exponerlos a vibración. Manténgalo en un lugar con buena ventilación y libre de gases corrosivos. Proteja del agua y el sol.

3. Seguridad y Ambiente

a) Debe ser instalado en un lugar estable, lejos de combustibles y con un espacio de al menos 10cm a ambos lados. La parte trasera debe estar al menos a 20cm de la pared.

b) El voltaje debe corresponder al descrito en la placa del equipo.

c) El usuario debe tener protector anti fugas, interruptor y fusibles. No poner nada sobre el equipo.

d) Debe ser correctamente conectado a tierra antes de ser utilizado.

e) Antes de abrir, asegúrese que las conexiones eléctricas se encuentren en buen estado.

f) Si necesita cambiar el cable de poder, utilice el mismo tamaño de cable y

asegúrese que lo realice un profesional.

g) No sobrecaliente el tubo de calefacción.

h) Para la instalación y reparación, solicite un profesional eléctrico.

4. Operación

a) El termostato se encuentra ubicado en la parte delantera. El controla la temperatura de calentamiento del tubo y asegura su funcionamiento.

b) Una vez encendido, el indicador verde se prende y usted encender el controlador de temperatura. Gírelo hasta su temperatura deseada. Se encenderá la luz amarilla. Cuando la temperatura del contenedor interno aumente, el controlador puede desconectar el poder automáticamente. Mientras, la luz amarilla se encuentra apagada y el tubo de calentamiento deja de funcionar. Cuando la temperatura baja levemente, el controlador repite este proceso automáticamente, lo cual asegura una temperatura constante dentro de la cámara.

c) Si durante su uso ocurre cualquier anomalía, por favor deje de utilizarlo de inmediato. Solo una vez revisado cuidadosamente y reparado usted puede volver a utilizarlo.


5. Limpieza y Mantención

a) Desconecte de la fuente de poder al limpiar o realizar mantención.

b) Después de cada jornada, limpiar la superficie y el cable con un paño húmedo y detergente suave.

c) No lavar con agua directamente, de otro modo se puede dañar el sistema eléctrico.

6. Diagrama Eléctrico

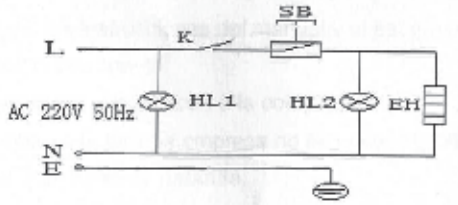

K-Switch of temperature controller
SB-Temperature controller
HL1, HL2-Indicator light
E-Grounding

7. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa	Solución
1.Al encender no prende la luz	1.Se daño el fusible del interruptor. 2.Poco contacto con el cable de poder	1. Reemplace el fusible 2. Asegúrese de la conexión
2. No se puede apagar la luz amarilla, por lo que no se puede controlar la temperatura.	1 Las luces indicadoras están mal conectadas.	1. Arregle los cables 2.Cambie el controlador de temperatura
3. Las luces indicadoras están encendidas pero la temperatura del equipo es normal	1. Las luces indicadoras están haciendo poco contacto 2. Las luces se han dañado	1. Asegure las conexiones 2.Cambie las luces

8. Garantía.

A. La validez de la garantía es por 6 meses.

B. Calculado del día de la venta, deducido al día de la demora o lo equivalente a la reparación con o sin accesorios. Si el último día de validez cae feriado, se tomara el próximo día hábil como valido.

C. Si se encuentra en uno de estos casos, los precios por reparación son razonables:

   a) Supero el periodo de validez de la garantía.
   b) No posee la boleta o comprobante de garantia, excepto aquellos que pueden probar el día del termino de la validez.
   c) El contenido de la boleta no calza con el producto o ha sido alterado.
   d) Si no siguió las instrucciones del manual y el equipo resulto dañado.
   e) Daños por fuerza mayor
   f) Los repuestos no pertenecen a la compañía.
   g) Con respecto a la falla, la empresa no se hace responsable de compensar nada que este fuera de garantía.