



es

Freezer Vertical

MFV-1600B208FN

Tensión Nominal: 220 - 240V

Frecuencia: 50Hz


Capacidad : 170L

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

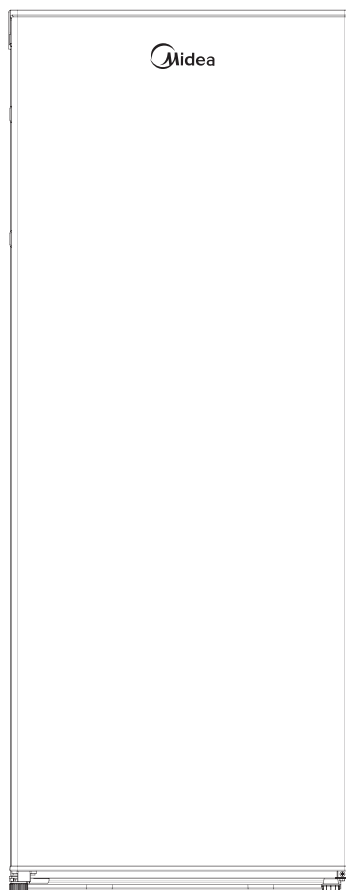

MFV-1600B208FN
www.midea.com

Estimado Cliente:

Gracias por preferir este electrodoméstico . Esperamos que obtenga los mejores resultados de su aspiradora que ha sido fabricada con alta calidad y tecnología de punta. Por este motivo, lea atentamente este manual del usuario y todos los documentos proporcionados antes de utilizar su aspiradora y consérvelo como referencia para futuras consultas. Si entrega el electrodoméstico a otra persona, proporcione también el manual del usuario .

Siga las instrucciones prestando atención a toda la información y sus advertencias .



PRECAUCIÓN

Este símbolo le recuerda que existe una situación que podría causar lesiones personales o daños a la propiedad y al medio ambiente.



Este artefacto no está destinado a ser empleado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el.

CONTENIDO

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	4
2. INSTALACIÓN.....	
2.1 Ubicación.....	5
2.2 Intercambio de lado de la puerta.....	5
2.3 Manija de la puerta Instale la iluminación (opcional).....	9
2.4 Requisitos de espacio de la puerta.....	10
2.5 Nivelación de la unidad.....	10
2.6 Limpieza antes del uso.....	10
2.7 Antes de usar su unidad.....	10
2.8 Accesorios de interior.....	11
3. PARTES DEL FREEZER.....	11
4. FUNCIONAMIENTO.....	
4.1 Encender la unidad.....	12
4.2 Ruido dentro de la unidad.....	12
4.3 Consejos para mantener los alimentos en la unidad.....	12
5. LIMPIEZA.....	
5.1 Descongelación.....	13
5.2 Limpieza del interior y el exterior de la unidad.....	13
5.3 Consejos de limpieza.....	13
6. MANTENIMIENTO.....	
6.1 Cuidados al manipular / mover su unidad.....	13
6.2 Servicio.....	13
6.3 Conmutación de por largos períodos de tiempo.....	13
7. Solución de problemas.....	14
7.1 Advertencias.....	14
8. CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA.....	15
9. CORRECTA ELIMINACIÓN	16
10. Especificaciones.....	17

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- **ADVERTENCIA:** Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación del artefacto o de la estructura incorporada.
 - **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
 - **ADVERTENCIA** - Está prohibido dañar las tuberías de refrigerante
 - **ADVERTENCIA** - No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del artefacto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
 - El dispositivo debe ser desenchufado después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario del artefacto.
 - Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades sensoriales o mentales físicas reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de manera segura y entiendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas para evitar situaciones de peligro.
 - Por favor, abandone el refrigerador de acuerdo con las normas locales para el uso de gas inflamable y refrigerante.
 - Antes de desechar el electrodoméstico, quítese las puertas para evitar que los niños queden atrapados.
 - Este aparato está destinado para ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo y por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes de alojamiento y desayuno.
 - Catering y aplicaciones similares
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.



ES PELIGROSO PARA CUALQUIER PERSONA APARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO, REALIZAR SERVICIO DE REPARACIONES QUE IMPLIQUE DESMONTAR CUBIERTAS.



PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.




INSTALACIÓN

2.1 Ubicación

Al seleccionar un lugar para su unidad, debe asegurarse de que el piso sea plano y firme, y que la habitación esté bien ventilada. Evite ubicar su unidad cerca de una fuente de calor, cocina, caldera o radiador.

También evite la luz solar directa, ya que puede aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden causar que la unidad no funcione correctamente.

Esta unidad no está diseñada para usarse en un garaje o en una instalación al aire libre. No cubra la unidad con ninguna cubierta.

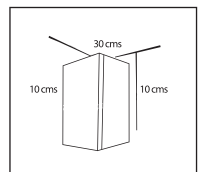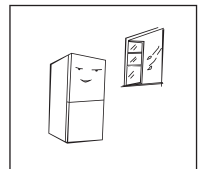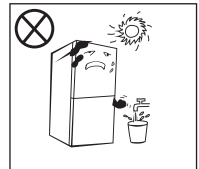

Al instalar la unidad, asegúrese de dejar 10 cm de espacio libre en ambos lados, 10 cm en la parte posterior y 30 cm en la parte superior de la unidad. Esto permitirá que el aire frío circule alrededor de la unidad y mejore la eficiencia del proceso de enfriamiento.



tapa de bisagra superior derecha

2.2 Intercambio de lado de la puerta

Herramientas necesarias: destornillador estilo Phillips / destornillador plano / llave hexagonal / llave de tubo hexagonal.


1) Retire la tapa derecha de la bisagra superior.

2) Retire los tornillos que fijan la bisagra superior con un destornillador de cruz.




3) Coloque al otro lado la bisagra superior y el bloque de límite de la puerta superior y el casquillo del cojinete de la puerta.


A. Retire la tuerca con el manguito. Quite la golilla, luego retire los ejes al otro lado y fíjelo.

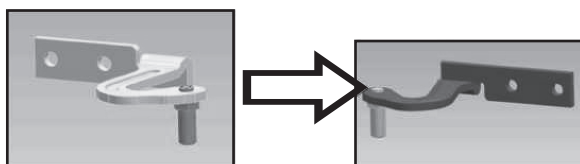


B. Remover el bloque de límite de puerta

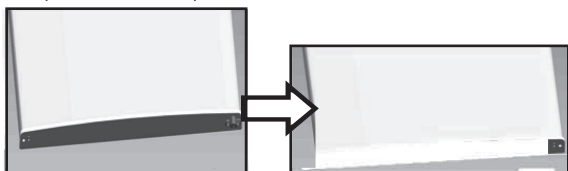

C. Saque el otro bloque de puerta

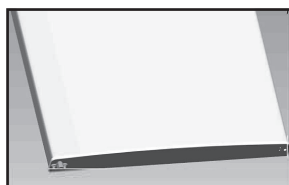


4) Desmonte los tornillos fijados en la bisagra inferior con una llave hexagonal.

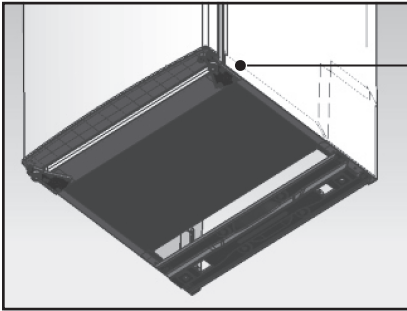


Tornillos fijados en la parte inferior de la bisagra

Nota:
El ángulo de inclinación del refrigerador-congelador es inferior a 45 °.


5) Vuelva a colocar la bisagra inferior en el otro lado y luego fíjela con tornillos.

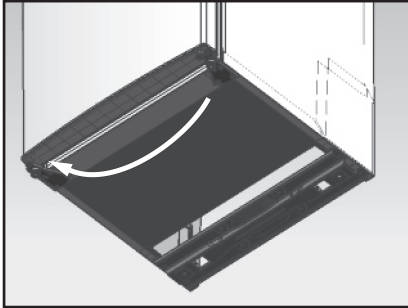

6) Establecer la posición correcta de la puerta, fije la mitad de la bisagra.

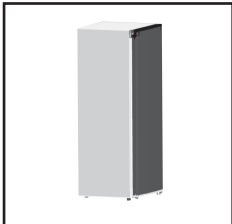


7) Reemplace la bisagra superior.

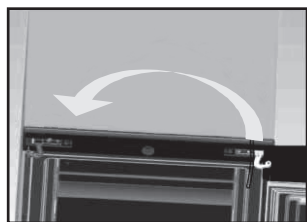

8) Establecer la posición superior de la puerta superior, fijar la bisagra superior y la cubierta



9. Gire las patas de nivelación hacia el otro lado hasta ajustarlo para asegurarse que el gabinete quede nivelado.

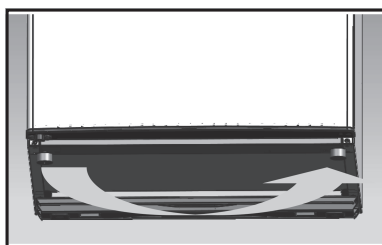

2.3 Manija de la puerta. Instale la iluminación (opcional)

Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo para referencia. El producto real puede diferir ligeramente.

El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación del accesorio.

Paso 1: sacar dos clavijas de la puerta (lado de la puerta abierta)




Paso 2: instale la manija de la puerta y fíjela con tornillos



Paso 3: Cubra con las tapas de rosca los orificios de los tornillos

2.4 Requisitos de espacio de la puerta

La puerta de la unidad debe ser capaz de abrirse completamente como se muestra en la figura. $W \times D \geq 8902 \times 1052 \text{ mm}$

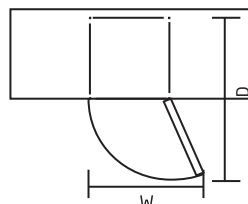


2.5 Nivelación de la Unidad

Ajuste las dos patas de nivelación de la parte delantera de la unidad.

Si la unidad no está a nivel, las puertas podrían no cerrarse o sellar adecuadamente.

Asegúrese de que la pata toque el suelo antes de usarlo, gire la pata niveladora ya sea en el sentido horario del reloj para aumentar el nivel de ese lado del artefacto o gírela en el sentido contrario para bajarlo.

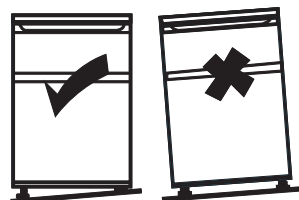




2.6 Limpieza antes de usarlo

Limpie el interior de la unidad con una solución débil de bicarbonato. Luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño "estrujado". Lave las repisas y el contenedor de verdura con agua tibia y jabonosa y séquelos completamente antes de volver a colocarlos en la unidad. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo.

Si necesita más información consulte la sección de limpieza.

2.7 Consejos antes de usar la unidad

- Bajo ninguna condición dañe el cable de alimentación con el fin de otorgarle seguridad en el uso, no lo siga usando cuando el cable de alimentación este dañado o el enchufe este gastado.
- No coloque sustancias inflamables, explosivas, volátiles ni corrosivas en el freezer para evitar daños al artefacto o incendio.
- No coloque objetos inflamables cerca del freezer para evitar incendios.
- Este producto es un freezer para el hogar y sólo será apto para el almacenamiento de alimentos.
- De acuerdo a las normas nacionales, los refrigeradores domésticos no deben ser utilizados para otros fines, tales como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.
- No coloque en el congelador botellas con líquido o envases sellados, tales como cervezas y bebidas para evitar explosiones y causen otras pérdidas.
- Antes de colocar cualquier alimento en la unidad, enciéndalo y esperar 24 horas, para asegurarse de que está funcionando correctamente y permitir que baje a la temperatura correcta.
- La unidad no debe llenarse demasiado.

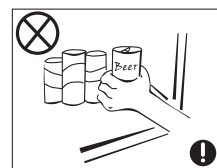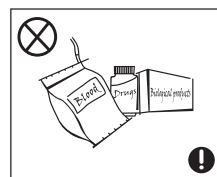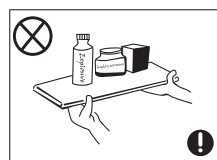



ADVERTENCIA

Antes de enchufar

Debe comprobar que su enchufe sea compatible con la clavija suministrada con la unidad.




ADVERTENCIA

Antes de encender

No lo encienda hasta dos horas después de mover la unidad.

El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse.

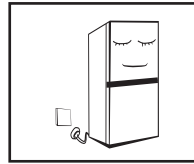

2.8 Accesorios interiores


Varias bandejas de vidrio o de plástico se incluyen con el aparato - en otros modelos distintas son las combinaciones.

Siempre debe deslizar la bandeja de almacenamiento de vidrio más grande en el sector más bajo de las guías, por encima de los contenedores de frutas y verduras, y mantenerlo en esta posición.

Para ello, tire de la bandeja de almacenamiento hacia adelante hasta que se pueda girar hacia arriba o hacia abajo y retirar.

Por favor, haga lo mismo a la inversa para insertar las bandejas a una altura diferente.

3. Partes del Freezer

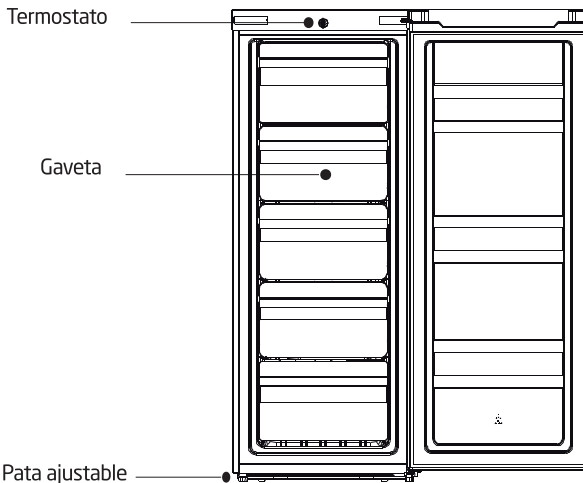

* Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.

FUNCIONAMIENTO

4. FUNCIONAMIENTO

4.1 Encender su unidad

- La perilla del selector de temperatura se encuentra en el medio de la viga superior.

Configuración "Min": temperatura menos fría

Configuración de "Med": operación normal (adecuada para la mayoría de las situaciones)

Configuración de "Máx": temperatura más fría



- Cuando la temperatura ambiente esta alta, en los calurosos días de verano. Puede ser necesario configurar el termostato en el ajuste más frío (posición "Máx."). Esto puede hacer que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en el gabinete.

- La primera vez que instala su freezer , ajuste la perilla del termostato en "Med". Dele tiempo a su freezer para que se enfríe por completo antes de ingresar alimentos. Lo mejor es esperar 24 horas antes de ingresar alimentos. La perilla del termostato controla la temperatura.

4.2 Ruido en el interior de la unidad

Usted puede notar que la unidad hace algunos ruidos inusuales. La mayoría de estos son totalmente normales, pero usted debe estar consciente de ellos.

Estos ruidos son causados por la circulación del líquido refrigerante en el sistema de refrigeración. Esto se ha vuelto más pronunciado desde la introducción de los gases libres de CFC., no es una falla y no afectará el rendimiento de la unidad. Solo es el trabajo del motor del compresor, al bombear el refrigerante a todo el sistema.

4.3 Consejos para mantener los alimentos en la Unidad

- Las carnes cocinadas y pescados siempre deben ser almacenados en un estante encima de carnes crudas / pescados para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas y pescados en un recipiente suficientemente grande como para recoger los jugos y cubrirlo adecuadamente.
- Coloque el recipiente en la repisa más bajo.
- Deje espacio alrededor de su comida, para permitir que el aire circule dentro de la unidad. Asegúrese que todas las partes de la unidad se mantengan refrigeradas.
- Para evitar la transferencia de olores y desecación, empaque o cubra la comida por separado. Las frutas y hortalizas no necesitan ser envueltas.
- Deje siempre que los alimentos pre-cocinados se enfríen antes de poner en la unidad. Esto ayudará a mantener la temperatura interna de la unidad.
- Para evitar que el aire frío se escape de la unidad, trate de limitar el número de veces que se abre la puerta. Le recomendamos que sólo abra la puerta cuando se necesite poner o sacar la comida.

LIMPIEZA

5.1 La descongelación

Refrigerador sin escarcha, Sistema de Auto-descongelación

5.2 Limpieza del interior y exterior de la unidad

Eliminar todos los estantes y la bandeja de vegetales. Para quitar la bandeja de vegetales quitar primero el estante inferior de la puerta.

Limpie el interior de la unidad con una solución diluida de bicarbonato y luego enjuague con agua tibia con una esponja o un paño estrujado . Seque completamente antes de colocar los compartimientos .

Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior, y luego limpie con una cera para pulir. Asegúrese de que la puerta este cerrada para evitar que la cera de pulido entre en el sello magnético de la puerta o en el interior de la unidad.

La rejilla del condensador en la parte posterior de la unidad y los componentes adyacentes se pueden aspirar usando un cepillo suave.



5.3 Consejos de limpieza

La condensación puede aparecer en la parte exterior de la unidad. Esto puede ser debido a un cambio en la temperatura ambiente. Limpie cualquier residuo de humedad. Si el problema continúa, póngase en contacto con un técnico calificado.



Por favor desconecte el freezer para su descongelado y limpieza.

Mantenimiento

6.1 Cuidado al manipular / Moviendo la Unidad

Cuando lo mueva sostenga la unidad de los lados o de la base .

Bajo ningún motivo debe levantarlo manteniendo de los bordes de la parte superior.

No gire al revés, colocar horizontal o vibrará el refrigerador, el ángulo de transporte no puede ser superior a 45 grados.

6.2 Servicio

La unidad debe ser reparada por un técnico autorizado y deben utilizarse sólo repuestos originales. Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar usted mismo la unidad. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o un mal funcionamiento. Póngase en contacto con un técnico calificado.

6.3 Sin uso durante mucho tiempo

Cuando la unidad no está en uso durante un tiempo prolongado, desconéctelo de la red, vaciar toda la comida y limpiar el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar malos olores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas pueden ser manejados por el usuario. Por favor llame al departamento de servicio post-venta, si los problemas no se resuelven.

La unidad no funciona	El freezer esta enchufado y conectado a la corriente; Bajo Voltaje; Corto circuito.
Olor	Los alimentos olorosos deben ser envueltos; Revise si hay alimentos en mal estado; Limpie el interior del freezer.
El compresor funciona por largo tiempo	Es normal que el freezer trabaje más tiempo en verano, cuando la temperatura ambientes es más alta; No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez; No ponga los alimentos hasta que se enfríen; Se abre con frecuencia la puerta del freezer.
La luz no enciende	Si el freezer está conectado a la alimentación, la luz que ilumina está quemada.
La puerta del refrigerador no pueden cerrarse correctamente	La puerta del congelador está atascada por los paquetes de alimentos; Demasiada comida; Inclinar el freezer
Ruidos altos	El alimento está equilibrado , el freezer está nivelado; Los accesorios del freezer se colocaron correctamente.



ADVERTENCIA

- Calor: El gabinete del freezer emite calor durante el funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.
- Condensación: El fenómeno de condensación se produce cuando el clima es demasiado húmedo y se detecta en la superficie y alrededor de la puerta del freezer, es un fenómeno normal y la condensación se puede limpiar con un paño seco.
- Sonido del flujo de aire: Al circular el refrigerante en el interior de las tuberías se producen algunas burbujas lo que produce ruidos irregulares que es normal y no afecta el efecto de refrigeración.
- Buzz: Zumbido generado por el funcionamiento del compresor especialmente cuando se enciende o apaga.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Trate de no abrir la puerta con demasiada frecuencia, especialmente cuando el clima es húmedo y caluroso. Una vez que abra la puerta, ciérrala lo antes posible.
- De vez en cuando comprobar si el aparato está suficientemente ventilado (circulación adecuada del aire detrás del aparato).
- En condiciones normales de temperatura, debe poner el termostato en la posición media.
- Antes de cargar el aparato con envases de alimentos frescos, asegúrese de que se enfríen a temperatura ambiente.
- La capa de hielo y la escarcha aumenta el consumo de energía, así que limpie el aparato en cuanto la capa sea de 3 a 5 mm de espesor.
- El condensador externo en la pared posterior debe estar siempre limpio y libre de polvo o impurezas.
- El aparato debe estar situado en la zona más fría de la habitación, lejos de aparatos que producen calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y seque los envases antes de colocarlos en el aparato.
- Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato.
- Los compartimientos de almacenaje del aparato no deben ser forrados con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, por lo que el aparato será menos eficiente.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

El refrigerante utilizado en sus unidades y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad este dañado antes de su eliminación.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo lo puede obtener en la oficina de su municipalidad.

Al deshacerse de una unidad vieja, rompa las cerraduras o cierres y retire la puerta por seguridad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



El refrigerante R600 y la espuma ciclopentano del refrigerador son materiales combustibles y los refrigeradores desechados deben ser aislados de fuentes de fuego y no se pueden quemar.



Por favor envíe el refrigerador a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MFV-1600B208FN
Capacidad Total Bruto (L)	170
Capacidad Neto (L)	157
Refrigerante	R600
Voltaje / frecuencia	220V~ 50Hz
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	501x540x1375
Peso neto/bruto (kg)	39,7/43,7
País de Fabricación	China

SOLICITUD DE ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a Servicio al Cliente.



ADVERTENCIA


El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consultar con un agente de ventas o con el fabricante para obtener más información.



Las características y accesorios del refrigerador que ud. compró pueden no coincidir exactamente con lo indicado.

Freezer vertical



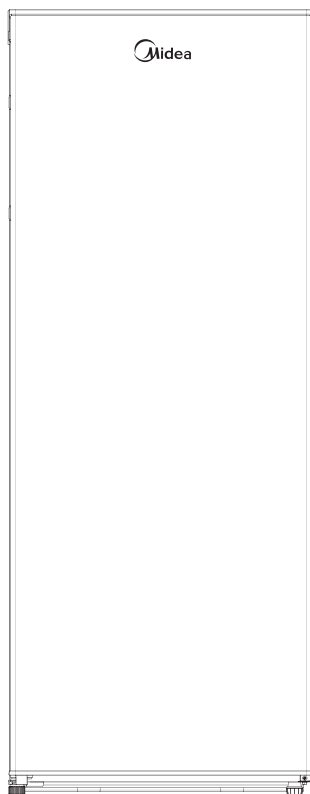

 **Midea**
make yourself at home