


# FIXSER®

MODELO: CD500-1

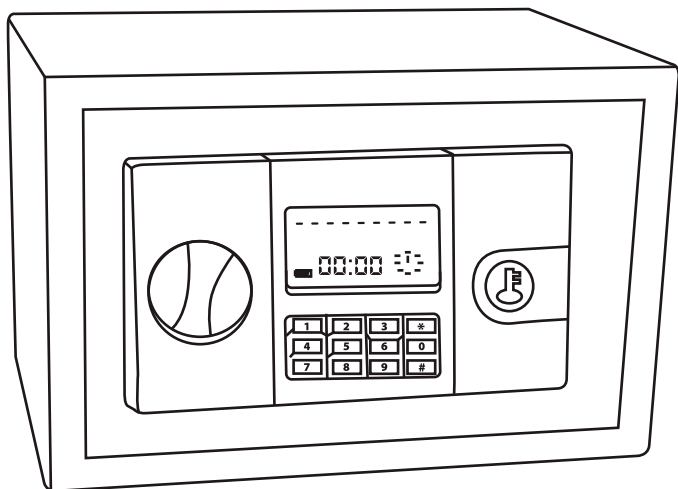

## CAJA FUERTE DIGITAL 53 L PANTALLA LED ILUMINADA CAJA FUERTE ELECTRÓNICA 53 L PANTALLA LED ILUMINADA MANUAL DE INSTRUCCIONES


CAIXA-FORTE DIGITAL 53 L TELA DE LED ILUMINADA  
MANUAL DE USO

**TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN:**  
6 V  $\text{---}$  (4 baterías tipo "AA" 4 x 1.5 V  $\text{---}$  )



**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:**  
6 V  $\text{---}$  (4 baterías tipo "AA" 4 x 1.5 V  $\text{---}$ )

## PARA ABRIR LA CAJA FUERTE:



1. El código de usuario establecido por la fábrica es "1234", y el código maestro dado por la fábrica es "123456".

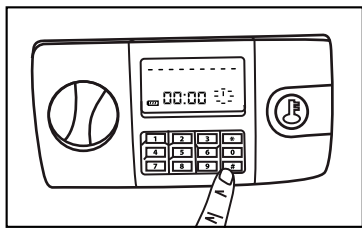

2. Presione # para activar la pantalla y luego ingrese el código correcto (código de usuario o código maestro), además de #. Si el código es correcto, pitara fuerte 2 veces y mostrará "OPEN". Gire la perilla en dirección a las agujas del reloj dentro de los próximos 10 segundos y luego realice el mismo proceso con la manilla para abrir la caja fuerte.

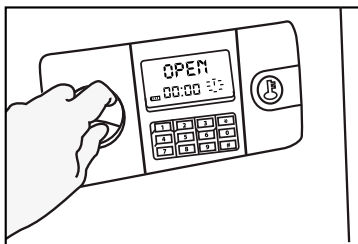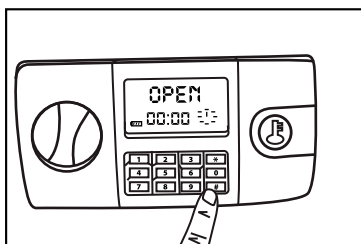


3. Si el código se introduce de manera incorrecta, la pantalla mostrará el mensaje "ERROR".

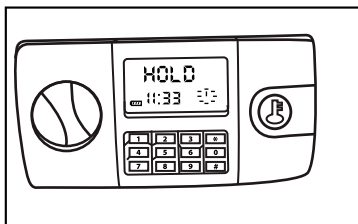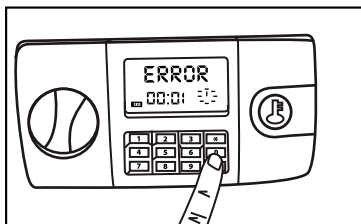

Introducir el código incorrecto 3 veces resultará en un bloqueo de un minuto, la pantalla mostrará "HOLD".

## PARA CONFIGURAR EL CÓDIGO DE USUARIO:




1. Pulse el botón verde (en el interior de la puerta, cerca de la bisagra), la pantalla mostrará "-----";

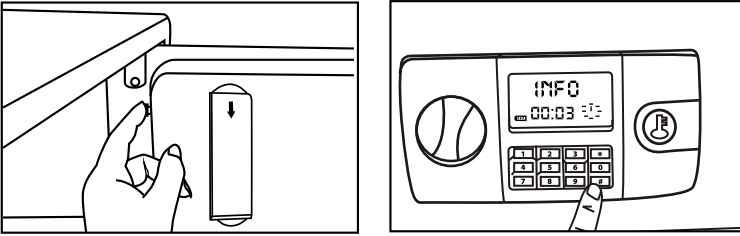

2. Introduzca de 1 a 8 dígitos como nuevo código de usuario y pulse "#", la pantalla muestra el mensaje "EN" para confirmar. El nuevo código de usuario se ha cambiado correctamente.

## PARA CONFIGURAR EL CÓDIGO MAESTRO:


1. Presione "#", la pantalla muestra "-----";
2. Presione "0" dos veces, y luego presione el botón verde (en el interior de la puerta), la pantalla muestra "-----";
3. Introduzca de 1 a 8 dígitos como nuevo código maestro y presione "#", la pantalla muestra el mensaje "EN" para confirmar. El nuevo código maestro se ha cambiado correctamente.

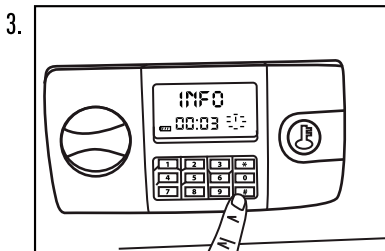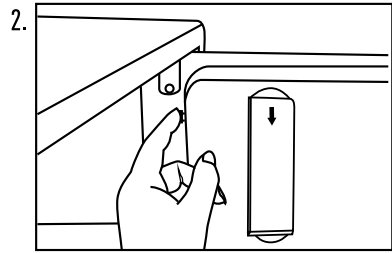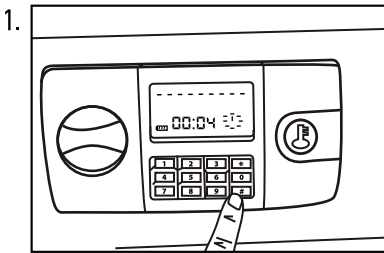

## PANTALLA LCD:


Para ocultar los dígitos en la pantalla LCD:

1. Presione "#" y luego presione "\*" seguido del código. El código no se mostrará en la pantalla LCD.
2. Si se comete un error introduciendo el código, pulse la tecla "\*" para borrar el último dígito introducido.


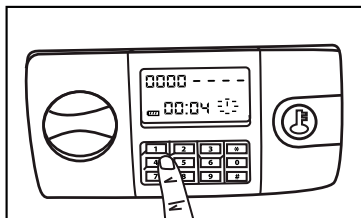


## BATERÍA BAJA:

1. Cuando en la pantalla LCD se muestra el mensaje "LOBATTE", indica que las baterías deben ser cambiadas. Después de cambiar las baterías introduzca el código, antes de cerrar la caja fuerte, para asegurar que estén instaladas correctamente.

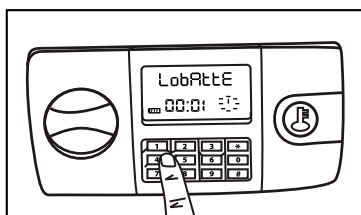


2. Para retirar las pilas gastadas, retire la tapa que muestra una llave en el tablero e introduzca la llave de emergencia en el respaldo de la batería, abra como de costumbre.

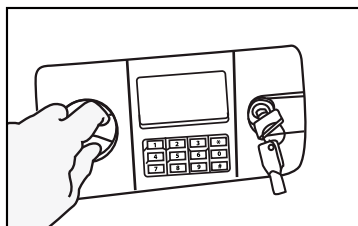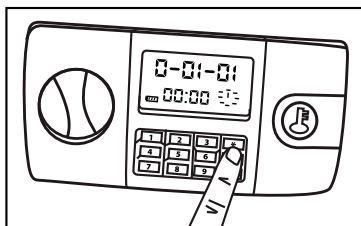

## RELOJ Y CALENDARIO

1. Presione "\*" cuando la puerta está cerrada, el dígito correspondiente en la pantalla LCD parpadeará.
2. Introduzca los números correctos para el año, mes, día, semana y hora.

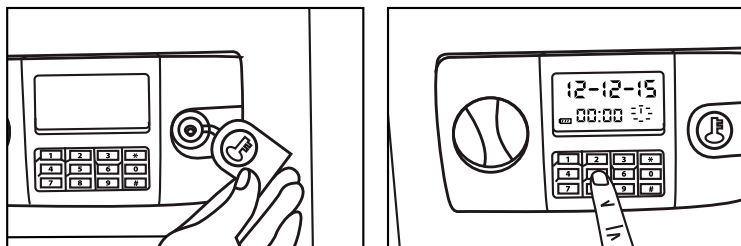

## INFORMACION GENERAL Y SERVICIOS TECNICOS

### Asistencia técnica

Todos nuestros productos han sido probados y revisados antes de salir de fábrica, no obstante, si observa alguna anomalía en su funcionamiento llame a nuestro Servicio Técnico Autorizado. No trate de reparar el producto usted mismo ni permita la intervención de personas no calificadas. Para realizar cualquier tipo de reparación, deberá dirigirse a nuestro Servicio Técnico Autorizado.

### Años de garantía

El proveedor garantiza este producto, paralelamente a la garantía legal vigente, por el plazo de 2 años para productos FIXSER y 1 año para productos Karson, a partir de la fecha de compra, de acuerdo a las condiciones de garantía.

El proveedor se compromete, dentro del plazo de garantía a reemplazar o reparar, libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del producto, cubierto por la presente póliza. El plazo de 2 años para productos FIXSER y 1 año para productos Karson, no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la garantía.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El proveedor se responsabiliza a entregar el producto en perfectas condiciones de funcionamiento, de las partes reparadas en garantía, sin que ello obligue al proveedor a reemplazarlo por uno nuevo.


Se perderá el derecho de garantía en caso de:

- Instalación inapropiada.
- Defectos causados por el transporte.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Presentar golpes o quebraduras en el producto o en sus partes.
- Accesorios o partes faltantes quebradas o deterioradas durante el uso.
- Intervención de personas ajenas a nuestro Servicio Técnico Autorizado.
- Daños causados por mal uso o lo contrario a lo indicado en este manual de instrucciones.
- Exposición a agentes químicos corrosivos, abrasivos, etc.
- Desgaste normal por efectos de uso.
- Garantía vencida.
- Mal manejo o uso abusivo del producto.



Para hacer efectiva esta garantía, sírvase: presentar el producto en Servicio Técnico Autorizado junto al documento de compra (Boleta o Factura).

## PARA ABRIR O COFRE



1. A senha de fábrica é "1234" e a senha mestre é "123456".

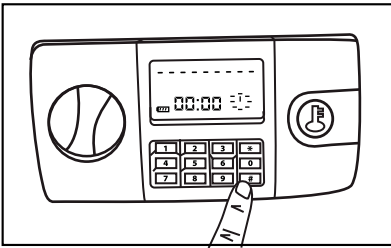

2. Pressione # para ativar o display e em seguida introduza a senha correspondente (senha do usuário ou senha mestre), junto com o botão #. Se introduzir corretamente a senha, o aparelho emitirá 2 sinais sonoros e aparecerá a palavra "OPEN" no display. Nos primeiros 10 segundos, gire o botão no sentido horário. Em seguida, realize o mesmo processo com o botão para abrir o cofre.

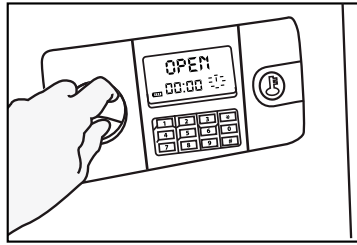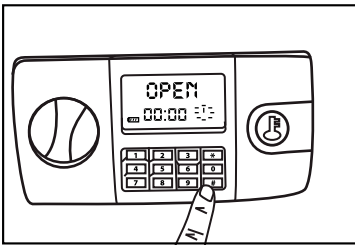



3. Se a senha for incorreta, a palavra "ERROR" aparecerá no display.

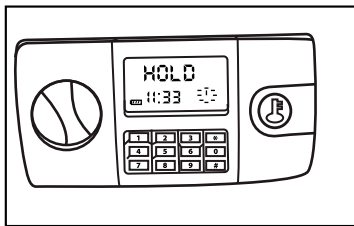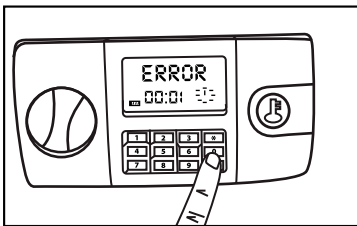

Se introduzir uma senha incorreta 3 vezes consecutivas, o cofre será bloqueado e a palavra "HOLD" aparecerá no display.

## PARA CONFIGURAR A SENHA DE USUÁRIO

1. Pressione o botão verde (localizado no interior da porta, próximo à dobradiça). O display indicará "-----".

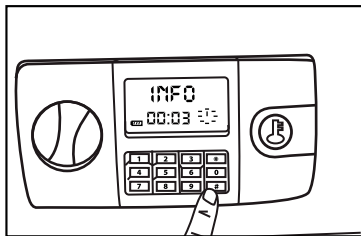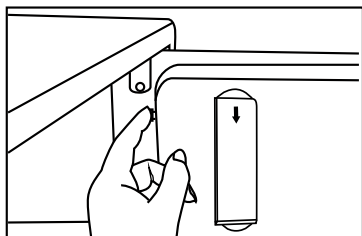




2. Introduza uma senha de usuário nova que tenha de 1 a 8 dígitos e pressione o botão #. O display indicará "EN" para confirmar. A nova senha de usuário foi corretamente cadastrada.

## PARA CONFIGURAR A SENHA MESTRE

1. Ao pressionar #, o display indicará "-----".

2. Pressione "0" duas vezes, e em seguida pressione o botão verde "no interior da porta". O display indicará "-----".

3. Introduza uma senha mestre nova que tenha de 1 a 8 dígitos e pressione o botão #. O display indicará "EN" para confirmar. A nova senha mestre foi corretamente cadastrada.

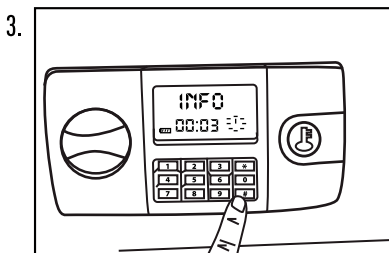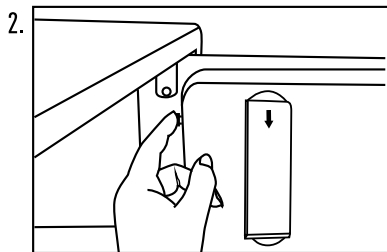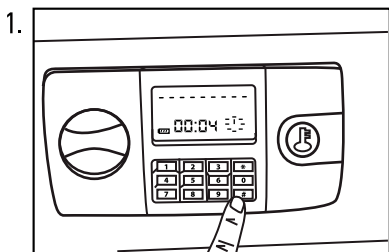




## DISPLAY LCD:


Para ocultar os dígitos no display LCD:

1. Pressione “#”. Em seguida, pressione “\*” e introduza a senha. A senha não aparecerá no display LCD.
2. Se introduzir um dígito errado, pressione o botão “\*” para apagar o último dígito introduzido.


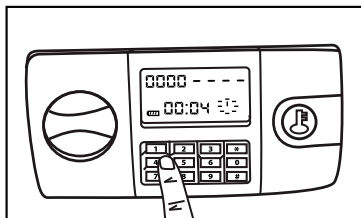


## BATERIA BAIXA

1. A PALAVRA “LOBATTE” no display LCD indica que as pilhas devem ser trocadas. Após trocar as pilhas, introduza a senha antes de fechar o cofre, para assegurar que estejam corretamente instaladas.

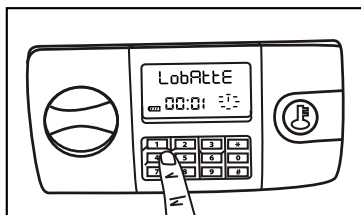


2. Para remover as pilhas esgotadas, retire a tampa com o símbolo de chave e introduza a chave de emergência. Abra normalmente.

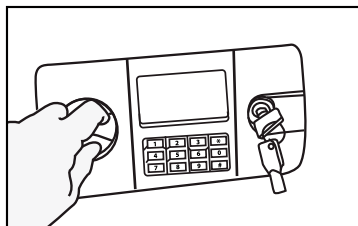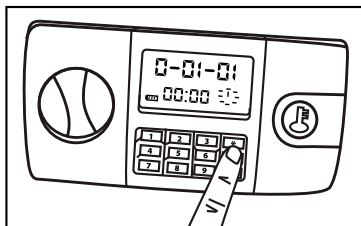

## RELÓGIO E CALENDÁRIO

1. Pressione o botão “\*” com a porta fechada. O dígito correspondente irá piscar no display LCD.
2. Introduza corretamente os dígitos para o ano, mês, dia, semana e hora.

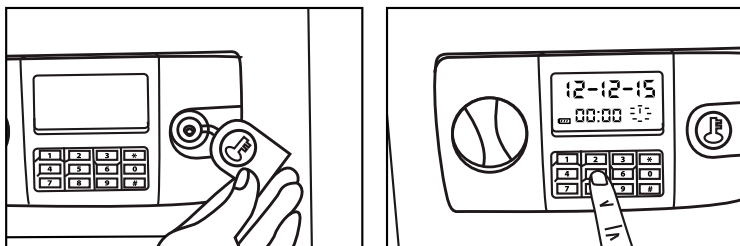

## INFORMAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS

### Assistência técnica

Todos os nossos produtos são testados e revisados antes de serem comercializados. No entanto, em caso de falha de funcionamento, entre em contato com o nosso Serviço Técnico Autorizado. Não tente reparar o produto sem a assistência de um técnico qualificado. Não permita que pessoas não autorizadas reparem o produto. Para realizar qualquer tipo de reparo, dirija-se ao nosso serviço técnico autorizado.

### Vigência da garantia

O fabricante garante esse produto paralelamente à garantia legal, pelo prazo de 2 anos para produtos FIXSER e 1 ano para produtos Karson a partir da data de compra, de acordo com as condições de garantia. O fabricante se compromete, dentro do prazo de garantia, a substituir ou reparar, gratuitamente, qualquer componente que, por defeito de fabricação, tenha originado problemas de funcionamento do produto coberto pelos presentes termos. O prazo de 2 anos para produtos FIXSER e 1 ano para produtos Karson não será renovado ou prorrogado no caso de reparos realizados dentro do período de garantia.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante se responsabiliza a entregar o produto em perfeitas condições de uso dos itens reparados em garantia, sem estar obrigado a substituí-lo por um produto novo.

A garantia não é aplicável no caso de:

Instalação inapropriada.

Defeitos causados durante o transporte.

Eventos alheios à nossa responsabilidade.

Apresentar sinais de choque ou danos no produto ou suas partes.

Acessórios ou partes faltantes, quebradas ou deterioradas durante o uso.

Uso por técnico não autorizado.

Danos causados por mau uso ou por descumprimento das instruções de uso.

Exposição a agentes químicos, corrosivos ou abrasivos.

Desgaste natural.

Garantia vencida.

Uso indevido do produto.

Para fazer efetiva a garantia, encaminhe o produto ao Serviço Técnico Autorizado com o comprovante de compra.



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

## ARGENTINA

Teléfono de contacto:  
0810-222-7634  
[www.sodimac.com.ar](http://www.sodimac.com.ar)

## CHILE

Teléfono de contacto:  
600 600 4020  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

## COLOMBIA

Teléfono de contacto:  
01 8000 115 150  
[www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
[notificacionesjudiciales@homecenter.co](mailto:notificacionesjudiciales@homecenter.co)

## MÉXICO

Teléfono de contacto  
01 800 522 53 53

## PERÚ

Teléfono de contacto: 4192000  
[www.sodimac.com.pe](http://www.sodimac.com.pe)  
(Maestro) 6310300  
[www.maestro.com.pe](http://www.maestro.com.pe)

## URUGUAY

Teléfono de contacto:  
3208899933  
[www.homecenter.co](http://www.homecenter.co)  
[notificacionesjudiciales@homecenter.co](mailto:notificacionesjudiciales@homecenter.co)

## BRASIL

Telefone de contato:  
0300 7634622  
[www.sodimac.com.br](http://www.sodimac.com.br)

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572682-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2045-2500 - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K - Av. Ptte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-360-5000 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A. RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cód. SIC 800242106, NIT. 800242106-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. [www.homecenter.co](http://www.homecenter.co) - [notificacionesjudiciales@homecenter.co](mailto:notificacionesjudiciales@homecenter.co) / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT.900017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 - No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105

México: COMERCIALIZADORA SOMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207RZA, Tel.: +52 55 1516 4400.