

80.00 mm

110.00 mm

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

PARLANTE KARAOKE SPBYF7

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 4.000W P.M.P.O.
Frecuencia: 100Hz - 20KHZ
SNR: \geq 80dB
THD: \leq 1% (1W 1kHz)
Batería: Integrada recargable de 4000mAh
Fuente de alimentación: DC5V/USB POWER

FUNCIONES

1. Dimensiones de producto: 230 x 214 x 525mm
2. Bluetooth, transmisión inalámbrica de música desde dispositivos que soportan tecnología bluetooth.
3. Decodificador integrado para reproducción de archivos MP3.
4. Puertos de entrada Micro SD y USB.
5. Control remoto.
6. Cargador micro DC 5V con cable de carga.
7. Batería recargable integrada de 4000 mAh.
8. Luces LED decorativas.
9. Radio digital FM (87.5 - 108MHz)
10. Se puede conectar a cualquier dispositivo de salida de audio como teléfonos móviles, MP3, MP4 y computadoras.
11. Entrada micrófono para disfrutar Karaoke.


NOTA:

1. No derrame agua en la superficie del producto, esto puede causar graves daños en su funcionamiento.
2. Este producto no está diseñado para niños, no dejes que los niños manipulen y/o jueguen con este producto.
3. Si producto tiene daños en su superficie o si su caja está dañada no lo ocupe, contacte a servicio técnico autorizado.
4. No sumerja el producto en agua.
5. No coloque objetos pesados sobre producto.
6. Idealmente mantener producto en un ambiente seco y ventilado.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

1. **M/Ÿ** (Modo)
Presione brevemente para cambiar entre modos Bluetooth, Micro SD, USB, Line in, FM.
Mantenga presionado para encender o apagar la iluminación LED.
2. **◀◀**
Presione brevemente para cambiar a la pista anterior en modo Bluetooth, Micro SD y USB.
Presione brevemente para cambiar a la estación de radio anterior en modo FM.
3. **Volumen y ON/OFF**
Derecha: Prender equipo / Subir volumen
Izquierda: Bajar volumen / Apagar equipo.
4. **▶▶**
Presione brevemente para reproducir música o pausarla.
Mantenga presionado para buscar estaciones de radio FM de forma automática.
5. **▶▶▶**
Presione brevemente para cambiar a la siguiente pista en modo Bluetooth, Micro SD y USB.
Presione brevemente para cambiar a la siguiente estación de radio en modo FM.
6. **DC 5V**
Puerto de carga para batería. Cuando se conecta el cable el indicador LED se prende.
7. **AUX**
Bajo esta modalidad se puede conectar a un PC, MP3, Teléfono, walkman.
8. **USB**
Puede reproducir formatos MP3 y WAV.
9. **MICRO SD**
Soporta Micro SD y puede reproducir formatos MP3 y WAV.
10. **MIC**
Conecte un micrófono y disfrute del mejor karaoke.
11. **BLUETOOTH**
- Encienda el producto, cambie de modo para ingresar a la función bluetooth.
- Active bluetooth en sus dispositivos móviles, luego buscar dispositivos bluetooth y encuentra el dispositivo SPBYF7.
- El dispositivo quedará guardado y posteriormente se conectará de forma automática, el emparejamiento dura alrededor de 10 segundos.

INSTRUCCIONES CONTROL REMOTO

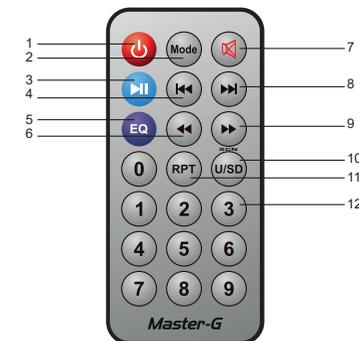

1. Botón de encendido: Cuando el equipo está encendido, entrará inmediatamente en modo suspensión. Presiona nuevamente para volver a activarlo.
2. Cambia entre modos Bluetooth, Micro SD, USB, Line in, FM.
3. Presione para reproducir o pausar la música.
4. Cambia a la pista anterior.
5. Seleccione entre los diferentes modos de ecualización.
6. Retrocede dentro de la canción que se está reproduciendo.
7. Apaga/enciende el sonido (silenciar).
8. Cambia a la pista siguiente.
9. Adelanta dentro de la canción que se está reproduciendo.
10. Seleccione entre los dispositivos USB o Micro SD.
11. RPT: Mientras esté en modo USB/Micro SD presione brevemente para cambiar el modo de reproducción (ALL repite la lista completa, ONE repite solamente la canción que se está reproduciendo).
12. Teclas 0-9: en modo USB/Micro SD, si quieres escuchar la canción número 12 puedes teclear 1 y 2 y esperar que cargue la canción. Si el número ingresado es mayor a la cantidad de canciones que existe en dispositivo se invalidará la acción. Si quieres escuchar la emisora 107.5 MHz sólo teclea en control 1075 en modo FM para ir a la estación de radio preferida.

材质：80书写纸

印刷：白底黑字双面印刷 对折 80*110mm