

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDCOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT. 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A. Tel.: +52 55 1516 4400. V20210506



NEVERA ELÉCTRICA 48 L 220 V CAIXA TERMICA ELÉTRICA 48 L 220 V

Manual de instrucciones
Manual de instruções

Modelo: ACD-52L(220V)



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA





Manual de instrucciones

Utilice este manual solo como referencia

Modelo: ACD-52L(220V)

NEVERA ELÉCTRICA 48 L 220 V

ADVERTENCIA: Alerta al usuario sobre peligros para su salud e indica riesgos de lesiones.

PRECAUCIÓN:

Indica posibles peligros para la máquina u otros objetos.

NOTA: Proporciona recomendaciones e información relevante.

Notas Generales

1. Lea atentamente el manual antes de usar su producto. Guarde este manual para futuras consultas.
2. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso particular y no para fines comerciales.
3. Antes de usar este producto, verifique que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en las especificaciones técnicas del aparato.
4. Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, luz solar directa, humedad y puntas afiladas. No sumerja el aparato en ningún líquido. No use este producto con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente.
5. Antes de limpiar o guardar el producto, apáguelo, desenchúfelo y desinstale los accesorios.
6. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
7. No use este aparato cerca de baños, duchas o piscinas.
8. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
9. No deje el aparato funcionando sin supervisión.
10. No ponga el aparato justo debajo de un tomacorriente.
11. No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños o fallas. En caso de daños o defectos, el aparato debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
12. Desenchufe el aparato si no lo va a usar, antes de montarlo o desmontarlo y antes de cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento.
13. Inspeccione regularmente el aparato y el cable para verificar que no presenten daños. En caso de daños, no use el producto.
14. Para mayor seguridad de los niños, mantenga todo el material de embalaje (bolsas plásticas, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

Instrucciones Especiales de Seguridad para este Aparato

- No intente reparar el aparato por su cuenta. Siempre contáctese con un técnico autorizado. Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico o personal calificado, a fin de evitar peligros.
- El aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo a niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Trabajos de limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no está diseñado para ser sumergido en agua durante su limpieza. Siga las instrucciones del capítulo "Limpieza".

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

Mantenga las aberturas de ventilación desobstruidas.

Si el calor producido durante el uso del aparato no se disipa de forma adecuada, el aparato puede recalentarse e incendiarse.

Uso Previsto

Este aparato está diseñado para enfriar o pre enfriar alimentos y bebidas, o para mantenerlos calientes.

Este producto está diseñado para uso doméstico y fines similares, como los siguientes:

- Hoteles, moteles y otros servicios de alojamiento.
- Hostales y otros servicios de alojamiento.
- Camping.
- Vehículos y botes.

Este producto no fue fabricado para los siguientes usos:

- Agricultura.
- Servicios de alimentos.

No exponga el producto a la lluvia.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados por usos inapropiados.

Componentes

- 1 Cooler y caja térmica
- 1 Rejilla para compartimento

Desembalaje del aparato

1. Retire el aparato del embalaje.
2. Retire todo el material de embalaje como bolsas plásticas, abrazaderas y cartón.
3. Verifique que el embalaje contenga todas las partes.



NOTA: El aparato puede contener polvo o residuos de fabricación. Se recomienda limpiar el producto, como se describe en la sección “Limpieza”.

Información General

- Nunca ponga el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor.
- El cooler está equipado con ruedas y una manilla para facilitar su transporte.
- No abra la tapa más de lo requerido. No deje la tapa abierta más tiempo del necesario. Esto puede afectar la duración del frío o calor.
- La duración del frío o calor también depende de la temperatura ambiente.
- El aparato no está diseñado para uso permanente.
- Este aparato se puede conectar a dos fuentes de energía diferentes:
Corriente Alterna 220 V - 240 V – o Corriente Directa 12 V
- El aparato se puede encender y apagar por medio de los interruptores ECO-OFF-MAX y COLD-OFF-HOT. Ambos interruptores deben activarse en la configuración requerida para garantizar un funcionamiento apropiado del aparato.
- La luz respectiva indicará el modo:
Verde para enfriar
Rojo para mantener caliente
- No pase directamente de un modo a otro. Si desea cambiar el modo de funcionamiento, apague el aparato. Luego, espere unos 30 minutos antes de cambiar el modo.

Para frío

- Los alimentos pueden mantenerse fríos por varias horas.
 - Ponga el interruptor en la posición COLD (FRÍO).
 - Para mejores resultados, guarde en el cooler solo bebidas o alimentos previamente enfriados.
- Seleccione un lugar de uso protegido de la luz solar directa.

Para calor

- Las bebidas/alimentos pueden mantenerse calientes por varias horas, a una temperatura máxima de 50 °C - 60 °C.
- Ponga el interruptor en la posición HOT (CALOR).
- El elemento Peltier apagará y encenderá el aparato en intervalos para mantener la temperatura. La luz de control roja se encenderá cuando el elemento Peltier esté en funcionamiento, con el ventilador activado.
- Este aparato no está diseñado para recalentar alimentos. La comida fría se calentará solo un poco, después de unas 2 horas.


¿ECO o MAX?

Para usar el aparato en modo de ahorro de energía, use la configuración ECO.

NOTA: - El aparato se puede usar con la función ECO solo si se conecta a una fuente de corriente alterna de 220 V - 240 V.

- La salida se reduce en el modo ECO. Use este modo de funcionamiento con cargas pequeñas en la caja del cooler, por ejemplo.

Uso del Aparato

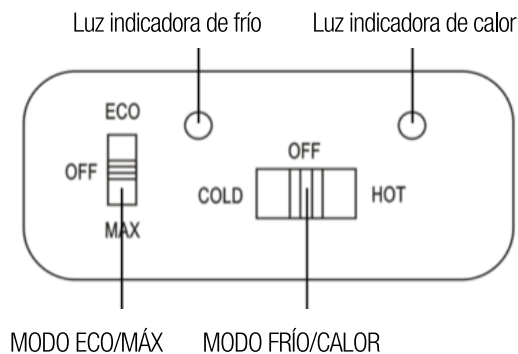

1. Retire los cables de la caja de almacenaje de los cables.
2. Asegúrese de que los dos interruptores estén en la posición OFF.

Conexión a corriente alterna

1. Asegúrese de que la red eléctrica tenga una tensión de 220 V - 240 V.
2. Conecte el aparato a un tomacorriente apropiado.
3. Configure el interruptor en modo ECO o MÁX.
4. Configure el interruptor en modo COLD para enfriar, y en modo HOT para mantener el calor.

Conexión a corriente directa

1. Encienda el motor del vehículo.
2. Conecte el aparato al encendedor de cigarrillos del vehículo.
3. Configure el interruptor en el modo MÁX.
4. Configure el interruptor en modo COLD para enfriar, y en modo HOT para mantener el calor.

NOTA: Economice la batería de su vehículo. Use el aparato en el vehículo solo con el motor en funcionamiento.

Apagado

Este aparato no cuenta con una función de apagado automático. El producto funcionará de forma continua al conectarse a una fuente de alimentación y encenderse.

1. Configure los dos interruptores en la posición OFF.
2. Desconecte el enchufe del encendedor de cigarrillos.

Limpieza

ADVERTENCIA: Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente / encendedor de cigarrillos.

¡Nunca sumerja el aparato en agua! Esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.



PRECAUCIÓN

- No use escobillas metálicas ni otros utensilios abrasivos.
- No use detergentes ácidos o abrasivos.
- La tapa es removible. Para retirarla del soporte, tirela hacia arriba.
- Use una toalla húmeda para limpiar la parte interna y externa del aparato. También se puede agregar un poco de lavalozas líquido a la toalla.
- Luego, seque el producto con un paño.
- Vuelva a fijar la tapa al soporte.

Almacenaje

- Limpie el aparato y deje que se seque.
- Organice los cables y guárdelos en la caja de almacenaje de los cables.
- Mantenga el aparato en el embalaje original si no lo va a usar por un periodo prolongado.
- Siempre guarde el aparato fuera del alcance de los niños, en un lugar seco y con buena ventilación.

Especificaciones Técnicas

Modelo:	ACD-52L(220V)
Peso neto:	aprox .8,2 kg
Capacidad neta:	48 L
Tipo de clima:	SN/N
Corriente alterna	
Fuente de alimentación:	220 V~ - 240 V~ / 50 Hz
Consumo de energía para frío:	58 W
Mantener el calor:	52 W
ECO:	8 W
Clase de protección:	II 
Corriente directa	
Fuente de alimentación:	12 V
Potencia para frío:	48 W
Mantener el calor:	40 W



Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que el producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños ambientales o a la salud humana debido a la eliminación descontrolada de residuos, recicle el producto de forma responsable, a fin de promover la reutilización sustentable de los materiales. Utilice los sistemas recolectores o contáctese con la tienda donde adquirió el aparato. Ellos se encargarán de reciclar el producto de forma segura para el medio ambiente.

Solución de Problemas

Código de falla	Causa	Solución
La luz indicadora de encendido no enciende y el ventilador no funciona.	No hay alimentación. El interruptor no está configurado en la posición correcta.	1. Verifique si la fuente de alimentación está activa. 2. Verifique si el interruptor está correctamente configurado. 3. Verifique si el fusible del vehículo está quemado. 4. Verifique si el aparato está correctamente conectado al encendedor de cigarrillos.
El ventilador funciona, pero la luz indicadora de encendido no enciende.	La luz indicadora está con falla.	Para cambiar la luz indicadora, contáctenos.
La luz indicadora de encendido enciende, pero el ventilador no funciona.	El ventilador está con falla.	1 Verifique si hay algún objeto obstruyendo el ventilador. 2. Verifique si el conector del ventilador está suelto o si el ventilador está con falla. Contáctenos.
La luz indicadora de encendido enciende, el ventilador funciona, pero la eficiencia del frío o calor no es apropiada.	- El aparato está en modo ECO. - La tapa no está bien cerrada. - La caja contiene demasiadas bebidas y alimentos. - El sistema de ventilación está obstruido.	1. Deslice el interruptor hasta la posición MÁX. 2. Cierre la tapa. 3. Reduzca la cantidad de alimentos y bebidas. 4. Limpie el sistema de ventilación
La luz indicadora de encendido enciende, el ventilador funciona, pero el aparato no produce calor ni frío.	Elemento TEC con falla.	Verifique si el conector del elemento TEC está suelto o con fallas. Contáctenos.





Manual de instruções

Use como referência

Modelo: ACD-52L(220V)

NEVERA ELÉCTRICA 48 L 220 V

ADVERTÊNCIA: Alerta o usuário sobre perigos para a sua saúde e indica riscos de lesões.

CUIDADO: Indica possíveis perigos para a máquina ou outros objetos.

NOTA: Proporciona recomendações e informações relevantes.

Notas Gerais

1. Leia atentamente o manual antes de usar o produto. Conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparelho foi projetado apenas para uso particular e não para fins comerciais.
3. Antes de usar este produto, verifique que a tensão da rede elétrica seja equivalente à tensão indicada nas especificações técnicas do aparelho.
4. Mantenha o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, umidade e pontas afiadas. Não submerja o aparelho em nenhum líquido. Não use este produto com as mãos molhadas. Se o aparelho estiver úmido ou molhado, desconecte-o da rede elétrica imediatamente.
5. Antes de limpar ou guardar o produto, desligue-o, desconecte-o e desinstale os acessórios.
6. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
7. Não use este aparelho próximo a banheiros, duchas ou piscinas.
8. Não submerja o aparelho em água ou outros líquidos.
9. Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
10. Não coloque o aparelho diretamente embaixo de uma tomada.
11. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue apresentarem danos ou falhas. Em caso de danos ou defeitos, o aparelho deve ser substituído pelo fabricante ou um serviço técnico autorizado.
12. Desconecte o aparelho da rede elétrica se não for usá-lo, antes de montá-lo ou desmontá-lo e antes de qualquer trabalho de limpeza e manutenção.
13. Inspeção regularmente o aparelho e o cabo para verificar que não apresentem danos. Em caso de danos, não utilize o produto.
14. Para maior segurança das crianças, mantenha todo o material de embalagem (sacos plásticos, caixas, poliestireno etc.) fora do seu alcance.

Instruções Especiais de Segurança para este Aparelho

- Não tente reparar o aparelho sem assistência. Sempre entre em contato com um técnico autorizado. Se o cabo de alimentação apresentar danos, deverá ser substituído pelo fabricante, um serviço técnico ou pessoal qualificado, a fim de evitar perigos.
- O aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas (inclusive crianças) com deficiência física, sensorial ou mental, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Trabalhos de limpeza e manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não foi projetado para ser mergulhado em água durante a limpeza. Siga as instruções do capítulo "Limpeza".

CUIDADO: Risco de sobreaquecimento!

Mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas.

Se o calor produzido durante o uso do aparelho não se dissipar de maneira apropriada, o aparelho poderá sobreaquecer ou queimar.

Uso Previsto

Este aparelho foi projetado para resfriar ou pré-resfriar bebidas e alimentos, ou para mantê-los quentes.

Este produto foi projetado para uso doméstico e outros fins similares:

- Hotéis, motéis e outros serviços de hospedagem.
- Hostels e outros serviços de hospedagem.
- Camping.
- Veículos e barcos.

Este produto não foi projetado para os seguintes usos:

- Agricultura.
- Serviços de alimentos.

Não exponha o produto à chuva.

O fabricante não assumirá nenhuma responsabilidade por danos causados por usos inapropriados.

Componentes

- 1 Cooler e caixa térmica
- 1 Grade para compartimento

Desembalagem do aparelho

1. Retire o aparelho da embalagem.
2. Retire todo o material de embalagem como sacos plásticos, abraçadeiras e papelão.
3. Verifique que a embalagem contenha todas as partes.



NOTA: O aparelho pode conter poeira ou resíduos de fabricação. Recomenda-se limpar o produto, como descrito na seção “Limpeza”.

Informações Gerais

- Jamais coloque o aparelho próximo a chamas abertas ou outras fontes de calor.
- O cooler possui rodízios e uma alça para facilitar o transporte.
- Não abra a tampa mais do que o necessário. Não deixe a tampa aberta por mais tempo do que o necessário. Isto pode afetar a duração do frio ou do calor.
- A duração do frio ou do calor também depende da temperatura ambiente.
- O aparelho não foi projetado para uso permanente.
- Este aparelho pode ser conectado a duas fontes de alimentação diferentes:
Corrente Alternada 220 V - 240 V – ou Corrente Direta 12 V
- O aparelho pode ser ligado e desligado por meio dos interruptores ECO-OFF-MAX e COLD-OFF-HOT. Os dois interruptores devem ser ativados na configuração requerida, a fim de garantir um funcionamento apropriado do aparelho.
- A luz respectiva indicará o modo:
Verde para resfriar
Vermelho para manter o calor
- Não passe diretamente de um modo para outro. Se desejar mudar o modo de funcionamento, desligue o aparelho. Logo, espere uns 30 minutos antes de mudar o modo.

Para frio

- Os alimentos podem permanecer frios por várias horas.
- Coloque o interruptor na posição COLD (FRIO).
- Para melhores resultados, coloque dentro do cooler apenas bebidas ou alimentos previamente refrigerados. Escolha um local de uso protegido contra a luz solar direta.

Para calor

- As bebidas/alimentos podem permanecer quentes por várias horas, numa temperatura máxima de 50 °C - 60 °C.
- Coloque o interruptor na posição HOT (CALOR).
- O elemento Peltier desligará e ligará o aparelho em intervalos para manter a temperatura. A luz de controle vermelha irá acender quando o elemento Peltier estiver funcionando, com o ventilador ativado.
- Este aparelho não foi projetado para esquentar alimentos. Os alimentos frios irão aquecer ligeiramente, após aproximadamente 2 horas.


ECO ou MÁX?

Para usar o aparelho no modo de economia de energia, utilize a configuração ECO.

NOTA:

- O aparelho pode ser utilizado com a função ECO só se for conectado a uma fonte de corrente alternada de 220 V - 240 V.
- A saída é reduzida no modo ECO. Utilize este modo de funcionamento com cargas pequenas na caixa do cooler, por exemplo.

Uso do Aparelho

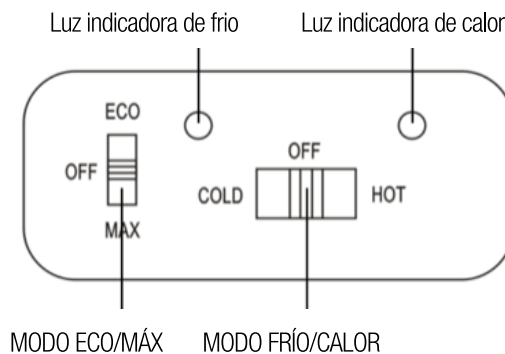

1. Retire os cabos da caixa de armazenagem dos cabos.
2. Assegure-se de que os dois interruptores estejam na posição OFF.

Conexão a corrente alternada

1. Assegure-se de que a tensão da rede elétrica seja de 220 V - 240 V.
2. Conecte o aparelho a uma tomada apropriada.
3. Configure o interruptor no modo ECO ou MÁX.
4. Configure o interruptor no modo COLD para resfriar, e no modo HOT para manter o calor.

Conexão a corrente direta

1. Ligue o motor do veículo.
2. Conecte o aparelho ao acendedor de cigarro do veículo.
3. Configure o interruptor no modo MÁX.
4. Configure o interruptor no modo COLD para resfriar, e no modo HOT para manter o calor.

NOTA: Economize a bateria do seu veículo. Utilize o aparelho no veículo apenas com o motor em funcionamento.

Modo de desligar

Este aparelho não possui uma função de desligamento automático. O produto funcionará de forma contínua após ser conectado e ligado.

1. Configure os dois interruptores na posição OFF.
2. Desconecte o plugue do acendedor de cigarro.

Limpeza

ADVERTÊNCIA:

Antes de limpar o produto, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica / acendedor de cigarro. Jamais submerja o aparelho em água! Isto pode provocar choques elétricos ou incêndios.



CUIDADO

- Não utilize escovas metálicas ou outros utensílios abrasivos.
- Não utilize detergentes ácidos ou abrasivos.
- A tampa é removível. Para retirá-la do suporte, puxe-a para cima.
- Utilize uma toalha úmida para limpar a parte interna e externa do aparelho. Também você pode colocar um pouco de detergente lava louça líquido na toalha.
- Logo, seque o produto com um pano.
- Fixe novamente a tampa no suporte.

Armazenagem

- Limpe o aparelho e deixe-o secar.
- Organize os cabos e guarde-os na caixa de armazenagem dos cabos.
- Mantenha o aparelho na embalagem original se não for usá-lo por um período prolongado.
- Sempre guarde o aparelho fora do alcance das crianças, num local seco e com boa ventilação.

Especificaciones Técnicas

Modelo:	ACD-52L(220V)
Peso líquido:	aprox .8,2 kg
Capacidade líquida:	48 L
Tipo de clima:	SN/N
Corrente alterna	
Fonte de alimentação:	220 V~ - 240 V~ / 50 Hz
Consumo de energia para frio:	58 W
Manter o calor:	52 W
ECO:	8 W
Classe de proteção:	II 
Corrente directa	
Fonte de alimentação:	12 V
Potência para frio:	48 W
Manter o calor:	40 W



Descarte correto deste produto

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos ambientais ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, recicle o produto de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável dos materiais. Utilize os sistemas coletores ou entre em contato com a loja onde o produto foi adquirido. O vendedor se encarregará de reciclar o produto de forma segura para o meio-ambiente.

Problemas e Soluções

Código de falha	Causa	Solução
A luz indicadora de acionamento não acende e o ventilador não funciona.	Falta de alimentação. O interruptor não está configurado na posição correta.	1. Verifique que a fonte de alimentação esteja ativa. 2. Verifique que o interruptor esteja corretamente configurado. 3. Verifique se o fusível do veículo está queimado. 4. Verifique que o aparelho esteja corretamente conectado ao acendedor de cigarro.
O ventilador funciona, mas a luz indicadora de acionamento não acende.	A luz indicadora está com falha.	Para substituir a luz indicadora, entre em contato Contate-nos
A luz indicadora de acionamento acende, mas o ventilador não funciona.	O ventilador está com falha.	1. Verifique se há algum objeto obstruindo o ventilador. 2. Verifique se o conector do ventilador está solto ou se o ventilador está com falha. Contate-nos.
A luz indicadora de acionamento acende, o ventilador funciona, mas a eficiência do frio ou do calor não é apropriada.	- O aparelho está no modo ECO. - A tampa não está corretamente fechada. - A caixa contém muitas bebidas e alimentos. - O sistema de ventilação está obstruído.	1. Deslize o interruptor até a posição MÁX. 2. Feche a tampa. 3. Reduza a quantidade de alimentos e bebidas. 4. Limpe o sistema de ventilação.
A luz indicadora de acionamento acende, o ventilador funciona, mas o aparelho não produz calor nem frio.	Elemento TEC com falha.	Verifique se o conector do elemento TEC está solto ou com falhas. Contate-nos.

