Würden

GARANTIA 2 AÑOS GARANTIA

Ventilador mural 45 cm / 18"

Ventilador de parede
45 cm / 18"
WWFEF9-M-18 / WWFEF9-M-18-H

- Dimensiones: 31 cm x 50 cm x 67 cm
- Color: blanco, gris
- 3 velocidades
- Inclinación ajustable. Rejilla metálica
- Función oscilación
- Composición: 60 % metal, 40 % plástico

- Dimensões: 31 cm x 50 cm x 67 cm
- Cor: branco, cinza
- 3 velocidades
- Inclinação regulável. Grade de metal
- Função de oscilação
- Composição: 60 % metal, 40 % plástico



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Especificaciones técnicas del producto:
Especificações técnicas do produto:

PAÍS PAÍS	VOLTAJE TENSÃO	FRECUENCIA FREQUÊNCIA
ARGENTINA	220 V~	50 Hz
BRASIL	127 V~	60 Hz
CHILE	220 V~	50 Hz
COLOMBIA	110 V~	60 Hz
MEXICO	127 V~	60 Hz
PERU	220 V~	60 Hz
URUGUAY	230 V~	50 Hz

ESCANEA Y DESCARGA GRATIS
APP OZOM

Würden SMART

DESCARGA ESTA APP
Y CONTROLA EL VENTILADOR
DESDE TU DISPOSITIVO

BAIXE ESTE APLICATIVO E CONTROLE O VENTILADOR DESDE O SEU DISPOSITIVO

Manual de Instrucciones
Manual de Instruções

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Use el ventilador sólo para los fines indicados en el manual de instrucciones.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el ventilador, el enchufe ni el cable en agua u otros líquidos. Tampoco pulverice líquidos en estas piezas.
- Desenchufe el aparato antes de moverlo de un lugar a otro, instalar o desinstalar piezas o limpiarlo. Mantenga el ventilador desenchufado mientras no esté en uso.
- Evite el contacto con piezas móviles.
- No use un aparato que presente fallas de funcionamiento, que haya sufrido algún tipo de golpe o cuyo cable esté dañado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar peligros.
- No use este aparato en exteriores.
- Para desenchufar el aparato, tome y tire el enchufe de la pared. NUNCA tire el cable.
- Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o personal calificado, a fin de evitar peligros.
- Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas, sensorias o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo la supervisión o instrucción acerca del uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.
- Supervisar los niños para asegurar que ellos no jueguen con el aparato

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación en paredes

I. Haga 3 agujeros en la pared que coincidan con los agujeros del soporte.
2. Introduzca los tarugos plásticos en los agujeros.
3. Monte el soporte de pared (2) en los tres tornillos (1) incluidos en el producto (Fig. 1).
4. Cuelgue la unidad de control y el motor (3) con la pieza de fijación (11) en el soporte de pared (Fig. 2).

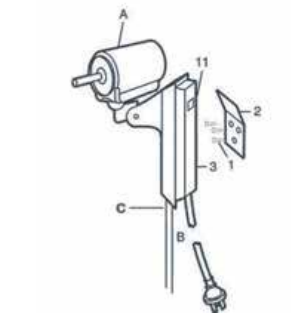




Fig.1



Fig.2

Montaje del ventilador

Afloje la tapa de la hélice girándola hacia la derecha y suelte la tuerca de la protección trasera girándola hacia la izquierda.

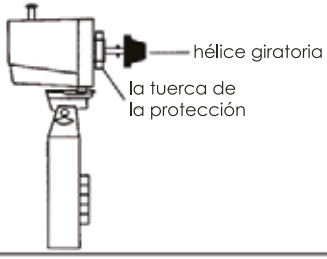


fig 1

Ponga la rejilla trasera sobre el eje del motor y asegúrela con la tuerca de seguridad.

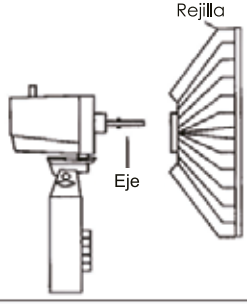


fig 2

Deslice la hélice en el eje del motor.

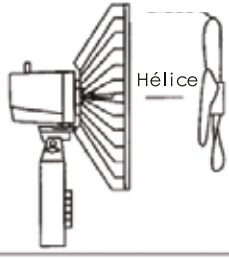


fig 3

Atornille la tapa de la hélice sobre el eje girándola hacia la izquierda.

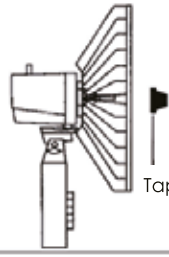


fig 4

Ponga la rejilla delantera sobre la rejilla trasera y cierre los clips. Luego, fije ambas rejillas con el tornillo proporcionado.

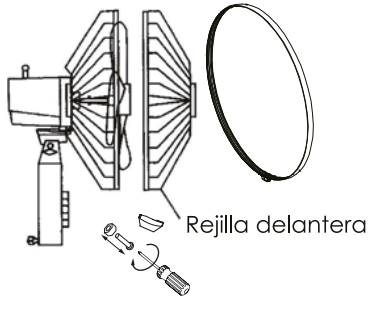


fig 5

INSTRUCCIONES DE USO

Control remoto

El control remoto requiere 2 pilas AAA de 1,5 V⎓ para su funcionamiento (no incluidas). Para instalar las pilas, simplemente presione con el pulgar la muesca ubicada en la parte trasera del control remoto y retire la tapa. Luego, introduzca las pilas de acuerdo con el diagrama indicado en el interior del compartimento. Vuelva a instalar la tapa.

Funcionamiento

1. Conecte el ventilador a una toma eléctrica apropiada.
2. Para encender el ventilador, presiones el botón ENCENDIDO / VELOCIDAD en el control remoto o el panel de control en el ventilador. Para apagar el ventilador, presione el botón APAGADO. Al apretar este botón, automáticamente se eliminarán todas las configuraciones y se reiniciará el ventilador.
3. Se puede ajustar la velocidad presionando varias veces el botón VELOCIDAD – I II III - del control remoto o del panel de control.

I = velocidad baja
II = velocidad media
III = velocidad alta



4. Movimiento de briza natural / Modo nocturno.
Para configurar el movimiento de briza natural, presione una vez el botón Modo del control remoto. Automáticamente la velocidad del ventilador aumentará o disminuirá y se encenderá una luz LED en la parte delantera del ventilador.
Presione nuevamente el botón MODO del control remoto para activar el modo nocturno. Esta función reduce la velocidad del ventilador. Al utilizar la función de temporizador del ventilador junto al modo nocturno, la velocidad del ventilador disminuirá gradualmente hasta apagarse. Por ejemplo, al configurar el modo SLEEP con un timer a 4 horas, el ventilador gradualmente disminuirá su velocidad durante 4 horas, hasta apagarse.
Presione nuevamente el botón MODO para desconectar el Modo Natural y Nocturno.
5. Para iniciar o parar la función de oscilación del ventilador, presione el botón Oscilación en el control remoto o el panel de control.
6. Para iniciar o parar la función de temporizador, presione el botón Timer en el control remoto, con lo cual se entrará a las diferentes configuraciones de tiempo. Una luz LED se encenderá en la parte delantera del ventilador (Fig 3 y 4)



MODO WIFI:

1. Instalación de la APP:

Puede conectar este dispositivo a cualquiera de estas 2 aplicaciones, ambas le ofrecen las mismas funciones: OZOM o WURDEN SMART. Debe bajar la aplicación gratuita desde Google Play o App Store, dependiendo de su sistema operativo y luego registrarse en ella con su correo electrónico o teléfono celular. Recibirá un código de activación.





2. Añada el equipo en "Agregar dispositivo" ("+"), luego se le desplegará un surtido de tipos de productos, donde debe seleccionar Ventilador.
3. En este paso el equipo deberá estar conectado a la corriente, pero no encendido. Deberá mantener presionado en la pantalla LED el símbolo de oscilación durante 6 segundos o más, con esto podrá visualizar el símbolo "◡" parpadeando en la pantalla LED del equipo.
4. Luego deberá seleccionar "paso siguiente" en la APP, donde le pedirá conectarse a una red de WIFI, esta red ser de 2.4 GHz para que la conexión funciona exitosamente.
5. Seleccione su red de WIFI e introduzca la clave (Manténgase solo para el proceso de conexión, lo más cerca que pueda de su router) (Si usted toma mucho tiempo en este paso, puede que el símbolo " ◡ " deje de pestañar, de ser así, repita ese paso para que pueda volver a visualizar el símbolo "◡" parpadeando en la pantalla LED)
6. Una vez ingresada la contraseña, continúe con el paso siguiente de conectar/enlazar, con esto, la APP comenzará el proceso de enlace con el equipo.
7. Completado este proceso, usted visualizará un mensaje de conexión exitosa.
8. Ahora le aparecerán todas las funciones del equipo para controlar mediante la APP en su dispositivo Smart.

Nota: Con las actualizaciones de las APP, algunas palabras del manual pueden cambiar, pero el proceso será muy similar.

IMPORTANTE: NUNCA DEJE ESTE EQUIPO FUNCIONANDO SIN SUPERVISIÓN ALGUNA. TENGA MUCHA PRECAUCIÓN CUANDO COMANDE ESTE EQUIPO CON LA APLICACIÓN, YA QUE NUNCA DEBE QUEDAR DESATENDIDO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para un mantenimiento correcto y seguro del ventilador:

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o montarlo.
- No permita que entre agua a la carcasa del motor del ventilador.
- Use un paño suave y humedecido con una solución de agua y un detergente suave.
- No use petróleo, diluyentes ni bencina para limpiar el ventilador.

ALMACENAJE

Este ventilador puede guardarse parcialmente desmontado o completamente montado. Mantenga este producto en un lugar seco y seguro.

Si desea guardar el ventilador desmontado, se recomienda usar el embalaje original o una caja de tamaño apropiado.

Garantía y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto:
• Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:
• Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
• Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:
• La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:
• Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
• Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
• Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
• El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
• Instalación defectuosa.
• Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Observaciones

• Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
• Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
• La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
• La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda mas cercana con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER):
0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto Sodimac: 3208899933
www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: 01 8000 113 252
Visítenos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac: 419 2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
Visítenos: www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus 513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: 512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone para contato Sodimac: 0300 7634622
Visítenos: www.sodimac.com.br

MÉXICO
Teléfono de contacto Sodimac: 01 800 062 5222
www.sodimac.com.mx

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 **- Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. **- Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 **- Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105
México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20200619