Omni 230_Type C_ES_CD.qxd 14.10.8 17:09 ページ 15

CAMBIO DE PARTES


REEMPLAZO DE LA MECHA


Use solo mechas originales y certicadas marca TYOTOMI.

Las mechas no originales (alternativas) pueden reducir drásticamente el rendimiento de la estufa y pueden causar severos daños. La utilización de mechas alternativas invalidará la garantía del producto.


ADVERTENCIA: Antes de desarmar la estufa, deje enfriar por completo y remueva las pilas del portapilas.


1. Suelte el dispositivo de apagado automático presionando la perilla de corte automático.
   Saque la puerta del compartimiento para pilas y las cuatro (4) bilas.
   NOTA: Podría provocar descargas eléctricas.

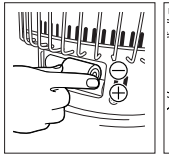

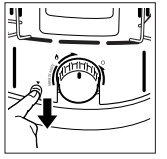


2. Quitar los tres (3) tornillos que sujetan la cubierta exterior utilizando un destornillador y levántela.
   Remueva las pilas del portapilas.

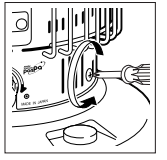


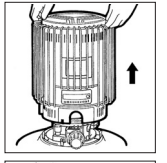

3. Saque las cuatro (4) tuercas de mariposa de alrededor del regulador de la mecha. Levante el regulador de la mecha desde la estufa mientras la mueve hacia atrás y adelante ligeramente.

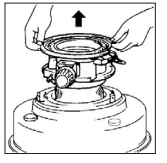


4. Pase dos dedos entre la banda de color naranjo de la mecha y la camisa plateada de la mecha adherida al regulador de la mecha. Levante los pasadores de la mecha para sacarlos de sus ranuras en la camisa de la mecha. Después de levantar los tres (3) pasadores de sus ranuras, pliegue la mecha y sáquela. Vuelva a colocar la camisa de la mecha en el regulador de la mecha para proteger la camisa contra daños.

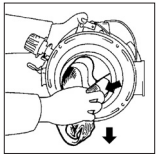


5. Coloque el regulador de la mecha a un lado. Luego, alinee las tres (3) aberturas del regulador de la mecha: 1) las aberturas de la camisa, 2) las ranuras diagonales de la parte fija del regulador de la mecha y 3) las ranuras de las partes movibles del regulador de la mecha controlado por la perilla del regulador de la mecha.




ADVERTENCIA: NUNCA vuelva a poner la camisa dada vuelta.

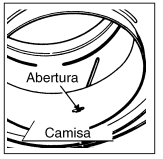

6. Pliegue la mecha nueva en cuatro e insértela en el regulador de la mecha desde la parte de abajo del regulador de la mecha. Coloque uno de los pasadores en una de las aberturas alineadas. Si tiene dificultades para hacer esto, gire suavemente la perilla de ajuste de la mecha en el sentido de las agujas del reloj. Luego inserte los otros dos pasadores girando la perilla de ajuste de la mecha si fuera necesario. No doble la camisa.

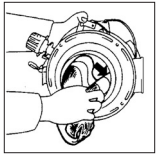


7. Finalmente, presione suavemente la mecha en toda su circunferencia contra el regulador para asegurar que quede firme en su lugar.

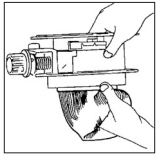


8. Baje el regulador de la mecha hacia el depósito de combustible, guiando la parte posterior de la mecha, de modo que encaje en el tubo de aire primario y quede puesta de manera pareja en su lugar.

   Dirija la perilla del regulador de la mecha hacia delante de la estufa yasegure que el regulador de la mecha quede centrado sobre los pasadores del depósito de combustible.

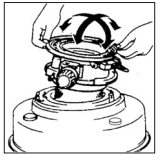


NOTA: El espacio entre el regulador de la mecha y el tubo de aire primario debe ser igual en toda su circunferencia.


NOTA: Asegúrese de que la parte superior del regulador de la mecha y la parte superior del tubo de aire primario tengan la misma altura. Si están desparejos, la llama también tenderá a ser despareja.

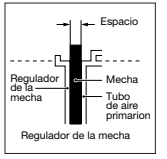

9. Apriete las cuatro (4) tuercas de mariposa alrededor del regulador de la mecha.

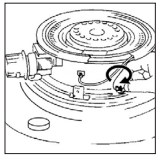


10. Gire la perilla del regulador de la mecha para asegurarse de que la mecha se mueva suavemente hacia arriba y hacia abajo.

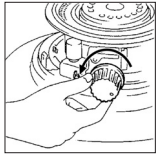


DESPUÉS DE CAMBIAR LA MECHA, VERIFIQUE LA OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE APAGADO AUTOMÁTICO


La altura de la mecha en la posición ① del mecanismo para extender la vida útil de la mecha debe ser de 8 mm cuando la perilla del regulador de la mecha esté girada por completo en la dirección de las agujas del reloj. Asegúrese de verificar esto.

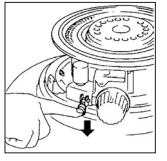

NOTA: Siempre recuerde que debe partir con una mecha nueva en la posición ① del mecanismo para extender la vida útil de la mecha.

NOTA: Si la mecha no se mueve con suavidad y facilidad, o la altura de la mecha en la posición ① no está en el rango de 7 a 8 mm, no use la estufa. Desarme y repita los pasos 5 a 10.



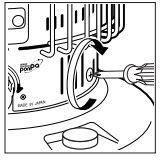


11. Coloque nuevamente la cubierta sobre el tanque de combustible y asegúrelo en su posición con tres (3) tornillos utilizando un desatornillador, Coloque las pilas en el portapilas.

12. Una vez más, verifique la operación adecuada del dispositivo de apagado automático.

NOTA: Antes de encender una mecha nueva por primera vez, lleve la mecha a su posición más baja para permitir que se sature con kerosene (parafina) por alrededor de cuarenta y cinco (45) minutos.

13. Asegúrese de que la cámara de calor (quemador) esté debidamente asentada moviendo la manilla de la cámara de calor hacia la izquierda y la derecha.

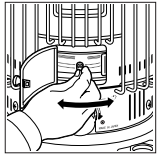

NOTA: Una cámara de calor mal asentada puede provocar una llama alta, humo y un daño potencial a la estufa misma. El asentamiento adecuado de la cámara de calor es esencial para un buen rendimiento. No abandone la estufa hasta determinar que la llama está encendida de manera normal, como se describe en la sección siguiente.